

SONY®

Marrës AV shumëkanalësh

STR-DN1040

Fillo këtu

Përshëndetje, ky është udhëzuesi i shpejtë i konfigurimit



1

Konfigurimi i altoparlantëve

2

Lidhja e televizorit dhe e pajisjeve të tjera

3

Lidhjet e tjera

4

Optimizimi dhe [Easy Setup] në ekran

5

Luajtja

Çfarë ka në kuti

Duhet të kesh sistem altoparantësh dhe/ose pajisje të tjera gati për t'u lidhur.




Marrës AV shumëkanalësh (1)



Mikrofoli i optimizuesit (ECM-AC2) (1)



Bateri R6 (përmasa AA) (2)



Telekomanda (RM-AAP103) (1)



Antena AM qarkore (ajrore) (1)




Antena FM me tel (ajrore) (1)



1

Në fillim, poziciononi altoparantët ekzistues rreth dhomës duke përdorur si referencë ilustrimin e mëposhtëm.

- Ju mund të lidhni dy altoparantë FRONT HIGH në vend të dy altoparantëve SURROUND BACK nëse preferoni.
- Mund të lidhen deri në dy altoparantë bas.



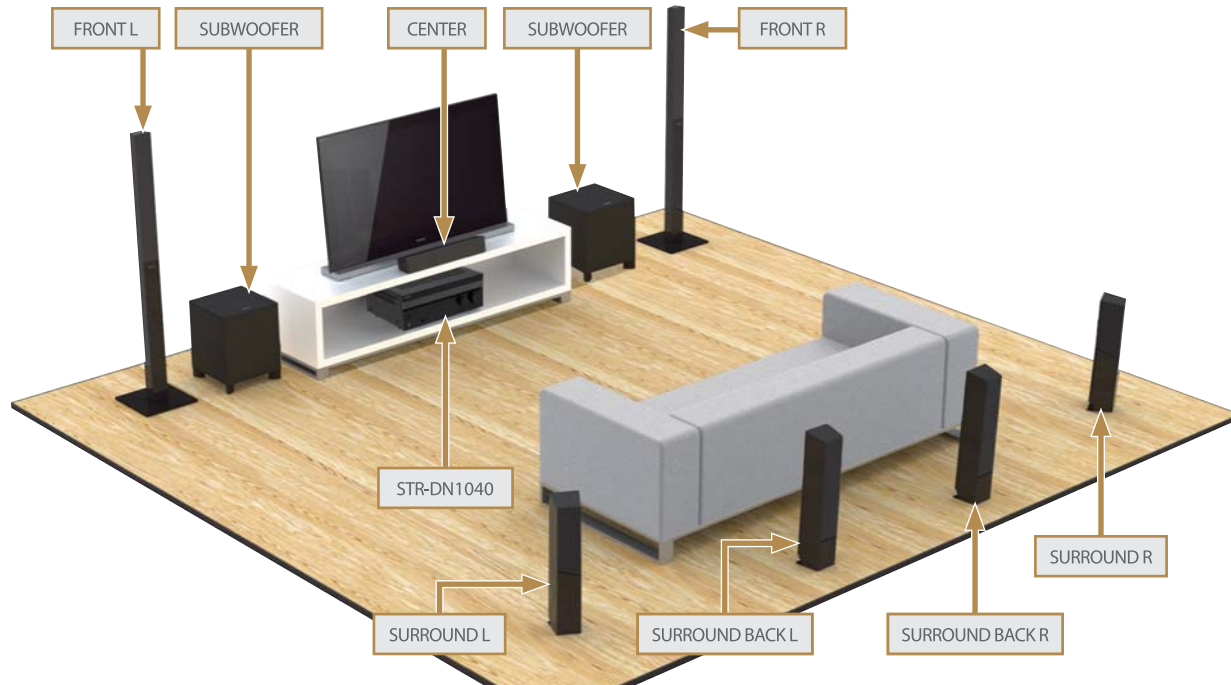


Më pas, lidhni altoparantët me marrësin AV.

Përputhni etiketat e secilit terminal me pozicionin e secilit altoparant. Mos harroni të lidhni edhe kabllon/kabllot e basit.






Basi

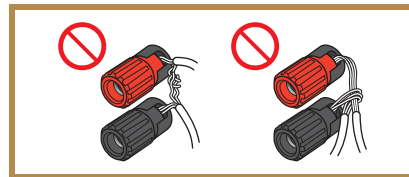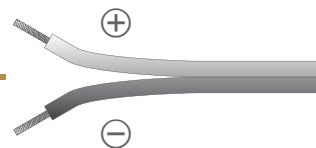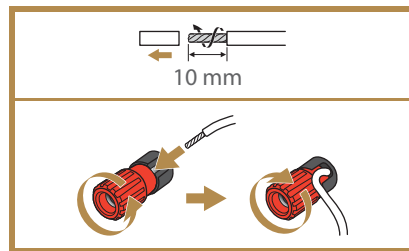

2

Vazhdoni duke lidhur televizorin. Për të shijuar video dhe audio me cilësi të lartë, mënyra optimale është të lidheni përmes një kabllaje HDMI me shpejtësi të lartë (nuk jepet).

Për të lidhur luajtësin e disqeve Blu-ray, PlayStation®3 ose sintonizuesin satelitor, thjesht lidheni me kablljo HDMI të shpejtësisë së lartë.


| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Dixhital (cilësi më e mirë) |  | |
| Analog (cilësi e mirë) |  |  |

Luajtës disqesh Blu-ray, PlayStation®3 ose sintonizues satelitor



Nëse televizori juaj ka një fole HDMI ARC, nuk është nevoja për një kordon dixhital optik.

Nëse televizori nuk ka fole HDMI ARC, ju nevojitet kordon optik dixhital (nuk jepet) për të dëgjuar audion e televizorit nga altoparlantët e sistemit.

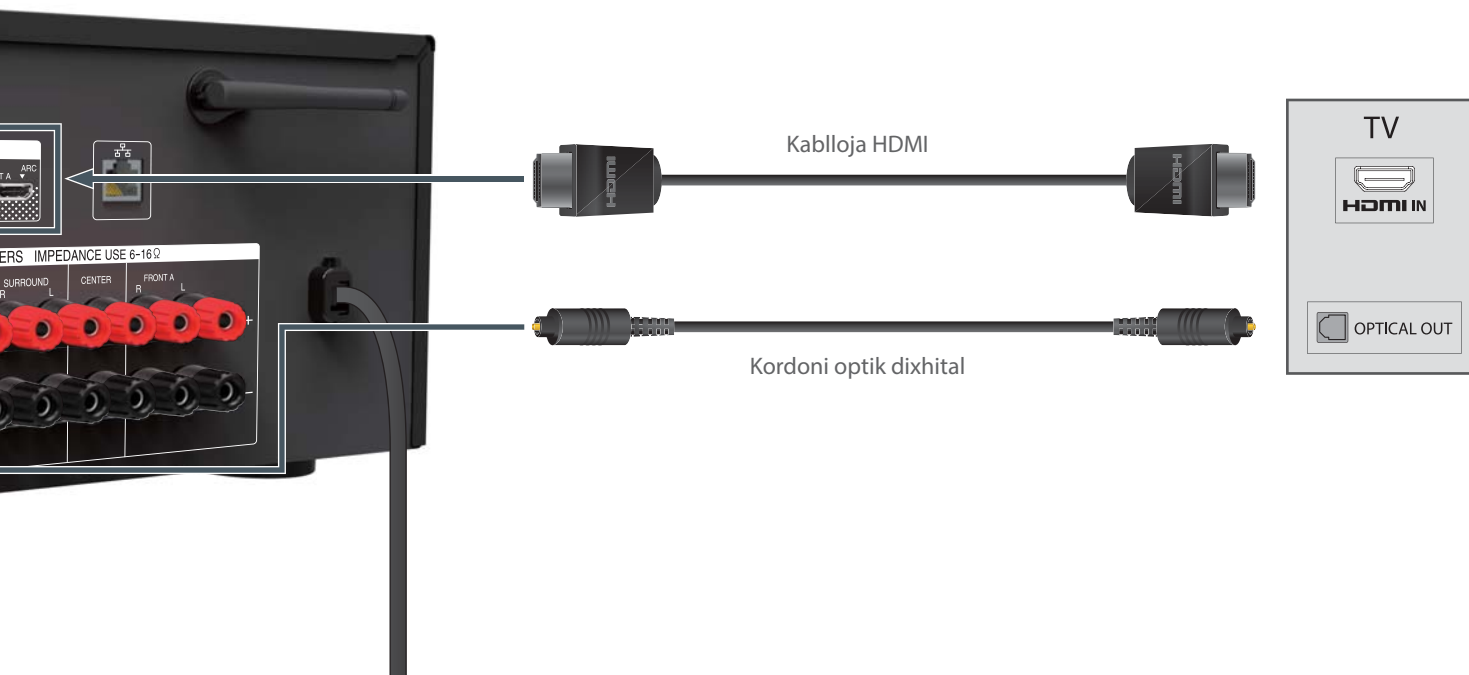

3

Për radio FM, lidhni antenën e dhënë FM me tel (ajrore) në fole të FM ANTENNA dhe hapeni për marrje optimale.

Përndryshe, lidhni antenën tuaj të jashtme (ajrore).

Gjithashtu mund të lidhni pajisje celulare me терминаlet USB ose HDMI/MHL.

- | | |
|---|-----------------------------------|
| A | Antena AM qarkore (ajrore) |
| B | Antena FM me tel (ajrore) |
| C | Kablllo USB për Apple (nuk jepet) |
| D | Kablllo MHL (nuk jepet) |




Për pajisje celulare që mbështesin MHL
Për iPod, iPhone etj.

Lidhuni me internetin dhe rrjetin e shtëpisë përmes një rrjeti LAN me valë ose me kabllo **A** (nuk jepet).

Cilësimet e [Network] mund të gjenden në menynë [Settings] në menynë kryesore. Për detaje të mëtejshme, vizitoni: <http://support.sony-europe.com/>

Lidhni kordonin elektrik **B** në prizë.

Tani mund të ndizni marrësin AV, televizorin, altoparlantin bas dhe pajisjet e tjera.

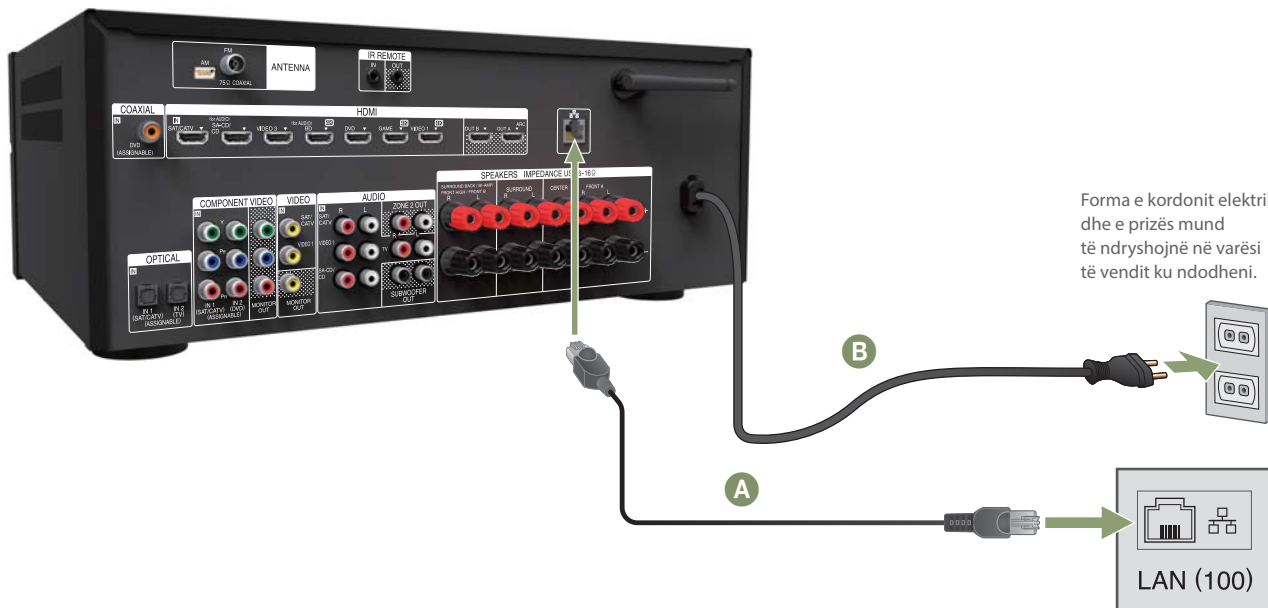

Forma e kordonit elektrik dhe e prizës mund të ndryshojnë në varësi të vendit ku ndodhëni.

4

Më pas, lidhni mikrofordin e dhënë të optimizuesit në folenë AUTO CAL MIC.

Vendoseni afërsisht në vendin ku uleni zakonisht, dhe në nivelin e veshit – prapa një divani, për shembull.

Konfirmi konfigurimin e basit aktiv.

Kur lidhet basi, ndizeni dhe ngrijini volumin përpara se ta aktivizoni. Rrotulloni çelësin e LEVEL të basit me rreth 1/3.




Vendosni bateritë në telekomandë.

Shtypni I/⏻ për të ndezur marrësin AV.
"BD" shfaqet në ekranin e panelit të përparmë.

Për të përgatitur marrësin AV për përdorim, kryeni [Easy Setup] në ekran duke përdorur telekomandën e dhënë. Kjo kërkon vetëm pak minuta.

Nëse ekranin e konfigurimit nuk shfaqet, zgjidhni hyrjen e duhur AV në televizor.

Pasi të përfundojë [Easy Setup], zgjidhni [Finish] dhe marrësi AV është gati për përdorim.

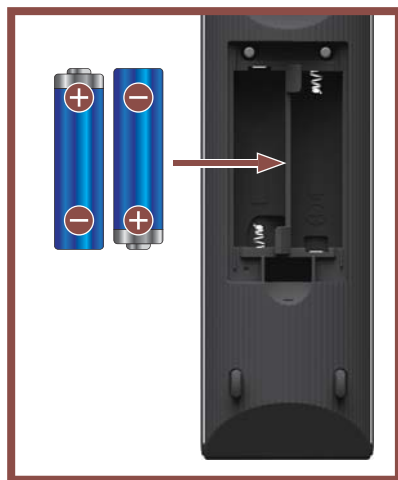

Nëse në ekranin e televizorit shfaqet një kod gabimi apo paralajmërimi pas kalibrimit automatik, kërkoheni këtu më poshtë. Pas kryerjes së hapave të duhur, rikryeni kalibrimin automatik.

Code 30

Kufjet janë të lidhura me folenë PHONES te marrësi. Hiqni kufjet.

Code 31

Nuk janë zgjedhur altoparantët. Shtypni SPEAKERS për të caktuar altoparantët.

Code 32/Code 33

- Nuk është lidhur asnjë nga altoparantët e përparmë ose është lidhur vetëm një altoparant i përparmë.
- Mikrofon i optimizuesit nuk është i lidhur si duhet ose kabloja e mikrofonit të optimizuesit mund të jetë e dëmtuar.
- Altoparanti rrethues majtas ose rrethues djathtas nuk është lidhur.
- Altoparantët rrethues të pasmë ose altoparantët e përparmë të lartë janë lidhur edhe pse nuk janë lidhur altoparantët rrethues. Lidhni altoparantin(ët) rrethues në терминалет SPEAKERS SURROUND.

- Një altoparant i vetëm i pasmë rrethues lidhet me терминалет SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R. Kur lidhni vetëm një altoparant të pasmë rrethues, lidhni me терминалет SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L.
 - Altoparanti i përparmë i lartë majtas ose i përparmë i lartë djathtas nuk është lidhur.
-

Warning 40

Procesi i matjes ka përfunduar me zbulimin e një niveli të lartë zhurme. Kryejeni matjen në ambient të qetë.

Warning 41/Warning 42

- Hyrja nga mikrofon i optimizuesit është shumë e lartë.
 - Distanca midis altoparantëve dhe mikrofonit të optimizuesit është shumë e vogël. Vendosini më larg njëri-tjetrit.
-

Warning 43

Distanca dhe pozicioni i basit nuk mund të zbulohet. Kryejeni matjen në ambient të qetë.

5

Tani mund të zgjidhni çdo pajisje tjetër që mund të keni.

1 Shtypni butonat e hyrjes për të zgjedhur pajisjet sipas dëshirës.

Hyrjet e disponueshme janë:

- BD
- DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3
- TV
- SA-CD/CD

Butonat e hyrjes

2 Ndizni pajisjen dhe filloni luajtjen.

Shfaqet ekrani i luajtjes i pajisjes.

3 Shtypni \triangleleft +/- për të rregulluar volumin.

Mund të përdorni dhe MASTER VOLUME te marrësi AV.

4 Shtypni SOUND FIELD +/- për audio rrethuese.

Mund të përdorni dhe butonat A.F.D./2CH, MOVIE ose MUSIC te marrësi AV.

Në fund, për të shijuar tingullin rrethues shumëkanalësh, duhet të konfiguroni edhe pajisjet e tjera që keni lidhur.

Kjo do të sigurojë që sinjali i tingullit që merret nga çdo pajisje të jetë në formatin e duhur.

Audio dixhitale shumëkanalëshe

Kontrolloni cilësimin e daljes audio dixhitale në pajisjet e lidhura.

Luajtës disqesh Blu-ray Sony

Kontrolloni si më poshtë:

“Audio (HDMI)” është caktuar në “Auto”.

“BD Audio MIX Setting” është caktuar në “Off”.

“Dolby Digital/DTS” është caktuar në “Bitstream”.

“Dolby Digital” është caktuar në “Dolby Digital”.

“DTS” është caktuar në “DTS”.

PlayStation®3

Kontrolloni që “Audio Output Settings” në “Sound Settings” të jenë caktuar në “HDMI” dhe “Automatic” (për versionin 4.21 të softuerit të sistemit).

Për detaje shihni: Drejtjuni udhëzimeve të përdorimit që vijnë me pajisjet e lidhura.

Përdorim të mbarë!



\triangleleft +/-

SOUND FIELD +/-

Ky udhëzues konfigurimi të shpejtë kursen letrën

Për të kursyer burimet natyrore, Sony ka reduktuar konsiderueshëm përdorimin e letrës duke mos përfshirë më manualë të printuar në letër.

Sidoqoftë, udhëzimet e plota të përdorimit, dhe shumë të tjera, mund të gjenden në internet:

<http://support.sony-europe.com/>

4-454-446-11(1) (AL)



* 4 4 5 4 4 4 6 1 1 * (1)