

# SONY®

Blu-ray Disc™/DVD systém domácího kina  
Systém domácího kina Blu-ray Disc™/DVD

BDV-N590

## Začínáme

Průvodce rychlým nastavením

## Začínáme

Stručná příručka



# 1

 Co je součástí dodávky/Nastavení reproduktorů

 Obsah balenia/nastavenie reproduktorov

# 2

 Připojení TV

 Pripojenie televízora

# 3

 Připojení dalších zařízení

 Pripojenie iných zariadení

# 4

 Snadné nastavení podle pokynů na obrazovce


 Jednoduché nastavenie podľa pokynov na obrazovke


# 5


 Přehrávání disků a používání dalších funkcí


 Prehrávanie disku a používanie ďalších funkcií




 Hlavní jednotka  
Hlavná jednotka

 Přední reproduktory  
Predné reproduktory

 Prostorové reproduktory  
Reproduktory na priestorový zvuk

 Středový reproduktor  
Stredový reproduktor

 Subwoofer  
Basový reproduktor


**CZ**

## Co je součástí dodávky

**SK**

## Obsah balenia

Dálkový ovladač  
Diaľkový ovládač



Baterie R6 (velikost AA) (2)  
Batérie R6 (veľkosti AA) (2)



FM anténa  
Drôtová anténa FM



Kalibrační mikrofon  
Kalibračný mikrofón



Dokovací stanice pro  
iPod/iPhone  
Dokovacia stanica pre  
zariadenie iPod alebo iPhone



(TDM-iP30)

Video kabel  
Obrazový kábel



Kabel USB  
Kábel USB




CZ

Začněte tím, že reproduktory rozmístíte podle štítků na zadním panelu.

SK

Začnite umiestnením reproduktorov podľa štítkov na zadnom paneli.

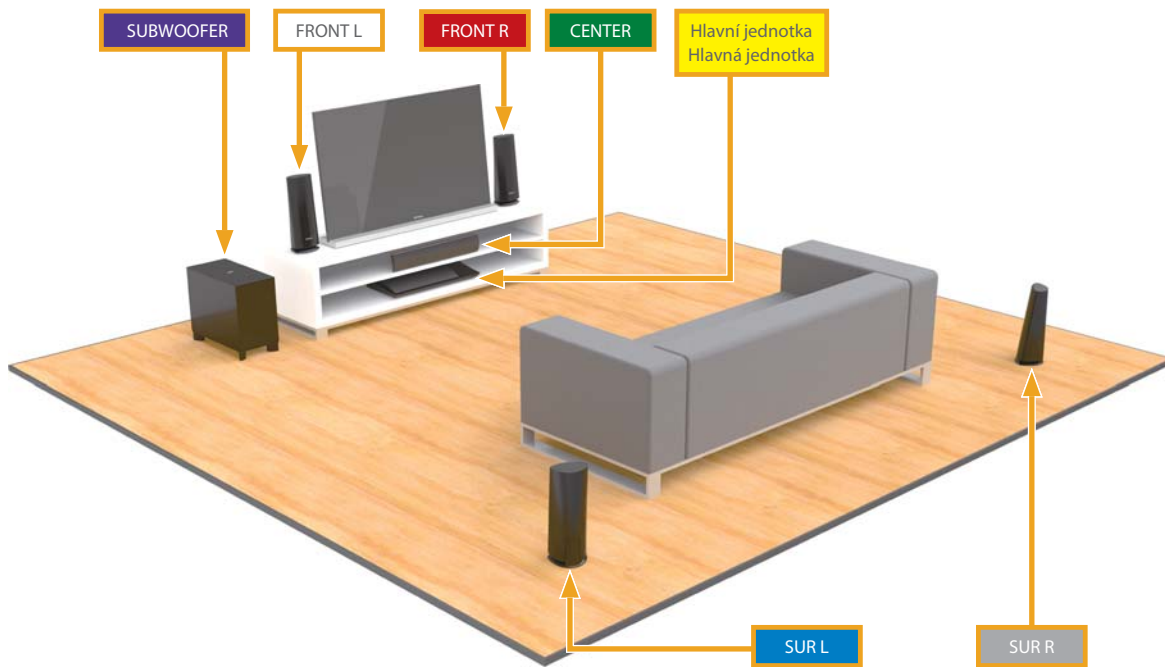

CZ

Pak připojte reproduktory k hlavní jednotce.

SK

Reproduktory potom pripojte k hlavnej jednotke.



# 2

**CZ**

Chcete-li zajistit vysoce kvalitní obraz a zvuk, připojte systém vysokorychlostním kabelem HDMI **A** (není součástí dodávky).

Pokud na TV není zdířka HDMI ARC, budete potřebovat také digitální optický kabel **B** (není součástí dodávky), má-li zvuk TV vycházet z reproduktorů systému.

**SK**

Ak chcete prenášať vysokokvalitný obraz a zvuk, použite pripojenie pomocou kábla High Speed HDMI **A** (nedodáva sa).

Ak sa na televízore nenachádza konektor HDMI ARC a chcete zvuk televízora prenášať prostredníctvom reproduktorov systému, potrebujete tiež digitálny optický kábel **B** (nedodáva sa).



# 3

**CZ**

Chcete-li připojit set-top box, herní konzoli nebo digitální satelitní přijímač, použijte kabel HDMI **A**.

Chcete-li poslouchat rozhlas v pásmu FM, zapojte dodanou anténu a nasměrujte ji tak, abyste zajistili co nejlepší příjem. **B**


K systému a TV můžete pomocí dodané dokovací stanice připojit i zařízení iPod nebo iPhone. **C**

**SK**

Ak chcete pripojiť externý prijímač, hernú konzolu alebo digitálny satelitný prijímač, stačí použiť kábel HDMI **A**.

Ak chcete počúvať rádio FM, zapojte dodanú drôtovú anténu a natiahnite ju, aby ste dosiahli najlepší príjem. **B**

Pomocou dodaného panela môžete k systému a televízoru pripojiť aj zariadenie iPod alebo iPhone. **C**

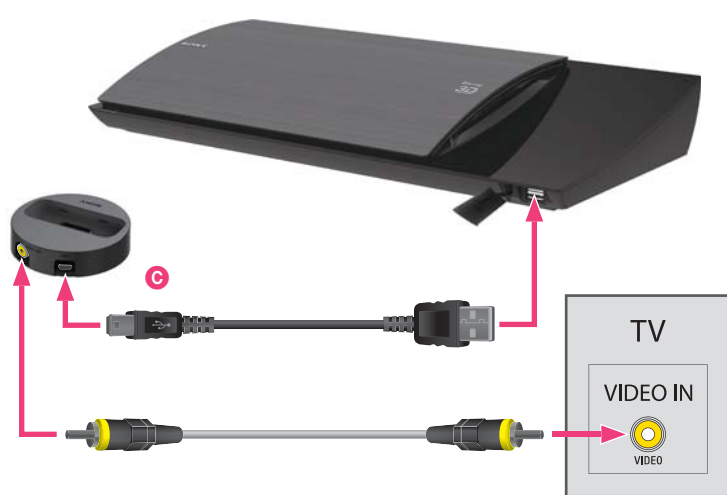

nebo /  
alebo

# 3

**CZ**

K internetu a domácí síti můžete systém připojit pomocí bezdrátové sítě LAN nebo síťového kabelu LAN (není součástí dodávky).

Nastavení sítě naleznete v hlavní nabídce (str. 13).


Další informace získáte na následující webové stránce:  
<http://support.sony-europe.com/>

**SK**


Pomocou bezdrôtovej siete LAN alebo kábla LAN (nedodáva sa) sa môžete pripájať na internet a k domovskej sieti.

Nastavenia siete nájdete v domovskej ponuke (pozrite str. 13).

Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej lokalite:  
<http://support.sony-europe.com/>

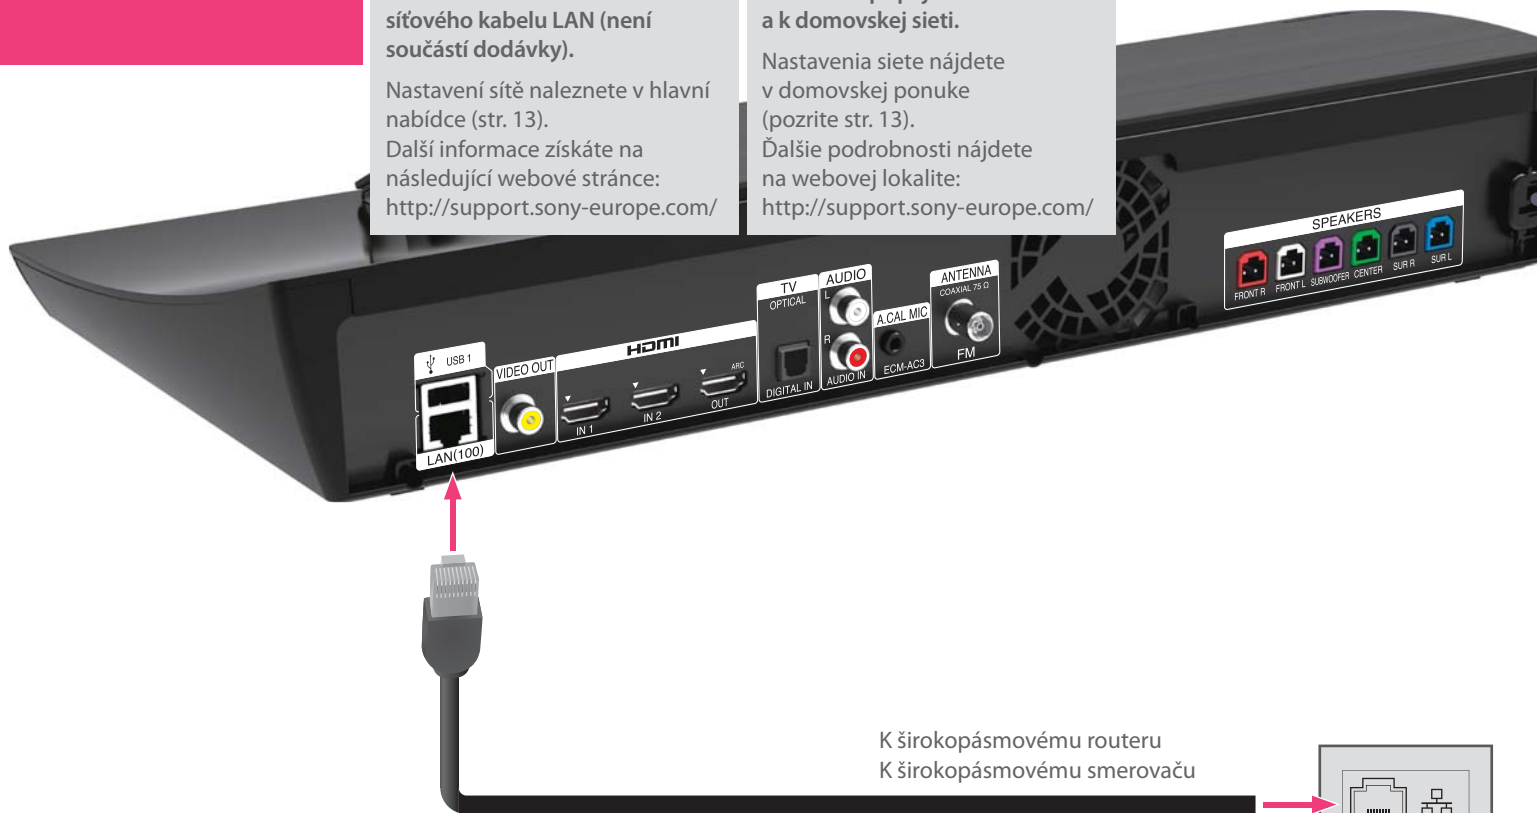

K širokopásmovému routeru  
K širokopásmovému smerovaču

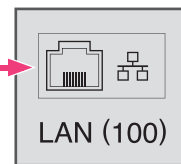



**CZ**

Zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi.

**SK**

Zapojte sieťovú šnúru (napájací kábel) do nástennej zásuvky (elektrickej siete).



# 4

**CZ**

Připojte kalibrační mikrofon a umístěte ho tam, kde obvykle sedíte.

Pomocí tohoto mikrofonu budou v další části optimalizovány reproduktory tak, aby vám poskytly co nejlepší zážitek z prostorového zvuku. Po dokončení tohoto procesu je možné mikrofon zcela odstranit.

**SK**

Pripojte kalibračný mikrofón a umiestnite ho na miesto, kde zvyčajne sedíte.

Pri úvodných nastaveniach uvedených v ďalšej časti príručky sa kalibračný mikrofón použije na optimalizáciu reproduktorov, čo vám zaručí ten najlepší zážitok z priestorového zvuku. Po dokončení tohto nastavenia môžete mikrofón odpojiť.



## Č

Stisknutím tlačítka I/⏻ systém zapnete. Na displeji na čelním panelu se zobrazí „SETUP“.

Pomocí dodaného dálkového ovladače projděte položky na obrazovce Easy Initial Settings (Snadné počáteční nastavení) a připravte systém k používání. Bude to trvat jen několik minut.

V případě, že se obrazovka s nastaveními neobjeví, vyberte na televizoru správný vstup AV.

Jakmile se na obrazovce objeví zpráva [Easy Initial Settings are complete] (Snadné počáteční nastavení bylo dokončeno.), vyberte položku [Finish] (Dokončit). Systém je připraven k použití.

## SK

Stlačením tlačidla I/⏻ zapnete systém. Na displeji predného panela sa zobrazí hlásenie SETUP.

Pomocou dodaného diaľkového ovládača vykonajte jednoduché úvodné nastavenie podľa pokynov na obrazovke a pripravte systém na používanie. Malo by to trvať iba niekoľko minút.

Ak sa obrazovka nastavenia nezobrazuje, vyberte z ponuky televízora správny vstup AV.

Keď sa na obrazovke zobrazí hlásenie [Easy Initial Settings are complete.] (Jednoduché úvodné nastavenia sa dokončili.), vyberte položku [Finish] (Dokončiť). Systém je pripravený na používanie.



CZ

Chcete-li přehrát disk, vložte jej do otvoru pro disk potíštěnou stranou směrem dopředu. Chcete-li disk vyjmout, stiskněte tlačítko ▲.

V případě, že se přehrávání nespustí automaticky, vyberte ● v kategorii [Video], [Music] (Hudba) nebo [Photo] (Fotografie) a stiskněte tlačítko ⊕.

Bavte se!

SK

Ak chcete prehrať disk, stačí ho vložiť do otvoru na disk, pričom strana s etiketou musí smerovať dopredu. Vysuniete ho stlačením tlačidla ▲.

Ak sa prehrávanie nespustí automaticky, vyberte ikonu ● v kategórii [Video], [Music] (Hudba) alebo [Photo] (Fotografie) a stlačte tlačidlo ⊕.

Vychutnajte si to!



**CZ**

Přístup k dalším funkcím získáte stisknutím tlačítka HOME.

Příklady:


- A** Poslech rozhlasu přes reproduktory systému
- B** Předvolba rozhlasových stanic
- C** Přístup k internetovému obsahu
- D** Přehrávání obsahu zařízení iPod nebo iPhone přes reproduktory tohoto systému

**SK**

Přístup k ďalším funkciám získate stlačením tlačidla HOME.

Příklady:

- A** Počúvanie rádia prostredníctvom reproduktorov systému
- B** Predvolenie rozhlasových staníc
- C** Prístup k internetovému obsahu
- D** Prehrávanie obsahu zariadenia iPod alebo iPhone prostredníctvom reproduktorov systému

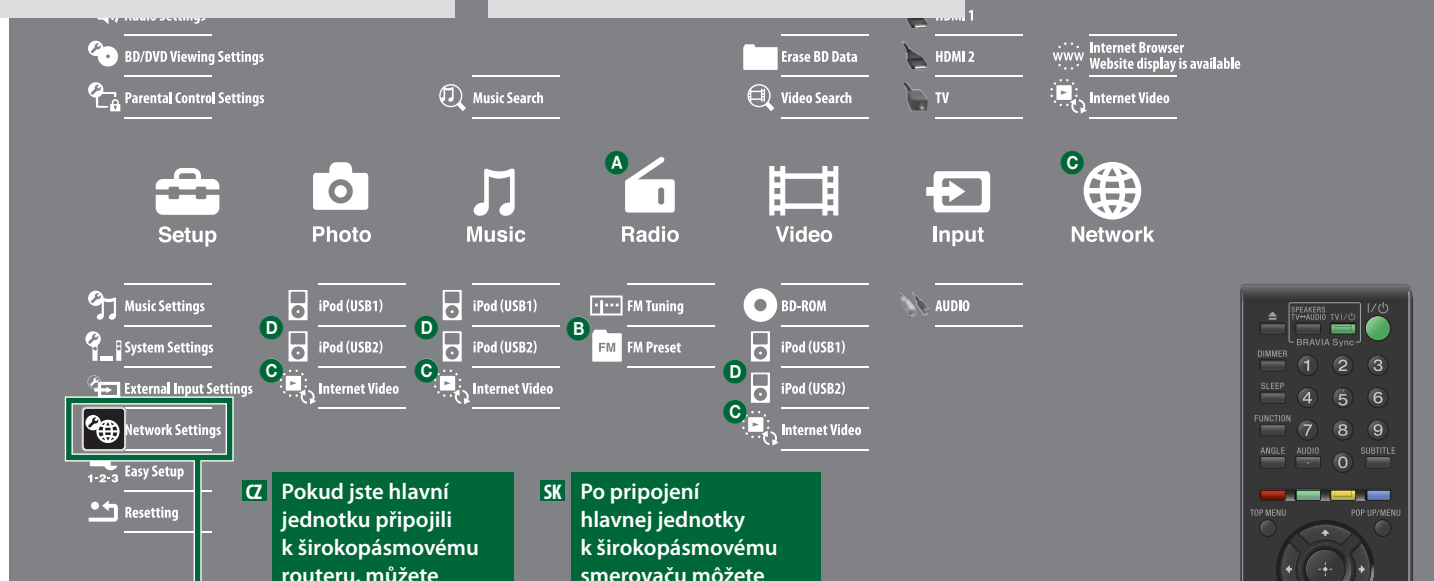


**CZ** Pokud jste hlavní jednotku připojili k širokopásmovému routeru, můžete pomocí této nabídky provést nastavení sítě.

**SK** Po pripojení hlavnej jednotky k širokopásmovému smerovaču môžete pomocou tejto ponuky vybrať nastavenia siete.

HOME



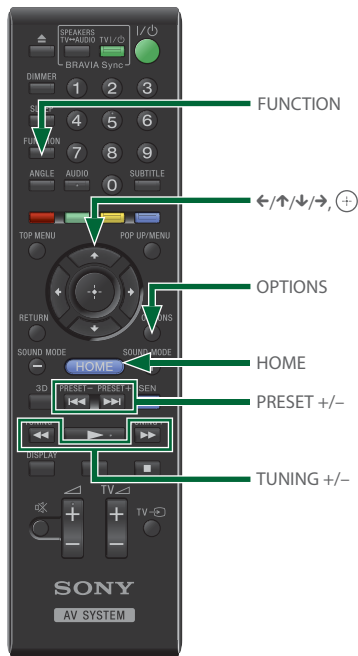

CZ

### Předvolba rozhlasových stanic

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví „FM“.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko TUNING +/-, dokud se nezahájí automatické vyhledávání.
- 3 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
- 4 Stisknutím tlačítka  $\uparrow/\downarrow$  vyberte položku [Preset Memory] (Paměť předvoleb) a poté stiskněte tlačítko  $\oplus$ .
- 5 Stisknutím tlačítka  $\uparrow/\downarrow$  vyberte požadované číslo předvolby a poté stiskněte tlačítko  $\oplus$ .
- 6 Chcete-li uložit další stanice, opakujte kroky 2 až 5.

### Výběr předvolené stanice

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví „FM“.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka PRESET +/- vyberte předvolenou stanici.

SK

### Predvolenie rozhlasových staníc

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION, kým sa na displeji predného panela nezobrazí hlásenie FM.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlá TUNING +/-, kým sa nespustí automatické vyhľadávanie.
- 3 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
- 4 Stláčaním tlačidiel  $\uparrow/\downarrow$  vyberte položku [Preset Memory] (Ukladanie predvolieb) a stlačte tlačidlo  $\oplus$ .
- 5 Stláčaním tlačidiel  $\uparrow/\downarrow$  vyberte požadované číslo predvolby a stlačte tlačidlo  $\oplus$ .
- 6 Zopakovaním krokov č. 2 až 5 uložte ďalšie stanice.

### Výber predvolenej stanice

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION, kým sa na displeji predného panela nezobrazí hlásenie FM.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel PRESET +/- vyberte predvolenú stanicu.

## Odstraňování problémů

Pokud se při používání systému setkáte s některými z následujících potíží, před podáním žádosti o opravu si projděte tento průvodce odstraňováním problémů, který vám může pomoci problém odstranit.

Projděte si také návod k obsluze na této adrese:

<http://support.sony-europe.com/>

### Přístroj nelze zapnout.

→ Zkontrolujte zapojení napájecího kabelu do zásuvky ve zdi.

### Systém nefunguje tak, jak by měl.

→ Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky ve zdi a po několika minutách ji opět zapojte.

### Když je systém připojen k set-top boxu, není reprodukován zvuk televizního pořadu.

→ Zkontrolujte připojení všech kabelů.

→ Vyberte správný vstup systému, ke kterému je připojen set-top box.

### Disk nelze přehrát.

→ Kód regionu na disku neodpovídá vašemu systému.

→ Na čočkách uvnitř hlavní jednotky zkondenzovala vlhkost.

Vyjměte disk a nechejte hlavní jednotku zapnutou po dobu přibližně 30 minut.

→ Disk nebyl správně ukončen.

## Snížení spotřeby energie v pohotovostním režimu na méně než 0,3 W

Stiskněte tlačítko HOME a poté pomocí tlačítek  $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$  vyberte položku [Setup] (Nastavení) v [System Settings] (Nastavení systému). Zkontrolujte tato nastavení:

- Položka [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) v [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) je nastavena na [Off] (Vypnuto).
- Položka [Quick Start Mode] (Režim rychlého spuštění) je nastavena na [Off] (Vypnuto).

## Riešenie problémov

Ak sa počas používania systému vyskytne niektorý z týchto problémov, skôr ako budete požadovať opravu, pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto sprievodcu riešením problémov.

Takisto si pozrite Návod na použitie na webovej lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>

### Napájanie sa nezapne.

→ Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel) bezpečne zapojená do nástennej zásuvky (elektrickej siete).

### Systém nefunguje normálne.

→ Vytiahnite sieťovú šnúru (napájací kábel) z nástennej zásuvky (elektrickej siete) a po niekoľkých minútach ju znova zapojte.

### Po pripojení k externému prijímaču systém nereprodukuje zvuk televízneho programu.

→ Skontrolujte pripojenia.

→ Vyberte (správny) vstup systému, ku ktorému je pripojený externý prijímač.

### Disk sa neprehráva.

→ Kód oblasti disku sa nezohoduje so systémom.

→ Vo vnútri hlavnej jednotky skondenzovala na šošovkách vlhkosť. Vyberte disk a nechajte hlavnú jednotku zapnutú približne pol hodiny.

→ Disk je nesprávne finalizovaný.

## Zníženie spotreby energie na menej než 0,3 W v pohotovostnom režime

Stlačte tlačidlo HOME a stláčaním tlačidiel  $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$  vyberte z ponuky [System Settings] (Nastavenia systému) položku [Setup] (Nastavenie). Skontrolujte, či sú vybrané nasledujúce nastavenia:

- položka [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) v ponuke [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) nastavená na hodnotu [Off] (Vypnuté),
- položka [Quick Start Mode] (Režim rýchleho spustenia) nastavená na hodnotu [Off] (Vypnuté).

# Tento průvodce rychlým nastavením šetří papír

Společnost Sony šetří přírodní zdroje a výrazně snížila používání papíru, jelikož ke svým produktům nepřikládá tištěné návody k obsluze v plném znění. Úplný návod k obsluze a mnoho dalšího však naleznete na adrese:

## Táto stručná príručka šetrí papier

Spoločnosť Sony už so svojimi produktmi nedodáva úplné tlačené príručky, čím významne znižuje spotrebu papiera a šetrí prírodné zdroje. Kompletné návody na použitie však nájdete online na lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>



AVCHD™  
3D / Progressive

MAGNETIC  
FLUID  
SPEAKER

Blu-ray  
3D™

dlna  
CERTIFIED™

gracenote

R-D-S

HDMI

BD  
LIVE™

DVD  
VIDEO™

Blu-ray Disc™

SUPER AUDIO CD

COMPACT  
disc  
DIGITAL AUDIO

DOLBY  
TRUEHD  
DIGITAL PLUS

dts-HD®

4-418-170-11(1) (CZ-SK)



\* 4 4 1 8 1 7 0 1 1 \* (1)