

Osobný zvukový systém

Návod na použitie

hear go



4-589-722-41(2) (SK)
©2016 Sony Corporation
<http://www.sony.net/>

SRS-HG1



Príručka Pomocníka (webový dokument pre počítač/smartfón)

Obsahuje podrobné informácie o tejto jednotke, spôsobe pripojenia k rôznym zariadeniam cez sieť a BLUETOOTH®, prehrávaní zvukových súborov s vysokým rozlíšením a podobne.




http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-hg1/h_zz/

Príručka Pomocníka obsahuje nasledujúce informácie:

- Podrobné informácie o pripojení k sieti Wi-Fi
- Spôsob prepojenia s aplikáciou SongPal
- Pripojenie k sieti a spôsoby prehrávania pre každý operačný systém počítača
- Pripojenia cez BLUETOOTH a spôsoby prehrávania rôznymi zariadeniami
- Prehrávanie zvukových súborov s vysokým rozlíšením
- Aktualizácie softvéru
- Spôsob pripojenia k druhému a ďalším zariadeniam prostredníctvom siete Wi-Fi atď.

KROK č. 1: Nabíjanie batérie

- Bez nabíjania batérie nemožno túto jednotku zapnúť.
- Ak je batéria takmer vybitá, jednotku nemožno okamžite zapnúť ani v prípade, keď je pripojená k dodávanému sieťovému adaptéru USB. Pred používaním tejto jednotky nabíjajte batériu minimálne jednu hodinu.
- Ak sa jednotka nenabíja 30 hodín po vypnutí, prepne sa do režimu úspory energie. V tomto prípade potrvá 15 až 30 sekúnd, kým sa jednotka zapne, a po spustení jednotky pomocou funkcie NFC sa jednotka nepripojí k rozhraniu BLUETOOTH. Zariadením sa znova dotknite značky N-Mark na jednotke.

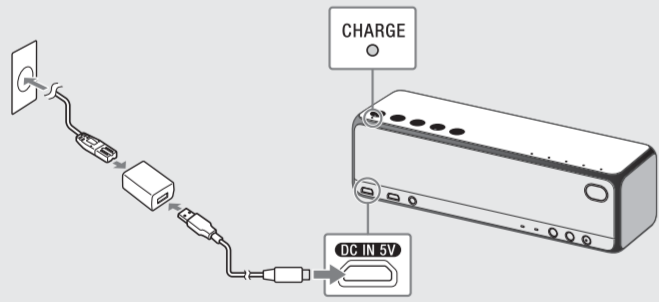


Ak chcete nabíjať batériu, pripojte jednotku k sieťovej zásuvke pomocou dodávaného sieťového adaptéra USB a kábla micro-USB.

Ak chcete vykonať bezdrôtové pripojenie, prejdite na KROK č. 2

KROK č. 2: Pripojenie k sieti Wi-Fi

Sieť Wi-Fi vám umožňuje jednoducho si vychutnať hudbu uloženú na bezdrôtových zariadeniach vo vašej domácnosti.

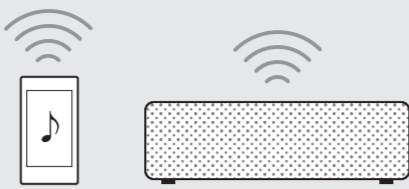

Prostredníctvom siete Wi-Fi môžete prehrávať hudbu z online streamovacích služieb alebo prehrávať hudbu uloženú v počítači či smartfóne vo vysokej kvalite zvuku. Okrem toho si môžete vychutnať hudbu vo viacerých miestnostiach súčasne.

Z nasledujúcich možností vyberte spôsob pripojenia jednotky k sieti Wi-Fi:

- **Pripojenie prostredníctvom aplikácie SongPal**
Túto jednotku nastavte pomocou aplikácie SongPal nainštalovanej vo vašom smartfóne/ zariadení iPhone
- **Pripojenie pomocou funkcie Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)**
Túto jednotku nastavte stlačením tlačidla WPS na bezdrôtovom smerovači.

- **Pripojenie pomocou počítača**
Môžete sa pripojiť aj prostredníctvom počítača. Podrobné informácie nájdete v príručke Pomocníka.

Pripojenie prostredníctvom aplikácie SongPal

Požadované položky: smartfón so systémom Android alebo zariadenie iPhone/iPod touch, bezdrôtový smerovač

Nastavenia siete Wi-Fi jednotky nakonfigurujete pomocou smartfónu so systémom Android alebo zariadenia iPhone, v ktorom je nainštalovaná aplikácia SongPal.

Nainštalujte si aplikáciu SongPal do smartfónu alebo zariadenia iPhone. Pomocou pokynov aplikácie zobrazených na obrazovke pripojte jednotku k sieti Wi-Fi.



Aplikáciu SongPal vyhľadajte v obchode Google Play™ (Obchod Play) alebo v obchode App Store.


- Pripojte smartfón alebo zariadenie iPhone k tejto jednotke prostredníctvom rozhrania BLUETOOTH. Pred pripojením si nastavte funkciu rozhrania BLUETOOTH vo svojom smartfóne alebo v zariadení iPhone.
- Niektoré bezdrôtové smerovače majú niekoľko identifikátorov SSID. Pripojte jednotku a smartfón alebo zariadenie iPhone k rovnakému identifikátoru SSID.

Prehrávanie hudby nastavte v KROKU č. 3


Pripojenie pomocou funkcie Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Požadovaná položka: bezdrôtový smerovač s tlačidlom funkcie Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


1. Jednotku umiestnite do blízkosti bezdrôtového smerovača a potom stlačte tlačidlo (napájania) na jednotke. Pred zapnutím jednotku pripojte k dodávanému sieťovému adaptéru USB. Indikátor (napájania) začne blikať. Počkajte, kým indikátor prestane blikať. Môže to trvať približne 30 sekúnd.

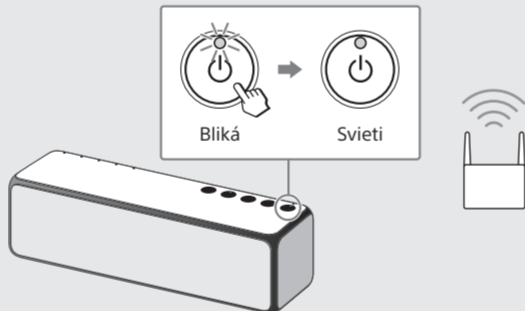

2. Tlačidlo UPDATE/WPS stlačte a podržte ho stlačené, kým sa na jednotke neozve pípnutie (približne na dve sekundy). Kým blikať indikátor UPDATE/WPS, príslušným tlačidlom nemožno aktivovať funkciu WPS.

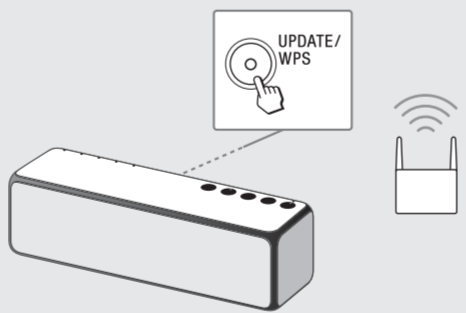

3. Do 90 sekúnd stlačte tlačidlo funkcie Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) na smerovači.

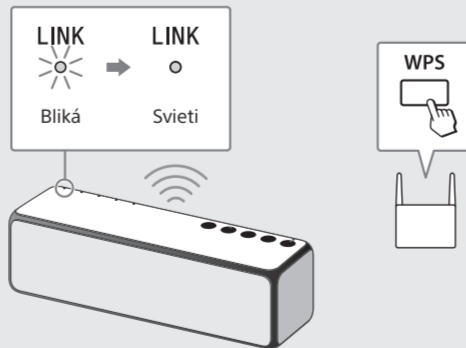

V závislosti od bezdrôtového smerovača na niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo Wi-Fi Protected Setup (WPS). Podrobné informácie nájdete v návode na používanie smerovača. Po pripojení k sieti Wi-Fi sa indikátor LINK rozsvieti na oranžovo.

Prehrávanie hudby nastavte v KROKU č. 3

KROK č. 3: Počúvanie hudby prostredníctvom siete Wi-Fi

Na počúvanie hudby prostredníctvom Wi-Fi sa odporúča používanie aplikácie SongPal v smartfóne alebo v zariadení iPhone.

Inštalácia aplikácie SongPal do smartfónu alebo zariadenia iPhone.

Ak už je aplikácia SongPal nainštalovaná, preskočte túto inštaláciu. Pozrite si časť „Počúvanie hudby pomocou jednotky“.

1. Nainštalujte si aplikáciu SongPal na smartfón/zariadenie iPhone. Vyhľadajte aplikáciu SongPal v obchode Google Play alebo v obchode App Store.
2. Ťuknite na ikonu [SongPal] v smartfóne alebo v zariadení iPhone a spustíte aplikáciu. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
3. Keď sa zobrazí obrazovka napravo, ťuknite na položku [h.ear go (SRS-HG1)].



Počúvanie hudby pomocou jednotky

Požadovaná položka: smartfón so systémom Android alebo zariadenie iPhone/iPod touch

1. Ťuknutím na položku v smartfóne alebo v zariadení iPhone prehrávanie hudby v smartfóne alebo zariadení iPhone pomocou aplikácie SongPal.



2. Po výbere hudby spustíte prehrávanie a nastavte hlasitosť.

Prehrávanie hudby pomocou aplikácie Google Cast

1. Nastavte aplikáciu Google Cast. Ak je aplikácia, ktorá zodpovedá aplikácii Google Cast, už nainštalovaná, prejdite na krok č. 2. a Ťuknite na tlačidlo [Settings]. b Ťuknite na položku [Google Cast]. c Ťuknite na položku [Learn how to cast]. d Zistite, ako používať službu a ktorá aplikácia prísluša k funkcii Google Cast, a potom vyberte aplikáciu a nainštalujte ju.
2. Spustíte nainštalovanú aplikáciu, ktorá zodpovedá funkcii Google Cast.



3. Dotknite sa ikony Cast a potom vyberte možnosť [h.ear go (SRS-HG1)].



4. V rámci aplikácie spustíte prehrávanie a nastavte hlasitosť.

Ďalšie spôsoby

Ďalšie spôsoby počúvania hudby prostredníctvom siete Wi-Fi

V príručke Pomocníka sa dozviete, ako prehrávať hudbu inými spôsobmi.



Hudbu uloženú vo vašom telefóne Xperia môžete počúvať pomocou aplikácie Hudba, hudbu uloženú vo vašom počítači pomocou bezplatného softvéru MediaGo.

SongPal Link

Svoju obľúbenú hudbu môžete počúvať v rôznych štýloch prostredníctvom kombinácií bezdrôtových reproduktorov.



Zapíšte svoje miestnosti hudbou súčasne prehrávanou skupinou reproduktorov.



Vychutnajte si ešte veľkolepší priestorový zvuk vďaka prídavnému zvukovému panelu od spoločnosti Sony (nie je súčasťou balenia).* * Na nasledujúcej internetovej adrese nájdete informácie o kompatibilných zvukových paneloch alebo prijímačoch AV. <http://sony.net/nasite/>




Spájajte dva reproduktory spoločne a vytvorte širší stereofónny zvuk.

Funkcie Wireless Stereo a Wireless Surround môžete využívať po aktualizácii softvéru jednotky. Informácie o aktualizácii nájdete v príručke Pomocníka.

Ďalšie informácie o nasledujúcich pripojeniach, spôsoboch prehrávania a iné informácie nájdete v príručke Pomocníka.

Rozhranie BLUETOOTH

Hudbu zo svojho zariadenia BLUETOOTH môžete počúvať cez bezdrôtové pripojenie. Skôr než budete funkciu BLUETOOTH používať, vykonaním párovania zaregistrujte zariadenie BLUETOOTH.

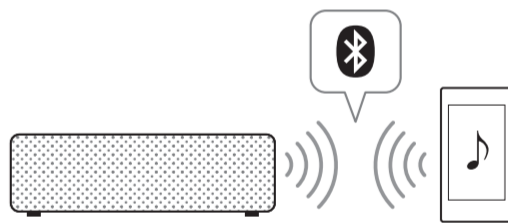

Pripojené komponenty

Táto jednotka umožňuje počúvanie hudby z vášho počítača alebo smartfónu po pripojení k portu USB. Prípadne môžete počúvať hudbu z vášho prenosného hudobného prehrávača pripojením ku konektoru zvukového vstupu AUDIO IN tejto jednotky.

