

Sådan gør du

Læs dette først

Identifikation af delene

- [Identifikation af delene \[1\]](#)

Skærmvisning under enkelt tilslutning

- [Skærmvisning under enkelt tilslutning \[2\]](#)

Skærmvisning under multitylsutning

- [Skærmvisning under multitylsutning \[3\]](#)

Introduktion

Opladning af denne enhed

- [Opladning af denne enhed \[4\]](#)

Montering af en rem på denne enhed

- [Montering af en rem på denne enhed \[5\]](#)

Tænde og slukke for strømmen til denne enhed

- [Tænde og slukke for strømmen til denne enhed \[6\]](#)

Indstilling af datoen og tiden

- [Indstilling af datoen og tiden \[7\]](#)

Tilslutning af denne enhed til et kamera via Wi-Fi (enkelt tilslutning)

- [Kontrol af tilslutningstilstanden \[8\]](#)
- [Tilslutning af denne enhed til et enkelt kamera via Wi-Fi \[9\]](#)

Tilslutning af denne enhed til flere kameraer via Wi-Fi (multitilslutning)

- [Tilslutning af denne enhed til flere kameraer via Wi-Fi \[10\]](#)
- [Nulstilling af tilslutningsoplysninger for det registrerede kamera \[11\]](#)

Optagelse

Optagelse af film og stillbilleder

- [Skift af optagelsestilstande \[12\]](#)
- [Optagelse \[13\]](#)
- [Betjening med styring af flere kameraer \[14\]](#)
- [Knaplåsfunktion \[15\]](#)

Ændring af indstillingerne

Liste over indstillingspunkter

- [Liste over indstillingspunkter \[16\]](#)

Optagelsesindstillinger

- [Indstilling for billedkvalitet \[17\]](#)
- [SteadyShot \[18\]](#)
- [Feltvinkelindstilling \[19\]](#)
- [Vend \[20\]](#)

- [Scene \[21\]](#)
- [Hvidbalance \[22\]](#)
- [AE-skift \[23\]](#)
- [Farvetilstand \[24\]](#)
- [Filmformat \[25\]](#)
- [Indstilling for lydoptagelse \[26\]](#)
- [Reduktion af vindstøj \[27\]](#)
- [Skift af stillbilledtilstand \[28\]](#)
- [Optageinterval for stillbillede \[29\]](#)
- [Selvudløser \[30\]](#)
- [Intervalfotooptagelse \[31\]](#)
- [Løkkeoptagetid \[32\]](#)

Indstillinger for tilslutning af enheder

- [Tidskode/brugerbit \[33\]](#)
- [IR-fjernbetjening \[34\]](#)
- [Skift mellem NTSC/PAL \[35\]](#)
- [Automatisk slukning \[36\]](#)
- [Bip \[37\]](#)
- [Formater \[38\]](#)
- [Version \(kamera\) \[39\]](#)

Indstillinger for fjernbetjening

- [Roter skærm \[40\]](#)
- [Skærmlysstyrke \[41\]](#)
- [Indstilling af dato og tid/sted/sommertid \[42\]](#)
- [Nulstilling af indstillingerne \[43\]](#)
- [Version \[44\]](#)
- [Tilslutningstilstand \[45\]](#)

- [Flytilstand \[46\]](#)
- [Nulstil netværksindstillinger \[47\]](#)

Visning

Afspilning af billeder

- [Afspilning af billeder \[48\]](#)

Skift af skærmindikator

- [Skift af skærmindikator \[49\]](#)

Sletning af billeder

- [Sletning af billeder \[50\]](#)

Andet

Forholdsregler

- [Håndtering \[51\]](#)
- [Om kondens \[52\]](#)
- [Om transport \[53\]](#)
- [Om driftstemperaturer \[54\]](#)
- [Behandling af LCD-skærmen \[55\]](#)
- [Vandtæt ydelse \[56\]](#)

Listen over tidsforskelle for hovedstade i verden

- [Listen over tidsforskelle for hovedstæder i verden \[57\]](#)

Specifikationer

- [Specifikationer \[58\]](#)

Varemærker

- [Varemærker \[59\]](#)

Bemærkning om licensen

- [Bemærkning om licensen \[60\]](#)

Pleje og opbevaring

- [Pleje og opbevaring \[61\]](#)
- [Vedligeholdelse af LCD-skærmen \[62\]](#)
- [Vedligeholdelse af denne enhed i vand eller i nærheden af vandet \[63\]](#)

Batteripakke

- [Batteripakke \[64\]](#)

Bortskaffelse af denne enhed

- [Bortskaffelse af denne enhed \[65\]](#)

Fejlfinding

Fejlfinding

Kan ikke oprette forbindelse mellem denne enhed og kameraet via Wi-Fi.

- [Kan ikke oprette forbindelse mellem denne enhed og kameraet via Wi-Fi. \[66\]](#)

Denne enhed kan ikke tændes.

- [Denne enhed kan ikke tændes. \[67\]](#)

Strømmen til denne enhed slukker pludselig.

- [Strømmen til denne enhed slukker pludselig. \[68\]](#)

Denne enhed kan ikke oplades.

- [Denne enhed kan ikke oplades. \[69\]](#)

Indikatoren for resterende opladning er forkert.

- [Indikatoren for resterende opladning er forkert. \[70\]](#)



Advarselsindikatorer og fejlmeddelelser

Fejlskærm på Live-View Remote

- [Fejlskærm på Live-View Remote \[71\]](#)

[1] Sådan gør du | Læs dette først | Identifikation af delene

Identifikation af delene

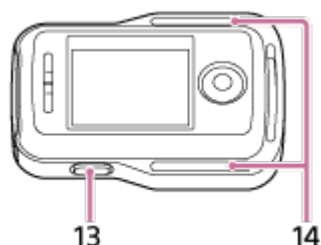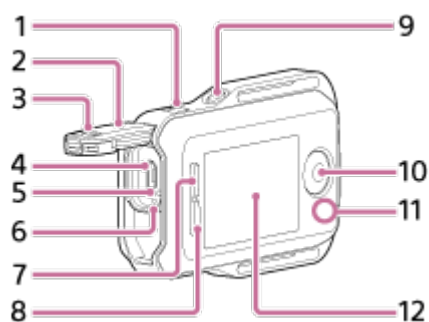

1. MENU-knap
2. Stikdæksel
3. Låsegreb
4. Multi-/mikro-USB-terminal

5. RESET-knap (nulstil)
6. CHG-lampe (opladning)
7. UP-knap
8. DOWN-knap
9. DISP-knap
10. REC/ENTER-knap
11. REC/Wi-Fi-lampe
12. LCD-skærm
13. ON/OFF-knap (tænd/sluk)
14. Strop til en rem


[2] Sådan gør du | Læs dette først | Skærmvisning under enkelt tilslutning


Skærmvisning under enkelt tilslutning

Indikatorerne beskrevet nedenfor vises på fjernbetjeningens skærmpanel under enkelt tilslutning.

- Indikatorerne varierer afhængigt af det tilsluttede kamera.

Urvisning

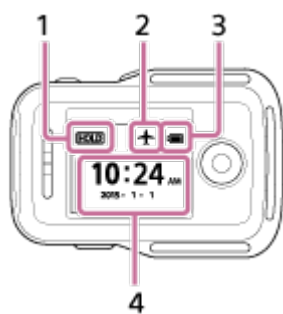

1. Knaplåsikon
2. Ikon for flytilstand
 - Ikonet for flytilstand  bliver vist, når flytilstand er aktiveret.
3. Indikator for batteriniveau for denne enhed




- Når den resterende batteriopladning reduceres, ændres indikatoren for






batteriniveau i pilens retning.

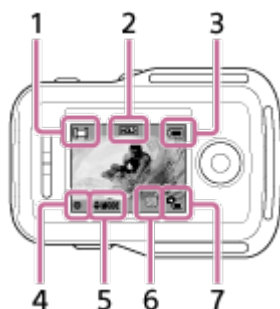4. Urvisning

Live View-visning



1. Optagetilstandsindikator

- Under filmoptagelse vises . Under optagelse af stillbilleder vises . Under intervaloptagelse vises . Under løkkeoptagelse vises . Under lydoptagelse vises .

2. Knaplåsikon

3. Indikator for batteriniveau for denne enhed




- Når den resterende batteriopladning reduceres, ændres indikatoren for batteriniveau i pilens retning.

4. REC-ikon


5. Indikator for skift af optagetilstand

6. Advarselsikon vedrørende hukommelseskort/ikon for stigende temperatur

- Når kameraets temperatur stiger, vises . Sluk kameraet, så dets temperatur eller batteriets temperatur kan falde.

7. Indikatoren for kameraets resterende batteriopladning

Skærm med optagelsesoplysninger

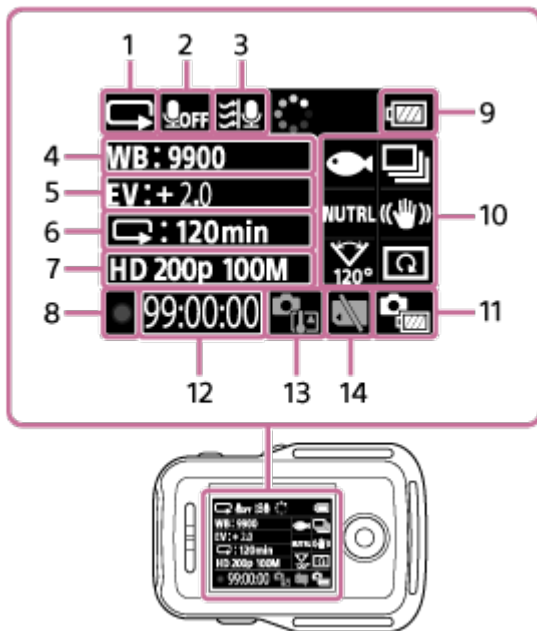

1. Skærm for optagetilstand

- Under filmoptagelse vises . Under optagelse af stillbillede vises .
Under intervaloptagelse vises . Under løkkeoptagelse vises .
Under lydoptagelse vises .

2. Ikon for lydoptagelse

3. Reduktion af vindstøj

4. Hvidbalance

5. AE-skift

6. Intervaloptagelse/skærm for selvudløser

7. Billedindstilling/optageinterval for stillbillede

8. REC-ikon

9. Indikator for batteriniveau for denne enhed



- Når den resterende batteriopladning reduceres, ændres indikatoren for batteriniveau i pilens retning.

10. Sceneikon /Skift af stillbilledtilstand /Farvetilstand **NUTRL** /SteadyShot /Feltvinkelindstilling /Vend

- Ikonerne ændres afhængigt af indstillingerne.

11. Indikator for batteriniveau for kameraet

12. Optagetid/antal fotos der kan optages/antal fotos

13. Ikon for temperaturstigning


- Når kameraets temperatur stiger, vises . Sluk kameraet, så dets temperatur eller batteriets temperatur kan falde.

14. Advarselsikon for hukommelseskort

[3] Sådan gør du | Læs dette først | Skærmvisning under multitylslutning

Skærmvisning under multitylslutning

Indikatorerne beskrevet nedenfor vises på fjernbetjeningens skærmpanel under multitylslutning.

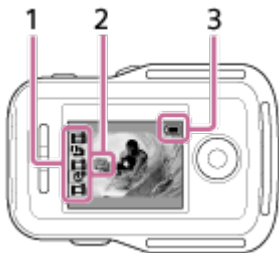

1. Optagetilstandsindikator/REC-ikon

- Optagetilstanden og optagestatussen på det tilsluttede kamera vises. Den orange markørs position angiver det kamera, der aktuelt viser Live-View.
- REC-ikonet vises til højre over optagetilstandsskærmen, mens der optages billeder.

2. Indikator for temperaturstigning

- Angiver, når temperaturen på det tilsluttede kamera stiger.
Sluk kameraet, så dets temperatur eller batteriets temperatur kan falde.

3. Indikator for batteriniveau for denne enhed



- Når den resterende batteriopladning reduceres, ændres indikatoren for batteriniveau i pilens retning.

[4] Sådan gør du | Introduktion | Opladning af denne enhed

Opladning af denne enhed

Oplad denne enhed ved at bruge strøm fra computeren.

1. Kontroller, at strømmen til denne enhed er indstillet til OFF.
2. Tilslut denne enhed til en aktiveret computer med mikro-USB-kablet (medfølger).
 - CHG-lampen (opladning) lyser gult, og opladning begynder.
CHG-lampen (opladning) slukkes, når opladningen er fuldført.


Batteriopladningstid^{*1} er som følger.

Via en computer: Ca. 4 timer og 5 minutter

Via AC-UD10^{*2}: Ca. 2 timer og 55 minutter

^{*1} Den tid det tager at oplade et fuld afladet batteripakke ved en temperatur på 25 °C. Opladning kan tage længere tid under bestemte omstændigheder eller betingelser.

^{*2} Hurtig opladning er mulig ved at bruge USB-opladeren AC-UD10 (sælges særskilt). Du tilslutter opladeren ved brug af mikro-USB-kablet (medfølger)

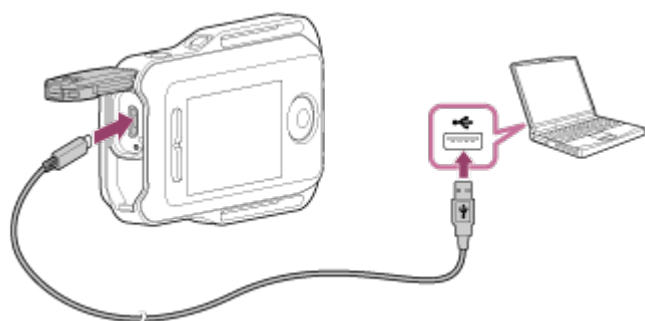

Bemærk

- Du kan oplade denne enhed, selvom den ikke er helt afladet. Du kan også, selvom denne enhed ikke er fuldt opladet, bruge den delvist opladede kapacitet af batteripakken, som den er.
- Når der er tændt for strømmen på denne enhed, forsynes den med strøm, men den oplades ikke.
- For at sikre, at denne enhed fungerer, skal den oplades helt mindst én gang hver sjette måned/hvert år, når den ikke bruges. Husk at opbevare den på et køligt, tørt sted.

Tip

En indikator for resterende opladning vises øverst til højre på skærmpanelet.

- Den viste indikator for resterende opladning er måske ikke korrekt under bestemte

omstændigheder.


- Det tager ca. 30 sekunder, før den korrekte resterende opladningstid vises.
- Hvis batteripakken løber tør hurtigt, selvom indikatoren for resterende batteri viser, at der er mere strøm, skal du oplade denne enhed fuldstændigt igen. Indikatoren for resterende opladning vises derefter korrekt. Bemærk, at den muligvis ikke vises korrekt i følgende situationer:
 - Denne enhed bruges i lang tid ved en høj omgivende temperatur.
 - Denne enhed efterlades fuldt opladet.
 - Denne enhed bruges meget.
- Hvis du ikke har en computer, skal du bruge AC-UD10 AC-adapteren til opladning (sælges særskilt).

[5] Sådan gør du | Introduktion | Montering af en rem på denne enhed

Montering af en rem på denne enhed


Monter remmen på denne enhed.

1. Placer denne enhed på basispladen, og før remmen gennem remstroppen på enheden og basispladen som vist under ①, og monter den derefter som vist under ②.
 - Du kan justere remmens længde, afhængig af påsætningspositionen for ①A og ①B

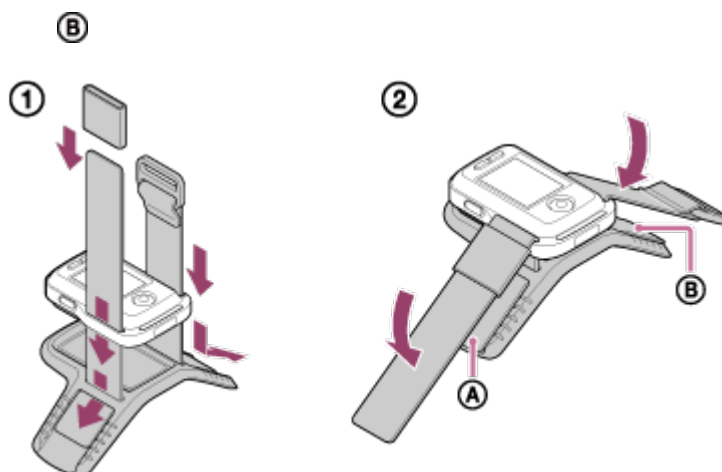

2. Hvis du vil spænde fjernbetjeningen om din arm, skal du sætte den fast på undersiden af dit håndled, som vist på "OK"-illustrationen. Derefter skal du føre remmen igennem ①C, så REC/ENTER-knappen peger mod dine fingerspidser, og LCD-skærmen peger mod din albue.

- Når du har påsat **D**, skal du flytte **E** for at dække enden af **D**.

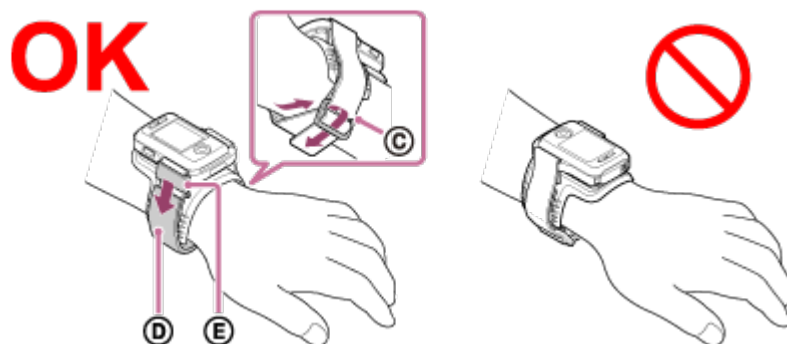

Bemærk

- Hvis du monterer remmen forkert, kan det medføre personskaade.
- Hvis du placerer fjernbetjeningen på din højre arm, skal du indstille skærmrotationen i fjernbetjeningens indstillinger til ON.
- Når du bruger fjernbetjeningen på din arm, skal du altid sørge for at montere den medfølgende basisplade og remmen korrekt.
- Pas på ikke at tabe fjernbetjeningen, når du løsner remmen.

[6] Sådan gør du | Introduktion | Tænd/sluk for strømmen til denne enhed

Tænd/sluk for strømmen til denne enhed

Tænd/sluk for strømmen til denne enhed.

1. Kontroller, at stikdækslet på denne enhed er lukket.
 - Skub til tilslutningsdækslet, indtil det gule mærke under låsegrebet ikke længere kan ses. Hvis der skulle komme fremmedlegemer ind under tilslutningsdækslet, kan forseglingsstrimmelen blive flosset og kan resultere i, at der trænger vand ind i fjernbetjeningen.
2. Tryk på ON/OFF-knappen (tænd/sluk).



- Når denne enhed tændes første gang, vises skærmen til indstilling af dato og

tid/sted/sommertid.

Slukke for strømmen

Tryk på ON/OFF-knappen (tænd/sluk) igen for at slukke for fjernbetjeningen.

[7] Sådan gør du | Introduktion | Indstilling af datoen og tiden


Indstilling af datoen og tiden

Når denne enhed bruges første gang eller efter opdatering af denne enheds software, vises skærmen til indstilling af dato og tid/sted/sommertid. Indstil dato og tid, før du bruger denne enhed.

1. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge det ønskede punkt, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.

- Følgende punkter vises skiftevis på LCD-skærmen.

- **GMT : ± 0.0** : Indstilling af sted
- **☀: OFF** : Sommertid
- Y-M-D/M(Eng)-D-Y/M-D-Y/D-M-Y: Datoformat
- Y-M-D: Indstilling af år-måned-dato
- 00:00: Indstilling af ur

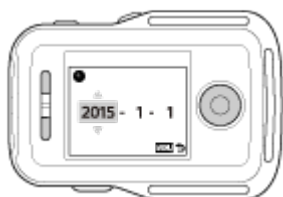

2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at indstille dato og tid, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.










- Du kan justere datoformatet og indstilling af ur fra MENU-punkterne. Se "Indstilling af dato og tid/sted/sommertid".

[8] Sådan gør du | Introduktion | Tilslutning af denne enhed til et kamera via Wi-Fi (enkelt

tilslutning)

Kontrol af tilslutningstilstanden

Kontroller, at tilslutningstilstanden på denne enhed er indstillet til enkelt tilslutning, før denne enhed og kameraet tilsluttes via Wi-Fi.

- Se i betjeningsvejledningen på webstedet, hvordan du bekræfter tilslutningstilstanden for kameraet.
1. Tænd for apparatet.
 2. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
 3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  (Indstillinger for fjernbetjening) - ..... (Tilslutningstilstand), og tryk på REC/ENTER-knappen.
 4. Kontroller, at der er valgt ..... (enkelt tilslutning), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 - Hvis tilslutningstilstanden er indstillet til ..... (multitilslutning), skal du skifte til ..... (enkelt tilslutning).

[9] Sådan gør du | Introduktion | Tilslutning af denne enhed til et kamera via Wi-Fi (enkelt tilslutning)

Tilslutning af denne enhed til et enkelt kamera via Wi-fi

Du kan betjene kameraet fra afstand, når kameraet er tilsluttet til denne enhed via Wi-Fi.

1. Tænd for denne enhed.
 - Skærmen Wi-Fi på standby vises.




2. Tænd for kameraet.

- **Action Cam eksklusive HDR-AZ1**
Tryk på NEXT- eller PREV-knappen.




- **HDR-AZ1/Lens-style Camera (QX-serien)**
Tryk på ON/OFF-knappen (tænd/sluk).

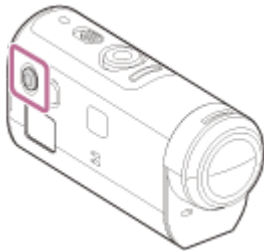


3. Kontroller kameraindstillingen.

- **Action Cam eksklusive HDR-AZ1**

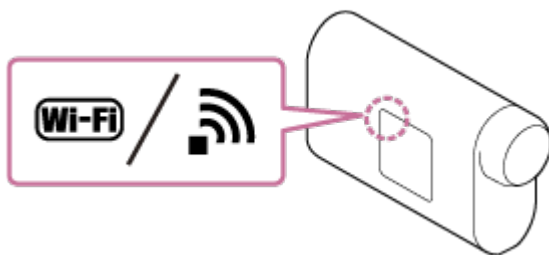

- **HDR-AZ1/Lens-style Camera (QX-serien)**

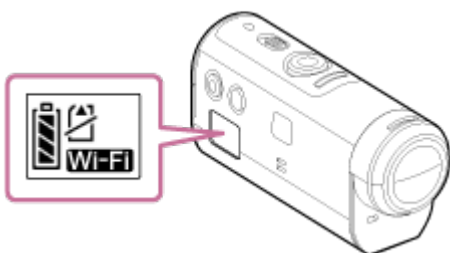


- Kontroller, at der vises et Wi-Fi-mærke på skærmpanelet på kameraet.

Wi-Fi-indikatoren vises ikke på kameraets skærm for DSC-QX100/QX10.

- Hvis kameraets tilslutningstilstand er indstillet til multitylslutning, skal du skifte til enkelt tilslutning.
- Indsæt et hukommelseskort i kameraet for HDR-AS15/AS30V.

4. Vælg det kamera, du vil tilslutte til denne enhed.

- i. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge SSID (destinationen) fra listen.
- ii. Tryk på REC/ENTER-knappen.
- iii. Når denne enhed er i standbystatus, skal du fortsætte til trin 5 inden for 2 minutter.

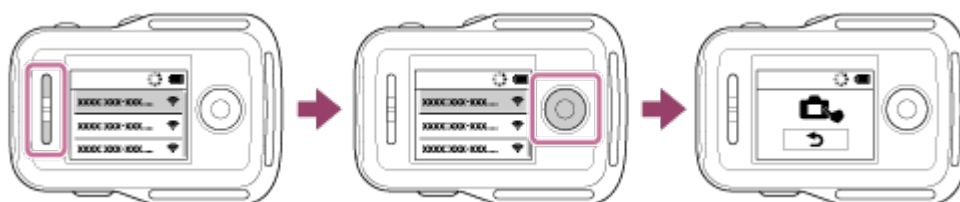


- Hvis du trykker på REC/ENTER-knappen i standbystatus, frigives fjernbetjeningen fra standbystatus. Hvis dette er tilfældet, skal du vælge SSID på kameraet igen.
- Kontroller, at kameraet er i tilstanden enkelt tilslutning, hvis SSID ikke vises. Se i Hjælpevejledning for kameraet på webstedet, hvordan du kontrollerer tilslutningstilstanden for kameraet.

5. Tilslut denne enhed til kameraet.

- **Action Cam eksklusive HDR-AZ1**

Når der vises [ACPT?] på kameraets skærmpanel, skal du trykke på **ENTER-knappen på kameraet**.

- Hvis der ikke vises [ACPT?] vises på kameraets skærmpanel, skal du genstarte kameraet og forsøge igen fra trin 3.

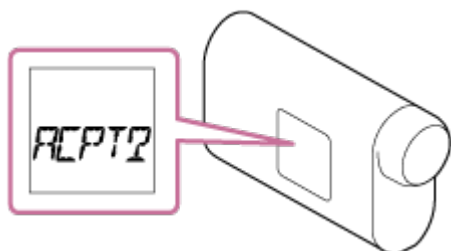


- **HDR-AZ1/Lens-style Camera (QX-serien)**

Når du hører bippet for tilslutningsbekræftelse, skal du trykke og holde **kameraets Wi-Fi-knap** inde (lukkerknap for DSC-QX100/QX10), indtil du

hører bippet for tilslutningsbekræftelse.

- Hvis du ikke hører bippet for tilslutningsbekræftelse, skal du genstarte kameraet og forsøge igen fra trin 3.
- Hvis bippet er indstillet til OFF, hører du ikke bippet for tilslutningsbekræftelse.

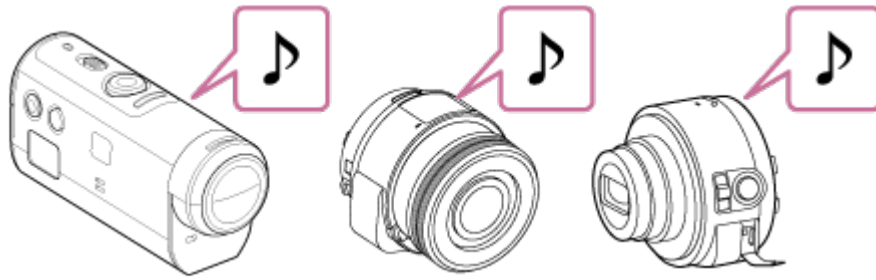

- Når tilslutningen er etableret, skifter LCD-skærmen på fjernbetjeningen til Live-View-visning, og REC/Wi-Fi-lampen lyser blå.



Bemærk


- Når alle trin er udført, vil denne enhed og kameraet automatisk blive tilsluttet, når du tænder for strømmen.
- Kameraets SSID vises på denne enhed med "DIRECT-" fjernet.
- Du kan ikke kopiere billeder, der er optaget på kameraet, til denne enhed.





Hvis du ikke kan tilslutte denne enhed til kameraet via Wi-Fi/hvis tilslutningen ikke er etableret

- Hvis denne enhed ikke kan tilsluttes til kameraet via Wi-Fi, skal du kontrollere, at kameraet er i tilstanden enkelt tilslutning.
Hvis kameraet ikke er i tilstanden enkelt tilslutning, skal du skifte tilslutningstilstanden og tilslutte det igen.
- Hvis tilslutningen til kameraet ikke er gennemført, kan signaltrafikken være meget voldsom. Hvis dette er tilfældet, kan du flytte til en anden position og forsøge igen.

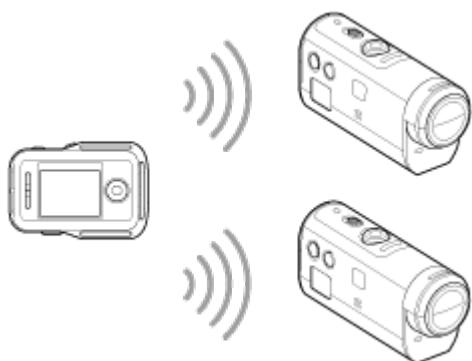Tilslutning af denne enhed til et flere kameraer via Wi-fi


Du kan tilslutte maksimalt fem kameraer til denne enhed og betjene dem alle samtidigt.



1. Tænd for denne enhed.
2. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  (indstillinger for fjernbetjening) -  (tilslutningstilstand) -  (multitilslutning), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
4. Tryk på MENU-knappen.
5. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  (Enhedsregistrering), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
6. Tænd for kameraet.
7. Opret tilslutning til kameraet.
 - **Action Cam eksklusive HDR-AZ1**
Vælg [MULTI]-[NEW] i Wi-Fi-indstillingerne.
 - **HDR-AZ1/Lens-style Camera (QX-serien)**
Tryk på Wi-Fi-knappen på kameraet, og skift tilslutningstilstanden til multitilslutningstilstand, og tryk og hold derefter Wi-Fi-knappen på kameraet inde.
 - Se i hjælpevejledningen til kameraet på webstedet, hvordan du skifter tilslutningstilstanden for kameraet.

8. Vælg **OK** for denne enhed, og tryk på REC/ENTER-knappen.
 - Den ønskede tilslutning accepteres, og LCD-skærmen på denne enhed skifter til Live-View-visning.
9. Hvis du vil fortsætte med at tilslutte flere kameraer, skal du gentage proceduren fra trin 5.




Bemærk

- Registrer kameraer, før tilslutningsstandbytilstand på denne enhed annulleres.
- Funktionen til styring af flere kameraer er kun tilgængelig med kompatible kameraer.
- Når du betjener et kamera, der ikke understøtter funktionen til styring af flere kameraer, skal du indstille tilslutningstilstanden til  (enkelt tilslutning).
- Du kan ikke kopiere billeder, der er optaget på kameraet, til denne enhed.
- WPS-metoden bruges til at tilslutte Live-View Remote til flere kameraer. Hvis der er en anden enhed, der bruger WPS-metoden i nærheden af kameraerne, kan registreringen mislykkes. Hvis registreringen mislykkes, skal du oprette tilslutning igen ved at udføre de enkelte trin igen.

[11] Sådan gør du | Introduktion | Tilslutning af denne enhed til flere kameraer via Wi-Fi (multitilslutning)

Nulstilling af tilslutningsoplysninger for det registrerede kamera

Denne funktion er kun tilgængelig, når kameraet er indstillet til multitilslutning.

1. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  (Indstillinger for fjernbetjening) -  (Nulstil netværksindstillinger), og tryk på REC/ENTER-knappen.
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge **OK** eller  (Annuller), og tryk på REC/ENTER-knappen.






Skift af optagetilstand

Skift optagetilstanden ved at trykke på UP/DOWN-knappen i Live-View-visningen på denne enhed under enkelt tilslutning.


- Nogle optagetilstande kan ikke indstilles, afhængigt af det tilsluttede kamera. Se også i betjeningsvejledningen for det tilsluttede kamera.
- Optagetilstandsikonet vises i øverste venstre side af skærmen.



Optagetilstandene er som følger.

-  Filmtilstand: Optagelse af film.
-  Fototilstand: Optagelse af stillbilleder.
-  Intervaloptagetilstand: Optagelse af stillbilleder med regelmæssige intervaller, til du stopper med at optage.
-  Løkkeoptagetilstand: Når hukommelseskortets kapacitet falder, sletter kameraet ælder hukommelse og fortsætter med at optage.
-  Lydoptagelsestilstand: Optagelse af lyd.

Tip

- Du kan også skifte optagetilstand via MENU-punkterne på fjernbetjeningen. Proceduren for skift via MENU-punkterne er som følger.
 - Tryk på MENU-knappen for at vælge **MODE: ** (Optagetilstand) i indstillingspunkterne. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge optagetilstand, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 - Hvis du tilslutter til et Lens-style Camera (QX-serien), skal du trykke på UP-knappen eller DOWN-knappen for at betjene kameraets zoom i Live-View-visningen.
-

Optagelse

Optag film eller stillbilleder, og optag lyd.

- Kontroller optagetilstanden, før du optager.
- Der er nogle optagetilstande, der ikke kan indstilles, afhængigt af det tilsluttede kamera. Se også i betjeningsvejledningen til kameraet.

1. Tryk på REC/ENTER-knappen på denne enhed for at starte optagelsen.

- REC/Wi-Fi-lampen skifter fra blå til rød.

2. Tryk på REC/ENTER-knappen igen for at stoppe optagelsen.

- REC/Wi-Fi-lampen skifter fra rød til blå.

Bemærk

- Du kan optage et billede ved at trykke på REC/ENTER-knappen i fototilstand. REC/Wi-Fi-lampen skifter ikke til rød.

Betjening med styring af flere kameraer

Betjen flere kameraer med multitylslutning.

- Du kan tilslutte op til 5 kameraer samtidigt med multitylslutning.
- Der er nogle optagetilstande, der ikke kan indstilles, afhængigt af det tilsluttede kamera. Se også i betjeningsvejledningen til kameraet.
- Du kan trykke på UP/DOWN-knapperne på denne enhed for at flytte markøren og skifte Live-View-visning på LCD-skærmen på denne enhed til at vise ethvert af de tilsluttede kameraer.

Tryk på REC/ENTER-knappen på denne enhed for at starte optagelse på alle tilsluttede kameraer.

- Fungerer i henhold til optagetilstanden for det tilsluttede kamera.
Tryk på REC/ENTER-knappen på denne enhed igen for at stoppe filmtilstanden,

intervaloptagetilstanden eller løkkeoptagetilstanden.

Bemærk

- Betjeningskommandoen fra denne enhed under styring af flere kameraer sendes til alle tilsluttede kameraer. Denne enhed kan gøre følgende. Andre kameraindstillinger, f.eks. billedkvalitet osv. skal udføres på kameraet.
 - Skifte optagetilstanden
 - Starte og stoppe filtilstanden, intervaloptagetilstanden eller løkkeoptagetilstanden
 - Betjene lukkeren for at optage stillbilleder
- Reaktionstiden for de tilsluttede kameraer kan være forskellig, afhængig af de enkelte kameraers tilstand. Der kan være en tidsforsinkelse mellem de tilsluttede kameraer ved start af optagelse osv.
- Hvis et eller flere af de tilsluttede kameraer optager, lyser REC/Wi-Fi-lampen rødt. Hvis du trykker på REC/ENTER-knappen på denne enhed på dette tidspunkt, sendes kommandoen til at stoppe optagelse til alle tilsluttede kameraer.

[15] Sådan gør du | Optagelse | Optagelse af film og stillbilleder

Knaplåsfunktion

Denne funktion forhindrer dig i utilsigtet at trykke på denne enheds knapper, når du transporterer den rundt.

Tryk på MENU-knappen i mindst 2 sekunder for at indstille knaplåsfunktionen.



- I knaplåsfunktionen vises der **HOLD** på LCD-skærmen på denne enhed. REC/ENTER-knappen, DISP-knappen, UP-knappen og DOWN-knappen på denne enhed er deaktiveret.
- Hvis du vil annullere knaplåsfunktionen, skal du trykke på MENU-knappen på denne enhed i mindst 2 sekunder. Du kan også trykke på ON/OFF-knappen (tænd/sluk) for at slukke for strømmen på denne enhed.

Bemærk

- Knaplåsfunktionen er kun tilgængelig, når denne enhed er tilsluttet et kamera via Wi-Fi. Når den ikke er tilsluttet, kan knaplåsfunktionen ikke anvendes.
- Knaplåsfunktionen kan ikke anvendes under visning af MENU-punkter.
- Når Wi-Fi-tilslutningen mellem denne enhed og kameraet er afbrudt, afbrydes knaplåsfunktionen.


[16] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne | Liste over indstillingspunkter

Liste over indstillingspunkter


Du kan få vist og skifte indstillingerne ved at trykke på MENU-knappen, mens kameraet og fjernbetjeningen er tilsluttet via Wi-Fi.

- Der er nogle optagetilstande, der ikke kan indstilles, afhængigt af det tilsluttede kamera eller de valgte optagetilstande. Se også i betjeningsvejledningen til kameraet.

Afbryd

 Afbryder Wi-Fi-tilslutningen og vender tilbage til skærmen til valg af Wi-Fi-enheden.


Enhedsregistrering^{*1}

 Registrerer et kamera til at oprette tilslutning til denne enhed for multitylslutningen.

Afspilningstilstand^{*2}



 Afspiller og sletter billeder ved brug af denne enhed.

Optagetilstand

MODE:  Skifter mellem filmtilstanden, fototilstanden, intervaloptagetilstanden, løkkeoptagetilstanden eller lydoptagetilstanden.

Indstillingspunkterne for kameraet^{*2}

Filmindstillinger

- De punkter, der er angivet herunder, kan angives i filmtilstand.
 -  Indstilling for billedkvalitet: Angiver billedopløsningen og billedhastigheden for optagelse af film.
 -  **MP4** Filmformat: Vælger filmformatet.

: **ON** SteadyShot: Aktiverer reduktion af kamerarystelser, når du optager.

: **120°** Feltvinkelindstilling: Angiver kameraets feltvinkelindstilling.

: **OFF** Vend: Optager billedet på hovedet.


SCN : NORMAL Scene: Indstiller en billedkvalitet, der er egnet til scener.

WB : AWB Hvidbalance: Justerer hvidbalancen i henhold til dine præferencer.

EV : ±0.0 AE-skift: Justerer eksponering i henhold til dine præferencer.

COLOR: VIVID Farvetilstand: Indstiller billedfarvetonen.

: **ON** Indstilling for lydoptagelse: Vælger lydoptageindstillingen.

: **OFF** Reduktion af vindstøj: Indstiller kameraet til at afskære vindstøj i lavfrekvensområdet i henhold til støjniveauet, når der optages ved brug af den indbyggede mikrofon.

Stilbilledindstillinger

- De punkter, der er angivet herunder, kan angives i fototilstand.

: **120°** Feltvinkelindstilling: Angiver kameraets feltvinkelindstilling.


: **OFF** Vend: Optager billedet på hovedet.


SCN : NORMAL Scene: Indstiller en billedkvalitet, der er egnet til scener.

WB : AWB Hvidbalance: Justerer hvidbalancen i henhold til dine præferencer.

EV : ±0.0 AE-skift: Justerer eksponering i henhold til dine præferencer.

DRIVE : Skift af stilbilledtilstand: Angiver tilstanden for optagelse af stilbilleder.

: **10fps 1s** Optageinterval for stilbillede: Indstiller optageinterval for stilbillede for kontinuerlig højhastighedsoptagelse og Motion Shot LE-optagelse.

: **OFF** Selvdløser: Indstiller selvdløseren.

Intervaloptageindstillinger

- De punkter, der er angivet herunder, kan indstilles i intervaloptagetilstand.

: **ON** SteadyShot: Aktiverer reduktion af kamerarystelser, når du optager.


: **120°** Feltvinkelindstilling: Angiver kameraets feltvinkelindstilling.

: **OFF** Vend: Optager billedet på hovedet.

SCN : NORMAL Scene: Indstiller en billedkvalitet, der er egnet til scener.


WB : AWB Hvidbalance: Justerer hvidbalancen i henhold til dine præferencer.

EV : ±0.0 AE-skift: Justerer eksponering i henhold til dine præferencer.

: **2 sec** Intervalfotooptagelse: Indstiller time lapse-indstillinger for intervaloptagetilstand.

Løkkeoptageindstillinger

- De punkter, der er angivet herunder, kan indstilles i løkkeoptagetilstanden.

: **HQ** Indstilling for billedkvalitet: Angiver billedopløsningen og billedhastigheden for optagelse af film.

: **MP4** Filmformat: Vælger filmformatet.

: **ON** SteadyShot: Aktiverer reduktion af kamerarystelser, når du optager.


: **OFF** Vend: Optager billedet på hovedet.


SCN : NORMAL Scene: Indstiller en billedkvalitet, der er egnet til scener.


WB : AWB Hvidbalance: Justerer hvidbalancen i henhold til dine præferencer.

EV : ±0.0 AE-skift: Justerer eksponering i henhold til dine præferencer.

COLOR: VIVID Farvetilstand: Indstiller billedfarvetonen.

: **ON** Indstilling for lydoptagelse: Vælger lydoptageindstillingen.

: **OFF** Reduktion af vindstøj: Indstiller kameraet til at afskære vindstøj i lavfrekvensområdet i henhold til støjniveauet, når der optages ved brug af den indbyggede mikrofon.


: **20 min** Løkkeoptageinterval: Indstiller løkkeoptageintervaltiden.

Indstillingspunkterne for tilslutning af enheder ^{*2}


Indstillinger for tilslutning af enheder

- Du kan indstille følgende punkter.


TC/UB Tidskode/brugerbit ^{*4}: Vælger tidskode-/brugerbit-funktionsindstillingen.

: **OFF** IR-fjernbetjening: Indstiller den infrarøde fjernbetjening RMT-845 (sælges særskilt).

NTSC → PAL Skift mellem NTSC/PAL: Vælger en indstilling, afhængig af TV-systemet for det land eller område, hvor du bruger dette kamera.

: **OFF** Automatisk slukning: Indstiller strømmen for kameraet til at slukke automatisk.

: **ON** Bip: Angiver bippet til ON/OFF.


 **FORMAT** Formater ^{*3}: Sletter alle billeder på hukommelseskortet og gendanner hukommelseskortet til dets oprindelige tilstand.


 Version (kamera): Viser kameraets softwareversion.

Indstillingspunkterne for denne enhed

Indstillinger for fjernbetjening

- Du kan indstille følgende punkter.


: **OFF** Skærmrotation: Skifter retning af LCD-skærmen og UP-knappen/DOWN-knappen på denne enhed.


: **HI** Skærmlysstyrke: Indstiller LCD-skærmens lysstyrke på denne enhed.


 Dato- og tidsindstilling: Indstiller år/måned/dag.



GMT : ±0.0 Indstilling af sted: Indstiller regionerne defineret af tidsforskelle i


forhold til Greenwich Mean Time (GMT).



 **OFF** Sommertid: Indstiller sommertid.

 Nulstil indstillinger: Nulstiller hver indstillingsværdi på denne enhed til standardindstillingerne.

 Version: Viser denne enheds softwareversion.

  Tilslutningstilstand^{*5}, ^{*6}: Indstiller antallet af kameraer, der er tilsluttet til denne enhed.

 **OFF** Flytilstand^{*6}: Indstiller kameraet til midlertidigt at deaktivere alle funktioner, der er relateret til Wi-Fi-funktionen, når du er på et fly.

  Nulstil netværksindstillinger^{*1}: Nulstiller netværksindstillinger for multitylslutningen.

*1 Viser kun for multitylslutning.

*2 Viser kun for enkelt tilslutning.


*3 Viser, når der er et hukommelseskort isat.

*4 Viser kun, når kameraet er indstillet til filtilstand/løkkeoptagetilstand.

*5 Viser ikke, når flytilstanden er indstillet til ON.

*6 Viser ikke, når kameraet og denne enhed er tilsluttet via Wi-Fi.



Bemærk

- Kameraets indstillingspunkter vises kun, når kameraet og denne enhed er tilsluttet via Wi-Fi (eksklusive fjernbetjeningsindstillinger).
- Hvis du vil vende tilbage til valgskærmen for indstillingspunkter fra valgskærmen for indstillingsværdier, skal du vælge .
- Hvis du vil anvende den indstilling eller værdi, der er valgt på valgskærmen, skal du vælge **OK**.

[17] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne | Optagelsesindstillinger

Indstilling for billedkvalitet

Angiv billedopløsningen og billedhastigheden for filmoptagelse eller løkkeoptagelse.

1. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  (Filmindstillinger) eller  (Løkkeoptageindstillinger), og tryk på REC/ENTER-knappen.

3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge **HQ** eller **HD 30p50M** (Indstilling for billedkvalitet), og tryk på REC/ENTER-knappen.
4. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.

XAVC S 4K (Når filmoptageformatet er indstillet til XAVC S 4K)

4K 30 p 100 M XAVC S 4K 100Mbps
4K 25 p 100 M XAVC S 4K 100Mbps
4K 30 p 60 M XAVC S 4K 60Mbps
4K 25 p 60 M XAVC S 4K 60Mbps
4K 24 p 100 M XAVC S 4K 100Mbps*¹
4K 24 p 60 M XAVC S 4K 60Mbps*¹

XAVC S HD (Når filmoptageformatet er indstillet til XAVC S HD)

HD 120 p 100 M XAVC S HD 100Mbps
HD 100 p 100 M XAVC S HD 100Mbps
HD 120 p 60 M XAVC S HD 60Mbps
HD 100 p 60 M XAVC S HD 60Mbps
HD 60p50M XAVC S HD 50Mbps
HD 30p50M XAVC S HD 50Mbps
HD 24p50M XAVC S HD 50Mbps*¹
HD 50p50M XAVC S HD 50Mbps
HD 25p50M XAVC S HD 50Mbps
HD 240 p 100 M XAVC S HD 100Mbps
HD 200 p 100 M XAVC S HD 100Mbps
HD 240 p 60 M XAVC S HD 60Mbps
HD 200 p 60 M XAVC S HD 60Mbps

MP4 (Når filmoptageformatet er indstillet til MP4)*²

PS Højeste opløsning (jævnt billede optaget ved 2x billedhastighed)

HQ Højeste opløsning

STD Høj opløsning

HS 120 / HS 100 Optagelse med høj hastighed (jævnt billede optaget ved 4x billedhastighed)

HS 240 / HS 200 Optagelse med høj hastighed (jævnt billede optaget ved 8x billedhastighed)

Langsom optagelse (slow motion-billede optaget ved 2x billedhastighed)

SLOW

SSLOW Super langsom optagelse (slowmotion-billede optaget ved 4x billedhastighed)

VGA Standardopløsning

*1 Indstillingen er kun tilgængelig, når NTSC/PAL-indstillingen er indstillet til NTSC.

*2 Billedhastigheden afhænger af NTSC/PAL-indstillingen.




Bemærk

- Afspilningshastigheden, der vises på LCD-skærmen, ændres i henhold til Wi-Fi-kommunikationsstatussen mellem kameraet og denne enhed (og er forskellig fra den billedhastighed, der bruges under optagelse).

[18] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne | Optagelsesindstillinger

Steadyshot

Du kan aktivere reduktion af kamerarystelser, når du optager film.





1. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  (Filmindstillinger) eller  (Løkkeoptageindstillinger), og tryk på REC/ENTER-knappen.
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge : **ON** (SteadyShot), og tryk på REC/ENTER-knappen.
4. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge den følgende indstilling, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 - **ON** : Bruger SteadyShot. (Feltvinkel: 120°)
 - **OFF** : Bruger ikke SteadyShot. (Feltvinkel: 170°)

Bemærk

- Feltvinklen ændres, når filmstørrelsen er indstillet til [VGA].
-

Feltvinkelindstilling

Du kan konfigurere kameraets feltvinkelindstilling.




1. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge indstillingen, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 - Vælg indstillingerne nedenfor.
 -  **Filmindstillinger**
 -  **Stillbilledindstillinger**
 -  **Intervaloptageindstillinger**
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  : **120°** (Feltvinkelindstilling), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
4. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge den følgende indstilling, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen for at bekræfte.
 - **120°** : Optager med en feltvinkel på 120°.
 - **170°** : Optager med en feltvinkel på 170°.


Vend

Du kan optage billedet på hovedet. Denne funktion er nyttig, når kameraet er monteret omvendt.

1. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge indstillingen, og tryk

derefter på REC/ENTER-knappen.

- Vælg indstillingerne nedenfor.
 -  **Filmindstillinger**
 -  **Stillbilledindstillinger**
 -  **Intervaloptageindstillinger**
 -  **Løkkeoptageindstillinger**

3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  : **OFF** , og tryk på REC/ENTER-knappen.

4. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge den følgende indstilling, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.

- **ON** : Vender billedet lodret.
- **OFF** : Vender ikke billedet lodret.

[21] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne | Optagelsesindstillinger




Scene

Du kan vælge sceneindstillingen.

1. Tryk på MENU-knappen.

- Listen med indstillinger vises.

2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge indstillingen, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.

- Vælg indstillingerne nedenfor.
 -  **Filmindstillinger**
 -  **Stillbilledindstillinger**
 -  **Intervaloptageindstillinger**
 -  **Løkkeoptageindstillinger**








3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge **SCN : NORMAL** (Scene), og tryk på REC/ENTER-knappen.

4. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge den følgende indstilling, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 - **NORMAL** : Optager billeder i standardkvalitet.
 - **WATER** : Optager billeder i en billedkvalitet, der er egnet til blålige motiver, f.eks. hvis man optager i et akvarium eller under blåt oplyst vand.

[22] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne | Optagelsesindstillinger

Hvidbalance

Du kan justere hvidbalancen i henhold til dine præferencer.





1. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge indstillingen, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 - Vælg indstillingerne nedenfor.
 -  **Filmindstillinger**
 -  **Stillbilledindstillinger**
 -  **Intervaloptageindstillinger**
 -  **Løkkeoptageindstillinger**
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge **WB : AWB** (Hvidbalance), og tryk på REC/ENTER-knappen.
4. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge den følgende indstilling, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 - **AWB** : Justerer hvidbalancen automatisk.
 -  : Indstiller farvetemperaturværdi (mellem 2500 K og 9900 K).
 -  : Brug den forudindstillede hvidbalance.
 -  **SET** : Forudindstiller hvidbalancen i henhold til det omgivende lys. Ret kameraet mod et hvidt objekt, f.eks. et stykke papir for at udfylde

skærmen under de samme lysforhold, som du ville bruge til at fotografere motivet, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.

[23] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne | Optagelsesindstillinger

AE-skift



Du kan justere eksponeringen i henhold til dine præferencer.

1. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge indstillingen, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 - Vælg indstillingerne nedenfor.
 -  **Filmindstillinger**
 -  **Stillbilledindstillinger**
 -  **Intervaloptageindstillinger**
 -  **Løkkeoptageindstillinger**
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge **EV : ±0.0** (AE-skift), og tryk på REC/ENTER-knappen.
4. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge indstillingen, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 - Vælg **±0,0**, hvis ikke vil bruge AE-skift.

[24] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne | Optagelsesindstillinger

Farvetilstand




Du kan indstille billedfarvetonen for filmoptagelse eller løkkeoptagelse.

1. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  (Filmindstillinger) eller  (Løkkeoptageindstillinger), og tryk på REC/ENTER-knappen.
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge **COLOR: VIVID** (Farvetilstand), og tryk på REC/ENTER-knappen.
4. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge den følgende indstilling, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 - **NUTRL** : Optager i naturlige farver, der er nemme at korrigere i billedredigering efter optagelse.
 - **VIVID** : Optager i levende farver, der giver en stærkere form for realisme.

[25] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne | Optagelsesindstillinger

Filmformat

Vælg filmformatet for filmoptagelse eller løkkeoptagelse.

1. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  (Filmindstillinger) eller  (Løkkeoptageindstillinger), og tryk på REC/ENTER-knappen.
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  : **MP4** (Filmformat), og tryk på REC/ENTER-knappen.
4. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge den følgende indstilling, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 - **XAVC S 4K** : Optager i 4K (XAVC S).
 - **XAVC S HD** : Optager i HD (XAVC S).
 - **MP4** : Optager i MP4.

Vælg denne indstilling, når du kopierer billeder til din smartphone eller uploader billeder til et websted.




Bemærk

- Når du har valgt filoptageformatet, skal du angive indstillingen for billedkvalitet.

[26] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne | Optagelsesindstillinger

Indstilling for lydoptagelse




Indstil ON/OFF for lydoptagelsen.

1. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  (Filmindstillinger) eller  (Løkkeoptageindstillinger), og tryk på REC/ENTER-knappen.
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  : **ON** (Indstilling for lydoptagelse), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
4. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge den følgende indstilling, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 - **ON**: Optager lyd, når der optages en film.
 - **OFF**: Optager ikke lyd, når der optages en film.

[27] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne | Optagelsesindstillinger

Reduktion af vindstøj

Denne funktion reducerer automatisk vindstøj, når du optager ved brug af den indbyggede mikrofon.



1. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  (Filmindstillinger) eller  (Løkkeoptageindstillinger), og tryk på REC/ENTER-knappen.
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  :**OFF** (Reduktion af vindstøj), og tryk på REC/ENTER-knappen.
4. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge den følgende indstilling, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 - **OFF**: Reducerer ikke vindstøj.
 - **ON**: Afskærer støj i lavfrekvensområdet for at reducere vindstøj.

[28] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne | Optagelsesindstillinger


Skift af stillbilledtilstand

Du kan vælge enten enkelt optagelse eller kontinuerlig optagelse, når du optager stillbilleder.

- Du kan kun vælge enkelt optagelse eller kontinuerlig optagelse, når du optager stillbilleder.

1. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  (Stillbilledindstillinger) - **DRIVE** : (Skift af stillbilledtilstand), og tryk på REC/ENTER-knappen.
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge den følgende indstilling, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 - **En enkelt optagelse (enkelt optagelse)**: Optager et enkelt stillbillede.
 -  **Kontinuerlig højhastighedsoptagelse**: Optager kontinuerligt ved den billedhastighed og varighed, der er angivet i indstillingen for optageinterval

for stillbillede.

-  **Motion shot LE:** Opretter automatisk et sammensat foto fra billeder, der er optaget kontinuerligt ved den billedhastighed, der er angivet i indstillingen for optageinterval for stillbillede.



Bemærk

- Efter optagelse med tilstanden kontinuerlig højhastighedsoptagelse eller tilstanden Motion Shot LE, er der en behandlingstid, og under denne kan du ikke betjene kameraet.

[29] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne | Optagelsesindstillinger

Optageinterval for stillbillede

Du kan vælge indstillingen for kontinuerlig optagelse for at bruge kontinuerlig højhastighedsoptagelse eller Motion Shot LE.

1. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge 
(Stillbilledindstillinger) -  **10fps 1s** (Optageinterval for stillbillede), og tryk på REC/ENTER-knappen.
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge den følgende indstilling, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 - **10fps 1s :**
Optager i alt 10 stillbilleder på et sekund med en hastighed af 10 stillbilleder pr. sekund. Egnet til optagelse af motiver i hurtig bevægelse.
 - **8 fps 1s :**
Optager i alt 10 stillbilleder på 1,25 sekund med en hastighed af 8 stillbilleder pr. sekund. Egnet til optagelse af motiver i hurtig bevægelse.
 - **5 fps 2s :**
Optager i alt 10 stillbilleder på 2 sekunder med en hastighed af 5 stillbilleder pr. sekund. Egnet til handlingsoptagelser af motiver.

- **2 fps 5s** :
Optager i alt 10 stillbilleder på 5 sekunder med en hastighed af 2 stillbilleder pr. sekund. Egnede til optagelse af motiver i langsom bevægelse.



Bemærk

- [10fps], [5fps] og [2fps] er anslåede maksimumhastigheder.
Maksimumhastigheden nås muligvis ikke afhængigt af optagelsesforholdene.


[30] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne | Optagelsesindstillinger

Selvudløser

Du kan indstille selvudløseren, når du optager et stillbillede.



1. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge 
(Stillbilledindstillinger) - : **OFF** (Selvudløser), og tryk på REC/ENTER-knappen.
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge den følgende indstilling, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 - **OFF**: Bruger ikke selvudløseren.
 - **2 sec**: Indstiller selvudløseren til at aktivere efter 2 sekunder.
 - **10 sec**: Indstiller selvudløseren til at aktivere efter 10 sekunder.

Bemærk

- Du kan ikke bruge selvudløseren, når du optager film.
 - Selvudløserfunktionen er aktiveret, indtil den afbrydes. Indstil selvudløseren til : **OFF**, når du er færdig med at bruge den.
-

Intervalfotooptagelse

Du kan vælge time lapse-indstilling for intervalfotooptagelse.



1. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  (Stillebilledindstillinger) -  : **2 sec** (Intervalfotooptagelse), og tryk på REC/ENTER-knappen.
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge den følgende indstilling, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 - **1 sec** : Fortsætter med at optage stillebilleder med intervaller på ca. 1 sekund.
 - **2 sec** : Fortsætter med at optage stillebilleder med intervaller på ca. 2 sekunder.
 - **5 sec** : Fortsætter med at optage stillebilleder med intervaller på ca. 5 sekunder.
 - **10 sec** : Fortsætter med at optage stillebilleder med intervaller på ca. 10 sekunder.
 - **30 sec** : Fortsætter med at optage stillebilleder med intervaller på ca. 30 sekunder.
 - **60 sec** : Fortsætter med at optage stillebilleder med intervaller på ca. 60 sekunder.

Bemærk

- Det første foto optages, straks efter optagelsen starter, uden at der ventes på fuldførelse af det angivne interval. Det andet og efterfølgende stillebilleder optages med de angivne intervaller.

Løkkeoptagetid


Indstiller grænsen for løkkeoptagetiden.

1. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  (Løkkeoptageindstillinger) - : **20 min** (Løkkeoptageinterval), og tryk på REC/ENTER-knappen.
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge den følgende indstilling, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 - **5 min** : Indstiller grænsen for løkkeoptagetiden til ca. 5 minutter.
 - **20 min** : Indstiller grænsen for løkkeoptagetiden til ca. 20 minutter.
 - **60 min** : Indstiller grænsen for løkkeoptagetiden til ca. 60 minutter.
 - **120 min** : Indstiller grænsen for løkkeoptagetiden til ca. 120 minutter.
 - **∞ min** : Indstiller ikke grænsen for løkkeoptagetiden.



[33] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne | Indstillinger for tilslutning af enheder

Tidskode/brugerbit

Du kan bruge tidskode-/brugerbitfunktionen, når optagetilstanden er indstillet til filmtilstand, og filmoptageformatet er indstillet til XAVC S.

1. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  (Indstillinger for tilslutning af enheder) eller **TC/UB** (Tidskode/brugerbit), og tryk på REC/ENTER-knappen.
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge indstillingen, og tryk

derefter på REC/ENTER-knappen.

- **TC PRESET**  : Forudindstiller tidskoden.
- **UB PRESET**  : Forudindstiller brugerbitten.
- **TC FORMAT**: Vælger tidskodeoptagemetode.
- **TC RUN**: Angiver, hvordan tidskoden forløber.
- **TC MAKE**: Indstilles til at optage den netop opsatte tidskode på optagemedier eller indstilles til at optage den nye tidskode sekventielt fra den seneste tidskode på optagemedier.
- **UB TIME REC**: Angiver, om tiden skal optages som en brugerbit.

Forudindstilling af tidskoden/brugerbitten

Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge indstillingen, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.

Når den ovennævnte betjening er udført 4 gange, indstilles de fire 2-cifrede numre, og der skiftes til Live-View-visning.

- Tidskoden kan vælges i følgende område.
 - Når du vælger 30p eller 60p
00:00:00:00 (standard) - 23:59:59:29
 - Når du vælger 25p eller 50p
00:00:00:00 (standard) - 23:59:59:24
 - Når du vælger 24p
00:00:00:00 (standard) - 23:59:59:23Du kan indstille de sidste 2 tidskodicifre i billederne i et multiplum af 4 mellem 0 og 23.
- Brugerbitten kan vælges i følgende område.
 - 00:00:00:00 (standard) -FF:FF:FF:FF

Indstillingspunkter for tidskoden

- Du kan indstille nedenstående punkter.
 - **TC FORMAT**
 - FORMT : DF** : Optager tidskoden i drop-frame.
 - FORMT : NDF** : Optager tidskoden i non-drop-frame.Når TV-systemet er indstillet til [PAL], vises formatet ikke, da tidskoden er sat til [NDF].
 - **TC RUN**
 - RUN : FREE** : Tidskoden forløber sekventielt uafhængigt af betjeningen af kameraet.
 - RUN : REC** : Tidskoden ændres kun, mens du optager XAVC S-film, og den starter optagelse sekventielt fra tidskoden på det sidst optagne billede.
 - **TC MAKE**

MAKE : PRESET : Den netop opsatte tidskode optages på optagemediet.

MAKE : REGEN : Den sidste tidskode i den foregående optagelse læses fra optagemediet, og den nye tidskode optages sekventielt fra den seneste tidskode.

Indstillingspunkter for brugerbitten

- Du kan indstille nedenstående punkter.
 - **UB TIME REC**
 - 🕒 **REC : ON** : Optager tiden som brugerbitten.
 - 🕒 **REC : OFF** : Optager ikke tiden som en brugerbit.

Nulstilling af indstillingerne

Alle værdierne angives til 00, hvis du trykker på DISP-knappen, mens du vælger [TC PRESET] eller [UB PRESET]. Alle værdierne kan nulstilles, hvis du trykker på REC/ENTER-knappen igen.

Bemærk

- Tidskode/brugerbit kan kun indstilles for filmtilstand.
- Når denne enhed ikke er tilsluttet kameraet via Wi-Fi, kan kameraets indstillinger ikke ændres.
- Hvis du vil vende tilbage til valgskærmen for indstillingspunkter fra valgskærmen for indstillingsværdier, skal du vælge ↶.
- Hvis du vil anvende den indstilling eller værdi, der er valgt på valgskærmen, skal du vælge **OK**.

Tip

• Om tidskoden

Tidskode er en nyttig funktion til avanceret billedredigering, som optager timer/minutter/sekunder/billeder på billeddata.



Når TV-system er indstillet til [NTSC], og billedfrekvensen er 30p eller 60p, forekommer der huller mellem den faktiske tid og tidskoden i udvidede perioder med optagelse, da der er en lille forskel mellem antallet af billeder pr. sekund i tidskoden og den faktiske billedfrekvens i NTSC-billedsignalet. Drop-frame korrigerer denne forskel for at sikre, at tidskoden matcher den faktiske tid. De første billedtal (de første 2 billedtal for 30p eller de første 4 billedtal for 60p) fjernes hvert minut, bortset fra hvert tiende minut. Tidskode uden denne korrektion kaldes non-drop frame.

• Om brugerbitten

Brugerbitten er en funktion, der kan optage oplysninger (8-cifrede hexadecimale tal) f.eks. dato/tid/scenenummer. Denne funktion er nyttig til redigering af film, der er oprettet ved brug af to eller flere kameraer.

IR-fjernbetjening

Du kan starte/stoppe optagelse og starte tidskoden ved brug af den infrarøde fjernbetjening (RMT-845 (sælges særskilt)).


1. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  (Indstillinger for tilslutning af enheder) -  : **OFF** (IR-fjernbetjening), og tryk på REC/ENTER-knappen.
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge den følgende indstilling, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 - **ON** : Gør det muligt at betjene kameraet ved hjælp af den infrarøde fjernbetjening.
 - **OFF** : Forhindrer betjening af kameraet ved brug af den infrarøde fjernbetjening.

Bemærk


- Den infrarøde fjernbetjening RMT-845 (sælges særskilt) er påkrævet, hvis du vil bruge denne funktion. Køb den i et Sony-servicecenter.
- Du kan foretage følgende indstillinger ved hjælp af RMT-845 (sælges særskilt). Andre indstillinger kan ikke foretages.
 - Nulstil tidskoden.
 - Start/stop optagelse.

Skift mellem NTSC/PAL

Du kan vælge NTSC/PAL-indstillingen, afhængig af TV-systemet for det land eller område hvor du bruger kameraet.

1. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  (Indstillinger for tilslutning af enheder) - **NTSC → PAL** (Skift NTSC/PAL), og tryk på REC/ENTER-knappen.
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge den følgende indstilling, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 - **PAL → NTSC** : Vælg dette, når TV-systemet er NTSC.
 - **NTSC → PAL** : Vælg dette, når TV-systemet er PAL.


Bemærk


- Når du ændrer indstillingerne med denne enhed, kan forbindelsen mellem kameraet og denne enhed blive afbrudt, og kameraet genstarter automatisk. Når genstart af kameraet er udført, vil denne enhed og kameraet automatisk blive forbundet igen.
- Hvis du vil vende tilbage til valgskærmen for indstillingspunkter fra valgskærmen for indstillingsværdier, skal du vælge .
- Hvis du vil anvende den indstilling eller værdi, der er valgt på valgskærmen, skal du vælge **OK** .

[36] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne | Indstillinger for tilslutning af enheder

Automatisk slukning

Du kan indstille, om kameraet skal slukke automatisk afhængigt af indstillingstiden.

1. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  (Indstillinger for

tilslutning af enheder) - : **OFF** (Automatisk slukning), og tryk på REC/ENTER-knappen.

- Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge den følgende indstilling, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 - 10 sec** : Slukker for strømmen efter ca. 10 sekunder.
 - 20 sec** : Slukker for strømmen efter ca. 20 sekunder.
 - 60 sec** : Slukker for strømmen efter ca. 60 sekunder.
 - OFF** : Bruger ikke funktionen Automatisk slukning.



Bemærk

- Automatisk slukning er ikke tilgængelig ved Wi-Fi-tilslutning.
- Når denne enhed ikke er tilsluttet kameraet via Wi-Fi, kan kameraets indstillinger ikke ændres.

[37] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne | Indstillinger for tilslutning af enheder

Bip

Du kan indstille betjening med lyd til kamerabetjening.

- Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
- Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  (Indstillinger for tilslutning af enheder) - : **ON** (Bip), og tryk på REC/ENTER-knappen.
- Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge den følgende indstilling, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 - ON** : Alle betjeningslyde aktiveres.
 - OFF** : Alle betjeningslyde deaktiveres.
 - SILENT** : Betjeningslyde udsendes kun for følgende betjeninger.
 - Der tændes for strømmen
 - Optagelse startes
 -

- Optagelse stoppes
- Lukkertryk
- Der blev valgt en deaktiveret betjening, eller der opstod en fejl
- Bip for Wi-Fi-tilslutningsbekræftelse




Bemærk

- Når denne enhed ikke er tilsluttet kameraet via Wi-Fi, kan kameraets indstillinger ikke ændres.


[38] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne | Indstillinger for tilslutning af enheder

Formater

Du kan slette alle film og stillbilleder på mediet og gendanne det til dets oprindelige tilstand.



1. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  (Indstillinger for tilslutning af enheder) -  **FORMAT** (Formater), og tryk på REC/ENTER-knappen.
 - Formatering er fuldført.
 - Vælg  (Tilbage), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen for at annullere formateringen.

Bemærk

- Gem vigtige billeder på f.eks. en computer før formateringen.
- Når denne enhed ikke er tilsluttet kameraet via Wi-Fi, kan kameraets indstillinger ikke ændres.
- Hvis du vil vende tilbage til valgskærmen for indstillingspunkter fra valgskærmen for indstillingsværdier, skal du vælge .
- Hvis du vil anvende den indstilling eller værdi, der er valgt på valgskærmen, skal du vælge **OK**.



Version (kamera)

Kameraets softwareversion vises.

1. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  (Indstillinger for tilslutning af enheder) -  (Version), og tryk på REC/ENTER-knappen.



Roter skærm

Du kan rotere retningen på LCD-skærmen og ændre på UP-/DOWN-knappen på denne enhed. Brug skærmrotation, når du bærer remmen på højre håndled.

1. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
 2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  (Indstillinger for fjernbetjening) -  **ON** (Skærmrotation), og tryk på REC/ENTER-knappen.
 3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge den følgende indstilling, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 - **ON**: Drejer skærmen.
 - **OFF (standard)**: Drejer ikke skærmen.
-

Skærmlysstyrke

Du kan indstille LCD-skærmens lysstyrke.



1. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  (Indstillinger for fjernbetjening) -  : **HI** (Skærmlysstyrke), og tryk på REC/ENTER-knappen.
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge den følgende indstilling, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 - **HI (standard)**: Lys
 - **LO**: Mørk

Bemærk

- Du kan ikke indstille skærmens lysstyrke, når strømforsyningen sker gennem en multi-/mikro-USB-terminal. Indstillingen angives fast til "Lys".

Indstilling af dato og tid/sted/sommertid

Du kan indstille skærmformatet til dato, dag og tid, sted og sommertid.

1. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  (Indstillinger for fjernbetjening), og tryk på REC/ENTER-knappen.
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge den følgende indstilling, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 -  **Dato- og tidsindstilling**: Indstiller datoens visningsformat.

Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge datoens visningsformat, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at indstille datoen og tiden, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.

De datoformater, du kan vælge, kan ses nedenfor.

- **Y-M-D**: År-Måned-Dag
 - **M(Eng)-D-Y**: Måned (på engelsk)-Dag-År
 - **M-D-Y**: Måned-Dag-År
 - **D-M-Y**: Dag-Måned-År
- **GMT : ± 0.0 Indstilling af sted**: Indstiller regionen defineret af tidsforskellen i forhold til Greenwich Mean Time (GMT).
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge tidsforskellen, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 - **☀: OFF Indstilling af sommertid**: Angiver sommertiden.
Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge sommertidsindstillingen, og tryk på REC/ENTER-knappen.

Bemærk

- Hvis du vil vende tilbage til valgskærmen for indstillingspunkter fra valgskærmen for indstillingsværdier, skal du trykke på MENU-knappen.
- Hvis du vil anvende den indstilling eller værdi, der er valgt på valgskærmen, skal du vælge **OK**.
- Hvis du tilslutter et Lens-style Camera (QX-serien) eller HDR-AZ1, afspejles datoindstillingen for denne enhed automatisk på kameraet.



[43] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne | Indstillinger for fjernbetjening

Nulstilling af indstillingerne


Du kan nulstille indstillingerne for denne enhed til standardindstillingerne. Selv hvis du aktiverer [RESET], bliver billederne på enheden ikke slettet.

- Kameraets indstillinger nulstilles ikke.

1. Tryk på MENU-knappen.

- Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  (Indstillinger for fjernbetjening) -  (Nulstil indstillinger), og tryk på REC/ENTER-knappen.
 3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge indstillingen, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.



Bemærk

- Hvis du vil vende tilbage til valgskærmen for indstillingspunkter fra valgskærmen for indstillingsværdier, skal du vælge .
- Hvis du vil anvende den indstilling eller værdi, der er valgt på valgskærmen, skal du vælge **OK**.

[44] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne | Indstillinger for fjernbetjening

Version

Denne enheds softwareversion vises.

1. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  (Indstillinger for fjernbetjening) -  (Version), og tryk på REC/ENTER-knappen.








[45] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne | Indstillinger for fjernbetjening

Tilslutningstilstand

Indstil antallet af kameraer, du vil tilslutte til denne enhed.

1. Tryk på MENU-knappen.

Listen med indstillinger vises.

2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  (Indstillinger for fjernbetjening) - ..... (Tilslutningstilstand), og tryk på REC/ENTER-knappen.
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge den følgende indstilling, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 - ..... (**standard**): Enkelt tilslutning
 - ..... : Multitilslutning



Bemærk

- Du kan ikke angive denne indstilling, når denne enhed er tilsluttet kameraet via Wi-Fi.

[46] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne | Indstillinger for fjernbetjening

Flytilstand

Du kan midlertidigt deaktivere alle Wi-Fi-relaterede funktioner, når du er om bord på et fly, osv.

- Når du er i et fly, kan du indstille flytilstanden til ON, og du kan indstille Wi-Fi-tilstanden på kameraet til OFF.
1. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
 2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  (Indstillinger for fjernbetjening) - :**OFF** (Flytilstand), og tryk på REC/ENTER-knappen.
 3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge den følgende indstilling, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 - **ON** : Deaktiverer Wi-Fi-funktionen.
 - **OFF (standard)**: Aktiverer Wi-Fi-funktionen.





Bemærk

- Du kan ikke angive denne indstilling, når denne enhed er tilsluttet kameraet via Wi-Fi.


[47] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne | Indstillinger for fjernbetjening

Nulstil netværksindstillinger

Netværksindstillingerne for multitylslutning kan nulstilles.

1. Tryk på MENU-knappen.
 - Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  (Indstillinger for fjernbetjening) -   (Nulstil netværksindstillinger), og tryk på REC/ENTER-knappen.
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge **OK**, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 - Når du indstiller multitylslutningen, efter nulstillingen er fuldført, skal du registrere enhederne igen, selvom de allerede er blevet registreret.
 - Hvis du vælger  (Tilbage) på bekræftelseskærmen, annulleres nulstillingen.



Bemærk

- Du kan ikke nulstille netværksindstillingerne i tilstanden enkelt tylslutning.
- Hvis du vil vende tilbage til valgskærmen for indstillingspunkter fra valgskærmen for indstillingsværdier, skal du vælge  (Tilbage).
- Hvis du vil anvende den indstilling eller værdi, der er valgt på valgskærmen, skal du vælge **OK**.



[48] Sådan gør du | Visning | Afspilning af billeder

Afspilning af billeder

Du kan afspille billeder, der er optaget med kameraet på denne enhed. Proceduren herunder forklarer, hvordan du afspiller film.

1. Tryk på MENU-knappen på valgskærmen for optagelsestilstand.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  →  (Afspilning med denne enhed), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge billedet, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
 - Afspilningen starter.

Vende tilbage til optagelsestilstanden

Tryk på MENU-knappen, UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  →  (Optagetilstand), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.

Bemærk

- Der kan ikke afspilles lyd.
- Den afspilningshastighed, der vises på LCD-skærmen på denne enhed, skifter i henhold til Wi-Fi-kommunikationsstatussen for kameraet og denne enhed. Den er forskellig fra billedhastigheden ved optagelse.


Tip

- Du kan bruge følgende betjening, mens filmen afspilles.
 - Spol hurtigt tilbage: Tryk på UP-knappen.
 - Spol hurtigt fremad: Tryk på DOWN-knappen.
 - Pause: Tryk på REC/ENTER-knappen.

[49] Sådan gør du | Visning | Skift af skærmindikator

Skift af skærmindikator

Når denne enhed er tilsluttet til kameraet via Wi-Fi, vil tryk på DISP-knappen skifte LCD-skærmen som vist nedenfor.

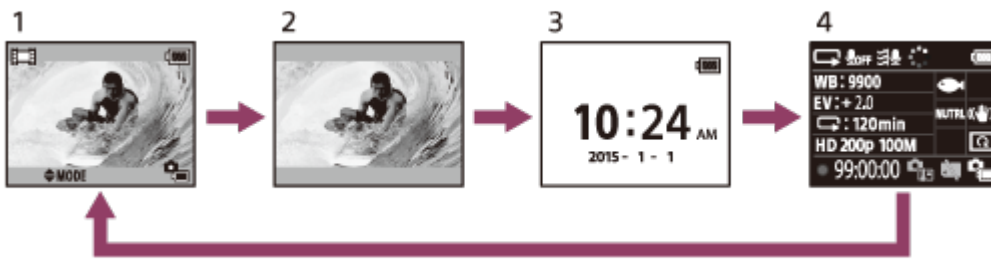




1. Live-View-visning (ikoner lyser)
2. Live-View-visning (ikoner lyser ikke)
3. Urvisnings-skærm
4. Optagelsesoplysninger (kun tilgængelig under enkelt tilslutning)
 - Skærmen slukkes under multitalutning.

[50] Sådan gør du | Visning | Sletning af billeder

Sletning af billeder

Slet unødvendige billeder, der er gemt på hukommelseskort i kameraet.

1. Tryk på MENU-knappen på valgskærmen for optagelsestilstand.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge  →  (Afspilning med denne enhed), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen.
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge billedet, og tryk derefter på MENU-knappen.
4. Vælg  (Slet), og tryk på REC/ENTER-knappen.
5. Vælg **OK** på bekræftelsesskærmen, og tryk på REC/ENTER-knappen.
 - Det valgte billede slettes.

Bemærk

- Du kan kun slette billeder i enkelt tilslutning.
- Du kan slette hvert billede én gang. Du kan ikke slette flere billeder samtidigt.
- Formater hukommelseskortet, når du vil slette alle billederne.

Håndtering

Brug/opbevar ikke denne enhed følgende steder

- På steder, hvor der er meget varmt, koldt eller fugtigt
På steder som i en bil, der er parkeret i solen, kan enheden blive deform, og dette kan medføre fejl.
- I direkte sollys eller i nærheden af et varmeapparat (uegnede opbevaringssteder).
Enheden kan blive misfarvet eller deform, og dette kan medføre fejl.
- På et sted med kraftige vibrationer
- I nærheden af magnetiske felter
- I nærheden af et sted, der genererer kraftige radiobølger eller udsender stråling
- På steder, hvor der er sand eller støv
Pas på, at der ikke trænger sand eller støv ind i denne enhed. Dette kan medføre, at denne enhed ikke fungerer korrekt og kan i nogle tilfælde medføre, at den ikke kan repareres.

Om kondens

Hvis denne enhed flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan der dannes kondens i eller udenpå enheden. Denne kondens kan medføre fejlfunktion af enheden.

Hvis der forekommer kondens

Sluk enheden, og vent i ca. 1 time på, at fugten fordamper.

Bemærkning om kondens

Der kan dannes kondens, når du flytter enheden fra et koldt sted til et varmt sted (eller omvendt), eller hvis du bruger enheden på et sted med meget fugt, som beskrevet nedenfor.

- Hvis du tager enheden med fra en skibakke til et varmt sted
- Hvis du tager enheden ud af en bil eller et lokale med aircondition til et varmt sted udenfor

- Hvis du bruger enheden efter uvejr eller en regnbyge
- Hvis du bruger enheden på et varmt og fugtigt sted

Sådan undgås kondensdannelse

Når enheden bringes fra et koldt sted til et varmt sted, kan du komme den i en plastikpose og lukke den tæt. Tag kameraet op af posen, når lufttemperaturen i plastikposen når op på den omgivende temperatur (efter ca. 1 time).

[53] Sådan gør du | Andet | Forholdsregler

Om transport

- Lad være med at sætte dig i en stol eller et andet sted med denne enhed i baglommen på dine bukser eller i din nederdel, da dette kan medføre fejl eller beskadige enheden.

[54] Sådan gør du | Andet | Forholdsregler

Om driftstemperaturer

- Kameraet kan bruges i temperaturer mellem -10°C og $+40^{\circ}\text{C}$. Det anbefales ikke at fotografere på meget kolde eller varme steder, der er ud over det anbefalede område.
- LCD-skærmen og kabinettet kan blive varmt under drift. Dette er ikke en fejl.

[55] Sådan gør du | Andet | Forholdsregler

Håndtering af LCD-skærmen

Om LCD-skærmen

- Undlad at efterlade LCD-skærmen, så den vender direkte op mod solen, da dette kan beskadige den. Vær forsigtig, hvis du placerer enheden ved et vindue.

Hvis enheden bruges på et koldt sted, vises der måske vandrette streger eller et restbillede på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejl. LCD-skærmen vender tilbage til normal visning, når enheden er varmet op.

- Hvis der vises et stillbillede eller et fastfrosset billede i længere tid, kan der forblive et billede på LCD-skærmen, et såkaldt ghostbillede.

Lyse punkter og punkter, der forsvinder, på LCD-skærmen

LCD-skærmen på denne enhed er fremstillet med højpræcisionsteknologi, men en meget lille del af skærmens pixler kan "fryse fast". Enten er de altid slukkede (sorte), altid tændt (røde, grønne eller blå), eller også blinker de. Desuden kan der efter lang tids brug forekomme "fastfrosne" pixler, der opstår spontant, og som skyldes egenskaberne ved den flydende krystalskærm. Disse problemer er ikke fejlfunktioner.

[56] Sådan gør du | Andet | Forholdsregler

Vandtæthed

Bemærkninger om vandtæthed

Denne enhed er designet til at være vandtæt. Beskadigelse, der er forårsaget af ukorrekt brug, misbrug eller mangelfuld vedligeholdelse, dækkes ikke af den begrænsede garanti.

- Udsæt ikke det denne enhed for vand under tryk som fra en vandhane.
- Brug den ikke i varme springvand.
- Brug kun denne enhed ved anbefalet vandtemperatur på 0 °C til 40 °C.
- Denne enhed er vandtæt på en vanddybde på 3 m i 30 minutter.

Bemærkninger før brug af denne enhed under/i nærheden af vand

- Sørg for, at der ikke kommer fremmedlegemer som sand, hår eller snavs inden for stikdækslet. Selv et lille fremmedlegeme kan føre til, at der kommer vand ind i enheden.
- Kontroller, at forseglingsstrimmelen og dens tilhørende overflader ikke er blevet flossede. Selv en lille ridse kan føre til, at der kommer vand ind i enheden. Hvis forseglingsstrimmelen og dens tilhørende overflader er blevet flossede, skal du kontakte din Sony-forhandler eller dit lokale autoriserede Sony-servicecenter.
- Hvis der kommer snavs eller sand på forseglingsstrimmelen og dens tilhørende overflader, skal du tørre området rent med en blød klud, der ikke efterlader nogen

fibre.

- Undlad at åbne/lukke stikdækslet med våde eller sandede hænder eller tæt ved vand. Der er en fare for, at der kommer sand eller vand ind. Før du åbner stikdækslet, skal du foretage den procedure, der er beskrevet i "Vedligeholdelse af denne enhed i vand eller i nærheden af vand".
- Åbn stikdækslet, når enheden er helt tør.
- Kontroller altid, at stikdækslet er låst.

Bemærkninger om brug af denne enhed under/i nærheden af vand

- Udsæt ikke enheden for stød, f.eks. når du hopper i vandet.
- Åbn og luk ikke stikdækslet under/i nærheden af vand.
- Denne enhed synker i vand. Brug den rem, der blev leveret med denne enhed, for at forhindre, at den synker.
- Du kan ikke bruge enhedens Wi-Fi-funktion under vandet.

[57] Sådan gør du | Andet | Listen over tidsforskelle for verdens hovedstæder

Listen over tidsforskelle for verdens hovedstæder

Tidsforskelle med standardtiderne for verdens byer (fra 2015).

Lissabon/London

GMT

Berlin/Paris

+01:00

Helsinki/Cairo/Istanbul

+02:00

Moskva/Nairobi

+03:00

Teheran

+03:30

Abu Dhabi/Baku

+04:00

Kabul

+04:30

Karachi/Islamabad

+05:00

Kolkata/New Delhi

+05:30

Almaty/Dhaka

+06:00

Rangoon

+06:30

Bangkok/Jakarta

+07:00

Hongkong/ Singapore/ Beijing

+08:00

Tokyo/Seoul

+09:00

Adelaide/Darwin

+09:30

Melbourne/Sydney

+10:00

Ny Kaledonien

+11:00

Fiji/Wellington

+12:00

Midway

-11:00

Hawaii

-10:00

Alaska

-09:00

San Francisco/Tijuana

-08:00

Denver/Arizona

-07:00

Chicago/Mexico City

-06:00

New York/Bogota

-05:00

Santiago

-04:00

St. John

-03:30

Brasilia/Montevideo

-03:00

Fernando de Noronha

-02:00

Azorerne/Kap Verde-øerne

-01:00

[58] Sådan gør du | Andet | Specifikationer

Specifikationer

[Indgangsterminal]

Multi-/mikro-USB-terminal: micro-B/USB

(Til opladning)

[Strøm]

Strømkrav:

Genopladelig batteripakke: 3,6 V (internt batteri)

Multi-/mikro-USB-terminal: 5,0 V

Opladningsmetode:

USB-opladning: Vekselstrøm 5,0 V, 500 mA/800 mA

Opladningstid:

Via en computer

Internt batteri: Ca. 4 timer og 5 min.

Via AC-UD10

Internt batteri: Ca. 2 timer og 55 min.

Strømforsyningsmetode:

USB-strømforsyning (1,5 A eller mere anbefales)

Strømforbrug:

1,0 watt (ved tilslutning via Wi-Fi og under Live-View-visning)

Kontinuerlig betjeningstid

240 min^{*1}

Batteri:

Genopladelig batteripakke: Internt batteri

Maksimal udgangseffekt: Jævnstrøm 4,2 V

Udgangseffekt: Jævnstrøm 3,6 V

Maksimal opladningsspænding: Jævnstrøm 4,2 V

Maksimal opladningsstrøm: 1,89 A

Kapacitet: 4,5 Wh (1,240 mAh)

Type: Li-ion

[Generelt]

Vandtæt ydelse:

En vanddybde på 3 m i 30 sammenhængende minutter^{*2}

Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C

Opbevaringstemperatur: -20 °C til +60 °C

Mål (ca.): 72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm (B/H/D, uden fremstikkende dele)

Vægt: Ca. 64 g (kun kamerahus)

Samlet vægt i brug: Ca. 95 g (inklusive den medfølgende rem og basispladen)

^{*1} Den kontinuerlige betjeningstid er den tilgængelig tid, hvor du bruger en fuldt opladet batteripakke og får vist Live-View kontinuerligt.

^{*2} Vandtætheden kan ikke garanteres under alle forhold.

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

[59] Sådan gør du | Andet | Varemærker

Varemærker

- Wi-Fi, Wi-Fi-logoet og Wi-Fi PROTECTED SET-UP er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Adobe, Adobe-logoet og Adobe Acrobat er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
- Desuden er system- og produktnavne, der bruges i denne vejledning, generelt varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive udviklere eller

producenter. Men mærkerne ™ og ® er muligvis ikke beskrevet i denne guide.

[60] Sådan gør du | Andet | Bemærkning om licensen

Bemærkning om licensen

Om GNU GPL/LGPL-anvendt software

Software, der er anvendt i denne enhed, er underlagt følgende GNU General Public-licens (herefter kaldt "GPL") eller GNU Lesser General Public-licens (herefter kaldt "LGPL"). Dette fortæller dig, at du har ret til at få adgang til, ændre og videredistribuere kildekoden til de pågældende softwareprogrammer i henhold til de betingelser, der er angivet i GPL/LGPL.

Kildekoden findes på internettet. Brug følgende URL til at downloade den.

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

Vi foretrækker, at du undlader at kontakte os om indholdet af kildekode. Kopier af licenserne (på engelsk) findes i den interne hukommelse på denne enhed. Opret en Mass Storage-forbindelse mellem denne enhed og en computer, og læs filerne i mappen "LICENSE" i "PMHOME".

[61] Sådan gør du | Andet | Pleje og opbevaring

Pleje og opbevaring

Tør overfladen af

Rengør enhedens overflade med en blød klud, der er fugtet med vand, og tør derefter overfladen af med en tør klud. Brug ikke noget af følgende, da det kan beskadige overfladen eller kabinettet:

- Kemikalier, f.eks. fortynder, rensebenzin, alkohol, kemiske renseklude, insektmidler og solreflekteringsmiddel eller insektgift, osv.
- Berør ikke denne enhed med noget af overstående på hænderne.
- Lad ikke denne enhed være i kontakt med gummi eller vinyl i længere tid.

Fjern batteripakken, når den ikke bruges i længere tid

Fjern USB-kablet fra denne enhed, når det ikke bruges i længere tid, og læg det væk. Hvis du ikke gør det, kan det forårsage brand.

Vedligeholdelse af LCD-skærmen

LCD-skærmens overflade er specialbehandlet til at mindske lysrefleksionen.

Ukorrekt vedligeholdelse kan påvirke LCD-skærmens ydelse, så vær opmærksom på følgende:

- Aftør LCD-skærmen forsigtigt med en blød klud, f.eks. en rengøringsklud eller en klud til rengøring af briller.
- Besværlige pletter kan fjernes med en blød klud, f.eks. en rengøringsklud eller en klud, der er let fugtet med vand, til rengøring af briller.
- Brug aldrig nogen former for opløsningsmidler, f.eks. alkohol, rensebenzin eller fortynder, eller ætsende, alkaliske midler eller slibemidler eller klude med kemiske rengøringsmidler, da disse vil beskadige LCD-skærmens overflade.

Vedligeholdelse af denne enhed i vand eller i nærheden af vandet

- Rengør altid denne enhed med vand inden for 60 minutter efter brug, og åbn ikke stikdækslet, før rengøringen er fuldført. Der kan komme sand eller vand ind, hvor det ikke kan ses, og det vil forringe vandtætheden, hvis det ikke fjernes.
- Læg enheden i rent vand i en skål i ca. 5 minutter. Ryst derefter forsigtigt enheden, og tryk på hver knap under vand for at fjerne eventuelt salt, sand eller andre materialer, der har sat sig fast omkring knapperne.
- Efter rengøring skal du tørre eventuel vand af med en blød klud. Lad enheden tørre helt på et skyggefuldt sted med god ventilation. Lad være med at tørre den med en hårtørret, da der er fare for deformation, og/eller at vandtætheden forringes.
- Tør stikdækslet af for vand eller støv med en blød tør klud.
- Der kan forekomme bobler, når denne enhed anbringes i vand. Dette er ikke en fejl.

- Enheden kan blive misfarvet, hvis den kommer i kontakt med solcreme eller sololie. Hvis enheden kommer i kontakt med solcreme eller sololie, skal du hurtigt tørre den af.
- Lad ikke denne enhed ligge med saltvand inden i eller på dens overflade. Dette kan føre til korrosion eller misfarvning og forringelse af vandtætheden.

[64] Sådan gør du | Andet | Batteripakke

Batteripakke

Om opladning af batteripakken

- Oplad batteripakken, før du bruger denne enhed.
- Det anbefales at oplade batteripakken ved en omgivende temperatur på 10 °C til 30 °C, eller indtil POWER/CHG-lampen (opladning) ikke lyser. Opladningen er muligvis ikke effektiv, hvis batteripakken oplades ved temperaturer, der ligger uden for dette område.
- POWER/CHG-lampen (opladning) blinker måske under opladning af denne enhed i følgende situationer:
 - Når batteripakken er beskadiget.
 - Denne enheds temperatur er lav. Placer den et varmt sted.
 - Denne enheds temperatur er høj. Placer den på et køligt sted.

Effektiv brug af batteripakken

- Batteripakkens ydelse reduceres ved en lav omgivende temperatur, der er lavere end 10° C. På kolde steder er batteripakkens betjeningstemperatur derfor kortere.

Resterende batteriopladning

- Hvis batteripakken løber tør hurtigt, selvom indikatoren for resterende batteri viser, at der er mere strøm, skal du oplade denne enhed fuldstændigt igen. Indikatoren for resterende opladning vises derefter korrekt. Bemærk, at den muligvis ikke vises korrekt i følgende situationer:
 - Denne enhed bruges i lang tid ved en høj omgivende temperatur.
 - Denne enhed efterlades fuldt opladet.
 - Denne enhed bruges meget.

Om batteripakkens levetid

- Batteripakken har en begrænset levetid. Batterikapaciteten forringes over tid og

ved gentagen brug. Hvis ydelsen forringes væsentlig mellem opladninger, er det sandsynligvis tid til at udskifte det med et nyt.

- Batteripakkens levetid varierer i henhold til, hvordan batteripakken bruges.

[65] Sådan gør du | Andet | Bortskaffelse af denne enhed


Bortskaffelse af denne enhed

Fjern den indbyggede batteripakke før bortskaffelse af enheden.

- Fjern ikke skruerne, undtagen ved bortskaffelse af denne enhed. Vi nægter at reparere eller udskifte fjernbetjeningen, hvis vi mener, den er skilt ad på en måde, der ikke er tilladt.

Denne enheds indbyggede batteripakke kan genindvindes. Fjern den indbyggede batteripakke, og tag den med til din forhandler, når du bortskaffer enheden.

1. Tryk på ON/OFF-knappen (tænd/sluk).
 - Enheden slukkes.
2. Frakobl de tilsluttede kabler.
3. Fjern skruerne med en stjerneskruetrækker (fire skruer).
4. Tag dækslet af.
5. Skub krogen udad, og fjern batteripakken.

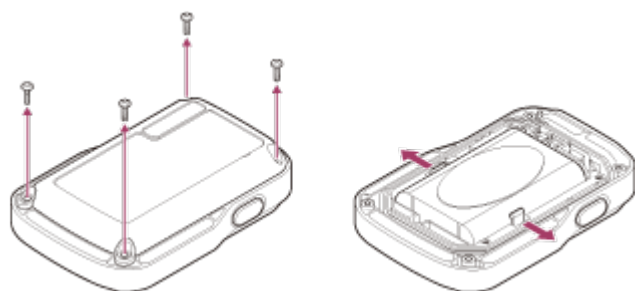

Bemærk

Når du fjerner denne enheds indbyggede batteripakke, skal du være opmærksom på følgende.

- Hold skruerne osv. uden for små børns rækkevidde for at forhindre, at de utilsigtet

sluger dem.

- Pas på, at du ikke skader dine negle eller fingre.

[66] Fejlfinding | Fejlfinding | Kan ikke oprette forbindelse mellem denne enhed og kameraet via Wi-Fi

Kan ikke oprette forbindelse mellem denne enhed og kameraet via Wi-Fi.

- Hvis du ikke kan tilslutte kameraet til denne enhed korrekt, kan du prøve betjeningen nedenfor.
Kontroller, at kameraet og denne enheds tilslutningstilstande er indstillet til tilstanden enkelt tilslutning. Hvis ikke, skal du ændre tilslutningstilstanden og oprette forbindelse igen.

[67] Fejlfinding | Fejlfinding | Kan ikke tænde for enheden.

Kan ikke tænde for enheden.

- Oplad batteripakken tilstrækkeligt.

[68] Fejlfinding | Fejlfinding | Strømmen til denne enhed slukker pludselig.

Strømmen til denne enhed slukker pludselig.

- Oplad batteripakken tilstrækkeligt.
- Hvis du i en længere periode ikke har brugt denne enhed, forbedres batteriets effektivitet ved at oplade og aflade det flere gange.

[69] Fejlfinding | Fejlfinding | Denne enhed kan ikke oplades.

Denne enhed kan ikke oplades.

- Sluk for denne enhed, og opret USB-tilslutningen.
 - Tag mikro-USB-kablet (medfølger) ud, og sæt det i igen.
 - Brug USB-mikrokablet (medfølger).
 - Oplad batteripakken i en omgivelsestemperatur på mellem 10 °C og 30 °C.
 - Sluk for computeren, og tilslut denne enhed.
 - Skift tilstand for computeren fra slumre- og dvaletilstand.
 - Tilslut mikro-USB-kablet (medfølger) direkte til USB-stikket på computeren.
-

[70] Fejlfinding | Fejlfinding | Indikatoren for resterende opladning vises forkert.

Indikatoren for resterende opladning vises forkert.

- Dette fænomen forekommer, når du bruger denne enhed på et meget varmt eller koldt sted.
 - Der forekommer en forskel mellem indikatoren for resterende opladning og den faktiske batteriopladning. Aflad batteripakken fuldstændigt en gang, og oplad den derefter for at korrigere angivelsen.
 - Lad batteripakken helt op igen. Hvis problemet fortsætter, er batteripakken slidt op. Kontakt din nærmeste Sony-forhandler.
-

[71] Fejlfinding | Advarselsindikatorer og fejlmeddelelser | Visning af fejl på Live-View Remote

Visning af fejl på Live-View Remote

Følg anvisningerne, hvis følgende meddelelser vises.

01-01/02-02

Kunne ikke tilslutte kameraet til denne enhed.

- Der kan være tung signaltrafik, eller denne enhed kan være for langt fra adgangspunktet.

01-02

Kunne ikke tilslutte kameraet til denne enhed.

- Følg trinnene i "Tilslutning af denne enhed til kameraet via Wi-Fi (enkelt tilslutning)" eller "Tilslutning af denne enhed til flere kameraer via Wi-Fi (multitilslutning)".

01-03/01-04

Kunne ikke tilslutte kameraet til denne enhed.

- Kameraet er ikke kompatibelt

03-01/03-02

Kunne ikke tilslutte kameraet til denne enhed.

Kameraet genkendes ikke. Følg trinnene i "Tilslutning af denne enhed til kameraet via Wi-Fi (enkelt tilslutning)" eller "Tilslutning af denne enhed til flere kameraer via Wi-Fi (multitilslutning)".

- Der kan være tung signaltrafik, eller denne enhed kan være for langt fra adgangspunktet.

02-01/02-03

Kamerafejl

- Bekræft kameraet, der får adgang, eller hukommelseskortet.

03-03/03-04

Kunne ikke tilslutte kameraet til denne enhed.

- Kameraet genkendes ikke. Du skal betjene det kamera, du vil tilslutte.
- Der kan være tung signaltrafik, eller denne enhed kan være for langt fra adgangspunktet.

03-05

Der kan ikke oprettes tilslutning til kameraet.

- Denne enhed er allerede tilsluttet til det maksimale antal kameraer, der kan tilsluttes.

Kontroller antallet af kameraer, der kan tilsluttes.

04-03

Anmodning til kameraet mislykkedes.

- Kontroller kameraet.

05-01

Der kan ikke tages billeder.

- Kontroller kameraet.

05-02/05-04

Kan ikke starte optagelse.

- Kontroller kameraet.

05-03

Kan ikke stoppe optagelse.

- Kontroller kameraet.

04-04

Ingen reaktion fra kameraet.

- Kontroller kameraet.
- Der kan være tung signaltrafik, eller denne enhed kan være for langt fra adgangspunktet.

06-01

Kunne ikke formatere optagemediet.

06-02

Hukommelseskortet understøtter ikke XAVC S-filmoptagelse.

- Brug et SDXC-hukommelseskort, der er hurtigere end klasse 10 til at optage film i XAVC S.

06-03

NTSC/PAL-indstillingen er forskellig for optagemediet og kameraet.

- Skift indstillingen med Skift mellem NTSC/PAL, eller formater optagemediet.

07-01/07-02/07-03

Afspilning mislykkedes.

- Optagemediet reagerer ikke som forventet.
- Der kan være tung signaltrafik, eller denne enhed kan være for langt fra adgangspunktet.

07-04

Kunne ikke slette filen.

- Der kan være tung signaltrafik, eller denne enhed kan være for langt fra adgangspunktet.

10-01

Kameraets temperatur er steget. Sluk for strømmen til kameraet, og lad kameraet

være i mindst 10 minutter.

Kode, der starter med et E eller et C

Når en kode, der starter med et bogstav, vises på skærmen, arbejder denne enheds selvdiagnose.

Da det kan være nødvendigt med nogen reparation, bør du kontakte den nærmeste Sony-forhandler og informere dem om alle koder, der starter med et E eller et C.