





Hurtig installationsvejledning

BDV-E280

©2011 Sony Corporation

1 Tilslut højttalerne


Tilslut højttalerkablerne, så de svarer til farverne på SPEAKERS-stikkene på enheden.

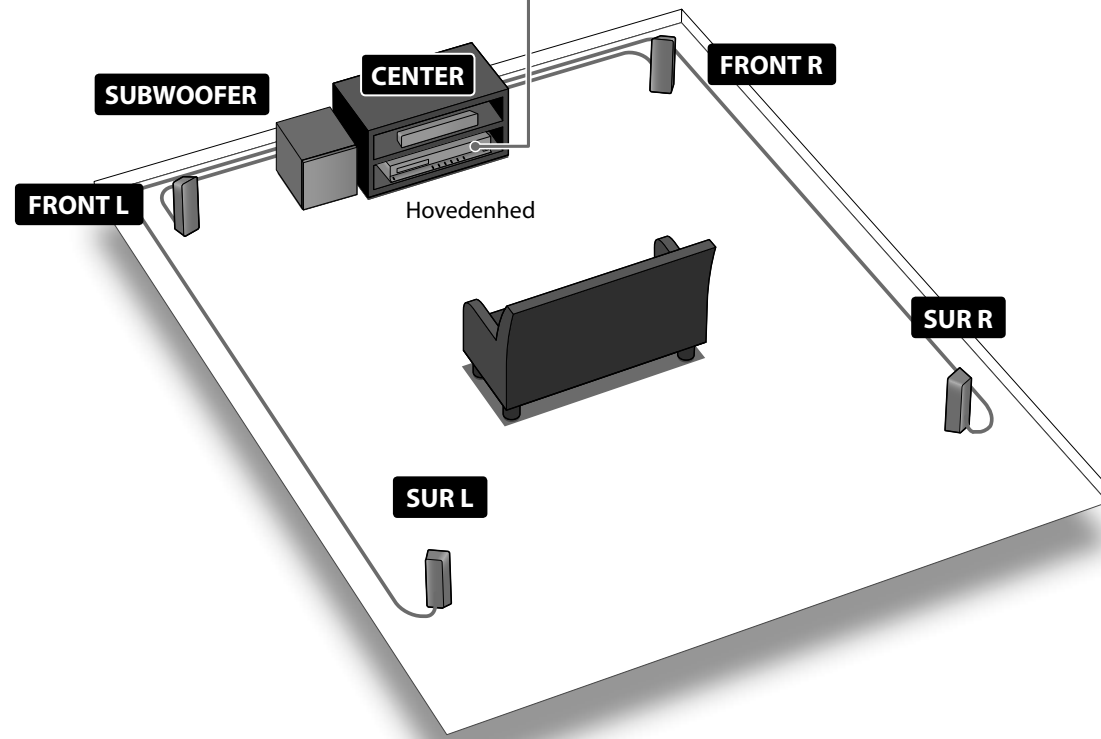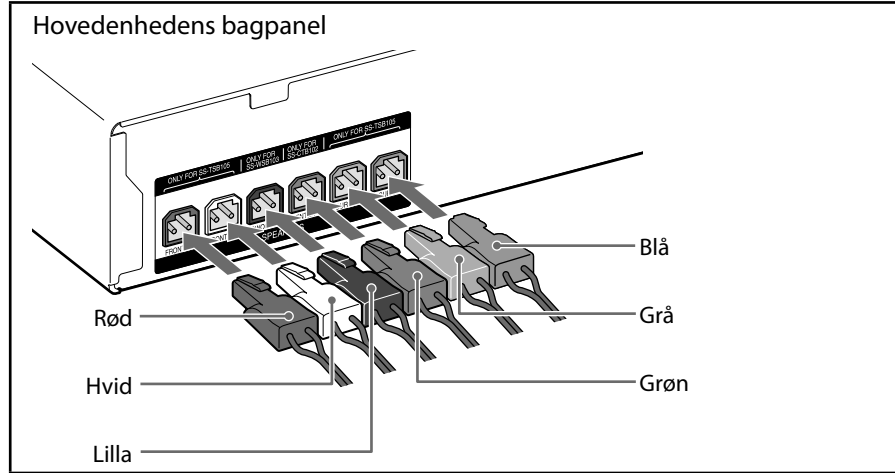

2-A Tilslut med HDMI-kabler (anbefales)


Ved tilslutning med videokabler i stedet for HDMI-kabler skal du se "2-B Tilslut med videokabler" på modstående side.

Tilslutning af tv

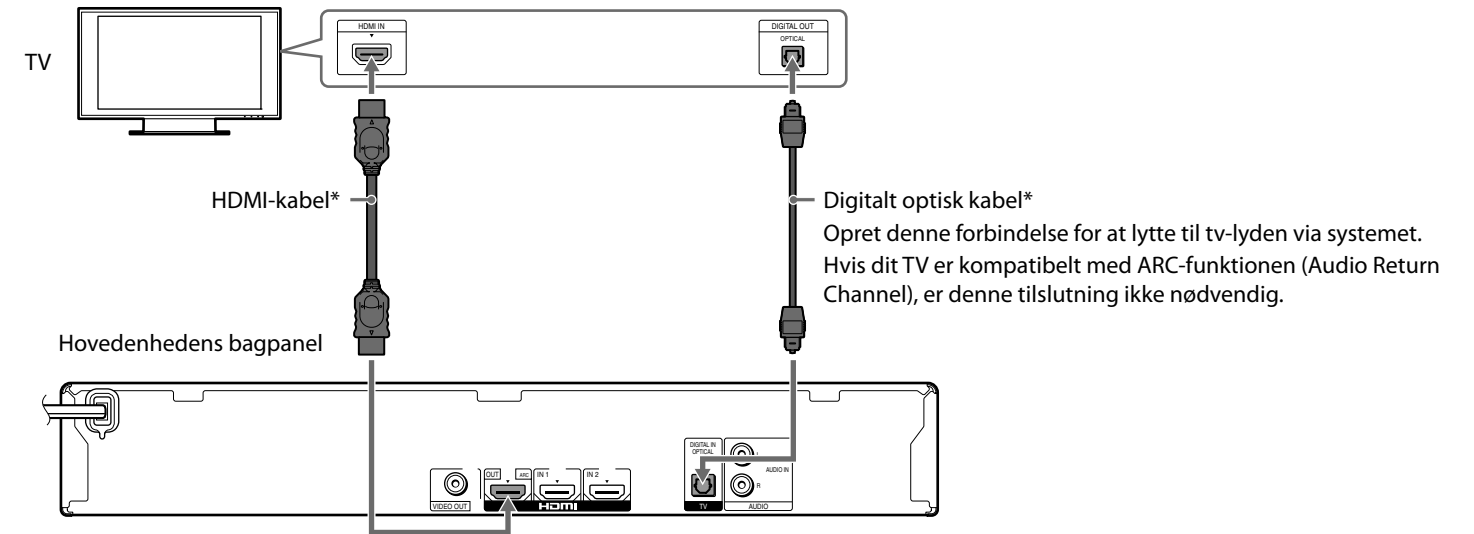

Tilslutning af set-top-boks

Hvis du ikke bruger en set-top-boks, skal du læse "3 Udfør "Lynopsætning"" på modstående side. Hvis du vil have lyden fra set-top-boksen, skal du trykke flere gange på FUNCTION for at vælge "HDMI 1".

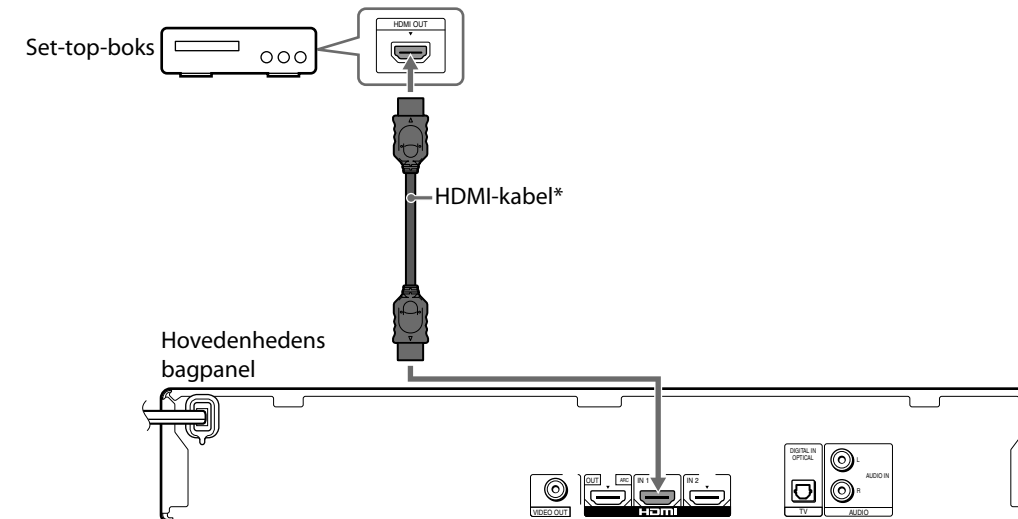


*Medfølger ikke.

2-B Tilslut med videokabler

Hvis du har fuldført "2-A Tilslut med HDMI-kabler (anbefales)", skal du gå til "3 Udfør "Lynopsætning"".


Tilslutning af tv

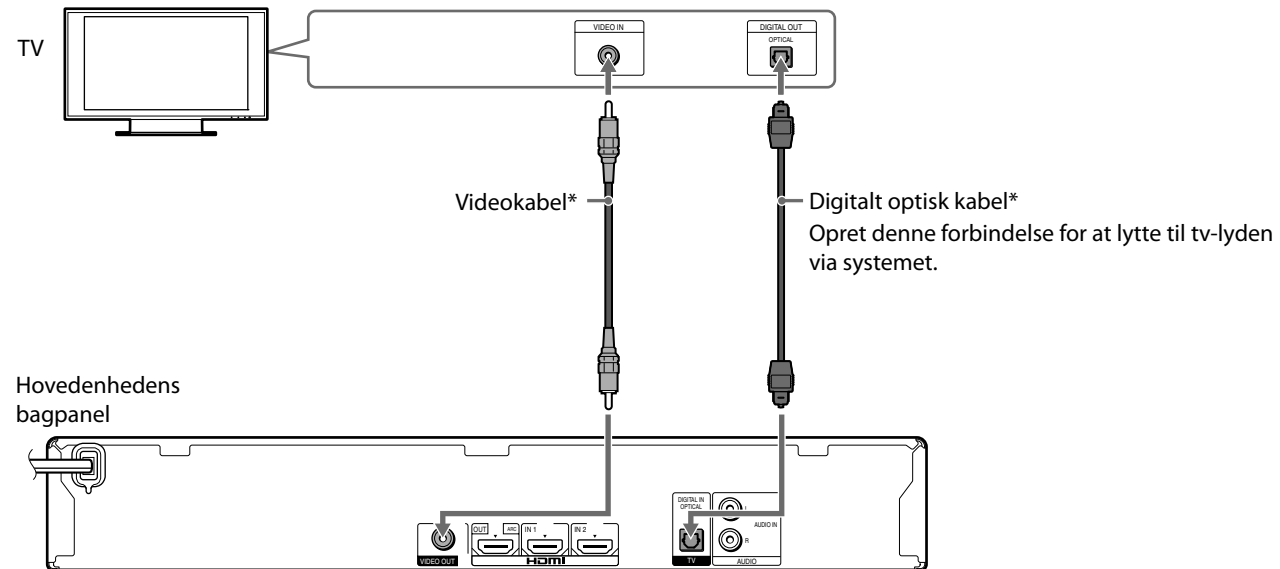

Tilslutning af set-top-boks

Hvis du ikke bruger en set-top-boks, skal du læse "3 Udfør "Lynopsætning"".

Hvis du vil have lyden fra set-top-boksen, skal du trykke flere gange på FUNCTION for at vælge "AUDIO".

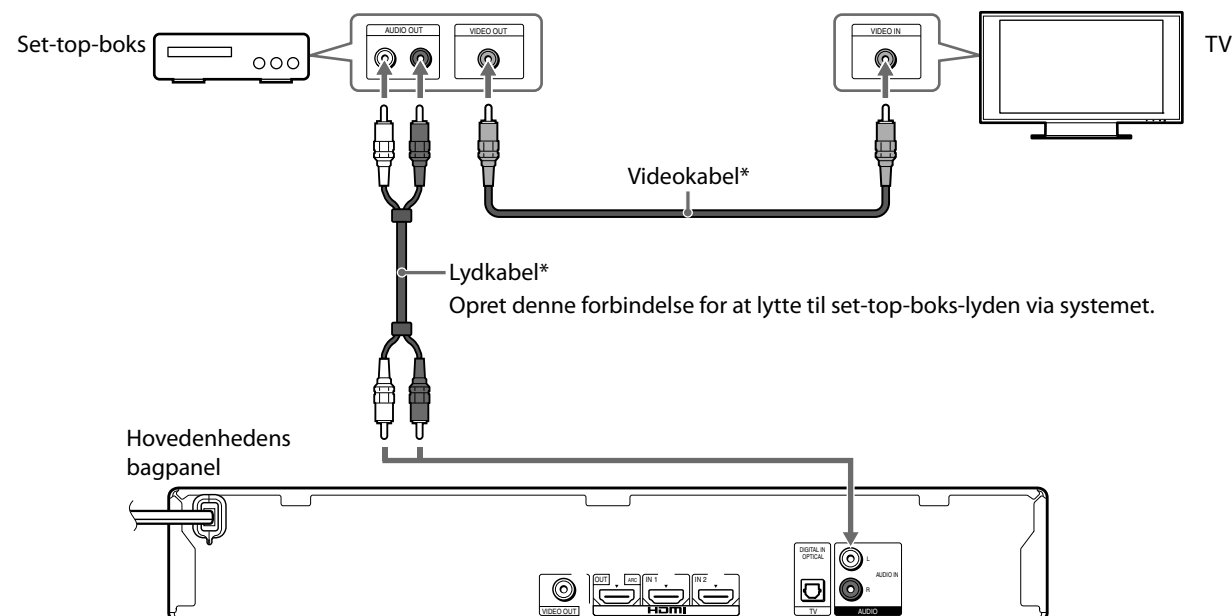


*Medfølger ikke.

3 Udfør "Lynopsætning"

Ilæg ikke en disk, inden du udfører "Lynopsætning".


1. Isæt batterier i fjernbetjeningen.

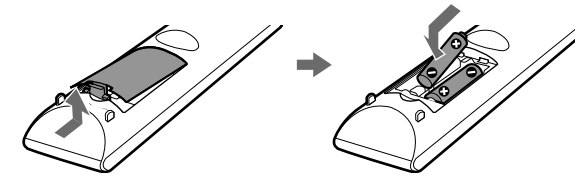


2. Slut hovedenhedens netledning til en stikkontakt og tv'et til en stikkontakt, og tænd derefter hovedenheden og tv'et.

3. Skift indgangsvælger på tv'et, så systemskærme i stil med nedenstående vises på tv-skærmen.


Opstart

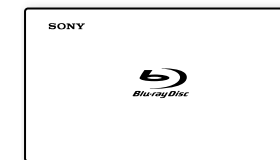


Skærmen "Lynopsætning"

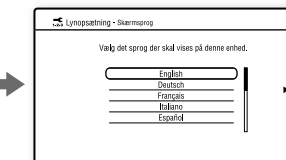

4. Angiv basisindstillinger ved at følge vejledningen på skærmen "Lynopsætning" ved hjælp af ←/↑/↓/→ og +.

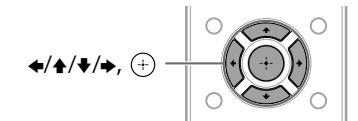

[Lynopsætning er nu fuldført.] vises, når "Lynopsætning" er fuldført.

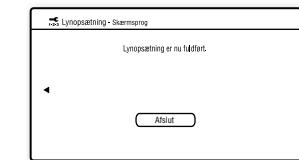

Basisopsætningen er nu fuldført. I den medfølgende betjeningsvejledning kan du se oplysninger om afspilning af diske og mange andre funktioner.