

CD radio kasetofon

CFD-S07CP

©2010 Sony Corporation

Upustvo za upotrebu

<http://www.sony.net/>

UPOZORENJE

Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši niti vlazi.

Radi smanjenja rizika od požara, ne prekrivajte ventilacione otvore ovog uređaja novinama, stolnjacima, zavesama, itd. Nemojte postavljati upaljene sveće na uređaj.

Kako biste sprečili požar ili električni udar, ne izlažite uređaj kapljivanju ili prskanju i ne stavljavate na uređaj posude sa tečnošću, npr. vase.

Budući da se odspajanje uređaja sa mrežnog napona izvodi putem mrežnog kabla, spojite uređaj na lako dostupnu utičnicu. Ako primete kakve nepravilnosti na uređaju, odmah odspojite mrežni utikač iz utičnice.

Uređaj nije odspojen sa mrežnog napajanja sve dok je spojen na zidnu utičnicu, čak i ako je isključen.

Ne postavljajte uređaj u uzan prostor, poput police za knjige ili ugradnog ormarića.

Baterije nemojte izlagati (paketić baterija ili umetnute baterije) visokoj temperaturi, na primer, direktnom sunčevom svetlu, vatri ili sličnom, na duži vremenski period.

Nazivna pločica i važne sigurnosne informacije nalaze se na spoljnoj donjoj strani uređaja.

Prevelik pritisak zvuka iz slušalica može uzrokovati gubitak slaha.



Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primjenjivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim državama sa posebnim sistemima za odlaganje)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. Umesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže mesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektronskog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda sprečite potencijalne negativne posledice po okolinu i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati uticaj ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način. Reciklazom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliraju proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili prodavnici gde ste kupili uređaj.



Odlaganje starih baterija (primjenjivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim državama sa posebnim sistemima za odlaganje)

Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena sa ovim proizvodom ne sme odlagati sa kućnim otpadom.

Na nekim baterijama ovaj simbol može biti istaknut zajedno sa hemijskim simbolom. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaje se ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posledica po okolini i ljudsko zdravlje, do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem baterija. Reciklazom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.

U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahteva stalnu vezu sa ugrađenom baterijom, njenu zamenu valja poveriti isključivo ovlašćenom servisu.

Kako bi se garantovalo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njenog radnog veka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.



Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnesite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.

Za detaljne informacije o reciklazi ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnici gde ste kupili proizvod.

Diskovi kodirani za zaštitu autorskih prava

Ovaj uređaj namenjen je za reprodukciju diskova koji su uskladeni sa Compact Disc (CD) standardom. U poslednje vreme neke izdavačke kuće prodaju različite muzičke diskove s tehnologijom zaštite autorskih prava. Molimo imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i možda se neće reprodukovati na ovom uređaju.

MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti imaju licencu kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.

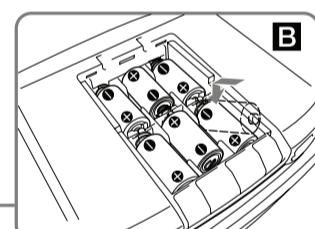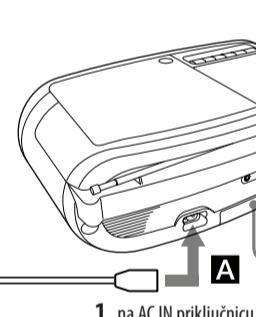


Spojite mrežni kabl **A** ili u ležište za baterije **B** umetnite šest baterija R14 (veličine C) (opcija).

Napomene

- Zamenite baterije kad se indikator OPR/BATT **1** zatamni ili kad uređaj prestane da radi.
- Zamenite sve baterije novima istovremeno. Pre zamene baterija, izvadite disk iz uređaja.
- Za upotrebu baterijskog napajanja odspojite mrežni kabl sa uređaja.
- Kad uređaj koristite sa baterijskim napajanjem, ne možete ga uključiti pomoću daljinskog upravljača.

Priprema daljinskog upravljača

Umetnite dve baterije R03 (veličina AAA) (opcija)

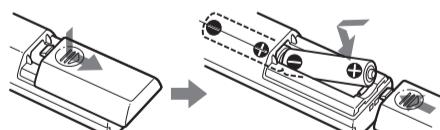

Zamena baterija

Uz normalnu upotrebu baterije bi trebale trajati oko 6 meseci. Kad se više ne može rukovati uređajem pomoću daljinskog upravljača, zamenite baterije novima.

Za korisnike u Evropi

Uređaj će se automatski isključiti nakon 30 minuta ako posle reprodukcije ili završetka snimanja iz izvora CD, TAPE ili AUDIO IN ne bude aktivirana nijedna funkcija.

Tehnički podaci

CD uređaj

Sistem
Digitalni audio sistem sa kompaktnim diskom
Funkcije laserske diode
Trajanje emisije: Kontinuirano
Snaga lasera: Manje od 44,6 µW
(Ta snaga je izmerena na udaljenosti od 200 mm od površine sočiva objektiva optičkog čitača uz otvor blende od 7 mm.)

Broj kanala
2
Frekventni odziv
20 Hz - 20 000 Hz +1/-2 dB
Zavijanje i podrhtavanje
Ispod merljivog nivoa

Radio
Frekventni opseg
FM: 87,5 MHz - 108 MHz
AM: 531 kHz - 1.602 kHz
MEDUFREKVENCIJA
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antene
FM: Teleskopska antena
AM: Ugrađena feritna antena

Kasetofon

Sistem snimanja
2-kanalni stereo sa 4 zapisa
Vreme premotavanja
Oko 150 s sa Sonyjevom kasetom C-60
Frekventni odziv
TYPE I (normal): 80 Hz - 10,000 Hz

Opšte

Zvučnik
Širokopojasni: promjer 8 cm, 4 Ω, kupasti (2)
Izlazi

Priklučnica za slušalice (stereo minipriklučnica):
Za slušalice impedanse 16 Ω - 32 Ω

Ulaz
AUDIO IN priključnica (stereo minipriklučnica)

Izlazna snaga
1,7 W + 1,7 W (na 4 Ω, 10% harmoničkog izobličenja)

Napajanje

Za CD radio kasetofon:
230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6 baterija R14 (veličina C)
Za daljinski upravljač:
3 V DC, 2 baterije R03 (veličina AAA)

Potrošnja

AC 13 W

Trajanje baterije

Za CD radio kasetofon:

Snimanje FM programa

Sony R14P: oko 4,5 h

Sony alkalna LR14: oko 19 h

Reprodukcijska kasete

Sony R14P: oko 2,5 h

Sony alkalna LR14: oko 13 h

CD reprodukcija

Sony R14P: oko 1 h

Sony alkalna LR14: oko 8 h

Dimenzije

Približno 365 x 134 x 230 mm (š/v/d)
(uključujući delove koji vire)

Masa

Približno 2,7 kg (uključujući baterije)

Isporučeni pribor

Mrežni kabl (1)



Daljinski upravljač (1)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promeni bez prethodne najave. Proizvođač ne preuzeima odgovornost za eventualne štamarske greške.

Dodatajni pribor

Sonyjeve slušalice serije MDR

Osnovne funkcije

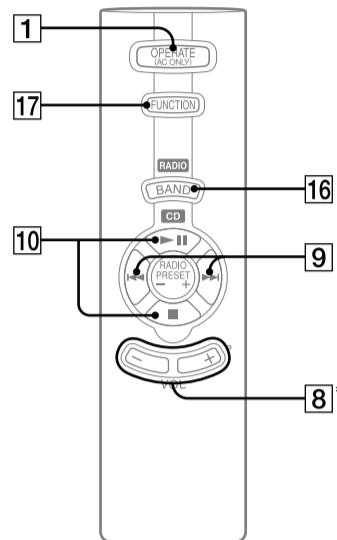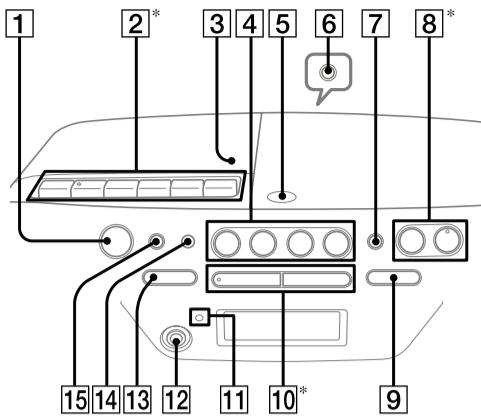

* Tipke VOLUME + (VOL + na daljinskom upravljaču) [8], ►|| [10] i ► [2] (na uređaju) imaju ispuštanje.

Pre upotrebe uređaja

Uključenje/isključenje uređaja

Evropski model: Pritisnite OPERATE [1].

Ostali modeli: Pritisnite POWER [1].

Napomena

Prilikom uključivanja pritisnite i zadržite OPERATE (ili POWER) [1] dok se indikator OPR/BATT [1] ne uključi.

Za podešavanje glasnoće

Pritisnite VOLUME +, - (VOL +, - na daljinskom upravljaču) [8].

Za upotrebu slušalica

Spojite slušalice na priključnicu [6] (slušalice) na zadnjem delu uređaja.

Za pojačavanje basova

Pritisnite MEGA BASS [7] na uređaju.

Na ekranu se pojavljuje "MEGA BASS".

Za vraćanje normalne glasnoće, ponovo pritisnite tipku.

Reprodukcijski CD/MP3 disk


1 Pritisnite OPERATE (POWER) [1].

2 Pritisnite CD [4] na uređaju.

(Pritisnite više puta FUNCTION [17] na daljinskom uređaju, sve dok se na displeju ne prikaže "CD".)

3 Pritisnite ▲ PUSH OPEN/CLOSE [5] na uređaj te stavite u CD fioku disk sa nalepnicom prema gore.

Za zatvaranje poklopca fiuke diska pritisnite ▲ PUSH OPEN/CLOSE [5].

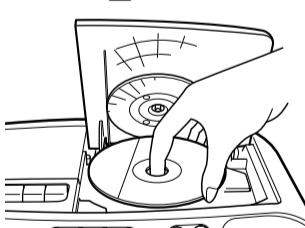

4 Pritisnite ►|| [10].

Uredaj reprodukuje sve zapise/MP3 datoteke jednom.


Nakon što je uređaj prilikom reprodukovanja MP3 diska učitao podatke o datoteci, uključuje se MP3 indikator.

Audio CD



Broj zapisa Vreme reprodukcije

MP3 disk



Broj MP3 datoteke Nakon prikaza naziva foldera* i naslova pesme pojaviće se vreme reprodukcije**.

* Ako nema foldera, na displeju se prikazuje "ROOT".

** Ako u podacima sadržanim u ID3 tagu nema naziva pesme, prikazće se "NOTITLE".

** Ako vreme reprodukcije iznosi više od 100 minuta, na displeju se prikazuje ":-:-".

Za	Pritisnite
Pauzu reprodukcije	► [10]. Za nastavak reprodukcije, pritisnite ponovo.
Zastavljanje reprodukcije	■ [10].
Prelazak na sledeći zapis/MP3 datoteku	►► [9].
Prelazak na prethodni zapis/MP3 datoteku	◀◀ [9].
Odabir foldera na MP3 disku	□ + [13] na uređaju za odabir unapred i □ - [13] za odabir unazad.
Reprodukcijski samodisk	MODE [15] na uređaju sve dok se ne pojavi "FOLDER", ili □ + ili - [13] na uređaju za odabir foldera, a zatim ► [10] za početak reprodukcije.
Traženje određenog dela pri slušanju zvuka	►► [1] (unapred) ili ▶◀ [1] (unazad) tokom reprodukcije i zadržite dok ne pronađete željeno mesto.
Traženje određenog dela uz gledanje displeja	►► [1] (unapred) ili ▶◀ [1] (unazad) tokom reprodukcije i zadržite dok ne pronađete željeno mesto, a zatim pritisnite ► [10].
Vađenje diska	▲ PUSH OPEN/CLOSE [5] na uređaju.

Saveti

Smetnje kod FM prijema možete smanjiti promenom stereo prijema u mono prijem.

1 Pritisnite MODE [15] na uređaju. Pojavljuje se bilo "STEREO" bilo "MONO".

2 Tokom prikazivanja "STEREO", pritisnite MODE [15] na uređaju kako bi se prikazalo "MONO".

Reprodukcijski kaseta

U ovom postupku koristite tipke na uređaju.


1 Pritisnite OPERATE (POWER) [1].

2 Pritisnite TAPE [4].

3 Pritisnite ■ ▲ [2] i umetnite kasetu u pripadajuće sanduče, stranom koju želite reprodukovati okrenutom prema gore. Koristite samo kasete TYPE I (normal).

Za zatvaranje poklopca sandučeta kasete pritisnite CLOSE [3].

Proverite da traka nije olabavljena kako biste sprečili oštećenje kasete ili uređaja.

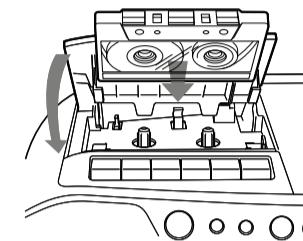

4 Pritisnite ► [2].

Uredaj započinje reprodukciju.

Za

Pritisnite

Pauzu reprodukcije ► [2]. Za nastavak reprodukcije, pritisnite ponovo.

Zastavljanje reprodukcije ■ ▲ [2].

Brzo unapred ili premotavanje* ►► ili ▶◀ (brzo unapred ili premotavanje) [2]

Vađenje kasete ■ ▲ [2].

* Kad je kasetu sasvim namotana, pritisnite ■ ▲ [2] za njeno otpuštanje ►► ili ▶◀ [2].

Snimanje na kasetu

U ovom postupku koristite tipke na uređaju.

1 Pritisnite OPERATE (POWER) [1].

2 Pritisnite ■ ▲ [2] za otvaranje sandučeta za kasetu i umetnite praznu kasetu, stranom na koju želite snimati okrenutom prema gore. Koristite samo kasete TYPE I (normal). Za zatvaranje poklopca sandučeta kasete pritisnite CLOSE [3].

3 Odaberite izvor koji želite snimati.

Za snimanje sa CD uređaja, umetnite CD i pritisnite CD [4].

Za snimanje sa radija podesite stanicu koju želite.

4 Pritisnite ● [2] za početak snimanja (automatski se pritisne ► [2]).

Za

Pritisnite

Pauzu snimanja ► [2]. Za nastavak snimanja, pritisnite ponovo.

Zastavljanje snimanja ■ ▲ [2].

Saveti

• Podešavanje glasnoće ili naglašavanje tonova neće uticati na snimanje.

• Ako se kod prijema AM programa čuje pištanje nakon pritiska ● [2] u koraku 4, pritisnite MODE [15] na uređaju za odabir položaja ISS-a (Interference Suppress Switch) u kojem se najviše smanjuje šum.

• Za najbolje rezultate koristite pri snimanju mrežno napajanje.


• Snimak možete izbrisati na sledeći način:

1 Pritisnite OPERATE (POWER) [1].

2 Umetnite kasetu sa koju želite izbrisati snimak.

3 Pritisnite TAPE [4].

4 Pritisnite ● [2].

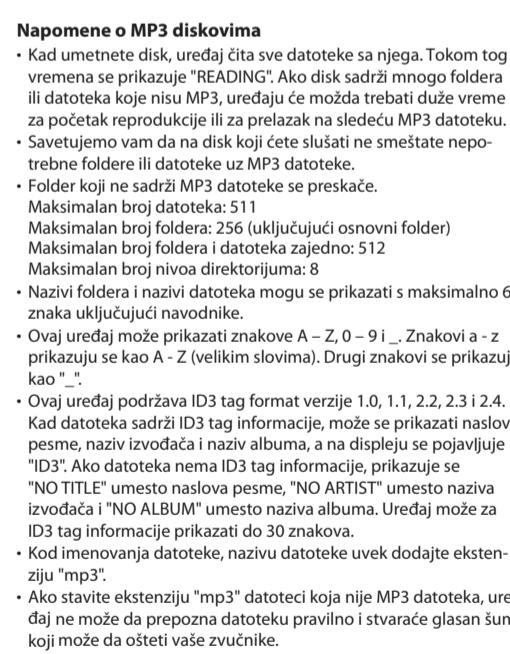

Napomene o MP3 diskovima

• Kad umeđete disk, uređaj čita sve datoteke sa njega. Tokom tog vremena se prikazuje "READING". Ako disk sadrži mnogo foldera ili datoteka koje nisu MP3, uređaju će možda trebatи duže vreme za početak reprodukcije ili za prelazak na sledeći MP3 datoteku.

• Savetujemo vam da disk koji ćete slušati ne smestate nepotrebne foldere ili datoteke uz MP3 datoteke.

• Folder koji ne sadrži MP3 datoteke se preskace.

Maksimalan broj datoteka: 511

Maksimalan broj foldera: 256 (uključujući osnovni folder)

Maksimalan broj datoteka i datoteka zajedno: 512

Maksimalan broj nivoa direktorijuma: 8

• Nazivi foldera i nazivi datoteka mogu se prikazati s maksimalno 64 znakima uključujući navodnike.

• Ovaj uređaj može prikazati znakove A – Z, 0 – 9 i _ . Znakovi a – z prikazuju se kao A – Z (velikim slovima). Drugi znakovi se prikazuju kao _ .

• Ovaj uređaj podržava ID3 tag format verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4. Kad datoteka sadrži ID3 tag informacije, može se prikazati naslov pesme, naziv izvođača i naziv albuma, a na displeju se pojavljuje "ID3". Ako datoteka nema ID3 tag informacije, prikazuje se "NO TITLE" umesto naslova pesme, "NO ARTIST" umesto naziva izvođača i "NO ALBUM" umesto naziva albuma. Uredaj može za ID3 tag informacije prikazati do 30 znakova.

• Kod imenovanja datoteka, nazivu datoteku uvek dodajte ekstenziju ".mp3".

• Ako stavite ekstenziju ".mp3" datoteci koja nije MP3 datoteka, uređaj ne može da prepozna datoteku pravilno i stvaraće glasan šum koji može da ošteti vaše zvučnike.

• Naziv datoteke ne odgovara ID3 tagu.

Slušanje radio programa

1 Pritisnite OPERATE (POWER) [1].

2 Pritisnite RADIO BAND [4] na uređaju (BAND [16] na daljinskom upravljaču) više puta.

Svaki put kad pritisnete tipku odabir talasnog područja se menja između AM i FM.

3 Zadržite TUNE + ili - [13] na uređaju dok se na displeju ne počnu menjati cifre frekvencije.

Uredaj automatski pretražuje radio frekvencije i zaustavlja traženje kad pronađe stanicu sa dovoljno snažnim signalom.

Ako ne možete da podesite stanicu, pritisnite TUNE + ili - [13] na uređaju više puta za promenu frekvencije korak po korak.


Kod prijema FM stereo programa prikazuje se "ST".

Audio CD



Broj zapisa Vreme reprodukcije

MP3 disk



Broj MP3 datoteke Nakon prikaza naziva foldera* i naslova pesme pojaviće se vreme reprodukcije**.

* Ako nema foldera, na displeju se prikazuje "ROOT".

** Ako u podacima sadržanim u ID3 tagu nema naziva pesme, prikazće se "NOTITLE".

** Ako vreme reprodukcije iznosi više od 100 minuta, na displeju se prikazuje ":-:-".

Dodatne funkcije

Upotreba displeja

Informacije o CD-u možete da proverite na displeju.

Provera informacija o audio CD-u

Za proveru ukupnog broja zapisa i vremena reprodukcije CD-a


Pritisnite dvaput **■ 10** i možete proveriti informacije na displeju.



Provera informacija o MP3 disku

Za proveru ukupnog broja foldera i ukupnog broja datoteka na CD-u

Pritisnite dvaput **■ 10** i možete proveriti informacije na displeju.

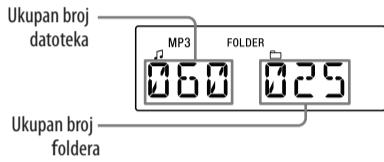

Za proveru informacija o datoteci

Pritisnite DISPLAY/ENTER **14** na uređaju pri reprodukciji MP3 diska. Prikaz se menja na sledeći način:

- Broj trenutnog zapisa i vreme reprodukcije
- ↓ Naslov pesme
- ↓ Naziv izvođača
- ↓ Naziv albuma*

Ako podatak ne sadrži ID3 tag podatke, na displeju je prikazano "NO TITLE", "NO ARTIST" i "NO ALBUM".

* Ako nema foldera, prikazuje se "ROOT".

Ponavljanje zapisa/MP3 datoteke (ponavljanje reprodukcije)

Zapise/MP3 datoteke možete da reprodukujete uobičajenim redosledom ili u programiranoj reprodukciji.

- 1 Pritisnite OPERATE (POWER) **1**.
- 2 Pritisnite CD **4** na uređaju.
(Pritisnite više puta FUNCTION **17** na daljinskom upravljaču, sve dok se na displeju ne prikaže "CD".)
- 3 Nastavite na sledeći način.

Za ponavljanje Učinite sledeće

- | | |
|--------|---|
| Jednog | 1 Pritisnite više puta MODE 15 (pritisnite ■ 10 , a zatim tokom reprodukcije pritisnite MODE 15) dok se ne pojavi " → 1 ". |
| | 2 Pritisnite ◀▶ 9 za odabir zapisa/MP3 datoteke koju želite ponavljati. |
| | 3 Pritisnite ▶II 10 . |

- | | |
|----------------------|---|
| Svih zapisa/ | 1 Pritisnite više puta MODE 15 (pritisnite ■ 10 , a zatim tokom reprodukcije pritisnite MODE 15) dok se ne pojavi " → ". |
| MP3 datoteke na CD-u | 2 Pritisnite ▶II 10 . |

- | | |
|----------------------------|--|
| Odabrani | 1 Pritisnite više puta MODE 15 (pritisnite ■ 10 , a zatim tokom reprodukcije pritisnite MODE 15) dok se ne pojavi "FOLDER" i " → ". |
| folderi (samo za MP3 disk) | 2 Odaberite folder pritiskom na □ + ili – 13 na uređaju. |
| | 3 Pritisnite ▶II 10 . |

- | | |
|---------------|---|
| Programiranih | 1 Programiranih zapisa/MP3 datoteka (pogledajte "Programirana reprodukcija"). |
| zapisu/MP3 | 2 Pritisnite više puta MODE 15 (pritisnite ■ 10 , a zatim tokom reprodukcije pritisnite MODE 15) dok se ne pojavi "PGM" i " → ". |
| | 3 Pritisnite ▶II 10 . |

Isključenje ponavljanja reprodukcije

Pritisnite MODE **15** na uređaju (pritisnite tokom reprodukcije **■ 10**, a zatim MODE **15**) više puta dok znak "**→**" ne bude više prikazan na displeju.

Reprodukcijski zapisi/MP3 datoteka slučajnim redosledom

(Shuffle reprodukcija)

Zapise/MP3 datoteke možete da reprodukujete slučajnim redosledom.

- 1 Pritisnite OPERATE (POWER) **1**.
- 2 Pritisnite CD **4** na uređaju.
(Pritisnite više puta FUNCTION **17** na daljinskom upravljaču, sve dok se na displeju ne prikaže "CD".)
- 3 Pritisnite MODE **15** na uređaju (pritisnite tokom reprodukcije **■ 10**, a zatim MODE **15**) više puta dok se "SHUF" ne prikaže na displeju.
- 4 Pritisnite **▶II 10** za početak reprodukcije slučajnim redosledom.

Za isključenje reprodukcije slučajnim redosledom

Najpre zauštavite reprodukciju. Pritisnite MODE **15** na uređaju (pritisnite tokom reprodukcije **■ 10**, a zatim MODE **15**) više puta dok "SHUF" ne bude više prikazano na displeju.

Saveti


- Tokom reprodukcije slučajnim redosledom ne možete odabratи prethodni zapis/MP3 datoteku pritiskom tipke **◀▶ 9**.
- Funkcija nastavka reprodukcije (Resume) ne radi tokom reprodukcije slučajnim redosledom.

Programirana reprodukcija


Možete programirati redosled reprodukcije za do 20 zapisa/MP3 datoteka na CD-u.

- 1 Pritisnite OPERATE (POWER) **1**.
- 2 Pritisnite CD **4** na uređaju.
(Pritisnite više puta FUNCTION **17** na daljinskom upravljaču, sve dok se na displeju ne prikaže "CD".)
- 3 Pritisnite MODE **15** na uređaju (pritisnite tokom reprodukcije **■ 10**, a zatim MODE **15**) više puta dok se "PGM" ne prikaže na displeju.
- 4 Pritisnite **◀▶ 9** na uređaju, zatim DISPLAY/ENTER **14** za zapise za koje želite programirati reprodukciju određenim redosledom.
Za MP3 datoteke, prvo pritisnite **□ +** ili **–**, a zatim na uređaju pritisnite **◀▶ 9** i DISPLAY/ENTER.

Audio CD

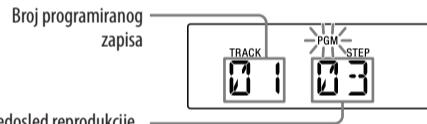

MP3 disk

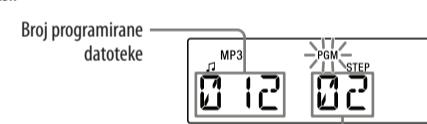

- 5 Pritisnite **▶II 10** za početak reprodukcije slučajnim redosledom.

Za isključenje programirane reprodukcije

Najpre zauštavite reprodukciju. Zatim pritisnite na uređaju MODE **15** dok sa displeja ne nestane "PGM".

Provera redosleda zapisa/MP3 datoteke

Pritisnite DISPLAY/ENTER **14** (pritisnite **■ 10**, a zatim tokom reprodukcije pritisnite DISPLAY/ENTER **14**) na uređaju. Svaki put kada pritisnete tipku, broj zapisa/MP3 datoteke se pojavljuje programiranim redosledom.

Promena tekućeg programa

Pritisnite jedanput **■ 10** kod zauštavljene reprodukcije diska, a dvaput u toku reprodukcije. Tekući program biće izbrisан. Zatim kreirajte novi program sledeći postupak programiranja.

Saveti

- Ako pokušate da programirate 21 ili više zapisa/MP3 datoteka, na displeju će se prikazati "FULL".
- Isti program možete programirati ponovo, budući da je smešten sve dok ne otvorite fiolku diska ili isključite uređaj.
- Možete snimiti vlastiti program. Nakon kreiranja programa umetnite praznu kasetu i pritisnite **● 2** na uređaju za početak snimanja.
- Funkcija nastavka reprodukcije ne radi tokom programirane reprodukcije.

Memorisanje radio stanica

U memoriju uređaja možete memorisati radio stanice. Možete memorisati do 30 radio stanica, 20 FM i 10 AM, bilo kojim redosledom.

- 1 Pritisnite OPERATE (POWER) **1**.
- 2 Pritisnite RADIO BAND **4** na uređaju (BAND **16** na daljinskom upravljaču) kako biste odabrali talasno područje.
- 3 Zadržite AUTO PRESET **4** kroz 2 sekunde dok sa displeja ne počne da treperi "AUTO".
- 4 Pritisnite DISPLAY/ENTER **14** na uređaju.
Stanice se memorisu u memoriju od nižih frekvencija prema višim.

Ako neka stanica ne može automatski da se memorise

Stanicu sa slabim signalom trebate da podesite ručno.

- 1 Pritisnite OPERATE (POWER) **1**.
- 2 Pritisnite RADIO BAND **4** na uređaju (BAND **16** na daljinskom upravljaču) kako biste odabrali talasno područje.
- 3 Podesite željenu stanicu upotrebom TUNE + ili **– 13** na uređaju.
- 4 Zadržite MEMORY **14** na uređaju 2 sekunde dok na displeju ne počne da treperi programski broj.
- 5 Zadržite PRESET + ili **– 9** dok na displeju ne počne da treperi željeni programski broj za stanicu.
- 6 Pritisnite DISPLAY/ENTER **14** na uređaju.
Nova stаница će da zameni staru.

Saveti

Memorisane radio stanice ostaju u memoriji čak i ako odskopite mrežni kabl ili izvadite baterije.

Reprodukcijski memorisanih radio stanica

- 1 Pritisnite OPERATE (POWER) **1**.
- 2 Pritisnite RADIO BAND **4** na uređaju (BAND **16** na daljinskom upravljaču) kako biste odabrali talasno područje.
- 3 Pritisnite PRESET + ili **– 9** za podešavanje memorisane stанице.

Spajanje dodatnih komponenti

Možete uživati u zvučniku sa dodatne komponente poput prenosnog digitalnog audio uređaja upotrebom zvučnika ovog uređaja. Pre svih povezivanja odskopite mrežni kabl svake od komponenti.
Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu komponente koju želite da spojite.

- 1 Upotrebom audio spojnog kabla (nije isporučen) spojite AUDIO IN **12** priključnicu na izlaznu priključnicu prenosnog digitalnog audio uređaja ili drugog uređaja.
- 2 Pritisnite tipku OPERATE (POWER) **1** za uključenje uređaja.
- 3 Uključite spojeni uređaj.
- 4 Pritisnite AUDIO IN **4** na uređaju (na daljinskom upravljaču pritisnite FUNCTION **17** više puta, sve dok se na displeju ne prikaže "AUDIO IN"), i započnite reprodukciju na spojenoj komponenti.
Zvuk iz spojene komponente se čuje iz zvučnika ovog uređaja.
- 5 Za spajanje ovog uređaja na TV ili videorekorder, koristite produžni kabl (nije isporučen) sa stereo minipriključkom na jednom kraju i dva phono priključka na drugom kraju.

Saveti

Možete snimati zvuk spojenog uređaja. Umetnite praznu kasetu i pritisnite **● 2** na uređaju.

Mere opreza

Diskovi koje ovaj uređaj MOŽE da reprodukuje

- Audio CD
- CD-R/CD-RW (CD-DA*/MP3 datoteke)

* CD-DA je skraćenica od Compact Disc Digital Audio. To je standard za snimanje Audio CD-ova.

Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE da reprodukuje

- CD-R/CD-RW diskove koji nisu snimljeni u audio CD formatu ili MP3 formatu u skladu sa ISO9660 Level 1/Level 2 ili Joliet.
- Loše snimljen, ogreban ili zaprljan CD-R/CD-RW, ili CD-R/CD-RW snimljen nekompatibilnim uređajem za snimanje
- CD-R/CD-RW diskovi koji nisu pravilno finalizovani

Napomene o diskovima

- Pre reprodukcije očistite disk krpom. Obrinite disk od sredine prema ivici. Ako na disku ima ogrebotina, prljavštine ili otisaka prstiju, to može da uzrokuje greške pri očitavanju.



- Ne koristite rastvore poput benzina, razređivača, komercijalno nabavljenih čistača za diskove/sočiva, niti anti-statičke sprejeve namenjene vinilnim pločama.
- Ne izlažite disk direktnom sunčevom svetlu i izvorima toplote, na primer dovodima toplog vazduha, niti ga ostavljajte u autu koji je parkiran na direktnom sunčevom svetlu, jer može doći do značajnog porasta temperature u autu.
- Ne lepite papir ili nalepnice na CD i nemojte da grebete površinu CD-a.
- Nakon reprodukcije, memorišite disk u pripadajuću kutiju.

Sigurnost

- Budući da je laserski zrak koji se koristi u ovom CD uređaju štetan za oči, nemojte pokušavati da otvarate kućište. Popravke trebaju obavljati samo osposobljeni serviseri.
- Ukoliko unutar kućišta dospe čvrsti predmet ili tekućina, odspojite uređaj te ga odnesite osposobljenom serviseru na pregled.
- Na ovom uređaju ne mogu da se reprodukuju diskovi nestandardnog oblika (srce, kvadrat, zvezda i sl.). Ako to pokušate, uređaj se može oštetiti. Nemojte upotrebljavati ovakve diskove.

O izvorima napajanja

- Za napajane preko utičnice proverite da li odgovara radni napon uređaja radnom naponu na mestu priključenja (pogledajte poglavje "Tehnički podaci") a za spajanje na mrežnu utičnicu koristite isporučeni mrežni kabl. Ne koristite ni jedan drugi kabl.
- Odspojite utikač iz zidne utičnice ako uređaj nećete upotrebljavati duže vreme.
- Kad baterije nećete upotrebljavati, izvadite ih kako biste sprečili oštećenje koje može uzrokovati curenje baterija ili korozija.

O postavljanju

- Ne postavljajte uređaj na mesta u blizini izvora topline, na mesta koja se nalaze pod direktnim uticajem sunčevog zraka, prekomerne prašine ili mehaničkih udara, ili u automobilu parkiranom na suncu.
- Ne postavljajte uređaj u kosi ili nestabilan položaj.
- Ne stavljamte ništa unutar 10 mm sa bočne strane kućišta. Ventilacioni otvori trebaju biti nezaklonjeni kako bi uređaj mogao da radi pravilno i da duže trajanje njegovih komponenti.
- U zvučnike uređaja ugrađen je snažan magnet. Zato uređaj odmaknite od kreditnih kartica sa magnetnim zapisom i satova sa oprugom kako biste izbegli njihovo oštećivanje zbog uticaja magneta.

O radu

- Ako unesete uređaj iz hladnog na toplo mesto, ili ako je postavljen u veoma vlažnom prostoru, vlaga se može kondenzovati na sočivu unutar CD uređaja. Ukoliko dođe do toga, uređaj neće raditi pravilno. U tom slučaju, uklonite disk i sačekajte približno sat vremena dok vlaga ne ispari.
- Ako uređaj niste koristili duže vreme, podesite ga u reproduksijski mod kako biste ga zagrejali nekoliko minuta pre umetanja kasete.

Napomene o kasetama

- Odlomite zaštitni graničnik na strani A ili B na kaseti kako biste sprečili slučajno snimanje. Ako želite takvu kasetu ponovo da koristite za snimanje, prekrijte otvor odlomljenog graničnika lepljivom trakom.
- Upotreba kasete sa vremenom reprodukcije preko 90 minuta se ne preporučuje osim za dugo neprekidno snimanje ili reprodukciju.



Čišćenje kućišta

- Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekom krpom koju je potrebno navlažiti u rastvoru blagog sredstva za pranje. Nemojte koristiti abrazivne sude, zrnasta sredstva ili rastvore kao što su alkohol ili benzin.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi s ovim uređajem, obratite se najbližem Sony prodavcu.

U slučaju problema

Opšte

Uređaj nije uključen.

- Čvrsto spojite kabl napajanja u zidnu utičnicu.
- Proverite da li su pravilno umetnute baterije.
- Ako su baterije istrošene, sve ih zamenite novima.
- Kad uređaj koristite sa baterijskim napajanjem, ne možete ga uključiti sa pomoću daljinskog upravljača.

Nema zvuka.

- Odsvojite slušalice kad želite zvuk da slušate kroz zvučnike.
- Čuje se šum.
- Neko koristi u blizini uređaja prenosni telefon ili drugu opremu koja emituje radio talase.
 - Odmaknite prenosni telefon i sl. od uređaja.

CD/MP3 uređaj

CD se ne reprodukuje ili se ne prikazuje "NO DISC" kad je umetnut CD.

- Stavite CD nalepnicom prema gore.
- Očistite disk.
- Izvadite CD disk i ostavite poklopac CD fioke otvoren približno sat vremena kako bi vlaga isparila.
- CD-R/CD-RW je prazan.
- Problem sa kvalitetom CD-R/CD-RW diska, uređajem za snimanje ili aplikativnim softverom.
- Ako su baterije istrošene, sve ih zamenite novima.

Zvuk se prekida.

- Smanjite glasnoću.
- Očistite CD ili ga zamenite ako je jako oštećen.
- Stavite uređaj na mesto gde nema vibracija.
- Očistite sočivo diska komercijalno dostupnom duvaljkom za optiku.
- Prekidi zvuka i šumovi su mogući pri upotrebi CD-R/CD-RW diska lošeg kvaliteta ili ako postoji problem kod uređaja za snimanje ili aplikativnog softvera.

Uređaju treba za početak reprodukcije više vremena nego inače.

- Sledećim diskovima treba duže vreme za početak reprodukcije.
 - diskovi komplikovane strukture.
 - nefinalizovani diskovi (diskovi kojima možete dodati podatke).
 - diskovi sa mnogo foldera ili datoteka koje nisu u MP3 formatu.

Radio

Prijem je loš.

- Preusmerite antenu kako biste poboljšali FM prijem.



Zvuk je slab ili je lošeg kvaliteta.

- Ako su baterije istrošene, sve ih zamenite novima.
- Odmaknite uređaj od TV-a.
- Ako koristite daljinski upravljač pri slušanju AM radija, moguća je pojava šuma.



Slika na TV-u postaje nestabilna.

- Ako slušate FM program pored TV-a sa sobnom antenom, odmaknite uređaj od TV-a.

Kasetofon

Traka se ne pomera kod pritiska funkcijskih tipki kasetofona.

- Dobro zatvorite sanduče za kasetu.

Tipka [●] ne radi ili se ne odvija reprodukcija ili snimanje na kasetu.

- Proverite da li je zaštitni graničnik kasete na mestu.

Reprodukcijski, snimanjski ili brisanjski mod je lošeg kvaliteta.

- Očistite glave svom ili mokrom kasetom za čišćenje (dodatao nabavljava) nakon svakih 10 sati upotrebe, pre početka važnih snimanja ili nakon reprodukcije stare kasete. Zaprljane glave kasetofona mogu uzrokovati smanjenje kvaliteta zvuka ili nemogućnost snimanja ili reprodukcije kasete. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu kasete za čišćenje.
- Koristili ste kasetu TYPE II (high position) ili TYPE IV (metal). Koristite samo kasete TYPE I (normal).
- Odmagnetišite glave kasetofona pomoću komercijalno dostupnog uređaja za odmagnetizovanje glave.
- Ako su baterije istrošene, sve ih zamenite novima.

Daljinski upravljač

Daljinski upravljač ne radi.

- Ako su baterije istrošene, sve ih zamenite novima.
- Usmerite daljinski upravljač prema senzoru na uređaju.
- Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i uređaja.
- Senzor daljinskog upravljača nemojte izlagati snažnoj rasveti poput direktnog sunčevog svetla ili svetla fluorescentne sijalice.
- Približite se uređaju pri upotrebi daljinskog upravljača.

Ako primenom navedenih saveta ne uspete da uklonite probleme, odspojite mrežni kabl ili izvadite baterije. Kad sa displeja nestanu svi indikatori, spojite mrežni kabl ili ponovo umetnute baterije. Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Predstavnštvo Sony Central and Southeast Europe Kft. Beograd

Omladinskih Brigada 88a

11 070 Novi Beograd

Republika Srbija

Sony Info Centar

+381 11 228 33 00

www.sony.rs

support.rs@eu.sony.com