



#### Redarea cu ușurință de muzică pe computer


Realizați pașii 1 - 3 din acest manual pentru a conecta computerul la amplificatorul DAC USB. După aceasta veți putea asculta cu ușurință muzică pe computer.



#### Redarea unui sunet de înaltă calitate

Pot fi redată fișiere audio cum ar fi PCM 192 kHz/32 bit și DSD\*. De asemenea, pot fi redată fișiere MP3 și alte surse audio comprimate într-un mod care recrează un sunet de calitate înaltă pentru o senzație de spațialitate.

\*Fișierele DSD pot fi redată doar pe computerele Windows.

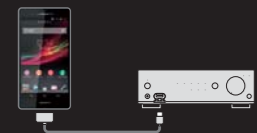

#### Redarea de muzică pe dispozitive mobile

Formatele de fișiere audio pentru dispozitivele Android și dispozitivele smartphone, cum ar fi dispozitivele iPhone, sunt de asemenea acceptate de amplificatorul DAC USB. Pentru detalii cu privire la dispozitivele acceptate, etc., consultați Ghidul de ajutor de mai jos.

[http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/)

SONY®

Vizitați site-ul Web de mai jos pentru mai multe informații despre modul de utilizare a unității:



[http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/)



Ghid de pornire rapidă

# 1 Conectați unitatea la boxe

Boxe (nefurnizate)

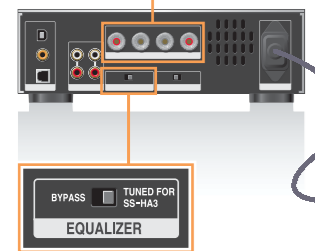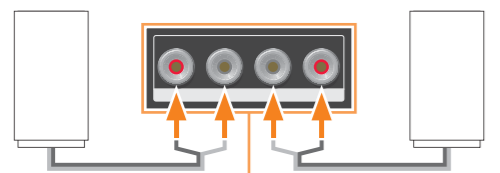


Conectați cablul de alimentare CA (de la rețea) la mufa AC IN de pe panoul posterior al unității.

Comutați EQUALIZER pe TUNED FOR SS-HA3 atunci când folosiți boxe recomandate, SS-HA3 (nefurnizat).

După ce ați conectat unitatea și boxe, conectați cablul de alimentare CA (de la rețea) la o priză de perete.


# 2 Conectați unitatea la computer

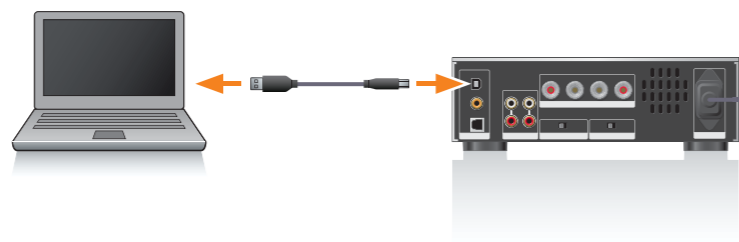

1 Conectați computerul la mufa USB (↔) de pe panoul posterior al unității cu ajutorul cablului USB (furnizat).

2 Porniți computerul.


# 3 Instalați driverul specificat pe computer

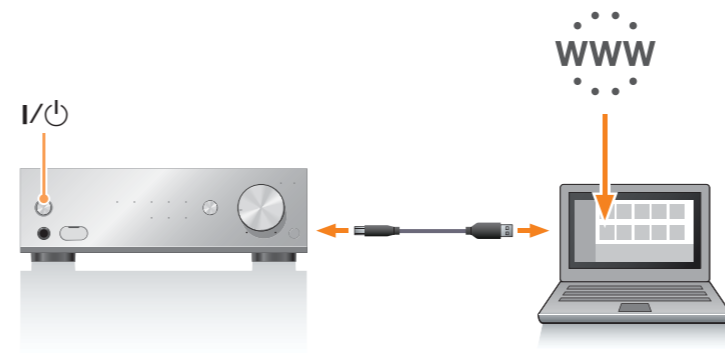

1 Apăsați I/⏻ pentru a porni unitatea.

2 Instalați driverul specificat pe computer. Vizitați următorul site Web și introduceți UDA-1: <http://support.sony-europe.com/> Pentru detalii cu privire la procedura de instalare a driverului, consultați următorul site Web.

# Redați fișiere audio pe computer

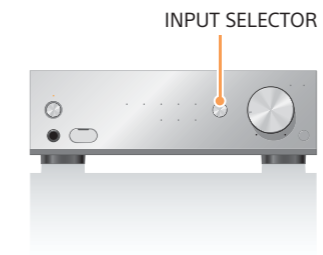

Apăsați INPUT SELECTOR în mod repetat pentru a selecta „USB REAR”.



Redați un fișier audio cu ajutorul software-ului de player audio.



Ajustați volumul de pe unitate.

Software-ul nostru recomandat de player audio este de asemenea disponibil. În cazul în care software-ul dvs. de player audio nu acceptă fișiere audio de înaltă rezoluție, încercați software-ul nostru recomandat. „Hi-Res Audio Player”: <http://support.sony-europe.com/> Pentru detalii, consultați Ghidul de ajutor.

Vizitați site-ul Web de mai jos pentru a obține mai multe informații despre unitate și despre cum puteți obține performanțe optime de la aceasta.

[http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/)