

### Ātrās sākšanas norādījumi (šī rokasgrāmata)

Veicot 1.–3. darbību, varat baudīt mūzikas failus datorā.



### Palīdzības norādījumi (tiešsaistes rokasgrāmata)

Sniedz informāciju par to, kā izmantot šo iekārtu.

- Sniedz detalizētu informāciju par to, kā izmantot dažādas funkcijas, tostarp, kā baudīt mobilajās ierīcēs un datorā saglabāto mūziku.
- Izmantojot sadaļu "Problēmu novēršana" vai meklējot pēc atslēgvārda, ātri piekļūstiet jaunākajai un citai nepieciešamajai informācijai.

UDA-1:

[http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/)

Hi-Res Audio Player:

<http://rd1.sony.net/help/ha/ap/>



### Uzziņu rokasgrāmata

Ietver informāciju par specifikācijām un piezīmes par iekārtas lietošanu.

**SONY**<sup>®</sup>

Lai iegūtu informāciju par iekārtas lietošanu, apmeklējiet šo tīmekļa vietni:


[http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/)




Ātrās sākšanas norādījumi

# 1 Savienojiet iekārtu ar skaļruņiem

Skaļruņi (neietilpst komplektācijā)

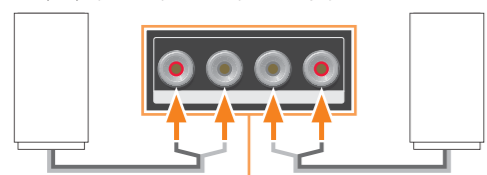


Savienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) ar ligzdu AC IN iekārtas aizmugures panelī.

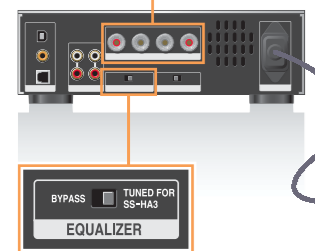

Pārslēdziet EQUALIZER uz TUNED FOR SS-HA3, ja izmantojat ieteicamos skaļruņus SS-HA3 (neietilpst komplektācijā).

Pēc iekārtas un skaļruņu savienošanas savienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) ar sienas rozeti (sienas kontaktligzdu).


# 2 Savienojiet iekārtu ar datoru

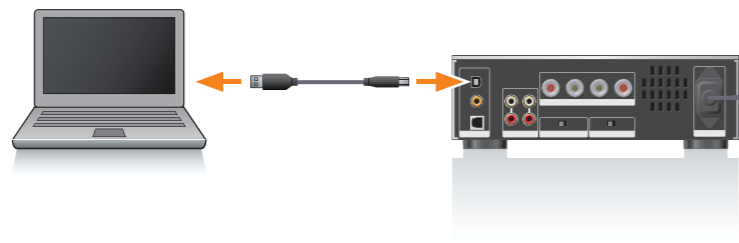

1 Savienojiet datoru ar USB (↔) ligzdu iekārtas aizmugures panelī, izmantojot USB kabeli (ietilpst komplektācijā).

2 Startējiet datoru.

# 3 Datorā instalējiet atbilstošo draiveri

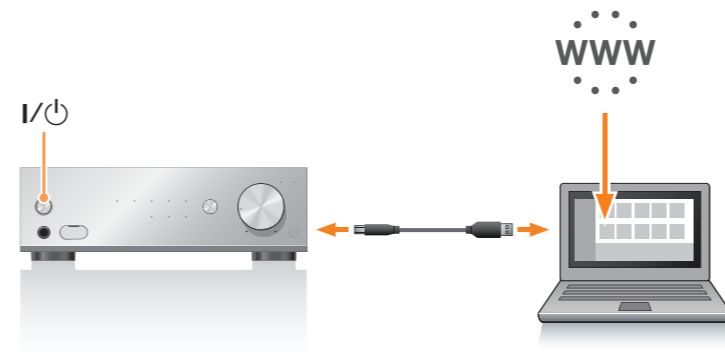

1 Nospiediet I/⏻, lai ieslēgtu iekārtu.

2 Datorā instalējiet atbilstošo draiveri.

Apmeklējiet šo tīmekļa vietni un ievadiet UDA-1:  
<http://support.sony-europe.com/>  
Detalizētu informāciju par draivera instalēšanu skatiet šajā tīmekļa vietnē.

# Atskaņojiet audio failus datorā



Vairākkārt nospiediet INPUT SELECTOR, lai izvēlētos USB/REAR.



Atskaņojiet audio failu, izmantojot audio atskaņošanas programmatūru.



Regulējiet skaļumu ar šo iekārtu.

Pieejama arī mūsu ieteiktā audio atskaņošanas programmatūra. Ja jūsu audio atskaņošanas programmatūra neatbalsta augstas izšķirtspējas audio, izmēģiniet mūsu ieteikto programmatūru. Hi-Res Audio Player: <http://support.sony-europe.com/> Detalizētu informāciju skatiet palīdzības norādījumos.

Apmeklējiet tālāk norādīto tīmekļa vietni, lai iegūtu papildinformāciju par iekārtu un tās izmantošanas iespējām:

[http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/)