


RM-MC35ELK for NW-HD5/NW-HD5H

© 2005 Sony Corporation

Delar och reglage

Framsida

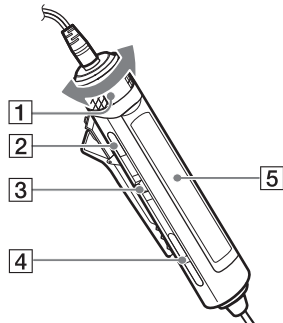


- 1 VOL (volym) +/- -reglaget
Justera volymen genom att vrida reglaget VOL +/- i pilens riktning.
- 2 ■ (stopp)-knappen
Tryck på knappen när du vill stoppa eller avbryta åtgärden, och tryck på och håll in den om du vill stänga av spelaren.
- 3 Joggspek (◀◀, ▶▶/ENT, ▶▶)

Åtgärd	Funktion
Tryck på ▶▶/ENT.	Spela upp/pausera/ange
Tryck på och håll in ▶▶/ENT.	Lägg till/ta bort* ett bokmärke
Flytta ▶▶/ENT i riktning mot ◀◀.	Sök/gå snabbt tillbaka.
Flytta ▶▶/ENT i riktning mot ▶▶.	Sök/Gå snabbt framåt.

* Du kan inte lägga till ett bokmärke i stoppläge.

Baksida

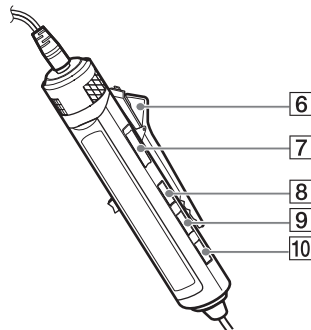

- 4 📁 +/- -knappen
Sök efter början av spår på nästa/föregående album osv som har markerats i teckenfönstret.
- 5 Teckenfönster
- 6 Klämma
- 7 HOLD-omkopplare
Skjud HOLD-omkopplaren i pilens riktning tills den gula markeringen visas. Användning med fjärrkontroll är inaktiverad. Även om HOLD-funktionen fungerar visas inte "HOLD" i fjärrkontrollens teckenfönster.

8 DISPLAY-knappen

- Teckenfönstret ändras varje gång du trycker på knappen på följande sätt.
 - Spårnummer, förfluten uppspelningstid
 - ↓
 - Spårnummer, återstående tid för spåret
 - ↓
 - Spårnummer, spårtitel
 - ↓
 - Spårnummer, albumtitel
 - ↓
 - Spårnummer, artistnamn
 - ↓
 - Spårnummer, uppspelningsläge
- Teckenfönstret tänds när du trycker på och håller in knappen. Även om du ställer in "Backlight" på "30 sec" på spelaren tänds teckenfönstret på fjärrkontrollen i 10 sekunder.
- Tecknen A till Z, a till z och 0 till 9 kan visas.

9 P MODE-knappen / ↵ upprepningsknappen

- Uppspelningsläget ändras, varje gång du trycker på knappen på följande sätt.
 - Normal (normal uppspelning)
 - ↓
 - 1Track (uppdnelning av enstaka spår)
 - ↓
 - Track SHUF (slumpvis uppspelning av spår)
 - ↓
 - Item SHUF (slumpvis uppspelning av objekt)
- Upprepningsläget ställs i läge "On" när du trycker på och håller in knappen.

10 SOUND-knappen

- Inställningen för ljudkvalitet ändras när du trycker på knappen. Tryck på och håll in den när du vill anpassa ljudkvaliteten (Ⓢ "Ändra ljudkvalitet och inställningar"* i PDF-filen med användaranvisningar).
- * Välj ljudalternativ genom att flytta joggspeken. Du kan inte använda 📶/📶 på spelaren för den här åtgärden.

Anpassa ljudkvalitet (6-bands equalizer - Anpassa)


- 1 Tryck upprepade gånger på SOUND när du vill välja "Sound 1" eller "Sound 2," och tryck sedan på och håll in knappen tills visningen i teckenfönstret ändras.
- 2 Flytta joggspeken när du vill välja "Custom 1" eller "Custom 2," och tryck sedan på joggspeken. "1" eller "2" visas till höger om SOUND.
- 3 Flytta joggspeken när du vill välja frekvensområde (blinkar) och tryck sedan på +/- eller vrid reglaget VOL +/- när du vill välja ljudnivå.
- 4 Upprepa steg 3 om du vill göra justeringar för de övriga frekvensområdena och tryck sedan på joggspeken när du vill ange inställningen. Tryck på ■ om du vill avbryta konfigureringen.

Fortsättning ➡

Justera diskant och bas (digital ljudförinställning)

- 1 Tryck uppregade gånger på SOUND när du vill välja "Sound 3" eller "Sound 4," och tryck sedan på och håll in knappen tills visningen i teckenfönstret ändras.
- 2 Flytta joggspaken när du vill välja "Custom 3" eller "Custom 4," och tryck sedan på joggspaken. "3" eller "4" visas till höger om SOUND.
- 3 Flytta joggspaken när du vill välja frekvensområde (blinker) och tryck sedan på +/- eller vrid reglaget VOL+/- när du vill välja ljudnivå.
- 4 Tryck på joggspaken när du vill ange inställningen. Tryck på om du vill avbryta konfigurationen.

Teckenfönster

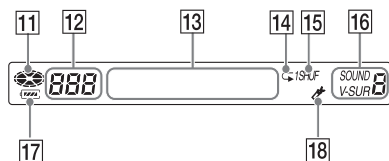


- 11 Uppspelningsstatus
- 12 Spårnummer
- 13 Visning av teckeninformation
- 14 Uppprepningsindikator
- 15 Uppspelningslägesindikator
- 16 Ljudindikator
- 17 Indikator för återstående batterikraft
- 18 Bokmärkesindikator

När indikatorerna inte visas på rätt sätt


Avlägsna och sätt tillbaka fjärrkontrollen, eller avlägsna och sätt tillbaka spelarens batteri.

Ändra klämmans riktning

- 1 Lossa klämman från fjärrkontrollens baksida.

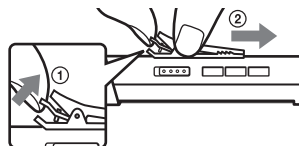

- 2 Sätt tillbaka klämman i motsatt riktning, vänster till höger eller höger till vänster.

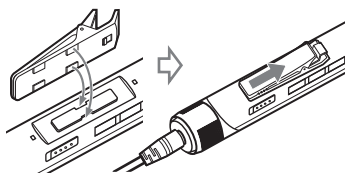

Spela upp överförda spår

1 Tryck på SEARCH/MENU.

Find visas i teckenfönstret. (☞ "Välja spår för uppspelning (artist, album, genre osv)" i PDF-filen med användaranvisningar)

2 Tryck på när du vill välja "Artist," "Album" eller "Genre" under Find i spelarens teckenfönster och tryck sedan på .

3 Tryck på +/- när du vill välja ett album. Du kan också flytta joggspaken i riktning mot när du vill välja ett spår.

4 Tryck på joggspaken.

Uppspelningen påbörjas från det första spåret för det valda objektet (artist, album osv).

