



Piestiprināšana no ausu apakšas / Kinnitamine kõrva alt / Pritvirtinimas iš ausų apatinės dalies

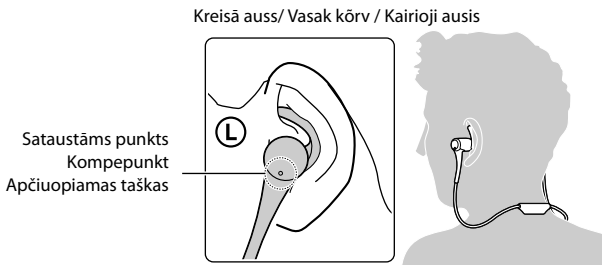

Piestipriniet austiņas pie ausīm, piestiprinot loka atbalstu pie ausu ārējā iedobuma. / Pange kõrvklapid kõrvadele, kinnitades kaaretoed väliskõrva oõnsusele. / Pritvirtinkite ausines prie ausų, pritvirtindami lankelio atramas prie ausų išorinio įdubimo.

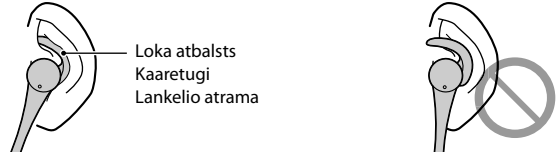


Ausu ieliktnu nomaņa / Kuularite vahetamine / Ausų įdėkliukų keitimas




Austiņām ir piestiprināti M izmēra ausu ieliktni. Ja austiņas izslīd vai trūkst zemo frekvenču skanējuma, mainiet ausu ieliktnu izmēru, lai tos ērti un kārtīgi varētu ievietot ausīs. Kõrvklappidesse on kinnitatud M suuruses kuularid. Kui kõrvklapid välja libisevad või puudub madalsageduste kõla, muutke kuularite suurus, et need püsiksid mugavasti ja tugevasti kõrvades. Prie ausinių yra pritvirtinti M dydžio ausų įdėkliukai. Jeigu ausinės išslysta arba trūksta žemųjų dažnių skambėjimo, pakeiskite ausų įdėkliukų dydį, kad juos patogiai ir tvarkingai būtų galima įdėti į ausis.


Lai noņemtu ausu ieliktnus / Kuularite eemaldamine / Ausų įdėkliukų nuėmimas

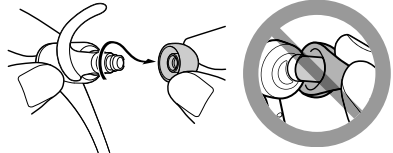

Lai piestiprinātu ausu ieliktnus / Kuularite kinnitamine / Ausų įdėkliukų tvirtinimas

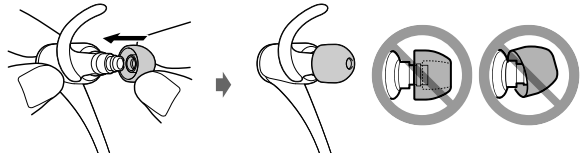


Loka atbalstu nomaņa / Kaaretoe vahetamine / Lankelio atramų keitimas

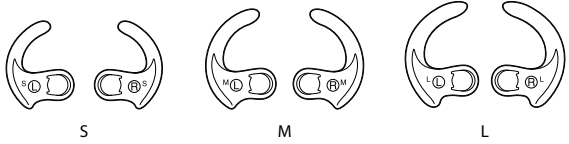


Austiņām ir piestiprināti M izmēra loka atbalsti. Ja loka atbalsti neatbilst ausīm, mainiet loka atbalstu ieliktnu izmēru, lai tos ērti un kārtīgi varētu piestiprināt pie ausīm. Kõrvklappidesse on kinnitatud M suuruses kaaretoed. Kui kaaretoed ei sobi kõrvadele, muutke kaaretegude kuularite mōõtu, et neid saaks mugavasti ja tugevasti kõrvadele kinnitada. Prie ausinių yra pritvirtintos M dydžio lankelio atramos. Jeigu lankelio atramos neatitinka ausų, pakeiskite lankelio atramų dydį, kad jas galėtumėte patogiai ir tvarkingai pritvirtinti prie ausų.

Lai noņemtu loka atbalstus / Kaaretegude eemaldamine / Lankelio atramų nuėmimas


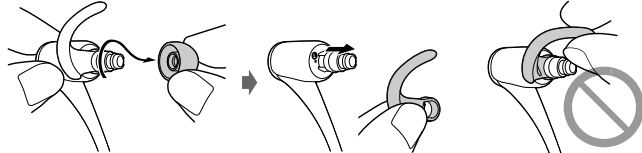


Lai piestiprinātu loka atbalstus / Kaaretegude kinnitamine / Lankelio atramų tvirtinimas

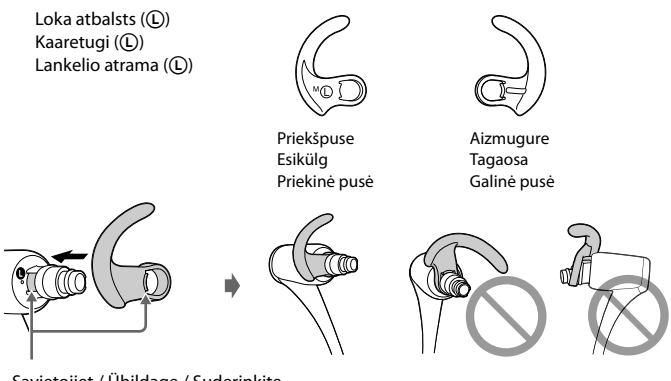

Savietojiet / Ūhildage / Suderinkite

Piestiprināšana no ausu augšas sporta aktivitātēm / Kõrva pealt kinnitamine sportimiseks / Tvirtinimas iš ausų viršaus sportavimui

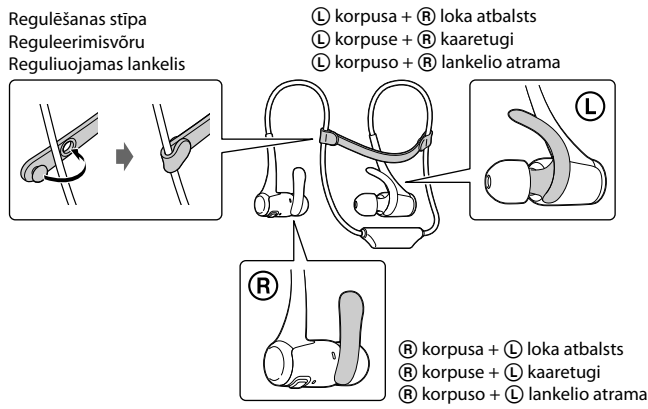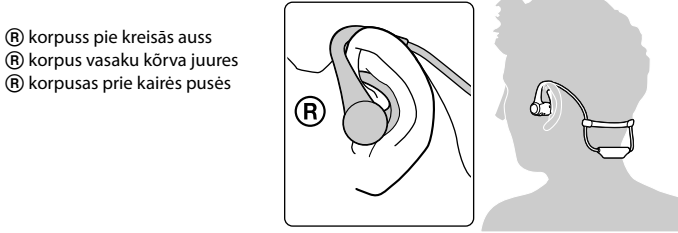

Lai austiņas nēsātu, novietojot no ausu augšas

- 1 **Noņemiet ausu ieliktnus un loka atbalstus.**
- 2 **Piestipriniet R loka atbalstu pie L korpuse, bet L loka atbalstu piestipriniet pie R korpuse.**
- 3 **Piestipriniet ausu ieliktnus.**
- 4 **Piestipriniet regulēšanas stīpu.**
Noregulējiet regulēšanas stīpas pozīciju, lai austiņas stingri turētos uz galvas.
- 5 **Pārslēdziet L un R kanālu, izmantojot vairāku funkciju taustiņu.**
Sikāku informāciju skatiet palīdzības rokasgrāmatā.


Kõrvklappide kinnitamine kõrva pealt

- 1 **Eemaldage kuularid ja kaaretoed.**
- 2 **Kinnitage R kaaretugi L korpusele ja L kaaretugi R korpusele.**
- 3 **Kinnitage kuularid.**
- 4 **Kinnitage reguleerimisvõru.**
Reguleerige reguleerimisvõru asend, et kõrvklapid püsiksid tugevasti peas.
- 5 **Lūlitage ūmber L ja R kanāli, kasutades mitmfunktsioonilist nuppu.**
Tāpsemat informāciju skatiet palīdzības vadovēlyje.

Ausiņu nešiojimas pritvirtinant iš ausų viršutinės dalies

- 1 **Nuimkite ausų įdėkliukus ir lankelio atramas.**
- 2 **Pritvirtinkite R lankelio atramą prie L korpuse, o L lankelio atramą pritvirtinkite prie R korpuse.**
- 3 **Pritvirtinkite ausų įdėkliukus.**
- 4 **Pritvirtinkite reguliuojamą lankelį.**
Sureguliuokite reguliuojamo lankelio poziciją, kad ausinės tvirtai laikytųsi ant galvos.
- 5 **Perjunkite L ir R kanalą naudodami daugiafunkcinį mygtuką.**
Išsamesnę informaciją žiūrėkite pagalbos vadovėlyje.

Mūzikas klausīšanās / Muusika kuulamine / Muzikos klausymasis

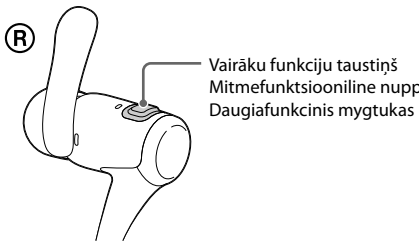

- 1 Uzlieciet austiņas.
 - 2 **Sāciet atskaņošanu BLUETOOTH iekārtā.**
Profils: A2DP, AVRCP
 - 3 **Darbiniet austiņas.**
Atskaņošana/apturēšana: piespiediet vairāku funkciju taustiņu. Nākamais: divas reizes piespiediet vairāku funkciju taustiņu. Iepriekšējais: trīs reizes piespiediet vairāku funkciju taustiņu. Skājuma palielināšana: divas reizes piespiediet vairāku funkciju taustiņu, otrajā reizē turot taustiņu piespiestu. Skājuma samazināšana: trīs reizes piespiediet vairāku funkciju taustiņu, trešajā reizē turot taustiņu piespiestu.
- Padoms**
Iespējams, varēsiet noregulēt skājumu atskaņošanas ierīcē.
- Piebildē**
Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no BLUETOOTH iekārtas. Kad izmantojat attēlā atainoto taustiņu, iespējams, tas darbosies savādāk vai nedarbosies vispār.

- 1 Pange kõrvklapid kõrvadele.
- 2 **Alustage taasesitust BLUETOOTH seadmes.**
Profili: A2DP, AVRCP
- 3 **Lūlitage sisse kõrvklapid.**
Taasesitus/peatamine: vajutage mitmfunktsioonilist nuppu. Jārgmine: vajutage mitmfunktsioonilist nuppu kaks korda. Eelmine: vajutage mitmfunktsioonilist nuppu kolm korda. Helitugevuse suarendamine: vajutage mitmfunktsioonilist nuppu kaks korda, hoides teisel korral nuppu all. Helitugevuse vāhendamine: vajutage mitmfunktsioonilist nuppu kolm korda, hoides kolmandal korral nuppu all.

Nōuanne
Vōib-olla saate helitugevust reguleerida taasesituse seadmes.


Mārkus
Saadavad funktsioonid vōivad erineda sōltuvalt BLUETOOTH seadmeist. Kui kasutate kujutisel nāidatud nuppu, vōib see tōotāda teisiit vōi ūldse mitte tōotāda.

- 1 Uzsidēkite ausines.
- 2 **Pradēkite atkūrimā BLUETOOTH iřrengini.**
Profili: A2DP, AVRCP
- 3 **Valdykite ausines.**
Atkūrimas/sulaikymas: paspauskite daugiafunkcinį mygtuką. Sekantis: du kartus paspauskite daugiafunkcinį mygtuką. Ankstesnis: tris kartus paspauskite daugiafunkcinį mygtuką. Garso lygio padidinimas: du kartus paspauskite daugiafunkcinį mygtuką, antrą kartą laikydami mygtuką paspausta. Garso lygio sumažinimas: tris kartus paspauskite daugiafunkcinį mygtuką, trečią kartą laikydami mygtuką paspausta.

Patarimas
Imanoma, galēsite sureguliuoti garso lygį naudodami atkūrimo iřrenginį.

Pastaba
Priehamos funkcijos gali skīrtis priklausomai nuo BLUETOOTH iřrenginio. Kai naudojate iliustracijoje atvaizduotą mygtuką, imanoma, jis veiks kitaip arba visai neveiks.

Zvanišana vai zvana saņemšana / Helistamine vōi kōne vastuvōtt / Skambinimas arba skambučio priėmimas

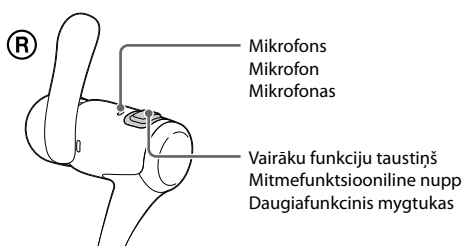

Darbiniet mobilo telefonu, lai zvanitu.

Profils: HSP, HFP
Piespiediet ierices vairāku funkciju, kad pienāk ienākošais zvans.
Darbiniet tāpat, kad ienākošais zvans pienāk mūzikas atskaņošanas laikā. Mūzikas atskaņošana tiek automātiski apturēta telefonsarunas laikā, un automātiski atsākas pēc telefonsarunas pabeigšanas. Mikrofons darbojas visos virzienos. Kad runājat, nav jāraizējas par mikrofona novietojumu.

Piebildes
• Iespējams, dažās BLUETOOTH iekārtās mūzikas atskaņošana neatsaksies automātiski.
• Telefonsarunas skaļuma līmeni un mūzikas atskaņošanas skaļuma līmeni var noregulēt atsevišķi.

Lai izbeigtu telefonsarunu, vēlreiz piespiediet ierices vairāku funkciju taustiņu.

Kāivitage mobiltelefonu, et helistada.

Profili: HSP, HFP
Vajutage seadme mitmfunktsioonilist nuppu, kui saabub sissetulev kōne.
Kāivitage samal viisil, kui sissetulev kōne saabub muusika taasesituse ajal. Muusika taasesitus katkē telefonikōne ajal automaatselt ning see jātkub automaatselt pārast telefonikōne lōpetamist. Mikrofon tōotāb igas suunas. Rāākides ei pea muret tundma mikrofoni asetuse pārast.

Mārkused
• Vōimālik, et mōnēdes BLUETOOTH seadmetes ei jātku muusika taasesitus automaatselt.
• Telefonikōne helitugevuse taset j muusika taasesituse helitugevuse taset saab reguleerida eraldi.

Telefonikōne lōpetamiseks vajutage veel kord seadme mitmfunktsioonilist nuppu.

Valdykite mobilų telefoną, kad skambintumėte.

Profilis: HSP, HFP
Paspauskite iřrenginio daugiafunkcinį mygtuką, kai gaunate įeinantį skambutį.
Valdykite taip pat, kai gaunate įeinantį skambutį muzikos atkūrimo metu. Muzikos atkūrimas yra automatiškai sulaikomas pokalbio telefonu metu, ir automatiškai yra tęsiamas po pokalbio telefonu baigimo. Mikrofonas veikia visomis kryptimis. Kai kalbate, nereikia jaudintis dėl mikrofono pozicijos.

Pastabos
• Įmanoma, naudojant kai kuriuos BLUETOOTH įrenginius, muzikos atkūrimas nebus tęsiamas automatiškai.
• Pokalbio telefonu garso lygį ir muzikos atkūrimo garso lygį galima sureguliuoti atskirai.

Norėdami baigti pokalbį telefonu, dar kartą paspauskite iřrenginio daugiafunkcinį mygtuką.

Pēc izmantošanas / Pārast kasutamist / Po naudojimo

- 1 Pārtrauciet BLUETOOTH savienojumu, pieskaroties viedtālrunim vai darbinot BLUETOOTH iekārtu.
- 2 **Piespiediet un apmēram 2 sekundes turiet piespiestu vairāku funkciju taustiņu.**
Nodzīst indikatoris (zils), un ierīce izslēdzas.

- 1 Katkestage BLUETOOTH ūhendus, puudutades nutitefoni vōi kāivitades BLUETOOTH seadme.
- 2 **Vajutage ja hoidke umbes 2 sekundit all mitmfunktsioonilist nuppu.**
Indikator (siline) kustub ja seade lūlitub vāļja.

- 1 Nutraukite BLUETOOTH ryšį paliesdami išmanųjį telefoną arba valdydami BLUETOOTH iřrenginį.
- 2 **Paspauskite ir apytksliai 2 sekundes laikykite paspaustą daugiafunkcinį mygtuką.**
Užgęsta indikatorius (mėlynas), ir iřrenginys išsijungia.

Skatiet palīdzības rokasgrāmatā / Vaadake abijuhendist / Žiūrėkite pagalbos vadovėlj



http://rd1.sony.net/help/mdr/as800bt/h_ce/



Lai uzziņātu vairāk par ierices darbināšanu, lasiet palīdzības rokasgrāmatu datorā vai viedtālruni.

Rohkem teavet seadme kāivitamise kohta leiate abijuhendist arvutis vōi nutitelefonis.

Norėdami sužinoti daugiau apie iřrenginio valdymā, skaitykite pagalbos vadovėlj kompiuteryje arba išmaniajame telefone.

- BLUETOOTH nosaukuma zime un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un Sony Corporation šis zimes lieto saskaņā ar licenci.
- N zime ir NFC Forum, Inc. preču zime vai registrētā preču zime ASV un citās valstīs.
- Android un Google Play ir Google Inc. preču zimes.
- iPad, iPhone, iPod touch ir Apple Inc. preču zimes, kas registrētas ASV un citās valstīs.
- aptX® zime un aptX logotips ir CSR plc vai tās grupas vienas kompānijas preču zimes, un var būt registrētas vienā vai vairākās jurisdikcijās.
- Citas preču zimes un tirdzniecības nosaukumi pieder to atbilstošajiem īpašniekiem.

- BLUETOOTH nimetuse mārgis ja logotūbid kuuluvad Bluetooth SIG, Inc. ning Sony Corporation kasutab neid kooskolas litsentsiga.
- N mārgis on NFC Forum, Inc. kaubamārk vōi registreeritud kaubamārk USAs ja teistes riikides.
- Android ja Google Play on Google Inc. kaubamārgid.
- iPad, iPhone, iPod touch on Apple Inc. kaubamārgid, mis on registreeritud USAs ja teistes riikides.
- aptX® mārgis ja aptX logotūp on CSR plc vōi selle grupi ūhe kompanii kaubamārgid ning vōivad olla registreeritud ūhes vōi mitmes jurisdiktsioonis.
- Teised kaubamārgid ja mūiuginimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

- BLUETOOTH pavadinimo ženklas ir logotipai priklauso Bluetooth SIG, Inc., ir Sony Corporation naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.
- N ženklas yra NFC Forum, Inc. prekės ženklas arba registruotas prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
- Android ir Google Play yra Google Inc. prekių ženklai.
- iPad, iPhone, iPod touch yra Apple Inc. prekių ženklai, kurie yra registruoti JAV ir kitose šalyse.
- aptX® ženklas ir aptX logotipas yra CSR plc arba jos grupės vienos kompanijos prekių ženklai, ir gali būti registruoti vienoje arba keliose jurisdikcijose.
- Kiti prekių ženklai ir pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.