

SONY®



**Upute za uporabu**  
NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F

## O ovim uputama


Uz uređaj se isporučuju kratke upute za uporabu i ovaj priručnik, u tiskanom i elektronskom (PDF) formatu (potonji je na engleskom jeziku). Osim toga, nakon instalacije SonicStage programa s isporučenog CD-ROM-a možete potražiti još informacija u datoteci Help programa SonicStage.

- Kratke upute za uporabu objašnjavaju podešavanje i osnovne postupke za prijenos zapisa na računalo, prijenos na ovaj uređaj i reprodukciju.
- Poglavlje "Mjere opreza" objašnjava kako izbjeći nesreće.
- Poglavlje "U slučaju problema" objašnjava simptome, uzroke i rješenja problema pri uporabi uređaja.
- Ovaj priručnik objašnjava napredne postupke pomoću kojih u potpunosti možete iskoristiti mogućnosti uređaja i riješiti eventualne probleme.
- U Help datoteci programa SonicStage objašnjava se način uporabe SonicStage programa (🔍 str. 3).




## Pretraživanje uputa za uporabu u elektronskom (PDF) formatu

### Uporaba tipaka u uputama za uporabu

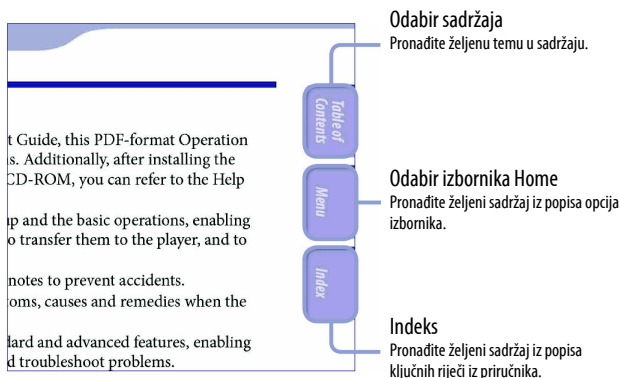Kliknite tipke u gornjem desnom uglu ovih uputa (PDF) za odabir sadržaja, odabir izbornika Home ili indeksa.




## Savjeti

- Možete odabrati željenu stranicu tako da kliknete na njezin broj u sadržaju, opisu izbornika Home ili indeksu.
- Klikom na broj stranice u tekstu (primjerice,  str. 4 itd.), prebacujete se izravno na tu stranicu.
- Za traženje informacije prema ključnoj riječi, na alatnoj traci programa Adobe Reader kliknite "Edit", odaberite "Search" za prikaz navigacijskog okvira, unesite riječ u polje Search i kliknite "Search".
- Možete prijeći na prethodnu ili sljedeću stranicu klikom na  ili  na dnu Adobe Reader prozora.
- Postupak se može razlikovati, ovisno o verziji Adobe Reader programa.

## Promjena prikaza stranice

Tipke na dnu Adobe Reader prozora omogućuju odabir načina pregleda stranica.

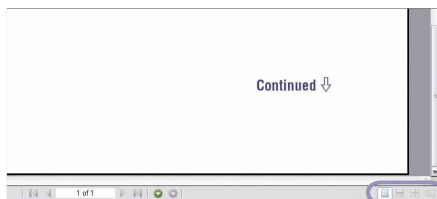

### Single Page

Stranice se prikazuju na zaslону jedna po jedna i možete ih listati prema gore/dolje.

### Continuous

Stranice se prikazuju u nizu. Mogu se listati prema gore/dolje.

### Continuous - Facing

Stranice se prikazuju u nizu jedna pokraj druge i možete ih listati prema gore/dolje, po dvije odjednom.

### Facing

Stranice se prikazuju jedna pokraj druge i možete ih listati prema gore/dolje, po dvije odjednom.

## Uporaba Help datoteke programa SonicStage

Detalje o SonicStage programu, poput informacija o prijenosu zapisa na računalo i na uređaj, potražite u njegovoj Help datoteci.

### **1** Nakon otvaranja SonicStage, kliknite "Help" – "SonicStage Help".

Otvara se Help datoteka.

### Napomena

- U Help datoteci programa SonicStage, ovaj uređaj se naziva "ATRAC Audio Device".

## Sadržaj

Home izbornik .....	6
Isporučeni pribor.....	7
Dijelovi i kontrole .....	8

### Reprodukcija pjesama

Reprodukcija pjesama (All Songs) .....	12
Reprodukcija lista pjesama (Playlist Select).....	13
Reprodukcija playlista kreiranih u SonicStage programu (Playlists) .....	13
Reprodukcija playliste "100 favorite songs" (Favorite 100) .....	15
Reprodukcija pjesama s nedavno prenesenih albuma (Recent Transfers) .....	16

Reprodukcija pjesama u slučajnom redosljedu (Intelligent Shuffle) .....	17
Reprodukcija 100 omiljenih pjesama u slučajnom redosljedu (My Favorite Shuffle) .....	17
Reprodukcija popisa pjesama sličnoga žanra odabranog izvođača slučajnim redosljedom (Artist Link Shuffle).....	18
Reprodukcija zapisa izdanih iste godine u slučajnom redosljedu (Time Machine Shuffle).....	19
Reprodukcija zapisa slučajnim redosljedom određeno vrijeme (Sports Shuffle) .....	20

Traženje pjesama (Search) .....	21
Traženje pjesama prema nazivu (Song).....	21
Traženje pjesama prema izvođaču (Artist).....	22
Traženje zapisa prema albumu (Album).....	23
Traženje zapisa prema žanru (Genre).....	24
Traženje zapisa prema godini izdavanja (Release Year).....	25

Traženje zapisa prema omotu albuma (Jacket Search).....	26
--	----

Promjena načina reprodukcije (PLAY MODE) .....	27
---	----

### Podešavanje

Podešavanje kvalitete zvuka (Sound) ....	28
Odabir kvalitete zvuka (Equalizer + Clear Bass).....	28
Promjena postavke zvuka (Equalizer).....	29
Podešavanje EQ Custom vrijednosti.....	31

Stvaranje rezonantnijeg zvuka (VPT).....	33
---	----

Clear Stereo zvuk (Clear Stereo) .....	34
--	----

Podešavanje razine glasnoće (Dynamic Normalizer).....	35
--	----

Promjena redosljeda pjesama (Sort) .....	36
---	----

Promjena moda prikaza (Display Mode) .....	38
---	----

Uključenje/isključenje prikaza omota albuma (Jacket Mode) .....	40
--	----

Podešavanje glasnoće (Volume Mode) .....	41
Ručno podešavanje glasnoće (Manual Volume).....	41
Podešavanje glasnoće (Preset Volume) .....	42
Podešavanje Preset Volume vrijednosti.....	43

Ograničavanje glasnoće (AVLS).....	44
------------------------------------	----

Isključenje zvučnog signala pri rukovanju uređajem (Beep).....	45
---	----

Podešavanje točnog vremena (Set Date-Time).....	46
Odabir postavke točnog vremena .....	46
Ručno podešavanje vremena .....	48

Podešavanje formata datuma (Date Disp Type) .....	49
--	----

Podešavanje formata sata (Time Disp Type).....	50
---	----

Promjena postavke USB spajanja (USB Bus Powered).....	51
--	----

Štednja energije (Power Save Mode).....	52
---	----

Podešavanje kontrasta pokazivača (Contrast) .....	53
--	----

Podešavanje svjetline pokazivača (Brightness).....	54
---	----

Prikaz podataka o uređaju (Information).....	55
---	----

Resetiranje postavki na tvorničke vrijednosti (Reset All Settings) .....	56
---	----

Formatiranje memorije (Format) .....	57
--------------------------------------	----

**Slušanje FM radija (samo NW-E013F/E015F/E016F)**

<b>Slušanje FM radija</b> .....	<b>59</b>
1 Uključivanje FM radija .....	59
2 Automatsko ugadanje postaja (FM Auto Preset) .....	60
3 Odabir radiopostaja .....	61
<b>Ručno pohranjivanje željenih postaja</b> .....	<b>63</b>
Brisanje pohranjenih postaja.....	63
<b>Podešavanje prijema (Scan Sens)</b> .....	<b>64</b>
<b>Odabir mono ili stereo zvuka (Mono/Auto)</b> .....	<b>65</b>

**Napredne funkcije**

<b>Punjenje baterije uređaja</b> .....	<b>66</b>
<b>Produljenje trajanja baterije</b> .....	<b>67</b>
<b>Definicije pojmova "format" i "brzina bita"</b> .....	<b>68</b>
<b>Reprodukcija pjesama bez pauza</b> ....	<b>70</b>
<b>Kako se informacije o pjesmama kopiraju na uređaj?</b> .....	<b>71</b>
<b>Pohranjivanje ostalih datoteka</b> .....	<b>72</b>
<b>Nadogradnja ugrađenog softvera</b> ....	<b>73</b>

**U slučaju problema**

<b>U slučaju problema</b> .....	<b>74</b>
<b>Poruke pogrešaka</b> .....	<b>81</b>
<b>Deinstalacija SonicStage programa</b> .....	<b>85</b>


**Dodatne informacije** ..... 89

<b>Mjere opreza</b> .....	<b>88</b>
<b>O autorskim pravima</b> .....	<b>92</b>
<b>Tehnički podaci</b> .....	<b>93</b>


**Napomena**

- Ovisno o zemlji/regiji kupnje uređaja, neki modeli možda neće biti raspoloživi.


## Home izbornik


Izbornik HOME možete otvoriti tako da pritisnete i zadržite tipku /HOME na uređaju.

Izbornik HOME je polazište pri audio reprodukciji, traženju pjesama i promjeni podešenja prema opisu u nastavku.

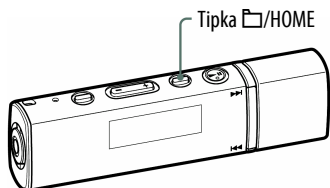

### HOME izbornik\*1

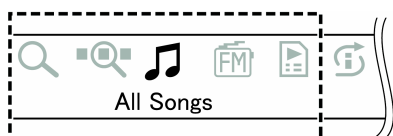

\*1 5 od 7 ikona se pojavljuje na prikazu s trenutnim odabirom u sredini. Trenutna ikona se mijenja ovisno o funkciji koju koristite. Pritiskom na /▶▶, odaberite ikonu te pritisnite ▶▶ za potvrdu.

### (Search) ..... 21

- Song..... 21
- Artist ..... 22
- Album ..... 23
- Genre ..... 24
- Release Year..... 25

### (Jacket Search) ..... 26

### (All Songs)..... 12

### (FM)\*2 ..... 59

### (Playlist Select)..... 13

- Playlists ..... 13
- Favorite 100..... 15
- Recent Transfers ..... 16

### (Intelligent Shuffle) ..... 17

- My Favorite Shuffle..... 17
- Artist Link Shuffle..... 18
- Time Machine Shuffle ..... 19
- Sports Shuffle..... 20

### (Settings)

- Sound..... 28
  - Equalizer..... 29
  - VPT ..... 33
- Clear Stereo ..... 34
- Sort..... 36
- Jacket Mode..... 40
- Display Mode..... 38
- Scan Sens\*2 ..... 64
- Mono/Auto\*2..... 65
- FM Auto Preset\*2 ..... 60
- Advanced Settings

- Date-Time
  - Set Date-Time ..... 46
  - Date Disp Type ..... 49
  - Time Disp Type ..... 50
- Power Save Mode ..... 52
- Dynamic Normalizer ..... 35
- AVLS ..... 44
- Volume Mode ..... 41
- Beep..... 45
- Information..... 55
- Initialize
  - Reset All Settings..... 56
  - Format..... 57
- USB Bus Powered ..... 51
- Contrast..... 53
- Brightness..... 54

\*2 Samo NW-E013F/E015F/E016F.

## Isporučeni pribor

Provjerite isporučeni pribor u kutiji.

- Slušalice (1)
- CD-ROM\*<sup>1</sup> (1)
  - SonicStage softver
  - Upute za uporabu (u PDF formatu)
- Kratke upute za uporabu (1)
- Mjere opreza (1)
- U slučaju problema (1)

\*<sup>1</sup> Nemojte reproducirati ovaj CD-ROM u audio CD uređaju.


### O serijskom broju

Serijski broj ovog uređaja potreban je za registraciju, a nalazi se na stražnjoj strani uređaja.

Serijski broj također možete provjeriti u izborniku uređaja (☞ str. 55).

## Dijelovi i kontrole

### Prednja strana

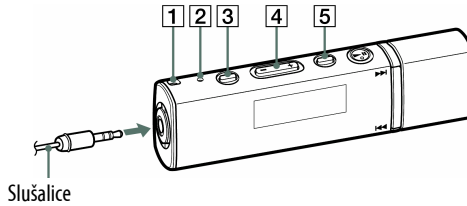

#### 1 Otvor za vrpcu

Koristi se za pričvršćivanje vrpce (dodatno nabavljiva).

#### 2 Tipka RESET

Resetiranje uređaja pritiskom tipke RESET uskim predmetom, primjerice iglom i sl. (☞ str. 74).

#### 3 Tipka PLAY MODE/SOUND\*<sup>1</sup>

Uključenje načina reprodukcije (☞ str. 27). Pritisnite i zadržite ovu tipku za promjenu podešenja kvalitete zvuka (☞ str. 28).



#### 4 Tipka VOL +\*<sup>2</sup>/-

Služi za podešavanje glasnoće.

#### 5 Tipka /HOME\*<sup>1</sup>


Ako se pritisne ova tipka tijekom reprodukcije ili u pauzi, mijenja se između moda upravljanja pjesmama i moda upravljanja mapama. U modu upravljanja pjesmama, uređaj preskače na početak pjesme. U modu upravljanja mapama, uređaj preskače na početak albuma/izvođača. Pritisnite i zadržite tipku za prikaz izbornika HOME.

Nastavlja se ↓

\*<sup>1</sup> Funkcije označene oznakom  uz tipku, aktiviraju se pritiskom na njih. Funkcije s oznakom , aktiviraju se pritiskom i zadržavanjem tipke.

\*<sup>2</sup> Ove tipke imaju na sebi ispupčenje koje služi kao pomoć pri upravljanju uređajem.



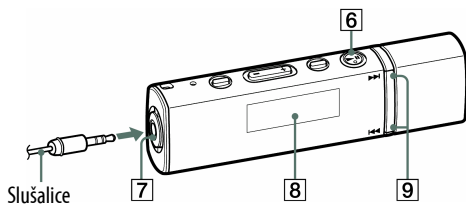

### 6 Tipka ►||\*<sup>1</sup>

Pokretanje reprodukcije pjesme. Kod pokretanja se na donjem lijevom dijelu pokazivača prikazuje ►. Ako se ►|| ponovno pritisne, prikazuje se || i reprodukcija se pauzira. Kad se na pokazivaču prikaže izbornik, ovom tipkom se potvrđuje odabir opcije.

### Isključivanje uređaja


Kad pauzirate reprodukciju zapisa ili FM prijem (samo NW-E013F/E015F/E016F) pritiskom tipke ►||, nakon nekoliko sekundi, na pokazivaču se prikazuje "POWER OFF" i pokazivač će se automatski isključiti i uređaj će prijeći u pripravnost stanje.

U pripravnost stanju uređaj troši vrlo malo energije.

### 7 Priključnica za slušalice

Za spajanje slušalica. Spojite ih tako da kliknu na mjesto. Ako se slušalice ne spoje ispravno, zvuk možda neće biti ispravan.

### 8 Pokazivač

Pogledajte  str. 11.


### 9 Tipke ◀◀/▶▶

Služi za odabir pjesme, albuma, izvođača ili opcije izbornika. Također možete preskočiti na početak pjesme/albuma/izvođača i ubrzano naprijed ili natrag na sljedeći način.

- Pritisnite tipku ◀◀(▶▶):  
Prijelaz na početak tekuće (ili sljedeće) pjesme/albuma/izvođača.
- Pritisnite i zadržite tipku ◀◀(▶▶) tijekom reprodukcije i otpustite je na željenom mjestu u modu upravljanja pjesmama:  
Ubrzano preslušavanje tekuće pjesme prema natrag (ili naprijed).
- Pritisnite i zadržite tipku ◀◀(▶▶) odmah nakon aktiviranja pauze:  
Prijelaz na početak tekuće (ili sljedeće) pjesme/albuma/izvođača i, ako je zadržite dulje, neprekidni prijelaz kroz prethodne (ili sljedeće) pjesme/albuma/izvođače.

\*1 Tipka ima ispučenje koje služi kao pomoć pri rukovanju.

## Stražnja strana

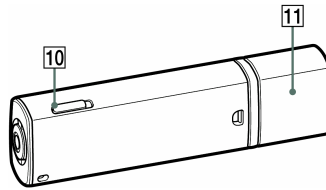

### 10 Preklopka HOLD


Pomoću funkcije HOLD možete zaštititi uređaj od slučajnog uključivanja tijekom nošenja. Pomicanjem preklopke HOLD u smjeru strelice (▷), isključuju se sve funkcije tipaka. Ako pritisnete neku tipku dok je preklopka u položaju HOLD, na pokazivaču se prikazuje "HOLD". Ako pomaknete preklopku natrag, funkcija HOLD se isključuje.

### 11 Poklopac USB priključka

Skinite poklopac i spojite USB priključak uređaja u USB priključnicu računala.

#### Skidanje poklopca


Skinite poklopac kao što je prikazano na slici.

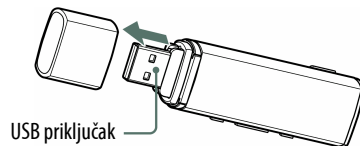

Nastavlja se ↓

## Pokazivač

### Podešenje Jacket Mode ON (Tvornička postavka)

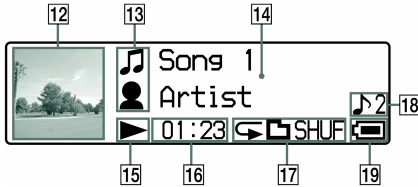

#### 12 Prikaz omota albuma

Prikaz omota albuma nakon registracije i prijenosa pjesama sa SonicStage programa. Prikaz omota albuma možete i isključiti (☞ str. 40). Podrobnosti pogledajte u SonicStage Help datoteci.

#### 13 Ikone indikatora

U modu rukovanja pjesmama, pojavljuje se ikona 🎵 u prvom retku, a u drugom retku 🎧 ili 🎤 ovisno o postavci redoslijeda (☞ str. 36).


U modu upravljanja mapama, prikazuje se ikona podešene kategorije redoslijeda pjesama (☞ str. 36) u prvom retku i 🎧 ili 🎤 u drugom retku. Kod odabira moda rukovanja mapama tijekom reprodukcije playliste (☞ str. 13), prikazana je odabrana playlista (▶: playlista kreirana u SonicStage programu, ♡: 100 omiljenih zapisa, i 📁: najnoviji preneseni album) u prvom retku.

#### 14 Tekstualno-grafički pokazivač

Prikaz naziva albuma, imena izvođača, naziva pjesme, trenutnog datuma i vremena, poruka i izbornika.

Za promjenu moda prikaza, odaberite izbornik "Display Mode" (☞ str. 38). Podesite pokazivač na mod štednje energije ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme (☞ str. 52).

### Podešenje Jacket Mode OFF

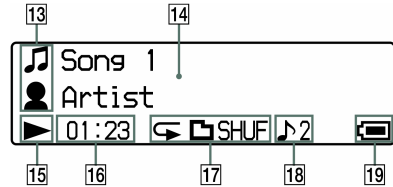

#### 15 Indikator statusa reprodukcije

Prikaz tekućeg statusa reprodukcije (▶: reprodukcija, ||: pauza, ◀◀ (▶▶): ubrzano unatrag (prema naprijed), ◀◀ (▶▶): prijelaz na početak tekuće (ili sljedeće) pjesme).

#### 16 Indikator proteklog vremena

Prikaz proteklog vremena.

#### 17 Indikator moda reprodukcije (PLAY MODE)

Prikaz ikone tekućeg moda reprodukcije (☞ str. 27). Ako je mod reprodukcije podešen na Normal, ne prikazuje se ikona.

#### 18 Indikator kvalitete zvuka

Prikaz ikone trenutne kvalitete zvuka (☞ str. 28). Ukoliko kvaliteta zvuka nije podešena, ni ikonica se ne pojavljuje.

#### 19 Indikator baterije


Prikaz preostalog napona baterije.

#### 💡 Savjet

- Informacije o izgledu pokazivača u modu FM radija (samo NW-F013F/F015F/F016F), potražite u poglavlju "Slušanje FM radija" (☞ str. 59).

## Reprodukcija pjesama (All Songs)

Reproduciraju se pjesme kopirane na uređaj. "All Songs" je odabran kao standardan način reprodukcije.

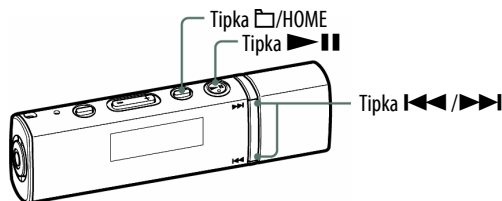

**1 Pritisnite i zadržite tipku □/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.**

**2 Pritisnite ◀◀/▶▶ za odabir 🎵 (All Songs) i pritisnite ▶|| za potvrđivanje.**

Prikazuju se sve pjesme u uređaju i reprodukcija započinje od pjesme koja je zadnja slušana. Ako nije reproducirana nijedna pjesma, reprodukcija kreće od početka.

Reprodukcija se nastavlja do zadnje pjesme i zatim se pauzira. Nakon nekoliko sekundi, na pokazivaču se prikazuje "POWER OFF", pokazivač se automatski isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje.

### Prijelaz na početak pjesme

Pritisnete li tipku ◀◀/▶▶ (▶▶) nakratko tijekom reprodukcije ili pauze, uređaj prelazi na početak tekuće (ili sljedeće) pjesme.


Ako pritisnete tipku □/HOME za prijelaz u mod upravljanja mapama te zatim pritisnete tipku ◀◀/▶▶ tijekom reprodukcije ili pauze, uređaj prelazi na prvu pjesmu tekućeg (ili sljedećeg) načina rasporeda pjesama (🔗 str. 36).

### 💡 Savjeti





- Možete promijeniti mod reprodukcije (slučajnim redoslijedom, ponavljanje i sl.) pritiskom tipke PLAY MODE/SOUND (🔗 str. 27).
- Pjesme se prikazuju redoslijedom podešenim u izborniku "Sort" (🔗 str. 36). Pjesme su sa standardnim podešenjem prikazane prema redoslijedu albuma.
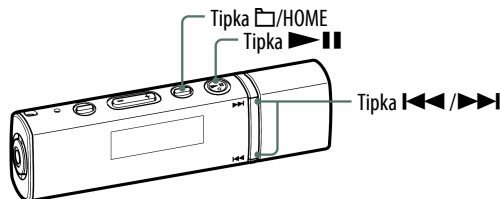
## Reprodukcija lista pjesama (Playlist Select)

Možete reproducirati liste pjesama (playliste) kreirane u programu SonicStage, kao što su lista vaših 100 omiljenih pjesama i nedavno prebačeni albumi.









### Napomene

- Kad je odabrana opcija  (Playlist Select), u izborniku HOME ne pojavljuju se  (Search) i  (Jacket Search).
- Nije moguće promijeniti redoslijed pjesama u playlisti u izborniku "Sort" ( str. 36).

## Reprodukcija playlista kreiranih u SonicStage programu

Možete reproducirati playliste kreirane u SonicStage programu. Ukoliko promijenite naziv u SonicStage programu, na pokazivaču uređaja će se pojaviti promijenjeni naziv. Podrobnije informacije potražite u SonicStage Help odjeljku.


- 1 Pritisnite i zadržite tipku /HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.**
- 2 Pritisnite tipku  za odabir  (Playlist Select) i pritisnite  za potvrđivanje.**  
Pojava se popis playlista.
- 3 Pritisnite tipku  za odabir "Playlists" i pritisnite  za potvrđivanje.**  
Prikazuju se sve pjesme u uređaju i reprodukcija započinje od pjesme koja je zadnja slušana. Ako nije reproducirana nijedna pjesma, reprodukcija kreće od početka playliste kreirane u SonicStage programu. Reprodukcija se nastavlja do zadnje pjesme i zatim se zaustavlja. Nakon nekoliko sekundi, na pokazivaču se prikazuje "POWER OFF", pokazivač se automatski isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje.

### Prijelaz na početak pjesme

Pritiskom na tipku **⏮ (⏭)** tijekom reprodukcije ili pauze, uređaj prelazi na početak tekuće (ili sljedeće) pjesme.

Pritisnite tipku **🏠/HOME** za prijelaz u mod rukovanja mapama i zatim pritisnite **⏮ (⏭)** tijekom reprodukcije ili pauze za prijelaz na početak tekuće (ili sljedeće) playliste.

### Savjeti

- Možete promijeniti mod reprodukcije (slučajnim redosljedom, ponavljanje i sl.) pritiskom tipke **PLAY MODE/SOUND** ( str. 27).
- Za zaustavljanje reprodukcije playliste i nastavak reprodukcije drugih pjesama, pritisnite i zadržite **🏠/HOME** dok se ne prikaže izbornik **HOME** te odaberite **🎵 (All Songs)** i zatim pritisnite tipku **▶||** za pokretanje reprodukcije.

Nastavlja se 

## Reprodukcija playliste "100 favorite songs" (Favorite 100)

Možete reproducirati playliste automatski kreirane u SonicStage programu. Kad je uređaj spojen na SonicStage, generira se popis 100 najizvođenijih pjesama, poredanih po slušanosti.

**1 Pritisnite i zadržite tipku /HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.**




**2 Pritisnite tipku  /  odabir  (Playlist Select) i pritisnite   za potvrđivanje.**





Pojavi se popis playlista.

**3 Pritisnite tipku  /  za odabir "Favorite 100" i pritisnite   za potvrđivanje.**






Prikazuju se sve pjesme u uređaju i reprodukcija započinje od pjesme koja je zadnja slušana. Ako nije reproducirana nijedna pjesma, reprodukcija kreće od početka playliste. Reprodukcija se nastavlja do zadnje pjesme i zatim se zaustavlja. Nakon nekoliko sekundi, na pokazivaču se prikazuje "POWER OFF", pokazivač se automatski isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje.

### Prijelaz na početak pjesme

Pritiskom na tipku   (  ) tijekom reprodukcije ili pauze, uređaj prelazi na početak tekuće (ili sljedeće) pjesme.

Pritisnite tipku /HOME za prijelaz u mod rukovanja mapama i zatim pritisnite   (  ) tijekom reprodukcije ili pauze za prijelaz na početak prve pjesme iz "Favorite 100" playliste.









### Savjeti

- Popis 100 najizvođenijih pjesama se nanovo generira svaki puta kad spojite uređaj na SonicStage.
- Ako je ukupan broj reproduciranih pjesama na uređaju manji od 100 ili je prebačeno manje od 100 pjesama, reproducirat će se sve pjesme.
- Možete odabrati način reprodukcije (slučajnim redoslijedom, ponavljanje i sl.) pritiskom na PLAY MODE/SOUND (  str. 27).
- Za zaustavljanje reprodukcije playliste i nastavak reprodukcije drugih pjesama, pritisnite i zadržite /HOME dok se ne prikaže izbornik HOME te odaberite  (All Songs) i zatim pritisnite tipku   za pokretanje reprodukcije.



Nastavlja se 




## Reprodukcija pjesama s nedavno prenesenih albuma (Recent Transfers)

Možete reproducirati albume koji su posljednji preneseni na uređaj.





- 1 Pritisnite i zadržite tipku /HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.**
- 2 Pritisnite tipku   za odabir  (Playlist Select) i pritisnite  za potvrđivanje.**  
Pojavi se popis playlista.
- 3 Pritisnite tipku   za odabir "Recent Transfers" i pritisnite  za potvrđivanje.**  
Prikazuju se sve pjesme u uređaju i reprodukcija započinje od pjesme koja je zadnja slušana. Ako nije reproducirana nijedna pjesma, reprodukcija kreće od početka playliste. Reprodukcija se nastavlja do zadnje pjesme i zatim se zaustavlja. Nakon nekoliko sekundi, na pokazivaču se prikazuje "POWER OFF", pokazivač se automatski isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje.

### Prijelaz na početak pjesme

Pritiskom na tipku   tijekom reprodukcije ili pauze, uređaj prelazi na početak tekuće (ili sljedeće) pjesme.

Pritisnite tipku /HOME za prijelaz u mod rukovanja mapama i zatim pritisnite   tijekom reprodukcije ili pauze za prijelaz na početak prve pjesme iz tekuće (ili sljedeće) kategorije.


### Savjeti

- Možete odabrati način reprodukcije (slučajnim redoslijedom, ponavljanje i sl.) pritiskom na PLAY MODE/SOUND ( str. 27).
- Za zaustavljanje reprodukcije playliste i nastavak reprodukcije drugih pjesama, pritisnite i zadržite /HOME dok se ne prikaže izbornik HOME te odaberite  (All Songs) i zatim pritisnite tipku  za pokretanje reprodukcije.



## Reprodukcija pjesama u slučajnom redosljedu (Intelligent Shuffle)

Na uređaju se moguća 4 različita načina reprodukcije slučajnim redosljedom (također poznate i kao "shuffle play").

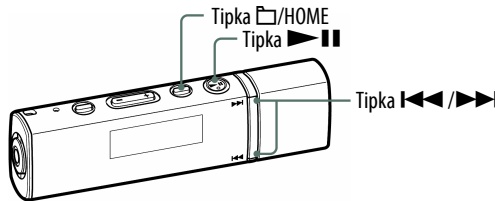

### Napomene

- Kad je odabrana opcija Intelligent Shuffle automatski se uključuje reprodukcija slučajnim redosljedom.
- Prikaz se ne mijenja na prikaz podešen pod "Display Mode" tijekom uporabe funkcije "Intelligent Shuffle" (☞ str. 38).
- Omot albuma se ne prikazuje tijekom uporabe funkcije "Intelligent Shuffle".








## Reprodukcija 100 omiljenih pjesama u slučajnom redosljedu (My Favorite Shuffle)

Uređaj bira 100 najčešće slušanih zapisa i reproducira ih u slučajnom redosljedu.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku □/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.**
- 2 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir Ⓢ (Intelligent Shuffle) i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**  
Pojavi se "Intelligent Shuffle" izbornik.
- 3 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "My Favorite Shuffle" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**  
Ponavlja se reprodukcija 100 najčešće slušanih zapisa u slučajnom redosljedu.

Nastavlja se ↓

### Savjeti

- Pritisnite tipku /HOME za prijelaz u mod rukovanja mapama i zatim pritisnite   za promjenu redoslijeda i reprodukciju 100 omiljenih pjesama.
- Popis 100 najizvođenijih pjesama se nanovo generira svaki puta kad spojite uređaj na SonicStage.
- Ako je ukupan broj zapisa pohranjenih u uređaj manji od 100, svi se reproduciraju u slučajnom redoslijedu.
- Za zaustavljanje reprodukcije "Intelligent Shuffle" i nastavak reprodukcije pjesama u drugom načinu, pritisnite i zadržite /HOME dok se ne prikaže izbornik HOME te odaberite  (All Songs) i zatim pritisnite tipku   za pokretanje reprodukcije.

## Reprodukcija popisa pjesama sličnoga žanra odabranog izvođača slučajnim redoslijedom (Artist Link Shuffle)

Uređaj odabirom sličnih pjesama po žanru slučajno odabranog izvođača (Artist Link Shuffle) ponavlja reprodukciju pjesama slučajnim redoslijedom.

**1 Pritisnite i zadržite tipku /HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.**








**2 Pritisnite tipku   za odabir  (Intelligent Shuffle) i pritisnite   za potvrđivanje.**

Pojavi se "Intelligent Shuffle" izbornik.

**3 Pritisnite tipku   za odabir "Artist Link Shuffle" i pritisnite   za potvrđivanje.**

Uređaj odabirom sličnih pjesama po žanru slučajno odabranog izvođača ponavlja reprodukciju pjesama slučajnim redoslijedom.

### Savjeti

- Ako pritisnete tipku /HOME za prijelaz u mod rukovanja mapama i zatim pritisnete  , slučajno se odabire izvođač i pjesme sličnih žanrova uz odabranog izvođača te se reproduciraju slučajnim redoslijedom od prve pjesme.
- Za zaustavljanje reprodukcije "Intelligent Shuffle" i nastavak reprodukcije pjesama u drugom načinu, pritisnite i zadržite /HOME dok se ne prikaže izbornik HOME te odaberite  (All Songs) i zatim pritisnite tipku   za pokretanje reprodukcije.

Nastavlja se 

## Reprodukcija zapisa izdanih iste godine u slučajnom redoslijedu (Time Machine Shuffle)

Uređaj nasumično bira godinu izdavanja i reproducira sve zapise od te godine.

**1 Pritisnite i zadržite tipku /HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.**








**2 Pritisnite tipku   za odabir  (Intelligent Shuffle) i pritisnite   za potvrđivanje.**

Pojavi se "Intelligent Shuffle" izbornik.

**3 Pritisnite tipku   za odabir "Time Machine Shuffle" i pritisnite   za potvrđivanje.**

Uređaj odabirom sličnih pjesama po žanru slučajno odabranog izvođača ponavlja reprodukciju pjesama slučajnim redoslijedom.

### **Savjeti**

- Ako pritisnete tipku /HOME za prijelaz u mod rukovanja mapama i zatim pritisnete  , slučajno se odabire godina izdanja, i mijenja se redoslijed na popisu pjesama izdanih iste godine. Počinje reprodukcija od prve pjesme.
- Za zaustavljanje reprodukcije "Intelligent Shuffle" i nastavak reprodukcije pjesama u drugom načinu, pritisnite i zadržite /HOME dok se ne prikaže izbornik HOME te odaberite  (All Songs) i zatim pritisnite tipku   za pokretanje reprodukcije.

Nastavlja se 

## Reprodukcija zapisa slučajnim redoslijedom određeno vrijeme (Sports Shuffle)

Uređaj nasumično bira pjesme od svih pohranjenih pjesama i reproducira ih slučajnim redoslijedom (između 1 i 99 minuta).

**1 Pritisnite i zadržite tipku /HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.**

**2 Pritisnite tipku  za odabir  (Intelligent Shuffle) i pritisnite  za potvrđivanje.**

Pojavi se "Intelligent Shuffle" izbornik.

**3 Pritisnite tipku  za odabir "Sports Shuffle" i pritisnite  za potvrđivanje.**





Pojavi se izbornik za podešavanje vremena reprodukcije.

**4 Pritisnite tipku  za podešavanje trajanja reprodukcije i pritisnite  za potvrđivanje.**

Pojavi se odabrano vrijeme i zapisi se nasumično biraju iz memorije uređaja i reproduciraju slučajnim redoslijedom.


Tijekom reprodukcije je prikazano proteklo vrijeme. Nakon podešenog vremena, na pokazivaču se prikazuje "POWER OFF", pokazivač se automatski isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje.

### Savjeti

- Nakon isteka podešenog vremena i prelaska reprodukcije u pauzu, ako se ponovno pritisne tipka  za pokretanje reprodukcije, uređaj ponovno započinje reprodukciju slučajnim redoslijedom na podešeno vrijeme.
- Za zaustavljanje reprodukcije "Intelligent Shuffle" i nastavak reprodukcije pjesama u drugom načinu, pritisnite i zadržite /HOME dok se ne prikaže izbornik HOME te odaberite  (All Songs) i zatim pritisnite tipku  za pokretanje reprodukcije.

## Traženje pjesama (Search)

Možete pretraživati pjesme prema nazivu pjesme, nazivu izvođača, nazivu albuma, žanru, itd.

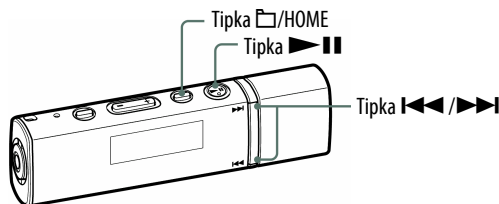

### Traženje pjesama prema nazivu (Song)

Lista pjesama se prikazuje abecednim redom, prema rednom broju ili nekim drugim redoslijedom.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku □/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.**
- 2 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir 🔍 (Search) i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**
- 3 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Song>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**  
Prikazan je popis pjesama.
- 4 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir pjesme i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**  
Započinje reprodukcija odabrane pjesme. Reprodukcija se nastavlja do zadnje pjesme i zatim se pauzira. Nakon nekoliko sekundi, na pokazivaču se prikazuje "POWER OFF", pokazivač se automatski isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje.

#### 💡 Savjet


- Način reprodukcije (🔊 str. 27) se ne mijenja dok je aktivna funkcija pretraživanja 🔍 (Search).

Nastavlja se ↓
















**Traženje zapisa prema žanru (Genre)**

- 1** Pritisnite i zadržite tipku /HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.






---

- 2** Pritisnite tipku  /  za odabir  (Search) i pritisnite   za potvrđivanje.






---

- 3** Pritisnite tipku  /  za odabir "Genre>" i pritisnite   za potvrđivanje.  
Prikazuje se popis žanrova.






---

- 4** Pritisnite tipku  /  za odabir željenog žanra i pritisnite   za potvrđivanje.  
Prikazuje se popis izvođača odabranog žanra.






---

- 5** Pritisnite tipku  /  za odabir željenog izvođača i pritisnite   za potvrđivanje.  
Prikazuje se popis izvođača odabranog izvođača.



---

- 6** Pritisnite tipku  /  za odabir željenog albuma i pritisnite   za potvrđivanje.  
Prikazuje se popis pjesama s albuma odabranog albuma.

---

- 7** Pritisnite tipku  /  za odabir pjesme i pritisnite   za potvrđivanje.  
Započinje reprodukcija odabrane pjesme. Reprodukcija se nastavlja do zadnje pjesme i zatim se zaustavlja. Nakon nekoliko sekundi, na pokazivaču se prikazuje "POWER OFF", pokazivač se automatski isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje.

































 **Savjet**

- Način reprodukcije ( str. 27) se ne mijenja dok je aktivna funkcija pretraživanja  (Search).



Nastavlja se 



**Traženje zapisa prema godini izdavanja (Release Year)**


- 1 Pritisnite i zadržite tipku /HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.**
- 2 Pritisnite tipku  /   za odabir  (Search) i pritisnite   za potvrđivanje.**
- 3 Pritisnite tipku  /   za odabir "Release Year>" i pritisnite   za potvrđivanje.**  
Prikazuje se popis godina izdavanja.
- 4 Pritisnite tipku  /   za odabir godine izdavanja i pritisnite   za potvrđivanje.**  
Prikazuje se popis izvođača odabrane godine izdavanja.
- 5 Pritisnite tipku  /   za odabir željenog izvođača i pritisnite   za potvrđivanje.**  
Prikazuje se popis izvođača godine izdavanja.
- 6 Pritisnite tipku  /   za odabir pjesme i pritisnite   za potvrđivanje.**  
Započinje reprodukcija odabrane pjesme. Reprodukcija se nastavlja do zadnje pjesme i zatim se zaustavlja. Nakon nekoliko sekundi, na pokazivaču se prikazuje "POWER OFF", pokazivač se automatski isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje.

** Savjet**

- Način reprodukcije ( str. 27) se ne mijenja dok je aktivna funkcija pretraživanja  (Search).

## Traženje zapisa prema omotu albuma (Jacket Search)

Moguće je pretraživanje pjesama prema omotu albuma nakon registracije omota albuma i prijenosa pjesama iz SonicStage programa. Za detaljnosti o registraciji omota albuma pogledajte SonicStage Help.

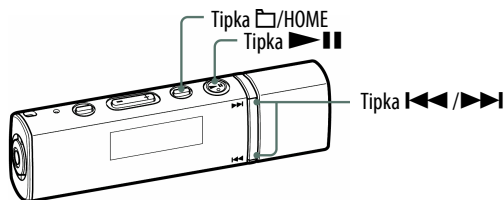

### Napomena

- Redoslijed pjesama je uvijek naveden u redoslijedu albuma gdje možete pretraživati pjesme pomoću opcije **◻** (Jacket Search).
- Ukoliko nijedan omot nije registriran, na pokazivaču se pojavi već pohranjena slika.
- Omot albuma registrirane playliste ili pjesama se ne prikazuje na uređaju.
- Ako je aktivirana funkcija "Jacket Search" tijekom reprodukcije pjesama, pjesma iz "All Songs" se prestaje reproducirati.

**1 Pritisnite i zadržite tipku **◻/HOME** dok se ne prikaže izbornik HOME.**

**2 Pritisnite tipku **◀◀/▶▶** za odabir **◻** (Jacket Search) i pritisnite **►||** za potvrđivanje.**

Pojavi se popis omota i u isto vrijeme će biti popraćen prikazom prvog zapisa s odabranog albuma.

Pritiskom na tipku **◀◀/▶▶**, možete pomicati unaprijed ili unatrag jedan omot.

**3 Pritisnite tipku **◀◀/▶▶** za odabir željenog albuma i pritisnite **►||** za potvrđivanje.**


Započinje reprodukcija odabranog albuma. Reprodukcija se nastavlja do zadnje pjesme i zatim se zaustavlja. Nakon nekoliko sekundi, na pokazivaču se prikazuje "POWER OFF", pokazivač se automatski isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje.

### 💡 Savjet

- Način reprodukcije (**⌂** str. 27) se ne mijenja dok je aktivna funkcija pretraživanja **◻** (Jacket Search).

## Promjena načina reprodukcije (PLAY MODE)

Uređaj nudi razne načine reprodukcije, uključujući reprodukciju slučajnim redoslijedom i odabranog načina ponavljanja reprodukcije.

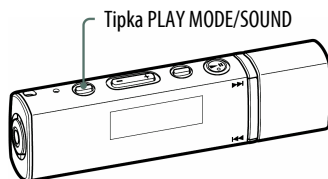

- 1 Pritisnite tipku PLAY MODE/SOUND nekoliko puta za odabir željenog načina reprodukcije.**

### Popis načina reprodukcije

Mod reprodukcije/Ikona	Opis
Normal/Bez ikone	Sve pjesme nakon tekuće se reproduciraju jednom i zatim se reprodukcija zaustavlja. (Standardno podešenje)
Folder/☐	Svi pohranjeni zapisi u podešenom načinu redoslijeda pjesama (☞ str. 36), uključujući tekuću pjesmu, se reproduciraju jednom.
Repeat All (ponavljanje svih)/↺	Ponavlja se reprodukcija svih pjesama od tekuće pjesme.
Repeat Folder (ponavljanje mape)/↺☐	Ponavlja se reprodukcija svih pohranjenih pjesama u podešenom načinu razvrstavanja pjesama (☞ str. 36), uključujući tekuću pjesmu.
Repeat 1 Song (ponavljanje jedne pjesme)/↺1	Ponavlja se reprodukcija tekuće pjesme.
Repeat Shuffle All (ponavljanje svih pjesama slučajnim redoslijedom)/↺SHUF	Reproducira se tekuća pjesma i zatim sve ostale pjesme slučajnim redoslijedom.
Repeat Shuffle Folder (ponavljanje mape slučajnim redoslijedom)/↺☐SHUF	Reproducira se tekuća pjesma i zatim sve pjesme iz podešenog načina razvrstavanja pjesama (☞ str. 36), uključujući tekuću pjesmu, slučajnim redoslijedom.

## Podešavanje kvalitete zvuka (Sound)


Moguće je odabrati između dvije kvalitete zvuka i mijenjati ih tijekom reprodukcije ili pauze pritiskom tipke PLAY MODE/SOUND. Osim toga, možete podesiti kvalitetu zvuka u skladu sa žanrom i sl. odabirom opcije "Equalizer". Ako odaberete postavku "Clear Bass", možete čuti zvuk bez izobličenja. Preporučuje se uporaba "Clear Bass" postavke kod veće glasnoće zvuka ili kako bi se naglasili basovi uz "Equalizer".

### Odabir kvalitete zvuka (Equalizer • Clear Bass)

Možete odabrati već podešene postavke kvalitete zvuka pomoću opcija "Equalizer" ili "Clear Bass".

#### Originalne postavke

Kvaliteta zvuka (indikator)	Sound 1 (♪ 1)	Sound 2 (♪ 2)	Sound OFF (None)
Equalizer	EQ Custom (0, 0, 0, 0, 0)	EQ Custom (0, 0, 0, 0, 0)	Off
Clear Bass (basovi)	+1	+3	0

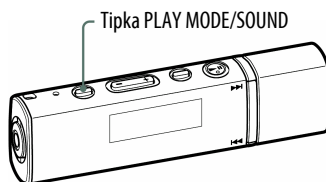


#### Napomena

- Kvalitetu zvuka ne možete podešavati pri uporabi FM prijemnika (samo NW-E013F/E015F/E016F).

#### 1 Pritisnite i zadržite tipku PLAY MODE/SOUND.

Svakim pritiskom tipke, kvaliteta zvuka se mijenja na sljedeći način:




#### Za povratak na normalan zvuk

Odaberite "None (Sound OFF)".

## Promjena postavke zvuka (Equalizer)

Možete podesiti kvalitetu zvuka za svaku od postavki "Sound1" i "Sound2" ovisno o glazbenom žanru i sl.

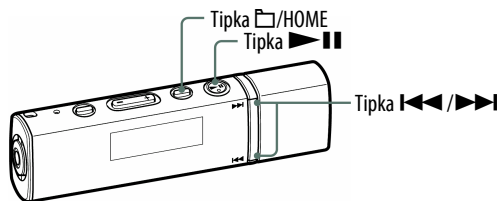

### Napomena


- Kvalitetu zvuka ne možete podešavati pri uporabi FM prijemnika (samo NW-E013F/E015F/E016F).

- 1 Pritisnite i zadržite tipku □/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.**
- 2 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir ⚙ (Settings) i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**
- 3 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Sound>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**
- 4 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Equalizer>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**
- 5 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "L>Edit>" ispod "Sound 1" ili "Sound 2" za promjenu, i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**  
Prikazuje se lista postavki ekvilizatora.
- 6 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir željene postavke Equalizer i zatim pritisnite ►|| za potvrđivanje.**  
Podrobnosti o ekvilizatoru pogledajte 📖 str. 30.

### Za povratak u prethodni izbornik

Pritisnite tipku □/HOME.

**Popis opcija podešavanja zvuka**

Opcija	Opis
EQ Heavy	Naglašavanje visokih i niskih tonova za postizanje snažnog zvuka.
EQ Pop	Reprodukcija s naglašenim srednjim tonovima; odlično za vokalne izvedbe.
EQ Jazz	Reprodukcija s naglašenim visokim i srednjim tonovima za postizanje življeg zvuka.
EQ Unique	Reprodukcija s naglašenim visokim i niskim tonovima za bolje isticanje zvukova.
EQ Custom	Korisnička podešenja zvuka. Pogledajte  str. 31 za podešavanje. (Standardna postavka)


**Napomene**

- Ako odabrano podešenje uzrokuje izobličenje zvuka kad pojačate glasnoću, pokušajte je smanjiti.
- Ako vaša podešenja pohranjena kao "EQ Custom" rezultiraju drugačijom razinom glasnoće u odnosu na ostala podešenja, možda ćete je morati kompenzirati ručnim ugađanjem glasnoće.

**Nastavlja se** 

## Podešavanje EQ Custom vrijednosti

Moguće je podesiti vrijednost opcije "Clear Bass" (basovi) i 5-pojasni "Equalizer" s postavkama "Sound 1" ili "Sound 2" na pokazivaču uređaja.

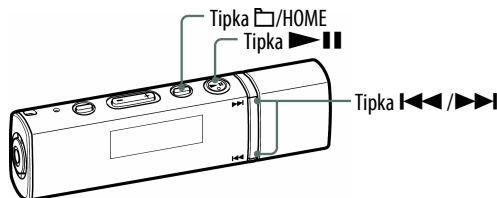

### Napomene

- Ukoliko je pod "Equalizer" u izborniku Settings podešena postavka "EQ Custom", podešenje će se primijeniti na zvuk.
- Nije moguće podesiti "EQ Custom" kod korištenja FM prijemnika (samo NW-E013F/E015F/E016F).

**1 Pritisnite i zadržite tipku □/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.**

**2 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir ☰ (Settings) i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**

**3 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Sound>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**

**4 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Equalizer>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**

**5 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Edit" ispod "Sound 1" ili "Sound 2" za promjenu, i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**  
Prikazuje se lista opcija za ekvilizator.

Nastavlja se ↓

- 
- 6** Pritisnite tipku **◀◀/▶▶** za odabir "<sup>L</sup>Edit>" prikazan uz "EQ Custom" i zatim pritisnite **▶||** za potvrđivanje.

Označen je regulator na skali "Clear Bass".

"Clear Bass" se može podesiti na jednu od 4 razine.

- 
- 7** Pritisnite tipku **◀◀/▶▶** za odabir vrijednosti "Clear Bass" i zatim pritisnite **▶||** za potvrđivanje.

Označen je regulator na skali "Equalizer".

"Equalizer" se može podesiti na jednu od 7 razina.

- 
- 8** Pritisnite tipku **◀◀/▶▶** za odabir vrijednosti "Equalizer" i zatim pritisnite **▶||** za potvrđivanje.
- 


### **Za povratak u prethodni izbornik**

Pritisnite tipku **□**/HOME.



## Stvaranje rezonantnijeg zvuka (VPT)

Možete odabrati opciju "VPT Studio", "VPT Live", "VPT Club" ili "VPT Arena" za kreiranje rezonantnijeg zvuka.

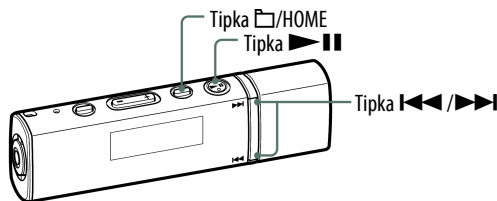

### Napomene

- Nije moguće podesiti zvuk kod korištenja FM prijemnika (samo NW-E013F/E015F/E016F).

- 1 Pritisnite i zadržite tipku □/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.**
- 2 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir ⚙ (Settings) i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**
- 3 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Sound>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**
- 4 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "VPT>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**  
Prikazuje se popis VPT postavki.
- 5 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir željene VPT postavke i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**  
Podrobnosti o VPT opcijama potražite u sljedećoj tablici.

### Za povratak u prethodni izbornik

Pritisnite tipku □/HOME.


### Popis VPT postavki

Zvuk postaje sve rezonantniji sljedećim redoslijedom: "VPT Studio" → "VPT Live" → "VPT Club" → "VPT Arena".

Opcija	Opis
VPT Studio	Stvara zvučni efekt tonskog studija.
VPT Live	Stvara zvučni efekt koncertne dvorane.
VPT Club	Stvara zvučni efekt plesne dvorane.
VPT Arena	Stvara zvučni efekt stadiona.
VPT OFF	VPT postavka nije uključena. (originalna postavka)

## Clear Stereo zvuk (Clear Stereo)

"Clear Stereo" omogućuje posebno digitalno podešavanje lijevog i desnog kanala zvuka.

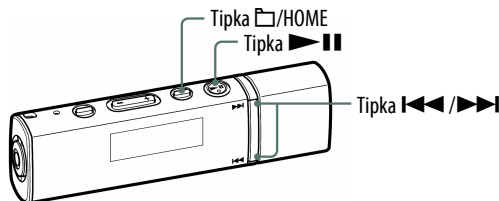

- 1** Pritisnite i zadržite tipku □/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
- 2** Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir ⚙️ (Settings) i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 3** Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Clear Stereo>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 4** Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir željene postavke i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
  - Clear Stereo ON: Reprodukcijski čistog zvuka iz desne i lijeve slušalice. (Originalna postavka)
  - Clear Stereo OFF: Funkcija "Clear Stereo" je isključena, i reproducira se normalan zvuk.

### Za povratak u prethodni izbornik


Pritisnite tipku □/HOME.

#### Napomene

- Nije moguće podesiti opciju kod korištenja FM prijemnika (samo NW-E013F/E015F/E016F).
- S "Clear Stereo" funkcijom se postiže najbolji efekt kod korištenja isporučених slušalica. Kod ostalih slušalica efekta možda uopće neće biti. U tom slučaju isključite funkciju "Clear Stereo" na "Clear Stereo OFF".

## Podešavanje razine glasnoće (Dynamic Normalizer)

Možete odabrati smanjivanje glasnoće između pjesama. Uz ovu postavku, kod slušanja albuma uz reprodukciju slučajnim redoslijedom, glasnoća se smanjuje na prijelazu između pjesama kako bi se smanjila razlika u glasnoći snimanja.

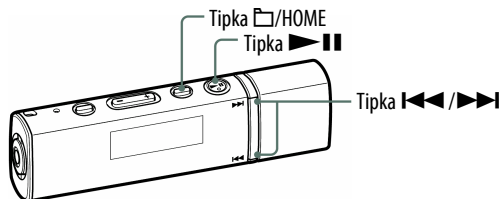

- 1** Pritisnite i zadržite tipku □/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
- 2** Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir ⚙️ (Settings) i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 3** Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Advanced Settings>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 4** Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Dynamic Normalizer>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 5** Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir željene postavke i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
  - D. Normalizer ON: Svodi razliku u glasnoći između pjesama na najmanju moguću mjeru.
  - D. Normalizer OFF: Reprodukcijski zapis s originalnom glasnoćom kao kod prijenosa. (Standardna postavka)

### Za povratak u prethodni izbornik


Pritisnite tipku □/HOME.



#### Napomene

- Nije moguće podesiti opciju kod korištenja FM prijemnika (samo NW-E013F/E015F/E016F).


## Promjena redosljeda pjesama (Sort)

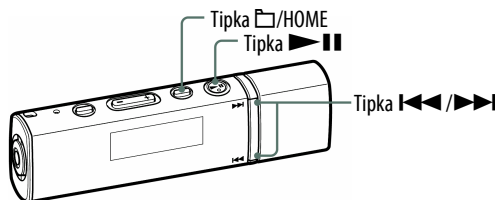Možete podesiti redosljed pjesama prema redosljedu albuma, albume prema redosljedu izvođača, prema žanru ili prema godini izdavanja.



- 1** Pritisnite i zadržite tipku □/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
- 2** Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir  (Settings) i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 3** Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Sort" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 4** Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir redosljeda pjesama ( str. 37) i pritisnite ►|| za potvrđivanje.

Ako pritisnete tipku □/HOME za promjenu u mod rukovanja mapama, na pokazivaču se pojavi popis pjesama kao ikona.

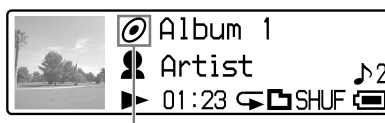






Indikator načina sortiranja

### Za povratak u prethodni izbornik


Pritisnite tipku □/HOME.

**Popis redosljeda pjesama**

Opcija/Ikona	Opis
Sort Album (redosljedi albuma) 	Pjesme se prikazuju redosljedom albuma. U albumima, pjesme se prikazuju prema broju pjesama. U modu upravljanja mapama, pjesme se preskaču po albumima. (Standardno podešenje)
Sort Artist/Album (albumi redosljedom izvođača) 	Pjesme se prikazuju u albumu prema redosljedu izvođača. U albumu se pjesme prikazuju prema broju pjesama. U modu upravljanja mapama, pjesme se preskaču po albumu.
Sort Artist (redosljedi izvođača) 	Pjesme se prikazuju redosljedom izvođača. Pjesme istog izvođača se prikazuju redosljedom naziva pjesama. U modu upravljanja mapama, pjesme se preskaču po izvođačima.
Sort Genre (redosljedi po žanru) 	Pjesme se prikazuju u redosljedu izvođača po žanru. Pjesme istog izvođača se prikazuju redosljedom naziva pjesama. U albumu se pjesme prikazuju prema broju pjesama. U modu upravljanja mapama, pjesme se preskaču po žanru.
Sort Release Year (redosljedi po godini izdavanja) 	Pjesme se prikazuju u redosljedu izvođača po godini izdavanja. Pjesme istog izvođača se prikazuju redosljedom naziva pjesama. U modu upravljanja mapama, pjesme se preskaču po žanru.

## Promjena moda prikaza (Display Mode)

Možete odabrati željeni prikaz tijekom reprodukcije ili pauze.

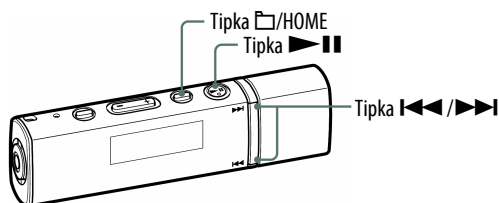






- 1 Pritisnite i zadržite tipku □/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir ⚙ (Settings) i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 3 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Display Mode>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 4 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir načina prikaza (👁 str. 39) i pritisnite ►|| za potvrđivanje.


### Za povratak u prethodni izbornik


Pritisnite tipku □/HOME.

Nastavlja se ↓


**Popis načina prikaza**

- Basic: Osnovni prikaz. (Standardno podešenje)
- Property: Prikaz informacija o pjesmi  
Prikaz trenutnog načina reprodukcije, broj trenutne kategorije\*/ukupan broj kategorije\* reprodukcije, broj trenutne pjesme/ukupan broj zapisa u rasponu reprodukcije,  (Clear Stereo ikona,  str. 34),  (VPT ikona,  str. 33), codec (audio format) i brzinu prijenosa (bit rate).  
\* Promjene prema kategoriji podešenoj prema redosljedu zapisa ( str. 36).







- Clock: Prikaz vremena  
Prikazuje godinu, mjesec, datum i točno vrijeme. Za informacije o podešavanju vremena pogledajte "Podešavanje točnog vremena (Set Date-Time)" ( str. 46).

 **Savjet**


- Podesite postavke štednje energije "Power Save Mode" ( str. 52) na "Save OFF" za konstantni prikaz na pokazivaču.

**Napomene**

- Kad je podešen "Jacket Mode ON" ( str. 40), u "Basic" prikazu se prikazuje samo omot albuma. Detalje o registriranju omota albuma, pogledajte SonicStage Help.
- Kad je "Clear Stereo" ( str. 34) ili "VPT" funkcija ( str. 33) podešena na "Clear Stereo OFF" ili "VPT OFF", ikone se ne pojavljuju na "Property" prikazu.
- Prikaz se ne mijenja na podešen preko "Display Mode" tijekom uporabe funkcije "Intelligent Shuffle" ( str. 17) ili FM prijema (samo kod NW-E013F/E015F/E016F).

## Uključenje/isključenje prikaza omota albuma (Jacket Mode)

Prikaz omota albuma nakon registracije i prijenosa pjesama sa SonicStage programa. Podrobnije informacije o registraciji omota albuma potražite u SonicStage Help odjeljku.

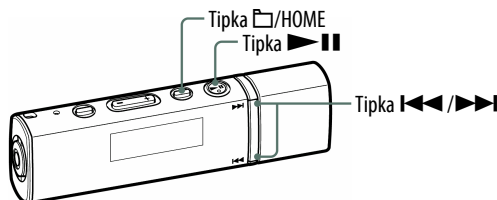

### Napomene

- Ukoliko nije registriran nijedan omot albuma, na pokazivaču se pojavljuje originalno pohranjena slika.
- Omot albuma registriran za playlistu se ne prikazuje na uređaju.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku □/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.**
- 2 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir ⚙ (Settings) i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**
- 3 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Jacket Mode>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**
- 4 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir željene postavke i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**
  - Jacket Mode ON: Prikaz omota albuma. (Originalna postavka)
  - Jacket Mode OFF: Isključen prikaz omota albuma.

Podrobnosti o prikazu pogledajte na str. 11.

### Za povratak u prethodni izbornik

Pritisnite tipku □/HOME.



## Podešavanje glasnoće (Volume Mode)


Postoje dva moda podešavanja glasnoće.

Manual Volume (ručno podešavanje; standardna postavka):

Pritisnite VOL +/- za podešavanje glasnoće od 0 do 30.

Preset Volume (prethodno podešena glasnoća):

Pritisnite VOL +/- za odabir jedne od tri prethodno podešene razine glasnoće: "Low" (niska), "Mid" (srednja) ili "High" (visoka).

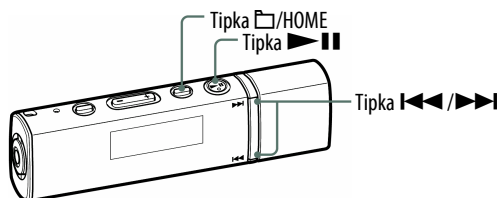



























### Ručno podešavanje glasnoće (Manual Volume)

- 1 Pritisnite i zadržite tipku □/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir ⚙️ (Settings) i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 3 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Advanced Settings>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 4 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Volume Mode>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 5 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Manual Volume" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.  
Ova postavka omogućava podešavanje glasnoće od 0 do 30 pritiskom na tipku VOL +/-.


#### Za povratak u prethodni izbornik

Pritisnite tipku □/HOME.


## Podešavanje glasnoće (Preset Volume)

- 1 Pritisnite i zadržite tipku /HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku  /   za odabir  (Settings) i pritisnite   za potvrđivanje.
- 3 Pritisnite tipku  /   za odabir "Advanced Settings>" i pritisnite   za potvrđivanje.
- 4 Pritisnite tipku  /   za odabir "Volume Mode>" i pritisnite   za potvrđivanje.
- 5 Pritisnite tipku  /   za odabir "Preset Volume>" i pritisnite   za potvrđivanje.  
Kad je uključena ova postavka, možete odabrati razinu glasnoće ("Low", "Mid" ili "High") pritiskom tipke VOL +/-

### Za povratak u prethodni izbornik

































Pritisnite tipku /HOME.

#### Napomena


- Ako je podešena funkcija "AVLS" ( str. 44), stvarna glasnoća može biti manja od podešene. Isključivanjem funkcije "AVLS" (AVLS OFF), glasnoća se vraća na prethodno podešenu vrijednost.

Nastavlja se 


## Podešavanje Preset Volume vrijednosti

- 1 Pritisnite i zadržite tipku /HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku  /   za odabir  (Settings) i pritisnite   za potvrđivanje.
- 3 Pritisnite tipku  /   za odabir "Advanced Settings>" i pritisnite   za potvrđivanje.
- 4 Pritisnite tipku  /   za odabir "Volume Mode>" i pritisnite   za potvrđivanje.
- 5 Pritisnite tipku  /   za odabir "<sup>L</sup>Edit>" ispod "Preset Volume>" i pritisnite   za potvrđivanje.  
Vrijednost "Low" će biti označena.
- 6 Pritisnite tipku  /   za podešavanje svake vrijednosti "Low", "Mid" ili "High" i pritisnite   za potvrđivanje.  
Kad je uključena ova postavka, možete odabrati razinu glasnoće ("Low", "Mid" ili "High") pritiskom tipke VOL +/-

### Za povratak u prethodni izbornik


Pritisnite tipku /HOME.

#### Napomena

- Ako je podešena funkcija "AVLS" ( str. 44), stvarna glasnoća može biti manja od podešene. Isključivanjem funkcije "AVLS" (AVLS OFF), glasnoća se vraća na prethodno podešenu vrijednost.

## Ograničavanje glasnoće (AVLS)

Možete uključiti "AVLS" (Automatic Volume Limiter System) za ograničavanje maksimalne glasnoće kako biste spriječili oštećenje sluha ili ometanje okoline. AVLS vam omogućuje slušanje glazbe uz ugodnu razinu glasnoće. Originalno je postavka isključena ("AVLS OFF").

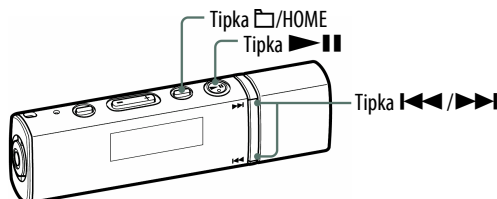

- 1** Pritisnite i zadržite tipku □/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
- 2** Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir ⚙️ (Settings) i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 3** Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Advanced Settings>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 4** Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "AVLS>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 5** Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "AVLS ON" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.  
Glasnoća se održava na umjerenj razini.

### Isključivanje funkcije

Odaberite "AVLS OFF" u koraku **5** i pritisnite tipku ►||.

### Za povratak u prethodni izbornik


Pritisnite tipku □/HOME.

### 💡 Savjet

- Prikazuje se "AVLS" kad se pritisne tipka VOL +/- ako je uključena funkcija "AVLS ON".

## Isključenje zvučnog signala pri rukovanju uređajem (Beep)

Zvučne signale možete uključiti i isključiti. Funkcija je originalno uključena ("Beep ON").

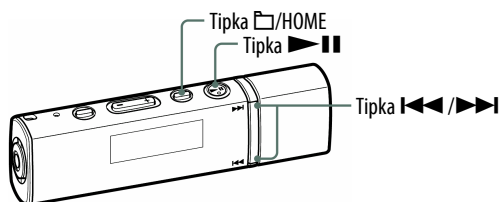

- 1 Pritisnite i zadržite tipku □/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir ☰ (Settings) i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 3 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Advanced Settings>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 4 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Beep>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 5 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Beep OFF>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.

### Uključenje zvučnih signala


Odaberite "Beep ON" u koraku 5 i pritisnite tipku ►||.

### Za povratak u prethodni izbornik

Pritisnite tipku □/HOME.

## Podešavanje točnog vremena (Set Date-Time)


Možete podesiti točno vrijeme i datum ručno ili sinkroniziranjem uređaja preko računala i sl.

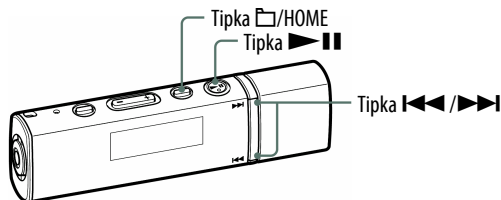

### Odabir postavke točnog vremena


- 1 Pritisnite i zadržite tipku □/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir ⚙️ (Settings) i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 3 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Advanced Settings>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 4 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Date-Time>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 5 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Set Date-Time>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 6 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir željene postavke i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
  - Date-Time Automatic: Sinkronizira datum i vrijeme s vašim računalom kad uređaj spojite na računalo i pokrenete SonicStage softver. (Originalna postavka)
  - Date-Time Manual: Za ručno podešavanje datuma i vremena. Podrobnije informacije potražite u odjeljku "Ručno podešavanje točnog vremena" (📖 str. 48).

## Za povratak u prethodni izbornik



Pritisnite tipku /HOME.

## Za prikaz točnog vremena


Točno vrijeme možete prikazati na jedan od sljedećih načina:

- Podesite "Clock" u "Promjena moda prikaza (Display Mode)" ( str. 38).
- Dok je uključena funkcija HOLD, pritisnite bilo koju tipku.

### Savjet





























- Možete odabrati format datuma između godina/mjesec/dan, dan/mjesec/godina ili mjesec/dan/godina. Također možete odabrati 12 ili 24 satni format sata. Pogledajte "Podešavanje formata datuma (Date Disp Type)" ( str. 49) ili "Podešavanje formata sata (Time Disp Type)" ( str. 50).

### **Napomene**


- Ako se uređaj ne upotrebljava duže vrijeme, postavke datuma i vremena možda će trebati ponovno podesiti.
- Ako nije podešeno točno vrijeme, u izborniku "Clock" ( str. 39) se prikazuje "--". Čak i ako pritisnete bilo koju tipku dok je aktivirana funkcija HOLD, ne prikazuje se točno vrijeme.

**Nastavlja se** 

## Ručno podešavanje vremena

- 1** Pritisnite i zadržite tipku /HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
- 2** Pritisnite tipku   za odabir  (Settings) i pritisnite   za potvrđivanje.
- 3** Pritisnite tipku   za odabir "Advanced Settings>" i pritisnite   za potvrđivanje.
- 4** Pritisnite tipku   za odabir "Date-Time>" i pritisnite   za potvrđivanje.
- 5** Pritisnite tipku   za odabir "Set Date-Time" i pritisnite   za potvrđivanje.
- 6** Pritisnite tipku   za odabir "Date-Time Manual>" i pritisnite   za potvrđivanje.  
Pojavi se označena postavka godine.
- 7** Pritisnite tipku   podešavanje godine i pritisnite   za potvrđivanje.  
Pojavi se označena postavka mjeseca.
- 8** Podesite mjesec, datum, sate i minute kao u koraku **7** te pritisnite   za potvrđivanje.

### Za povratak u prethodni izbornik

Pritisnite tipku /HOME.


### Napomena

- Sat može odstupati od točnog vremena do 120 sekundi mjesečno (na 25°C). Ako sat ne pokazuje točno vrijeme dok je podešena opcija "Date-Time Manual", ručno ispravite točno vrijeme. Ako je podešeno "Date-Time Automatic", točno vrijeme se ažurira kod svakog spajanja uređaj s računalom. Preporučuje se da podesite "Date-Time Automatic".



## Podešavanje formata datuma (Date Disp Type)

Možete podesiti format prikaza datuma (☞ str. 46). Odaberite godina/mjesec/dan, dan/mjesec/godina i mjesec/dan/godina.

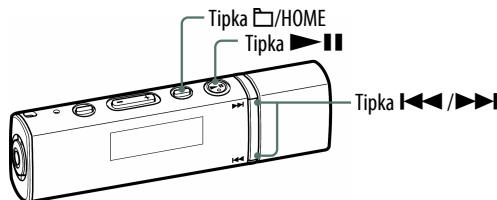


- 1 Pritisnite i zadržite tipku □/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir ☰ (Settings) i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 3 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Advanced Settings>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 4 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Date-Time>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 5 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Date Disp Type>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.  
Prikazuje se izbornik za odabir formata datuma.
- 6 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir formata datuma i pritisnite ►|| za potvrđivanje.  
Odaberite jedan od 3 ponuđena formata datuma.
  - Date yy/mm/dd: Datum se prikazuje u formatu godina/mjesec/dan. (Standardno podešenje)
  - Date dd/mm/yy: Datum se prikazuje u formatu dan/mjesec/godina.
  - Date mm/dd/yy: Datum se prikazuje u formatu mjesec/dan/godina.

### Za povratak u prethodni izbornik

Pritisnite tipku □/HOME.

## Podešavanje formata sata (Time Disp Type)

Za prikaz sata (☞ str. 46) možete odabrati 24 ili 12 satni format ("Time 24h" ili "Time 12h").

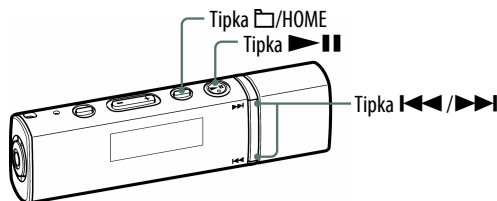


- 1 Pritisnite i zadržite tipku □/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir ☑ (Settings) i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 3 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Advanced Settings" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 4 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Date-Time" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 5 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Time Disp Type" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.  
Prikazuje se izbornik za odabir formata prikaza sata.
- 6 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir željene postavke i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
  - Time 24h: Prikaz točnog vremena u 24-satnom prikazu. (Originalna postavka)
  - Time 12h: Prikaz točnog vremena u 12-satnom prikazu.

### Za povratak u prethodni izbornik

Pritisnite tipku □/HOME.

## Promjena postavke USB spajanja (USB Bus Powered)

Ovisno o načinu uporabe računala, ako je napajanje preko USB priključnice (USB Bus Powered) nedovoljno, može doći do nepotpunog prijenosa podataka s računala u uređaj. U tom slučaju, promjena postavke USB spajanja (USB Bus Powered) na "Low-Power100mA" može poboljšati prijenos podataka.

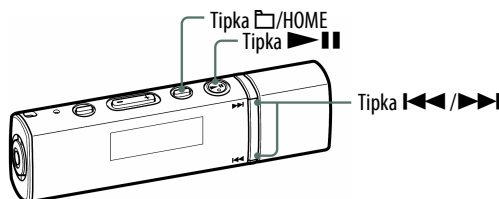

### Napomena

- Podešavanje nije moguće dok je uspostavljena USB veza.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku □/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir ☰ (Settings) i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 3 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Advanced Settings>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 4 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "USB Bus Powered>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 5 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir željene postavke i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
  - High-Power 500mA: Podešavanje napajanja iz računala na 500 mA. (Originalna postavka)
  - Low-Power 100mA: Podešavanje napajanja iz računala na 100 mA.

### Za povratak u prethodni izbornik


Pritisnite tipku □/HOME.

### 💡 Savjeti

- Kod spajanja uređaja s prijenosnim računalom, preporučujemo spajanje računala na vanjsko napajanje.
- Vrijeme punjenja je dulje ako je postavka "USB Bus Powered" podešena na "Low-Power100mA".

## Štednja energije (Power Save Mode)

Prikaz na pokazivaču promijeni se u Power Save prikaz kad uređajem ne rukujete neko vrijeme (oko 15 sekundi). Postavku štednje energije možete promijeniti.

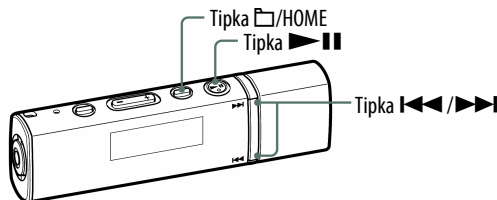

- 1** Pritisnite i zadržite tipku □/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
- 2** Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir ⚙️ (Settings) i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 3** Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Advanced Settings>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 4** Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Power Save Mode>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 5** Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir postavke štednje energije i pritisnite ►|| za potvrđivanje.

### Za povratak u prethodni izbornik


Pritisnite tipku □/HOME.

### Popis opcija štednje energije

Opcije	Opis
Save ON Normal	Power Save prikaz pojavi se na pokazivaču kad oko 15 sekundi ne izvedete nikakav postupak. (Standardna postavka)
Save ON Super	Nema prikaza na pokazivaču ako nakon 15 sekundi nije izvršena nijedna radnja. Na ovaj način se najmanje troši baterija.
Save OFF	Ikone ili slova se pojavljuju na pokazivaču konstantno tijekom reprodukcije ili FM prijema (samo NW-E013F/E015F/E016F).

## Podešavanje kontrasta pokazivača (Contrast)

Kontrast pokazivača možete podesiti na jednu od 15 vrijednosti. Standardno je podešena vrijednost "0".

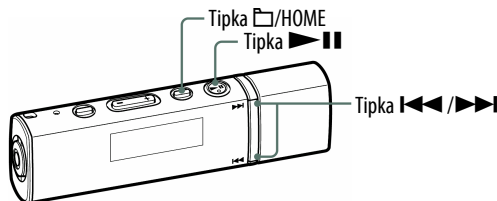


- 1** Pritisnite i zadržite tipku □/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
- 2** Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir ⚙️ (Settings) i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 3** Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Advanced Settings>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 4** Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Contrast>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.  
Prikazuje se izbornik za podešavanje kontrasta.
- 5** Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za podešavanje kontrasta i pritisnite ►|| za potvrđivanje.

### Za povratak u prethodni izbornik

Pritisnite tipku □/HOME.

## Podešavanje svjetline pokazivača (Brightness)

Svjetlinu pokazivača možete podesiti na jednu od 7 vrijednosti. Standardno je podešena vrijednost "6".

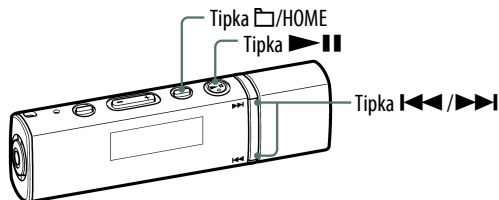

- 1** Pritisnite i zadržite tipku □/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
- 2** Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir ⚙️ (Settings) i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 3** Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Advanced Settings" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 4** Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Brightness" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 5** Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za podešavanje svjetline i pritisnite ►|| za potvrđivanje.

### Za povratak u prethodni izbornik


Pritisnite tipku □/HOME.

#### **Napomena**

- Svjetlina pokazivača se može podešavati samo tijekom uporabe uređaja. Nije moguće podešavanje svjetline dok je uređaj u pripravnom stanju ili dok se uređajem ne rukuje.

## Prikaz podataka o uređaju (Information)

Možete prikazati podatke o uređaju, kao što je naziv proizvoda, kapacitet ugrađene flash memorije, serijski broj i firmware verzija.

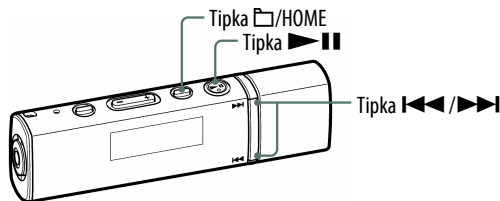


- 1 Pritisnite i zadržite tipku □/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.**
- 2 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir ⚙️ (Settings) i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**
- 3 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Advanced Settings>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**
- 4 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Information>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**  
Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za prikaz sljedećih podataka.
  - 1: naziv proizvoda (model)**
  - 2: kapacitet ugrađene flash memorije**
  - 3: serijski broj**
  - 4: firmware verzija uređaja**

### Za povratak u prethodni izbornik

Pritisnite tipku □/HOME.

## Resetiranje postavki na tvorničke vrijednosti (Reset All Settings)

Uređaj možete resetirati na tvorničke vrijednosti. Resetiranjem se ne briše glazba koju ste prebacili u uređaj.

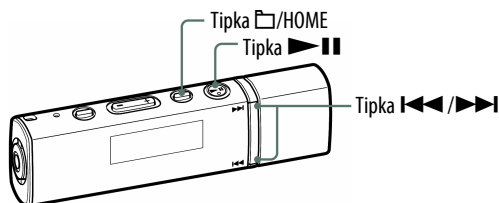

### Napomena

- Funkcija je dostupna samo u modu pauze.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku □/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir ☰ (Settings) i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 3 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Advanced Settings>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 4 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Initialize>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 5 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Reset All Settings>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.
- 6 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "OK" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.

Kad je resetiranje gotovo, prikazuje se natpis "COMPLETE".

Nakon toga se prikazuje "ACCESS" i, kad pokrenete reprodukciju, ona započinje od prve pjesme (☞ str. 12).

### Za odustajanje od povratka na tvornička podešenja

Odaberite "Cancel" u koraku 6 i pritisnite tipku ►|| za potvrđivanje.

### Za povratak u prethodni izbornik


Pritisnite tipku □/HOME.



## Formatiranje memorije (Format)

Možete formatirati ugrađenu flash memoriju uređaja.

Ako se memorija formatira, obrisat će se sva glazba i ostali pohranjeni podaci i registrirani omoti albuma. Obavezno provjerite sadržaj memorije prije formatiranja i pohranite važne podatke u SonicStage ili na tvrdi disk računala.

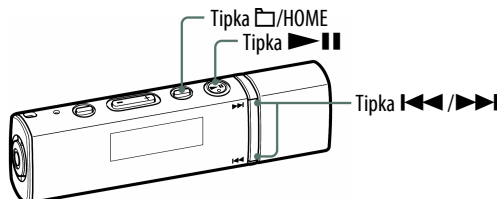

### Napomene

- Funkcija je dostupna samo u modu pauze.
- Ako je preostali kapacitet baterije nizak, uređaj se ne može formatirati. Prije formatiranja napunite bateriju.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku □/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.**
- 2 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir ⚙ (Settings) i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**
- 3 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Advanced Settings>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**
- 4 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Initialize>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**
- 5 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Format>" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**
- 6 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "OK" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**  
Prikazuje se natpis "FORMATTING..." i započinje formatiranje.  
Kad je formatiranje završeno, prikazuje se natpis "COMPLETE".

**Za odustajanje od formatiranja memorije**

Odaberite "Cancel" u koraku ⑥ i pritisnite tipku ►|| za potvrđivanje.

**Za povratak u prethodni izbornik**

Pritisnite tipku □/HOME.


**Napomena**

- Nemojte formatirati ugrađenu flash memoriju uređaja pomoću Windows Explorera.

## Slušanje FM radija

Možete slušati FM radio. Prije uporabe uređaja, napunite ugrađenu bateriju (☞ str. 66) i spojite slušalice u pripadajuću priključnicu.


### 1 Uključivanje FM radija

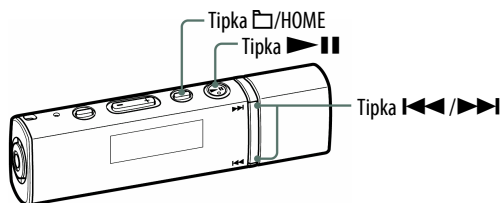

**1** Pritisnite i zadržite tipku □/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.

**2** Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir FM (FM) i pritisnite ▶|| za potvrđivanje.





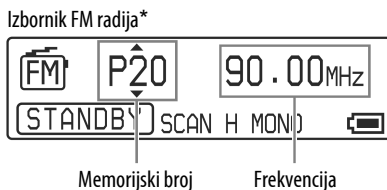
Prikazuje se izbornik FM radija.




\* Stvaran izgled izbornika FM radija može se razlikovati, ovisno o modelu.



Nastavlja se ↓

### Isključivanje FM radija i povratak na reprodukciju glazbe


Pritisnite i zadržite tipku /HOME dok se ne prikaže izbornik HOME i zatim odaberite  (All Songs) ili  (Playlist Select),  (Intelligent Shuffle) iz izbornika te pritisnite  za potvrđivanje.

Ako u listi nema pjesama, odaberite  (All Songs).

### Kratkotrajno isključivanje zvuka FM radija


Pritiskom na tipku , isključuje se zvuk FM radija. FM radio prelazi u pripravno stanje nakon nekoliko sekundi i pokazivač se isključuje. Pritiskom na tipku , FM radio se ponovno uključuje.

#### Napomene

- Pritisnete li tipku  (◀▶) dok je uređaj u pripravnim stanju, odabire se prethodni (ili sljedeći) memorijski broj ili frekvencija. Pri tome se ne čuje zvuk, bez obzira na podešenje tipke VOL +/-.





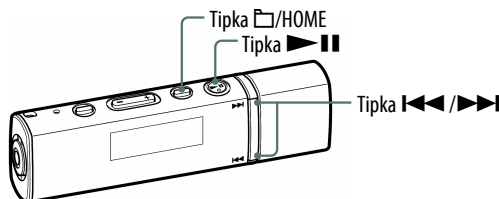

## 2 Automatsko ugađanje postaja (FM Auto Preset)

Možete automatski ugoditi i pohraniti dostupne postaje (do 30 postaja) odabirom opcije "FM Auto Preset". Funkcija je prikladna kod prve uporabe FM radija ili kad se preselite u neko drugo područje.



#### Napomena

- Funkcija "FM Auto Preset" obrisat će sve prethodno pohranjene postaje.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku /HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.**
- 2 Pritisnite tipku  za odabir  (Settings) i pritisnite  za potvrđivanje.**
- 3 Pritisnite tipku  za odabir "FM Auto Preset" i pritisnite  za potvrđivanje.**

#### 4 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "OK" i pritisnite ▶▶ za potvrđivanje.

Primljene postaje će se pohraniti redom od nižih prema višim frekvencijama. Kad je pohranjivanje dovršeno, prikazuje se "COMPLETE" i čuje se prva pohranjena postaja.

#### Za prekidanje pretraživanja postaja

Odaberite "Cancel" u koraku 4 i pritisnite tipku ▶▶.

#### Za povratak u prethodni izbornik


Pritisnite tipku □/HOME.

#### Ako se pohrani više neželjenih postaja

Ako su smetnje izražene ili je prijem previše osjetljiv, promijenite postavku prijema (☞ str. 64) na "Scan Sens Low".

### 3 Odabir radiopostaja

Na raspolaganju su dva načina odabira radiopostaja (ručno ili iz memorije).

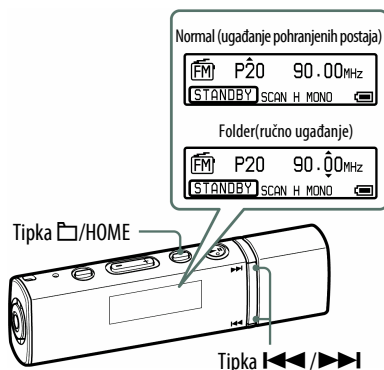

Pritisnite tipku □/HOME kako biste odabrali mod ručnog ugađanja. Za promjenu iz ručnog ugađanja na slušanje pohranjenih postaja, ponovno pritisnite tipku □/HOME.

- **Manual Tuning**

U modu ručnog ugađanja možete birati postaje po frekvencijama.

- **Preset Tuning**

U modu odabira pohranjenih postaja možete odabrati postaje prema memorijskom broju.

## Ručno ugađanje

Na pokazivaču uređaja se prikazuju oznake ▲ i ▼ iznad i ispod frekvencije.

Za	Postupak
Odabir prethodne frekvencije	Nakratko pritisnite tipku ◀◀◀.
Odabir sljedeće frekvencije	Nakratko pritisnite tipku ▶▶▶.
Odabir prethodne radiopostaje*	Pritisnite i zadržite tipku ◀◀◀.
Odabir sljedeće radiopostaje*	Pritisnite i zadržite tipku ▶▶▶.

\* Ako pritisnete i zadržite tipku ◀◀◀ (▶▶▶) tijekom prijema FM postaje, ugodit će se prethodna (ili sljedeća) postaja. Ako je prijem postaje moguć, postaja se prima.

Ako su smetnje izražene ili je prijem previše osjetljiv, promijenite postavku prijema (☞ str. 64) na "Scan Sens Low".

Ako pritisnete tipku ◀◀◀ (▶▶▶) tijekom pripravnog stanja uređaja, frekvencija se smanjuje (ili povećava) i prethodna (ili sljedeća) postaja nije pronađena i ne čuje se zvuk.

## Ugađanje iz memorije

Na pokazivaču uređaja se prikazuju oznake ▲ i ▼ iznad i ispod pohranjene postaje.

Za	Postupak
Odabir prethodnog memorijskog broja	Nakratko pritisnite tipku ◀◀◀.
Odabir sljedećeg memorijskog broja	Nakratko pritisnite tipku ▶▶▶.

### Napomena


- Nije moguće odabrati postaje ako nisu prethodno pohranjene. Pohranite postaje pomoću funkcije "FM Auto Preset" (☞ str. 60).

### Poboljšavanje prijema

- Žice slušalice služe kao antena, zato ih razvucite koliko god je to moguće.

## Ručno pohranjivanje željenih postaja

Možete pohraniti radiopostaju koju funkcija "FM Auto Preset" nije pohranila (☞ str. 60).

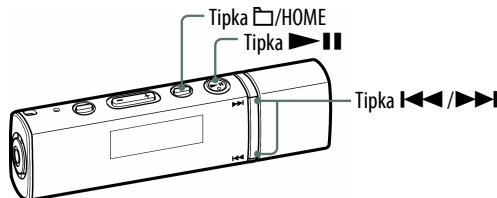

**1** Odaberite željenu frekvenciju ručnim ugađanjem (☞ str. 62).

**2** Pritisnite i zadržite tipku ▶||.

Ugađa se frekvencija ugođena u koraku **1** i lijevo do frekvencije se prikazuje memorijski broj.

### 💡 Savjet

- Moгуće je pohraniti do 30 postaja (P01 do P30).

### Napomena

- Memorijski brojevi se uvijek redaju od nižih prema višim frekvencijama.

## Brisanje pohranjenih postaja

**1** Odaberite memorijski broj željene frekvencije koju želite obrisati.

**2** Pritisnite i zadržite tipku ▶||.

**3** Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "OK" i pritisnite ▶|| za potvrđivanje.


Pohranjena radiopostaja se briše i prikazuje se sljedeća.

### Za odustajanje od brisanja pohranjenih postaja

Odaberite "Cancel" u koraku **3** i pritisnite tipku ▶|| za potvrđivanje.

## Podešavanje prijema (Scan Sens)

Kod uporabe funkcija "FM Auto Preset" (☞ str. 60) ili "Manual Tuning" (☞ str. 61), možda će se pohraniti nepotrebne postaje zbog toga što je prijem preosjetljiv. U tom slučaju podesite osjetljivost na "Scan Sens Low". Postavka "Scan Sens High" je standardna.

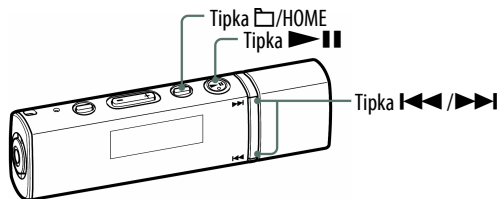

- 1 Pritisnite i zadržite tipku □/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
- 2 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir ☞ (Settings) i pritisnite ▶|| za potvrđivanje.
- 3 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Scan Sens>" i pritisnite ▶|| za potvrđivanje.
- 4 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ za odabir "Scan Sens Low" i pritisnite ▶|| za potvrđivanje.

### Za vraćanje na prethodnu postavku

Odaberite "Scan Sens High" u koraku 4 i pritisnite ▶|| za potvrđivanje.


### Za povratak u prethodni izbornik

Pritisnite tipku □/HOME.



## Odabir mono ili stereo zvuka (Mono/Auto)

Ako se tijekom FM prijema pojave smetnje, podesite prijem na "Mono". Ako odaberete opciju "Auto", odabir između stereo i mono se vrši automatski, ovisno o stanju prijema. Postavka "Auto" je standardna.

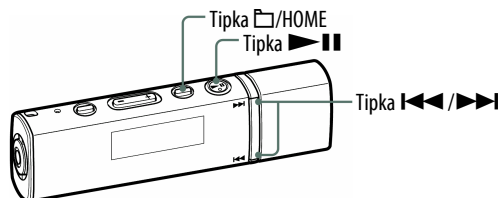

- 1 Pritisnite i zadržite tipku □/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.**
- 2 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ i za odabir ⚙️ (Settings) i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**
- 3 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ i za odabir "Mono/Auto" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**
- 4 Pritisnite tipku ◀◀/▶▶ i za odabir "Mono" i pritisnite ►|| za potvrđivanje.**

### Za vraćanje na prethodnu postavku

Odaberite "Auto" u koraku 4 i pritisnite ►|| za potvrđivanje.

### Za povratak u prethodni izbornik

Pritisnite tipku □/HOME.

## Punjenje baterije uređaja

### Baterija uređaja se puni dok je spojen s računalom.

Kad indikator stanja baterije postane **Full**, punjenje je završeno (vrijeme punjenja je približno 60 minuta\*).

Napunite bateriju uređaja do kraja prije prve uporabe ili ako ga niste koristili dulje vrijeme (dok se ne prikaže indikator stanja baterije **Full**).

\* Vrijeme punjenja je približno u slučaju da je baterija prazna i postavka "USB Bus Powered" (☞ str. 51) podešena na "High-Power500mA" uz sobnu temperaturu. Vrijeme punjenja ovisi o preostalom naponu baterije i stanju baterije. Ako se baterija puni uz nižu temperaturu okoliša, vrijeme punjenja će biti dulje. Također će se produžiti ako se istovremeno prebacuju audio datoteke u uređaj.

### Indikator stanja baterije

Ikona stanja baterije na pokazivaču (☞ str. 11) mijenja se na dolje prikazani način. Pogledajte ☞ str. 95 o trajanju baterije.



Napon baterije opada kao što prikazuje indikator. Ako se pojavi natpis "LOW BATTERY", uređaj više ne može reproducirati glazbu. U tom slučaju napunite bateriju spajanjem uređaja s računalom.

### Napomene

- Bateriju puniti uz temperaturu okoline od 5 do 35°C.
- Baterija se može napuniti približno 500 puta prije isteka svog radnog vijeka. Ovaj broj se može razlikovati, ovisno o uvjetima uporabe uređaja.
- Indikator stanja baterije je samo približan. Primjerice, jedna crna crtica na indikatoru ne označava uvijek četvrtinu kapaciteta baterije.
- Na pokazivaču se prikazuje "DATA ACCESS" dok se uređaj spaja s računalom. Nemojte odspajati uređaj dok se prikazuje "DATA ACCESS" jer se podaci koji se prenose mogu oštetiti.
- Kontrolne tipke uređaja su isključene dok je uređaj spojen s računalom.
- Neki USB uređaji spojeni s računalom mogu ometati pravilan rad ovog uređaja.
- Ne može se jamčiti pravilno punjenje baterije preko računala sastavljenih kod kuće ili kod modificiranih računala.

## Produljenje trajanja baterije

Pridržavajući se ovih jednostavnih naputaka, možete produljiti vrijeme reprodukcije uz jedno punjenje baterije.

### Omogućivanje prelaska u pripravno stanje

Kad zaustavite reprodukciju pjesme ili FM prijem (samo NW-E013F/E015F/E017F) pritiskom tipke ►||, nakon nekoliko sekundi će se pokazivač automatski isključiti u uređaj će prijeći u pripravno stanje. U pripravnom stanju, uređaj troši vrlo malo baterijske energije.

### Automatsko isključivanje pokazivača

Podešavanjem automatskog isključivanja pokazivača nakon nekog vremena ili neuporabom uređaja (približno 15 sekundi), može se produljiti trajanje baterije. Pogledajte "Štednja energije (Power Save Mode)" (☞ str. 52) za opis postupka podešavanja.

### Podešavanje svjetline pokazivača

Podešavanjem postavke "Brightness" na najnižu vrijednost, smanjuje se potrošnja baterije dok je pokazivač uključen (☞ str. 54).

### Isključivanje postavki kvalitete zvuka

Ako postavke kvalitete zvuka i glasnoće, kao što su "Sound" (☞ str. 28), "VPT" (☞ str. 33), "Clear Stereo" (☞ str. 34) i "Dynamic Normalizer" (☞ str. 35) podesite na "OFF", možete očekivati dulje trajanje baterije.

### Napomena o spajanju s računalom

Ako računalo prijeđe u mod štednje energije, kao što je *sleep* ili *hibernation*, čak i ako je uređaj spojen na USB priključnicu računala, baterija uređaja se ne puni. Naprotiv, uređaj koristi bateriju za napajanje i na taj način je prazni.

### Podešavanje formata pjesme i brzine bita

Vrijeme reprodukcije može biti različito zbog utjecaja formata i brzine bita pjesama koje se reproduciraju.

Primjerice, potpuno napunjena baterija omogućuje oko 30 sati reprodukcije pjesama u ATRAC formatu uz 132 kbps ili samo 24 sata pjesama u WMA formatu uz 128 kbps. Podrobnije informacije potražite u odjeljku "Trajanje baterije (kontinuirana reprodukcija)" (☞ str. 95). Točno vrijeme reprodukcije uz jedno potpuno punjenje baterije ovisi o načinu uporabe i uvjetima okoliša.

#### Napomena

- Nemojte ostavljati uređaj dulje vrijeme spojenim na prijenosno računalo koje nije priključeno na napajanje jer se tako može isprazniti baterija računala.

## Definicije pojmova "format" i "brzina bita"

### Što je format?

Format zapisa odnosi se na način koji koristi program SonicStage za pohranjivanje audio informacija o zapisu kad se zapisi preuzimaju s Interneta ili audio CD diskova.

Uobičajeni formati su MP3, WMA i ATRAC itd.

**MP3:** MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) je uobičajena tehnologija audio kompresije koju je razvila MPEG radna skupina Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO).

MP3 sažima audio datoteke na približno 1/10 veličine standardnih CD audio zapisa.

**WMA:** WMA (Windows Media Audio) je uobičajena tehnologija audio kompresije koju je razvila tvrtka Microsoft Corporation. WMA omogućuje jednaku kvalitetu zvuka kao i MP3 uz manju veličinu datoteka.

**ATRAC:** ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) je općeniti naziv koji se koristi za ATRAC3 i ATRAC3plus formate. ATRAC je tehnologija audio kompresije koja zadovoljava zahtjeve za visokom kvalitetom zvuka i velikim stupnjem kompresije. ATRAC3 može komprimirati audio datoteke na približno 1/10 veličine standardnih CD audio zapisa. ATRAC3, naprednija verzija formata ATRAC3 može komprimirati audio datoteke na približno 1/20 veličine standardnih CD audio zapisa.

**AAC:** AAC (Advanced Audio Coding) je uobičajena tehnologija audio kompresije koju je razvila MPEG radna skupina Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). AAC format daje istu kvalitetu zvuka kao i MP3 format, ali su datoteke manje.

**Linear-PCM:** Linear-PCM je format snimanja zvuka bez digitalne kompresije. Snimanje u ovom formatu vam omogućuje slušanje CD kvalitete zvuka.


### Što je brzina bita (bit rate)?

Brzina bita odnosi se na količinu podataka koja se obradi u jednoj sekundi.

Općenito, veća brzina bita omogućava višu kvalitetu zvuka. No, veća brzina bita zahtijeva i veći kapacitet za pohranjivanje podataka.

Nastavlja se ↓

**Koji je odnos između brzine bita, kvalitete zvuka i kapaciteta za pohranu?**

Općenito, veće brzine bita omogućuju višu kvalitetu zvuka ali za audio zapise iste dužine zahtijevaju veći kapacitet tako da je broj zapisa koji možete pohraniti manji. Manje brzine bita omogućuju pohranjivanje većeg broja zapisa, ali je kvaliteta zvuka niža. Detalje o podržanim audio formatima i brzinama bita potražite na  str. 93 i 94.

**Napomena**

- Kopirate li zapis s nižom brzinom bita s CD diska pomoću programa SonicStage, nije moguće poboljšati njegovu kvalitetu zvuka odabirom veće brzine bita tijekom prijenosa.

## Reprodukcija pjesama bez pauza

Kopirate li pjesme pomoću programa SonicStage u ATRAC formatu na uređaj, možete ih reproducirati kontinuirano, bez pauza.

Primjerice, album koji sadrži dulji zapis ili snimke koncerta bez pauza između pjesama, može se reproducirati kontinuirano ako se prebaci u uređaj iz SonicStage programa u ATRAC formatu.

### **Napomena**

- Kako biste mogli reproducirati zapise bez pauza, potrebno ih je importirati u SonicStage kao jedan album, u istom ATRAC formatu.

## Kako se informacije o pjesmama kopiraju na uređaj?

Kad importirate CD zapise u SonicStage, on automatski prikuplja informacije o pjesmama (poput naslova albuma, imena izvođača i naziva pjesme) pomoću besplatne internetske baze podataka (CDDB, Gracenote CD DataBase). Kad kopirate zapise na uređaj, te se informacije pohranjuju zajedno s pjesmama. One omogućuju uporabu naprednih funkcija pretraživanja u uređaju.

### **Napomena**

- Informacije o nekim pjesmama možda se neće moći učitati s Interneta. Za takve zapise možete unijeti informacije ručno i editirati ih u SonicStage. Detalje potražite u Help datoteci SonicStage programa.

## Pohranjivanje ostalih datoteka

Osim audio datoteka, u flash memoriju ovog uređaja možete pohraniti i druge podatke iz računala pomoću Windows Explorera. Ako se uređaj spoji s računalom, ugrađena flash memorija uređaja se u Windows Exploreru pojavi kao prenosivi disk ("WALKMAN" ili "Removable Disk").

### **Napomene**

- Nemojte istodobno koristiti SonicStage i Windows Explorer za pristup ugrađenoj flash memoriji uređaja.
- Za kopiranje željenih audio datoteka uvijek koristite SonicStage. Koristite li za tu svrhu Windows Explorer, audio datoteke se neće moći reproducirati na ovom uređaju.
- Tijekom prijenosa podataka između računala i uređaja nemojte odspajati uređaj jer se podaci mogu oštetiti.
- Nemojte formatirati ugrađenu flash memoriju ovog uređaja pomoću Windows Explorera. Ako je potrebno formatirati memoriju, upotrijebite izbornik "Format" na uređaju (☞ str. 57).



---

## Nadogradnja ugrađenog softvera


Nadogradnjom ugrađenog softvera uređaja uvijek ste sigurni da on ima najnovije značajke. Detalje o najnovijoj verziji ugrađenog softvera i njegovoj instalaciji potražite na web stranici <http://support.sony-europe.com/DNA>

- 
- 1 Učitajte program za nadogradnju na svoje računalo s web stranice.**
  - 2 Spojite uređaj na računalo i pokrenite program za nadogradnju.**
  - 3 Slijedite upute na zaslonu za nadogradnju ugrađenog softvera uređaja.**  
Postupak nadogradnje je dovršen.
-

## U slučaju problema

Ukoliko se prilikom korištenja uređaja javi problem, pokušajte ga ukloniti na neki od sljedećih načina.

- 1 Pogledajte probleme navedene u ovom poglavlju i pokušajte ih riješiti pomoću navedenih uputa.**
- 2 Pritisnite tipku RESET pomoću uskog predmeta, poput igle i sl.**  
Ako pritisnete RESET tijekom uporabe uređaja, pohranjeni podaci i postavke se mogu obrisati.
- 3 Pogledajte informacije o problemu u Help datoteci programa SonicStage.**
- 4 Potražite informacije o problemu na web stranicama s podrškom.**  
Za korisnike u Europi: <http://support.sony-europe.com/DNA>
- 5 Ako unatoč svemu navedenom ne uspijete riješiti problem, obratite se najbližem Sony zastupniku.**

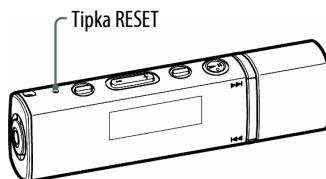

### Uporaba

Problem	Uzrok/Rješenje
Nema zvuka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Glasnoća je podešena na nulu. → Povećajte glasnoću (☞ str. 8).</li> <li>● Slušalice nisu ispravno priključene. → Pravilno spojite slušalice (☞ str. 9).</li> <li>● Priključak slušalica je zaprljan. → Očistite priključak mekom suhom krpom.</li> <li>● U memoriju uređaja nisu pohranjene pjesme. → Ako se prikaže "NO DATA", prebacite audio datoteke iz računala.</li> </ul>
Pjesme se ne mogu reproducirati.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pjesme su prebačene u uređaj bez uporabe SonicStage programa. → Prebacite pjesme pomoću isporučene SonicStage softvera.</li> <li>● Baterija je prazna. → Do kraja napunite bateriju (☞ str. 66). → Ako uređaj ne reagira čak ni nakon punjenja baterije, pritisnite tipku RESET za resetiranje uređaja.</li> </ul>

## Uporaba (nastavak)

Problem	Uzrok/Rješenje
Čuje se šum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Blizu uređaja se koristi uređaj koji emitira radijski signal.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Kad koristite uređaje poput mobilnih telefona, držite ih podalje od ovog uređaja.</li> </ul> </li> <li>● Audio podaci s CD diska i sl. su oštećeni.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Spojite uređaj s računalom i obrišite pjesme kod kojih se pojavljuje šum pomoću SonicStage programa te ponovite prijenos na uređaj. Kod prijenosa audio podataka, zatvorite sve aplikacije kako biste spriječili oštećivanje podataka.</li> </ul> </li> </ul>
Tipke ne rade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● HOLD preklopka nalazi se u položaju (▷).               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pomaknite HOLD preklopku u smjeru suprotnom od strelice (☞ str. 10).</li> </ul> </li> <li>● U uređaju se kondenzirala vlaga.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ostavite uređaj nekoliko sati kako bi vlaga isparila.</li> </ul> </li> <li>● Preostali kapacitet baterije je nedovoljan.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Napunite bateriju spajanjem uređaja na računalo (☞ str. 66).</li> <li>→ Ako problem postoji i nakon punjenja baterije, istovremeno pritisnite tipku RESET kako biste resetirali uređaj (☞ str. 74).</li> </ul> </li> </ul>
Reprodukcija se ne zaustavlja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kod ovog uređaja nema razlike između zaustavljanja i pauze. Kad pritisnete ►■, prikazuje se ■■ i reprodukcija je pauzirana/zaustavljena.</li> </ul>
Uređaj ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Preostali kapacitet baterije je nedovoljan.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Napunite bateriju spajanjem na računalo (☞ str. 66).</li> <li>→ Ako problem postoji i nakon punjenja baterije, istovremeno pritisnite tipku RESET kako biste resetirali uređaj (☞ str. 74).</li> </ul> </li> </ul>
Nije moguće pronaći prebačene pjesme.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ugrađena flash memorija uređaja formatirana je pomoću Windows Explorera.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Memoriju formatirajte pomoću izbornika "Format" u uređaju (☞ str. 57).</li> </ul> </li> <li>● Uređaj je odspojen za vrijeme prijenosa.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vratite upotrebljive datoteke na računalo i formatirajte ugrađenu flash memoriju pomoću izbornika "Format" na uređaju (☞ str. 57).</li> </ul> </li> </ul>
Zvuk nije dovoljno glasan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Uključena je funkcija "AVLS".               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Isključite "AVLS" (☞ str. 44).</li> </ul> </li> </ul>
Ne čuje se zvuk iz desnog kanala slušalice. Ili se desni kanal čuje iz obje slušalice.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Priključak slušalice nije pravilno spojen.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ako slušalice nisu spojene pravilno, zvuk se neće čuti dobro. Čvrsto spojite u priključak dok ne klikne (☞ str.9).</li> </ul> </li> </ul>

**Uporaba (nastavak)**

Problem	Uzrok/Rješenje
Reprodukcija se odjednom prekida.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Preostali kapacitet baterije je nedovoljan.</li> <li>→ Napunite bateriju spajanjem s računalom (☞ str. 66).</li> </ul>
Uređaj se ne može formatirati.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Preostali kapacitet baterije nije dovoljan.</li> <li>→ Napunite bateriju spajanjem s računalom (☞ str. 66).</li> </ul>

**Pokazivač**

Problem	Uzrok/Rješenje
U naslovu je prikazan znak "□".	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Naslov sadrži znakove koje uređaj ne može prikazati.</li> <li>→ Promijenite naziv uporabom programa SonicStage koristeći odgovarajuće znakove.</li> </ul>
Prikazuje se poruka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pogledajte popis poruka (☞ str. 81).</li> </ul>

**Punjenje baterije**

Problem	Uzrok/Rješenje
Baterija se brzo prazni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Radna temperatura je niža od 5°C.</li> <li>→ Baterija ima takve značajke i to nije kvar.</li> <li>● Bateriju niste punili dovoljno dugo.</li> <li>→ Punite bateriju dok se ne prikaže <b>Full</b>.</li> <li>→ Punite bateriju dulje vrijeme ako je USB veza (USB Bus Powered) podešena na "Low-Power100mA" (☞ str. 66).</li> <li>● Trošenje baterije možete smanjiti promjenom podešenja i promišljenom uporabom baterije (☞ str. 67).</li> <li>● Bateriju je možda potrebno zamijeniti.</li> <li>→ Obratite se najbližem Sony zastupniku.</li> </ul>
Uređaj ne može napuniti bateriju.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Uređaj nije pravilno spojen na USB priključnicu računala.</li> <li>→ Odspojite uređaj i zatim ga ponovno spojite.</li> <li>● Baterija nije punjena u rasponu od 5°C do 35°C.</li> <li>→ Bateriju napunite u rasponu od 5°C do 35°C.</li> <li>● Računalo nije uključeno.</li> <li>→ Uključite računalo.</li> <li>● Računalo je u modu štednje energije (<i>sleep</i> ili <i>hibernate</i>).</li> <li>→ Pokrenite računalo.</li> </ul>
Uređaj se automatski isključuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Uređaj se automatski isključuje ako je u pauzi nekoliko sekundi.</li> <li>→ Pritisnite bilo koju tipku za uključivanje uređaja.</li> </ul>
Punjenje traje kratko.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ako je baterija još uvijek dosta napunjena, punjenje će trajati kratko.</li> </ul>


## Spajanje s računalom/SonicStage

Problem	Uzrok/Rješenje
Nije moguće instalirati SonicStage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Operativni sustav računala nije kompatibilan sa SonicStage programom.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pogledajte systemske zahtjeve (☞ str. 96).</li> </ul> </li> <li>● Niste zatvorili sve Windows aplikacije.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Počnete li instalaciju dok su uključeni drugi programi, mogu se pojaviti problemi. To naročito vrijedi za programe koji zahtijevaju mnogo sistemskih resursa, primjerice antivirusni softver.</li> </ul> </li> <li>● Na tvrdom disku računala nema dovoljno prostora.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Treba vam 200 MB ili više slobodnog prostora. Izbrišite nepotrebne datoteke na računalu.</li> </ul> </li> <li>● Niste logirani kao "Administrator".               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ako niste logirani kao "Administrator", instalacija SonicStage programa možda neće uspjeti. Logirajte se kao "Administrator".</li> </ul> </li> <li>● Izgleda da se prekinula instalacija i dijaloški prozor je skriven iza instalacijskog prozora.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pritisnite tipku Tab dok držite pritisnutu tipku Alt. Kad se prikaže dijaloški prozor, slijedite upute na zaslonu.</li> </ul> </li> </ul>
Prikazuje se poruka pogreške na računalu tijekom instaliranja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Provjerite može li se s ovim uređajem upotrebljavati operativni sustav vašeg računala (☞ str. 96).</li> </ul>
Računalu ne pokreće instalaciju automatski kad se uloži isporučeni CD-ROM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Wizard za instaliranje možda se ne pokrene kod umetanja diska, ovisno o postavkama računala.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Kliknite desnom tipkom miša na CD-ROM u Windows Exploreru za otvaranje i dvaput kliknite SetupSS.exe. Prikazuje se glavni izbornik za instaliranje.</li> </ul> </li> </ul>
Kod instalacije SonicStage softvera, skala progressa na zaslonu računala se ne pomiče. Indikator pristupa na računalu ne svijetli nekoliko minuta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Instalacija se odvija normalno. Molimo, pričekajte. Instalacija može trajati 30 minuta ili dulje, ovisno konfiguraciji računala.</li> </ul>

**Spajanje s računalom/SonicStage (nastavak)**

Problem	Uzrok/Riješenje
SonicStage se ne može pokrenuti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Konfiguracija je izmijenjena, možda zbog nadogradnje Windows operativnog sustava.</li> </ul>
Neke funkcije SonicStage programa su ograničene.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ako se ne logirate na računalo kao administrator, neke funkcije mogu biti ograničene. Logirajte se kao administrator.</li> </ul>
Kod spajanja s računalom, nije prikazana poruka "USB CONNECT".	<ul style="list-style-type: none"> <li>● USB priključak uređaja nije spojen pravilno na USB priključnicu računala. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odspojite uređaj i ponovno ga spojite.</li> </ul> </li> <li>● Upotrebljava se USB hub. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Priključivanje preko USB huba možda ne radi. Spojite uređaj izravno na računalo.</li> </ul> </li> <li>● Pričekajte potvrdu SonicStage softvera.</li> <li>● Računalo koristi neku drugu aplikaciju. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odspojite uređaj, pričekajte nekoliko minuta i ponovno ga priključite. Ako se problem nastavi, odspojite uređaj, ponovno pokrenite računalo i opet priključite uređaj.</li> </ul> </li> <li>● USB veza (USB Bus Power) uređaja je podešena na "High-Power 500mA". <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Podesite "USB Bus Power" na "Low-Power 100mA" (☞ str. 51).</li> </ul> </li> <li>● Nije uspjelo instaliranje SonicStage softvera. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odspojite uređaj od računala i ponovno instalirajte softver s isporučenog CD-ROM diska. I dalje ćete moći upotrebljavati audio podatke registrirane pomoću ranije instaliranog SonicStage softvera.</li> </ul> </li> </ul>
Računalo ne prepoznaje ovaj uređaj dok je priključen na njega.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● USB priključak uređaja nije spojen pravilno u USB priključnicu na računalu. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odspojite uređaj i ponovno ga spojite.</li> </ul> </li> <li>● Upotrebljava se USB hub. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Priključivanje preko USB huba možda ne radi. Spojite uređaj izravno na računalo.</li> </ul> </li> <li>● USB priključak na računalu možda ne radi. Pokušajte spojiti uređaj u drugu USB priključnicu na računalu.</li> </ul>

## Spajanje s računalom/SonicStage (nastavak)

Problem	Uzrok/Rješenje
Nije moguće prenijeti audio podatke s vašeg računala u ovaj uređaj.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● USB priključak uređaja nije spojen pravilno na USB priključnicu računala. Provjerite prikazuje li se "DATA ACCESS" ili "USB CONNECT" na pokazivaču. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odspojite uređaj i ponovno ga spojite.</li> </ul> </li> <li>● U flash memoriji uređaja nema slobodnog prostora. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Spojite uređaj s računalom i obrišite nepotrebne pjesme pomoću SonicStage za povećanje prostora.</li> </ul> </li> <li>● Već ste prebacili 65 535 pjesama ili preko 8 192 playliste u ugrađenu flash memoriju uređaja. Ili ste prenijeli playlistu koja sadrži preko 999 pjesama.</li> <li>● Zapise s ograničenim vremenom ili brojem reprodukcija nije moguće prebaciti zbog ograničenja koja je postavio vlasnik autorskih prava. Za podrobnosti o podešenju svake audio datoteke, kontaktirajte distributera.</li> <li>● Nije moguće prebaciti zaštićene WMA i AAC datoteke sa CD diska na računalo pomoću aplikacije koja nije SonicStage jer nisu kompatibilne sa SonicStage.</li> <li>● Na uređaju su oštećeni podaci. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vratite potrebne podatke u računalo i formatirajte uređaj (☞ str. 57).</li> </ul> </li> <li>● Niste upotrijebili isporučeni SonicStage softver. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Instalirajte isporučeni SonicStage softver.</li> </ul> </li> <li>● Audio podaci sa CD diska i sl. su oštećeni. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Spojite uređaj s računalom i obrišite oštećene pjesme pomoću SonicStage te ih zatim ponovno prebacite u uređaj. Tijekom prijenosa audio podataka, zatvorite ostale aplikacije kako se ne bi oštetili podaci.</li> </ul> </li> </ul>
Broj zapisa koji se mogu prenijeti na uređaj nije velik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Slobodan prostor u flash memoriji uređaja nije dovoljan. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Spojite uređaj s računalom i obrišite nepotrebne pjesme pomoću SonicStage za povećanje prostora.</li> </ul> </li> <li>● U ugrađenu flash memoriju uređaja su pohranjeni podaci koji nisu audio zapisi. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vratite podatke na računalo za povećanje prostora.</li> </ul> </li> </ul>
Audio podatke nije moguće prenijeti natrag na računalo s uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Za određite prijenosa ste odabrali računalo koje niste koristili s ovim uređajem. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Audio podatke je moguće prenijeti samo na računalo s kojeg su izvorno kopirani na uređaj. Ako zapise nije moguće prenijeti natrag na računalo te ih želite izbrisati na uređaju, odaberite ih u SonicStage softveru i kliknite na  za brisanje.</li> </ul> </li> <li>● Audio podaci su izbrisani s računala koje ste koristili za prijenos na uređaj. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Audio podatke nije moguće vratiti na računalo ako je zapis izbrisan s računala korištenog za prijenos.</li> </ul> </li> </ul>

**Spajanje s računalom/SonicStage (nastavak)**

Problem	Uzrok/Rješenje
Uređaj radi nestabilno dok je priključen na računalo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Upotrebljava se USB hub ili USB produžni kabel.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Priključivanje preko USB huba ili produžnog kabela možda neće raditi. Spojite uređaj izravno na USB priključnicu računala.</li> </ul> </li> </ul>

**FM radio (samo NW-E013F/E015F/E016F)**

Problem	Uzrok/Rješenje
Ne čuje se dobro FM prijem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nije pravilno ugođena prijemna frekvencija.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Podesite frekvenciju ručno kako biste poboljšali prijem (☞ str. 61).</li> </ul> </li> </ul>
Prijem je loš i kvaliteta zvuka niska.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Radijski signal je slab.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Slušajte FM radio u blizini prozora jer prijem može biti lošiji unutar zgrade ili vozila.</li> </ul> </li> <li>● Kabel slušalica nije razvučen do kraja.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Kabel slušalica služi kao antena. Razvucite kabel koliko god je moguće.</li> </ul> </li> </ul>
Na FM prijem utječu interferencije.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● U blizini uređaja se upotrebljava drugi uređaj koji emitira radio-valove, kao što je mobilni telefon.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Uređaje poput mobilnog telefona držite podalje od ovog uređaja tijekom uporabe.</li> </ul> </li> </ul>

**Ostalo**

Problem	Uzrok/Rješenje
Nema zvučnog signala pri uporabi uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Opcija zvučnog signala "Beep" je podešena na "Beep OFF".               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Podesite je na "Beep ON" u izborniku "Beep" (☞ str. 45).</li> </ul> </li> </ul>
Uređaj se zagrijava.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Uređaj se može malo zagrijati kod punjenja baterije i nakon toga. Uređaj se također može zagrijati kod prijenosa velike količine podataka. Pojava je normalna i ne morate se zabrinjavati. Ostavite uređaj da se ohladi.</li> </ul>
Datum i točno vrijeme su se resetirali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ako ostavite uređaj neko vrijeme s praznom baterijom, datum i vrijeme se mogu resetirati.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pojava nije kvar. Punite bateriju dok se ne prikaže <b>FULL</b> na pokazivaču (☞ str. 66) i ponovno podesite datum i točno vrijeme (☞ str. 46).</li> </ul> </li> </ul>



## Poruke pogrešaka

Slijedite dolje navedene upute ako se neka od poruka pojavi na pokazivaču.

Poruka	Značenje	Otklanjanje problema
ACCESS	Ova poruka se pojavljuje nakon odspajanja uređaja s računala "Resetiranje svih postavki" (☞ str. 56) ili nakon resetiranja uređaja (☞ str. 74).	To nije poruka greške. Pričekajte da poruka nestane.
AVLS (trepće)	Glasnoća prelazi maksimalnu razinu ako je uključena funkcija "AVLS".	Smanjite glasnoću ili isključite "AVLS" (☞ str. 44).
CANNOT PLAY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uređaj ne može reproducirati neke nekompatibilne formate.</li> <li>• Prebacivanje je nasilno prekinuto.</li> </ul>	Ako ne trebate pjesmu koja se ne može reproducirati, možete je obrisati iz memorije uređaja. Pogledajte "Brisanje oštećenih datoteka iz ugrađene flash memorije" (☞ str. 84).
DATA ACCESS	Pristup ugrađenoj flash memoriji.	Pričekajte da pristup završi. Poruka se pojavljuje dok se pristupa ugrađenoj flash memoriji.
DRM ERROR	Otkrivena je datoteka kojom je prekršeno autorsko pravo.	Prebacite normalnu audio datoteku natrag na računalo i formatirajte uređaj. Za detalje pogledajte "Brisanje oštećenih datoteka iz ugrađene flash memorije" (☞ str. 84).
EXPIRED	Pokušaj reprodukcije pjesme koja ima vremensko ograničenje reprodukcije (vrijeme ili broj reprodukcija).	Ako ne trebate pjesmu koja se ne može reproducirati, možete je obrisati iz memorije uređaja. Pogledajte "Brisanje oštećenih datoteka iz ugrađene flash memorije" (☞ str. 84).

Poruka	Značenje	Otklanjanje problema
FILE ERROR	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Datoteka se ne može očitati.</li> <li>● Datoteka nije ispravna.</li> </ul>	Prebacite normalnu audio datoteku natrag na računalo i formatirajte uređaj. Pogledajte "Brisanje oštećenih datoteka iz ugrađene flash memorije" (☞ str. 84).
FORMAT ERROR	Ugrađena flash memorija je formatirana pomoću računala.	Formatirajte uređaj pomoću izbornika "Format". Pogledajte "Brisanje oštećenih datoteka iz ugrađene flash memorije" (☞ str. 84).
HOLD	Uređajem se ne može upravljati jer je HOLD preklopka u položaju HOLD.	Ako želite rukovati uređajem, pomaknite HOLD preklopku u suprotnom smjeru (☞ str. 10).
LOW BATTERY	Baterija je skoro prazna.	Morate napuniti bateriju (☞ str. 66).
MEMORY ERROR	Problem s ugrađenom flash memorijom.	Prenesite normalnu audio mapu natrag na računalo i formatirajte uređaj pomoću izbornika "Format". Pogledajte "Brisanje oštećenih datoteka iz ugrađene flash memorije" (☞ str. 84). Ako se poruka i dalje prikazuje, obratite se svom Sony zastupniku.
NO DATA	Nema datoteka u ugrađenoj flash memoriji.	Ako u ugrađenoj flash memoriji uređaja nema audio datoteka, prebacite ih u uređaj pomoću SonicStage programa.
NO DATABASE	Uređaj je bio odspojen od računala tijekom prijenosa audio datoteka.	Prebacite normalnu audio datoteku natrag na računalo i formatirajte uređaj. Pogledajte "Brisanje oštećenih datoteka iz ugrađene flash memorije" (☞ str. 84).
NO ITEM	U odabranoj opciji nema pjesama.	Audio datoteke prebacite pomoću SonicStage programa.

Poruka	Značenje	Otklanjanje problema
PRESET FULL	Već je pohranjeno 30 radiopostaja.	Možete pohraniti do 30 radiopostaja. Ako želite i dalje pohranjivati postaje, obrišite prvo neželjene (☒ str. 63) i zatim pohranite nove po želji.
SIMPLE MODE	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Spojili ste uređaj s uređajem koji nije računalo, a na kojeg se mogu prebaciti pjesme. Odspojite uređaje.</li> <li>● Uređaj je spojen i odspojen s računala kad je bila isključena SonicStage Intelligent funkcija.</li> </ul>	Ovo nije greška. Pričekajte dok poruka ne nestane. U tom slučaju, neke funkcije možda nisu dostupne.
SYSTEM ERROR	Problem s hardverom.	Obratite se najbližem Sony zastupniku.
UPDATE ERROR	Ako uređaj ne uspije nadograditi softver.	Slijedite upute na zaslonu računala i ponovno izvedite nadogradnju.
USB CONNECT	Uređaj je spojen s računalom.	Nije pogreška. Možete upotrebljavati uređajem pomoću SonicStage programa, ali ne i pomoću tipaka na uređaju.

Nastavlja se ↓

**Brisanje oštećenih datoteka iz ugrađene flash memorije**

Ako se pojavi poruka "CANNOT PLAY", "DRM ERROR", "EXPIRED", "FILE ERROR", "FORMAT ERROR", "MEMORY ERROR" ili "NO DATABASE", postoji problem sa svim ili nekim podacima pohranjenima u ugrađenu flash memoriju uređaja.

Slijedite postupak dolje za brisanje podataka koji se ne mogu reproducirati.

- 1** Spojite uređaj s računalom i pokrenite SonicStage.
- 2** Ako ste otkrili koji podaci uzrokuju probleme, obrišite ih pomoću SonicStage programa.
- 3** Ako se problem i dalje pojavljuje, prebacite sve ispravne podatke u računalo pomoću SonicStage programa dok je uređaj spojen s računalom.
- 4** Odspojite uređaj od računala i zatim formatirajte ugrađenu flash memoriju pomoću izbornika "Format" (☞ str. 57).

---

## Deinstalacija SonicStage programa

Za deinstalaciju isporučenog programa s računala slijedite dolje navedeni postupak.

- 
- 1 Kliknite "Start" – "Control Panel".<sup>\*1</sup>
  - 2 Dva puta kliknite "Add or Remove Programs."<sup>\*2</sup>
  - 3 Kliknite "SonicStage X.X" u listi "Currently Installed Programs" i zatim kliknite "Remove"<sup>\*3</sup>.

Slijedite upute na zaslonu i ponovno pokrenite računalo.

Deinstalacija je potpuna tek nakon ponovnog pokretanja računala.

---

<sup>\*1</sup> "Settings" – "Control Panel" ako imate Windows 2000 Professional.

<sup>\*2</sup> "Change/Remove" ako imate Windows 2000 Professional.

"Uninstall a program" ili "Programs and Features" ako imate Windows Vista.

<sup>\*3</sup> "Uninstall" ako imate Windows Vista.

### **Napomena**

- Kad instalirate SonicStage, istodobno se instalira i "OpenMG Secure Module". Nemojte ga brisati jer ga mogu koristiti drugi programi.

**Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)**

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod. Primjenjivi pribor: Slušalice

Nastavlja se ↓

**Napomena za korisnike u državama u kojima se primjenjuju EU smjernice**

U skladu s EU smjernicom o sigurnosti proizvoda, EMC i R&TTE, proizvođač ovog proizvoda je tvrtka Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japan. Ovlašteni zastupnik je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka.

Informacije o servisu i jamstvenim uvjetima potražite u dokumentaciji priloženoj uz uređaj.

## Mjere opreza

### Sigurnost

- Nemojte kratko spajati kontakte na uređaju drugim metalnim predmetima.
- Ne dirajte akumulatorsku bateriju nezaštićenim rukama u slučaju curenja elektrolita. Budući da iscurio elektrolit može ostati u uređaju, obratite se ovlaštenom servisu. Ako vam elektrolit dospije u oči, ne trljajte oči jer ih tako možete ozlijediti. Isperite oči čistom vodom i obratite se liječniku. Također, dospije li vam elektrolit na tijelo ili odjeću, odmah ga isperite. U protivnom može uzrokovati opekline i ozljede. Ako vas elektrolit iz baterije opeče ili ozlijedi, obratite se liječniku.
- Ne ulijevajte vodu ili ne stavljajte strane predmete u uređaj. Tako možete uzrokovati požar ili električni udar. U tom slučaju odmah isključite uređaj, odspojite ga i obratite se ovlaštenom Sony servisu.
- Ne bacajte uređaj u vatru.
- Nemojte rastavljati ili prerađivati uređaj. Time možete uzrokovati električni udar. Za zamjenu akumulatorskih baterija, provjere ili popravke obratite se ovlaštenom servisu.

### Postavljanje

- Ne stavljajte teške predmete na uređaj i ne izlažite ga snažnim udarcima. Tako možete uzrokovati kvar ili oštećenje uređaja.
- Nikad nemojte upotrebljavati uređaj na mjestima gdje bi mogao biti izložen jakom svjetlu, temperaturi, vlazi ili vibracijama. Uređaj može promijeniti boju, izobličiti se ili se oštetiti.
- Nemojte ostavljati uređaj izložen visokoj temperaturi, primjerice u automobilu parkiranom na izravnom suncu.
- Ne ostavljajte uređaj na mjestu izloženom velikoj količini prašine.
- Ne ostavljajte uređaj na nestabilnoj ili nagnutoj površini.
- Ako ovaj uređaj uzrokuje smetnje radijskog ili televizijskog prijema, isključite ga i odmaknite od radijskog ili TV prijemnika.
- Kad koristite ovaj uređaj, pridržavajte se sljedećih upozorenja kako biste spriječili izobličenje kućišta i oštećenja uređaja.
  - Ne sjedajte dok vam je uređaj u stražnjem džepu.



Nastavlja se ↓



- Ne stavljajte uređaj u torbicu s omotaním kábelom slušalica i ne izlađžite torbicu jakim udarcima.



- Nemojte izlagati uređaj vodi. Uređaj nije vodonepropustan. Pripazite na sljedeće mjere opreza.
  - Pripazite da vam uređaj ne upadne u sudoper i sl. posudu s vodom.
  - Nemojte upotrebljavati uređaj na vlađnim mjestima ili po lošem vremenu (kiša ili snijeg).
  - Ne dozvolite da se uređaj smoči. Ako dodirnete uređaj mokrim rukama ili ga stavite u moker komad odjeće, uređaj se može smočiti i mogu se pojaviti smetnje u radu.



- Kod odspajanja slušalica iz uređaja, povlaćite utikać, a ne kabel jer bi se žice kabela mogle oštetiti.

## Zagrijavaње

Uređaj se može zagrijati tijekom punjenja ako se koristi dulje vrijeme.

## Slušalice

### Sigurnost u prometu

Izbjegavajte uporabu slušalica u situacijama gdje se sluh ne smije ometati.

### Prevenција oštećenja sluha

Izbjegavajte uporabu slušalica uz veliku glasnoću. Stručnjaci za sluh izjasnili su se protiv trajnog, glasnog i duljeg slušanja. Ako osjetite zujanje u ušima, smanjite glasnoću ili prekinite uporabu.

Ne povisujte glasnoću jako odjednom, osobito pri uporabi slušalica. Glasnoću povisujte postupno kako vam glasan zvuk ne bi uzrokovao oštećenje sluha.

### Briga za bliđnje

Glasnoću držite na umjerenoj razini. Tako ćete moći čuti zvukove iz okoline i pokazati obzir prema ljudima oko sebe.

### Upozorenje

Ako za vrijeme uporabe uređaja dođe do grmljavinskog nevremena, odmah skinite slušalice.

Ako isporučene slušalice uzrokuju alergijsku reakciju, odmah ih prestanite koristiti i obratite se lijećniku.

## Uporaba

- Kod uporabe vrpce (opcija), pripazite da ne zapnete za druge predmete u prolazu. Također pripazite da ne udarite druge osobe uređajem.
- Nemojte upotrebljavati uređaj u zrakoplovu tijekom objava prilikom polijetanja ili slijetanja.

## LCD pokazivač

- Nemojte jako pritiskivati LCD pokazivač. Mogu se pojaviti promjene boje ili se LCD zaslon može oštetiti.
- Ako se uređaj upotrebljava na hladnom mjestu, prikaz može zaostajati, što ne predstavlja kvar.
- Ako se uređaj upotrebljava na hladnom ili toplom mjestu, može doći do poremećaja kontrasta.

## Čišćenje

- Kućište uređaja čistite mekom krpom, poput one za čišćenje naočala.
- Ako se uređaj jako zaprlja, očistite ga mekom krpom blago natopljenom vodom ili otopinom blagog deterdženta.
- Nemojte upotrebljavati spužvice ili prašak za ribanje niti otapala, poput alkohola ili benzina, jer mogu oštetiti površinu kućišta.
- Pazite da u uređaj kroz otvor blizu priključka ne uđe voda.
- Povremeno čistite priključak slušalica.

Ako imate bilo kakvih problema ili pitanja u svezi s uređajem, obratite se svom najbližem Sony zastupniku.

## O softveru

- Zakoni o zaštiti autorskih prava zabranjuju djelomičnu ili potpunu reprodukciju softvera ili priloženog priručnika te iznajmljivanje softvera bez dozvole vlasnika autorskog prava.
- Ni u kojem slučaju SONY ne preuzima odgovornost za bilo koju vrstu financijske štete, gubitak profita, uključujući zahtjeve trećih osoba, do kojih može doći zbog uporabe softvera isporučenog uz ovaj uređaj.
- Ako se pojave poteškoće pri uporabi softvera zbog pogrešaka u proizvodnji, SONY će zamijeniti softver. Ipak, SONY ne preuzima nikakvu drugu odgovornost.
- Softver isporučen uz ovaj uređaj ne može se koristiti uz uređaje za koje nije namijenjen.
- Obratite pažnju na činjenicu da se specifikacije softvera mogu promijeniti bez najave kao rezultat stalnog usavršavanja kvalitete.

- Jamstvo ne vrijedi za slučaj uporabe ovog uređaja uz softver koji nije isporučen uz njega.
- Sposobnost ovog uređaja da prikaže različite jezike ovisi o instaliranom operativnom sustavu (OS) vašeg računala. Za postizanje boljih rezultata, provjerite je li instalirani OS kompatibilan s jezikom kojeg želite prikazati.
  - Ne jamčimo da će SonicStage moći ispravno prikazati sve jezike.
  - Znakovi koje je kreirao korisnik i neki posebni znakovi možda se neće moći prikazati.
- Objašnjenja u ovom priručniku podrazumijevaju da znate upotrebljavati osnovne funkcije Windows sustava. Podrobnosti o načinu uporabe računala i operacijskog sustava potražite u odgovarajućim priručnicima.

### **O primjerima audio podataka**

U ovaj uređaj su tvornički pohranjeni primjeri audio podataka tako da ga možete isprobati odmah nakon kupnje. Želite li ih obrisati, koristite SonicStage program. Obrisane primjere audio podataka ne možete vratiti. Sony ne može priskrbiti zamjenu za njih.

- Snimljena glazba je namijenjena samo za privatno slušanje. Uporaba glazbe izvan ovog ograničenja zahtijeva dopuštenje vlasnika autorskog prava.
- Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala do kojeg može doći zbog problema s uređajem ili računalom.
- Ovisno o vrstama i karakteristikama teksta, on se možda neće moći prikazati kako treba na pokazivaču uređaja. Razlozi tome mogu biti:
  - Kapacitet spojenog uređaja.
  - Nepravilnosti u radu uređaja.
  - Informacije o zapisu upisane su na jeziku ili znakovima koje uređaj ne podržava.

### **Web stranice s podrškom za uređaj**

Imate li pitanja ili problema vezanih uz ovaj uređaj, posjetite sljedeću web stranicu: <http://support.sony-europe.com/DNA>

## O autorskim pravima

- SonicStage i SonicStage logotip su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i pripadajući logotip su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
- "WALKMAN" i "WALKMAN" logotip su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows Media su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- Adobe i Adobe Reader su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS i Thomson.
- IBM i PC/AT su registrirani zaštitni znakovi tvrtke International Business Machines Corporation.
- Macintosh je zaštitni znak tvrtke Apple Computer, Inc.
- Pentium je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Intel Corporation.
- Američki (SAD) i strani patenti koriste se uz licencu tvrtke Dolby Laboratories.
- Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi su znakovi i registrirani zaštitni znakovi svojih vlasnika. Oznake <sup>TM</sup> ili <sup>®</sup> nisu navedene u ovom priručniku.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima o intelektualnom vlasništvu tvrtke Microsoft Corporation. Uporaba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda bez dozvole tvrtke Microsoft ili ovlaštenih predstavnika tvrtke Microsoft je zabranjena.

Program ©2007 Sony Corporation  
Dokumentacija ©2007 Sony Corporation

## Tehnički podaci

### Tehnologija audio kompresije (podržana brzina bita i frekvencija uzorkovanja<sup>\*1</sup>)

- MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)  
32 do 320 kbps kompatibilno s varijabilnom brzinom, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA<sup>\*2</sup> (Windows Media Audio)  
32 do 192 kbps kompatibilno s varijabilnom brzinom, 44,1 kHz
- ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)  
48 do 352 kbps (na 66<sup>\*3</sup>, 105<sup>\*3</sup>, 132 kbps u ATRAC3), 44,1 kHz
- AAC<sup>\*2</sup> (Advanced Audio Coding)  
16 do 320 kbps kompatibilno s varijabilnom brzinom<sup>\*4</sup>, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Linear-PCM  
1,411 kbps, 44,1 kHz

<sup>\*1</sup> Frekvencija uzorkovanja možda neće odgovarati svim enkoderima.

<sup>\*2</sup> Nije moguća reprodukcija WMA/AAC datoteka sa zaštitom od kopiranja.

<sup>\*3</sup> Nije moguće snimanje CD diska pomoću SonicStage softvera na ATRAC3 uz 66/105 kbps.

<sup>\*4</sup> Ovisno o frekvenciji uzorkovanja, uključene su nestandardne brzine bita ili brzine bita za koje nije zajamčena kompatibilnost.

### Maksimalni broj zapisa koje je moguće snimiti i vrijeme (približno)

Približna vremena temelje se na prenesenim 4-minutnim pjesmama ATRAC, MP3 ili Linear-PCM formata. Formati drugih datoteka koje uređaj može reproducirati mogu se razlikovati od ATRAC, MP3 ili Linear-PCM formata.

	NW-E013/E013F		NW-E015/E015F	
	Broj pjesama	Vrijeme	Broj zapisa	Vrijeme
48 kbps	685	45 h 40 min	1 350	90 h 00 min
64 kbps	510	34 h 00 min	1 000	66 h 40 min
66 kbps	500	33 h 20 min	995	66 h 20 min
96 kbps	340	22 h 40 min	680	45 h 20 min
128 kbps	255	17 h 00 min	515	34 h 20 min
132 kbps	250	16 h 40 min	495	33 h 00 min
160 kbps	205	13 h 40 min	410	27 h 20 min
192 kbps	170	11 h 20 min	340	22 h 40 min
256 kbps	125	8 h 20 min	255	17 h 00 min
320 kbps	100	6 h 40 min	205	13 h 40 min
352 kbps	94	6 h 10 min	185	12 h 20 min
1,411 kbps (Linear-PCM)	23	1 h 30 min	47	3 h 00 min

NW-E016/E016F		
Brzina bita	Broj zapisa	Vrijeme
48 kbps	2 700	180 h 00 min
64 kbps	2 000	133 h 20 min
66 kbps	2 000	133 h 20 min
96 kbps	1 350	90 h 00 min
128 kbps	1 000	66 h 40 min
132 kbps	1 000	66 h 40 min
160 kbps	820	54 h 40 min
192 kbps	685	45 h 40 min
256 kbps	515	34 h 20 min
320 kbps	410	27 h 20 min
352 kbps	375	25 h 00 min
1,411 kbps (Linear-PCM)	94	6 h 10 min

### Kapacitet (iskoristivi)\*<sup>1</sup>

NW-E013/E013F: 1 GB (Približno 968 MB = 1 015 726 080 bajtova)

NW-E015/E015F: 2 GB (Približno 1,89 GB = 2 035 974 144 bajtova)

NW-E016/E016F: 4 GB (Približno 3,79 GB = 4 075 716 608 bajta)

\*<sup>1</sup> Raspoloživi prostor može se razlikovati.

Dio memorije upotrebljava se za potrebe obrade podataka.

### Izlaz (slušalice)

- Izlaz  
5 mW + 5 mW (16 ohma)
- Frekvencijski odziv  
20 do 20 000 Hz (kod reprodukcije podatkovne datoteke, mjereno samo jedan signal)

### FM tuner

- Broj memorijskih mjesta  
30 radiopostaja
- FM raspon ugađanja (samo NW-E013F/E015F/E016F)  
87,5 do 108,0 MHz

### Međufrekvencija (FM)

375 kHz

### Antena

Kabel slušalice

### Sučelje

Slušalice: Stereo mini priključak

Hi-Speed USB (kompatibilno s USB 2.0)

### Radna temperatura

5 do 35°C

### Izvori napajanja

- Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
- USB napajanje (iz računala preko USB priključka uređaja)

## Vrijeme punjenja baterije

Punjenje preko USB veze

Približno 60 minuta

## Trajanje baterije (pri kontinuiranoj reprodukciji)\*<sup>1</sup>

\*<sup>1</sup> Kad je štedni mod (☞ str. 52) podešen na "Save ON Super" i postavke "Sound" (☞ str. 28), "VPT" (☞ str. 33), "Clear Stereo" (☞ str. 34) ili "Dynamic Normalizer" (☞ str. 35) podešene na "Off". Trajanje baterije ovisi o temperaturi i načinu uporabe.

	NW-E013/E015/E016	NW-E013F/E015F/E016F
Status uređaja		
Reprodukcija pri ATRAC 132 kbps	Približno 30 sati	Približno 30 sati
Reprodukcija pri ATRAC 128 kbps	Približno 27 sati	Približno 27 sati
Reprodukcija pri ATRAC 48 kbps	Približno 28 sati	Približno 28 sati
Reprodukcija pri MP3 128 kbps	Približno 28 sati	Približno 28 sati
Reprodukcija pri WMA 128 kbps	Približno 24 sata	Približno 24 sata
Reprodukcija pri AAC 128 kbps	Približno 28 sati	Približno 28 sati
Reprodukcija pri Linear-PCM 1,411 kbps	Približno 25 sati	Približno 25 sati
Prijem FM programa	–	Približno 10 sati

## Pokazivač

LCD zaslon u boji s tri retka teksta

## Dimenzije (š/v/d, bez dijelova koji strše)

82,9 × 22,4 × 13,6 mm

## Dimenzije (š/v/d)

83,1 × 22,8 × 14,2 mm

## Masa

Približno 29 g

Nastavlja se ↓

## Minimalni sistemski zahtjevi (za uređaj)

- Računalo:  
IBM PC/AT ili kompatibilno s instaliranim sljedećim Windows operacijskim sustavom:
  - Windows 2000 Professional (Service Pack 4 ili noviji)
  - Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ili noviji)
  - Windows XP Professional (Service Pack 2 ili noviji)
  - Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 ili noviji)
  - Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 ili noviji)
  - Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 ili noviji)
  - Windows Vista Home Basic
  - Windows Vista Home Premium
  - Windows Vista Business
  - Windows Vista Ultimate64-bitne verzije operativnih sustava nisu podržane.  
Ostali operativni sustavi nisu podržani.
- Procesor: Pentium III 450 MHz ili brži (za Windows Vista, Pentium III 800 MHz ili brži)
- RAM: 128 MB ili više (za Windows Vista, 512 MB ili više)
- Tvrdi disk: 200 MB ili više prostora (preporuka 1,5 GB)
- Ovisno o vrsti operacijskog sustava, možda će trebati više prostora na disku. Za pohranjivanje glazbe potreban je dodatan prostor.
- Monitor:
  - Rezolucija zaslona: 800 × 600 piksela (ili više) (preporuka 1 024 × 768 ili više)
  - Boje: High Color (16 bita) (ili više) (SonicStage možda neće ispravno funkcionirati uz postavke boje na ili ispod 256 boja.)
- CD-ROM pogon (podržava Digital Music CD reprodukciju pomoću WDM)
- Potreban je CD-R/RW pogon za kreiranje originalnih CD diskova ili sigurnosnih kopija audio CD diskova.
- Zvučna kartica
- USB priključnica (preporuča se Hi-Speed USB)
- Treba biti instaliran Internet Explorer 5.5 ili noviji.
- Za uporabu CD Data Base (CDDb) ili Electronic Music Distribution (EMD) značajki potreban je priključak na Internet.

Ne možemo jamčiti funkcioniranje sa svim računalima čak i ako zadovoljavaju navedene sistemske zahtjeve.

Nisu podržani sljedeći uvjeti:

- Računala ili operacijski sustavi vlastite izrade
- Sustav koji je nadogradnja originalnog sustava kojeg instalira proizvođač
- Multi-boot sustavi
- Multi-monitor sustavi
- Macintosh računala

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.