


Lokacija upravljalnih gumbov in osnovnih funkcij

Glavna enota

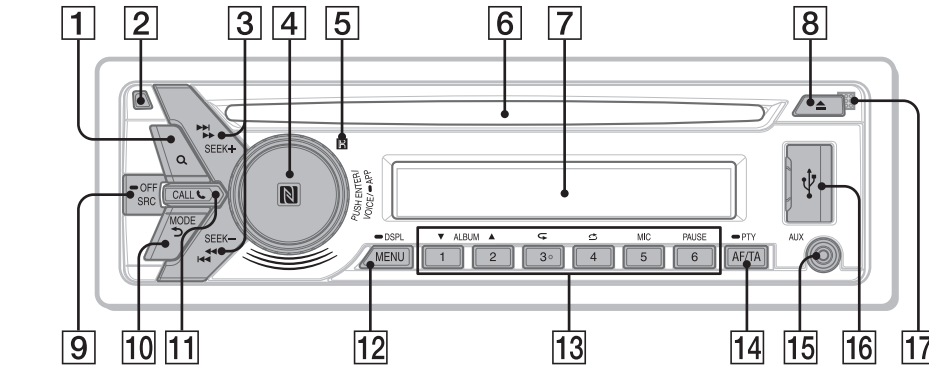

1 Q (prebrskaj)
Omogočite način Quick-BrowZer™. (Skladbo na plošči CD, v napravi USB ali zvočni napravi BT*1 lahko preprosto poiščete po kategorijah.)

1 Pritisnite Q (prebrskaj)*2 za prikaz seznama kategorij iskanja. Ko se prikaže seznam skladb, pritisčajte gumb **↵** (nazaj), dokler se ne prikaže zelena kategorija iskanja.

2 Zavrtite gumb za upravljanje na zeleno kategorijo iskanja, nato pa izbiro potrdite, tako da ga pritisnete.

3 Ponovite 2. korak, da poiščete zeleno skladbo. Predvajanje se začne.

Če želite zapustiti način Quick-BrowZer, pritisnite gumb **Q** (prebrskaj).

2 Gumb za odstranjevanje sprednje plošče

3 SEEK +/-
⏮/⏭ (nazaj/naprej)

⏪/⏩ (hitro pomikanje nazaj/naprej)

Radio:
Za samodejno iskanje postaj pritisnite gumb; za ročno iskanje postaje ga pridržite.

CD/USB:
Za preskok skladbe pritisnite gumb; za zaporedno preskakovanje skladb pritisnite gumb, nato ga v približno dveh sekundah znova pritisnite in pridržite; za hitro previjanje skladbe nazaj/naprej pridržite gumb.

BLUETOOTH Audio*3:
Za preskok skladbe pritisnite gumb; za hitro previjanje skladbe nazaj/naprej pa ga pridržite.

App Remote*4:
Za preskok skladbe pritisnite gumb.

4 Gumb za upravljanje
Zavrtite ga, da prilagodite raven glasnosti.

ENTER
Potrdite izbrani element. Pritisnite gumb SRC, nato zavrtite gumb in ga pritisnite, da spremenite vir.

VOICE
Aktivirajte glasovno klicanje. Ko je vklopljena funkcija App Remote, se aktivira prepoznavanje glasu (samo pri telefonu Android™).

APP
Za več kot dve sekundi pridržite gumb, da aktivirate funkcijo App Remote (povezava).

Oznaka N
S telefonom Android se dotaknite gumba za upravljanje, da vzpostavite povezavo BLUETOOTH.

5 Sprejemnik daljinskega upravljalnika

6 Reža za plošče

7 Zaslon

8 ▲ (odstranjevanje plošče)

9 SRC (vir)*5
Pritisnite, da vklopite napravo; izberite vir (Radio/CD/USB/AUX/BLUETOOTH audio/BLUETOOTH phone).

OFF
Pridržite eno sekundo, da prekinete napajanje. Pridržite več kot dve sekundi, da izklopite napajanje in da izbrišete prikaz na zaslonu.

10 ↵ (nazaj)
Vrnitev na prejšnji zaslon.

MODE
Pritisnite, da izberete frekvenčni pas (FM1, FM2, FM3, MW ali LW). Pridržite ga za omogočanje/onemogočanje sopotnikovega nadzora (iPod). Pritisnite ga, da aktivirate/deaktivirate ustrezno napravo (to enoto/mobilni telefon) (telefon s povezavo BLUETOOTH).

11 CALL
Odpri meni za klicanje. Sprejmite/končajte klic. Za več kot dve sekundi pridržite gumb, da vklopite signal BLUETOOTH.

12 MENU
Odpri nastavitveni meni.

DSPL (zaslon)
Pritisnite in pridržite, nato pa pritisnite gumb za spreminjanje elementov na zaslonu.

13 Številski gumbi (1 do 6)
Radio:
Za poslušanje shranjenih postaj pritisnite gumb; za shranjevanje postaj ga pridržite.
CD/USB:
1/2: ALBUM ▼/▲ (med predvajanjem datotek MP3/WMA/WAV*6)
Za preskok albuma pritisnite gumb; za zaporedno preskakovanje albumov ga pridržite.

3: ⏮ (ponavljanje)*7

4: 📶 (naključno predvajanje)

6: PAUSE
Pritisnite gumb za začasno zaustavitev predvajanja. Pritisnite ga znova, če želite nadaljevati predvajanje.

BLUETOOTH Audio*3:
1/2: ALBUM ▼/▲
3: ⏮ (ponavljanje)*7
4: 📶 (naključno predvajanje)

6: PAUSE
Pritisnite gumb za začasno zaustavitev predvajanja. Pritisnite ga znova, če želite nadaljevati predvajanje.

Telefon s povezavo BLUETOOTH:
Za klicanje shranjene telefonske številke pritisnite gumb; za shranjevanje telefonske številke kot prednastavitve pa ga pridržite (v meniju za klicanje).

5: MIC (med klicem)
Za nastavitev mikrofona pritisnite gumb; za izbiro načina za odpravljanje odmeva/načina za zmanjševanje šuma pa ga pridržite.

App Remote*4:
PAUSE
Pritisnite gumb za začasno zaustavitev predvajanja. Pritisnite ga znova, če želite nadaljevati predvajanje.

14 AF (alternativne frekvence)/TA (prometna obvestila)
Nastavite AF in TA.
PTY (vrsta programa)
Pritisnite in pridržite gumb v načinu RDS, da izberete PTY.

15 Vtičnica AUX

16 Vrata USB

17 Mikrofon (na notranji plošči)
Da bi prostoročna funkcija delovala pravilno, mikrofona ne prekrivajte z lepilnim trakom itd.

18 **AF (alternativne frekvence)/TA (prometna obvestila)**
Nastavite AF in TA.
PTY (vrsta programa)
Pritisnite in pridržite gumb v načinu RDS, da izberete PTY.

19 **Vtičnica AUX**

20 **Vrata USB**

21 **Mikrofon (na notranji plošči)**
Da bi prostoročna funkcija delovala pravilno, mikrofona ne prekrivajte z lepilnim trakom itd.

*1 Na voljo samo za zvočne naprave, ki podpirajo profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4 ali novejši.
*2 Med predvajanjem iz naprave USB za več kot dve sekundi pridržite gumb **Q** (prebrskaj), da se vrnete na začetek seznama kategorij.
*3 Ko je povezana zvočna naprava BLUETOOTH (podpira profil AVRCP tehnologije BLUETOOTH). Odvisno od naprave nekatere funkcije morda ne bodo na voljo.
*4 Ko je aplikacija App Remote aktivirana s telefonom iPhone/Android. Odvisno od aplikacije nekatere funkcije morda ne bodo na voljo.
*5 Če je aplikacija App Remote aktivirana s telefonom iPhone/Android, se med izbiro vira na zaslonu prikaže ime aplikacije.
*6 Na voljo samo za predvajanje iz naprave USB.
*7 Na tem gumbu je otipljiva pika.

Za podrobnosti o funkcijah povezave BLUETOOTH glejte priložena »Navodila za uporabo«.

Opozorilo, če vžig v vašem avtomobilu ne podpira položaja ACC
Nastavite funkcijo AUTO OFF. Ko izklopite enoto, se bo v nastavljenem času popolnoma in samodejno zaustavila, tako da ne bo praznila akumulatorja. Če ne nastavite funkcije AUTO OFF, vsakič, ko ugasnete motor, pridržite gumb OFF, dokler prikaz na zaslonu ne izgine.

Odstranjevanje sprednje plošče

Sprednjo ploščo te enote lahko odstranite ter tako preprečite krajo.

1 Pridržite gumb OFF **Ⓚ**. Enota se izklopi.

2 Pridržite gumb za odstranjevanje sprednje plošče **②**, nato pa ploščo povlecite proti sebi.



Opozorilni alarm


Če stikalo za vžig premaknete v položaj za IZKLOP, ne da bi odstranili sprednjo ploščo, bo nekaj sekund aktiviran opozorilni signal. Alarm bo aktiven samo, če uporabljate vgrajeni ojačevalnik.

Serijske številke

Preverite, ali se serijski številki na spodnji strani enote in na hrbtni strani sprednje plošče ujemata. V nasprotnem primeru postopka seznanjanja BLUETOOTH ter vzpostavitev in prekinitev povezave s funkcijo NFC ne bo mogoče izvesti.

Pritrjevanje sprednje plošče

Del **Ⓐ** na sprednji plošči povežite z delom **Ⓑ** na enoti, kot je prikazano, nato pa potisnite levi del, da se zaskoči.

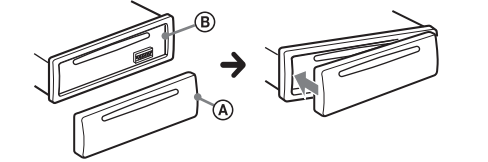

NASTAVITEV

Nastavitev ure

Enota uporablja 24-urni digitalni prikaz časa.

1 Pritisnite gumb MENU, zavrtite gumb za upravljanje na možnost [GENERAL] in ga pritisnite.

2 Zavrtite gumb za upravljanje na možnost [CLOCK-ADJ] in ga pritisnite. Prikaz ure utripa.

3 Ure in minute nastavite tako, da zavrtite gumb za upravljanje. Če želite spremeniti digitalni prikaz, pritisnite gumb SEEK +/-.

4 Ko nastavite minute, pritisnite gumb MENU. Nastavitev je končana, ura pa aktivna.

Za prikaz ure

Pritisnite DSPL.

Nasvet

Uro lahko samodejno nastavite s funkcijo RDS. Podrobnosti si oglejte v razdelku »Prilaganje elementov nastavitve« na hrbtni strani lista in nastavite možnost [CT-ON] (ura).

RADIO

Samodejno shranjevanje postaj

Pozor
Pri iskanju postaj med vožnjo uporabite funkcijo BTM (Best Tuning Memory), da preprečite nesrečo.

1 Pritiskajte gumb SRC, da izberete možnost [TUNER]. Če želite spremeniti pasovno širino, pritisčajte gumb MODE.

2 Pritisnite gumb MENU, zavrtite gumb za upravljanje na možnost [GENERAL] in ga pritisnite.


3 Zavrtite gumb za upravljanje na možnost [BTM] in ga pritisnite. Enota shranjuje postaje na številске gumbce v vrstnem redu frekvenc.

USB iPod

Predvajanje naprave iPod/USB

1 Odprite pokrov USB in napravo iPod/USB povežite v vrata USB.*

* Priključite napravo iPod/iPhone s kablom USB za priključitev naprave iPod (ni priložen).

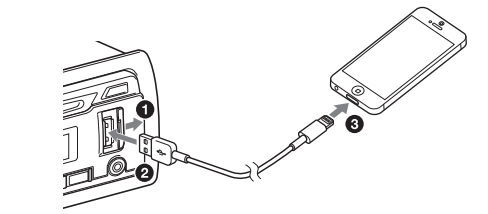

Predvajanje se začne. Če je naprava že priključena, pritisnite gumb SRC in na zaslonu izberite možnost [USB], da začnete predvajanje (ko je naprava iPod prepoznana, se na zaslonu prikaže možnost [IPD]).

Prilagodite raven glasnosti naprave.

Zaustavitev predvajanja
Za eno sekundo pridržite gumb OFF.

Odstranjevanje naprave
Zaustavite predvajanje in odstranite napravo.

Opozorilo za iPhone

Ko napravo iPhone povežete prek USB, glasnost telefonskega klica upravljate z napravo iPhone in ne z enoto. Pazite, da med klicem nehotne ne povečate glasnosti enote, saj se lahko po koncu klica pojavi nepričakovan glasen zvok.

Vzpostavljanje povezave z napravo BLUETOOTH/Vzpostavljanje povezave s pametnim telefonom prek funkcije za predvajanje z enim dotikom (NFC)/Upravljanje funkcij BLUETOOTH/Prilaganje zvočnih lastnosti/Prilaganje elementov nastavitve

CD USB iPod

Predvajanje skladb v različnih načinih


Razpoložljivi načini predvajanja so odvisni od izbranega zvočnega vira.

1 Med predvajanjem pritisčajte gumb ⏮ (ponavljanje) ali 📶 (naključno predvajanje), da izberete zeleni način predvajanja. Morda bo trajalo nekaj časa, da se začne predvajanje v izbranem načinu.

4 Izberite možnost [Sony Car Audio], ki se prikaže na zaslonu naprave BLUETOOTH. Če se možnost [Sony Car Audio] ne prikaže, ponovite postopek od 2. koraka.

5 Če naprava BLUETOOTH zahteva vnos gesla*, vnesite [0000].

* Geslo se lahko imenuje »Passcode«, »PIN code«, »PIN number« ali »Password« itd., odvisno od naprave.



Ko je seznanjanje končano, **Ⓢ** sveti neprekinjeno.



6 Na napravi BLUETOOTH izberite to enoto, da vzpostavite povezavo BLUETOOTH. Ko je povezava vzpostavljena, zasveti ikona **📶** ali **📶**.

1 Napravo BLUETOOTH približajte enoti na en meter.

2 Pritisnite gumb CALL, zavrtite gumb za upravljanje na možnost [PAIRING] in ga pritisnite. **Ⓢ** utripa.

Enota preide v način pripravljenosti za seznanjanje.

3 Izvedite postopek seznanjanja na napravi BLUETOOTH, da zazna to enoto.

Opomba
Ko se vzpostavlja povezava z napravo BLUETOOTH, druge naprave te enote ne morejo prepoznati. Če želite omogočiti zaznavanje, omogočite način seznanjanja in enoto poiščite z druge naprave.

Preklic postopka seznanjanja
Če želite izključiti način seznanjanja, potem ko sta enota in naprava BLUETOOTH seznanjeni, izvedite 2. korak.

BLUETOOTH

Vzpostavljanje povezave z napravo BLUETOOTH

Za uporabo seznanjene naprave je potrebna povezava s to enoto. Povezava z nekaterimi seznanjenimi napravami bo vzpostavljena samodejno.



- Pritisnite gumb CALL, zavrtite gumb za upravljanje na možnost [BT SIGNL] in ga pritisnite.** Preverite, ali 📶 sveti.

- Aktivirajte funkcijo BLUETOOTH na napravi BLUETOOTH.**

- Prek naprave BLUETOOTH vzpostavite povezavo z enoto.** 📶 ali 📶 sveti.

Vzpostavljanje povezave z napravo, ki je bila nazadnje povezana z enoto

Aktivirajte funkcijo BLUETOOTH na napravi BLUETOOTH. Pritisnite gumb SRC. Izberite možnost [BT PHONE] ali [BT AUDIO]. Pritisnite gumb ENTER, da vzpostavite povezavo z mobilnim telefonom, ali gumb PAUSE, da vzpostavite povezavo z zvočno napravo.

Opomba
Med pretočnim prenosom zvoka z naprave BLUETOOTH se s te enote ne boste mogli povezati z mobilnim telefonom. Namesto tega se z mobilnega telefona povežite z enoto.

Nasvet

Ko je signal BLUETOOTH vklopljen: ko stikalo za vžig premaknete v položaj za vklop, se ta enota samodejno poveže z zadnjim povezanim mobilnim telefonom.

Namestitvev mikrofona

Z namestitvijo mikrofona (ni priložen) boste izboljšali kakovost zvoka pri telefonskih klicih prek te naprave. Za podrobnosti o namestitvi mikrofona glejte navodila za uporabo, ki so priložena mikrofonu.

BLUETOOTH

Vzpostavljanje povezave s pametnim telefonom z enim dotikom (NFC)


Če se s pametnim telefonom, ki je združiv s funkcijo NFC*, dotaknete gumba za upravljanje na enoti, se enota seznani s pametnim telefonom, povezava pa se samodejno vzpostavi.

* NFC (Near Field Communication) je tehnologija, ki omogoča brezžično komunikacijo kratkega dosega med različnimi napravami, kot so mobilni telefoni in oznake IC. S funkcijo NFC lahko podatke enostavno prenašate tako, da se dotaknete ustrezne oznake ali lokacije na napravah, ki so združljive s funkcijo NFC.

Pri pametnih telefonih z nameščenim OS Android 4.0 ali starejšim je treba prenesti aplikacijo »NFC Easy Connect«, ki je na voljo v Google Play™. Aplikacija v nekaterih državah/regijah morda ni na voljo.

- Aktivirajte funkcijo NFC na pametnem telefonu.** Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu.

- Z delom pametnega telefona, na katerem je oznaka N, se dotaknite oznake N na enoti.**

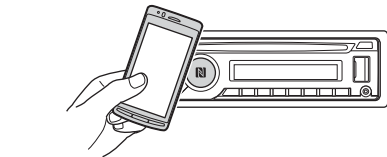

Preverite, ali ikona 📶 na zaslonu enote sveti.

Prekinitev povezave z enim dotikom

Z delom pametnega telefona, na katerem je oznaka N, se znova dotaknite oznake N na enoti.

Opombe

- Pri vzpostavljanju povezave previdno ravnajte s pametnim telefonom, da ga ne opraskate.
- Povezava z enim dotikom ni mogoča, če je enota že povezana z drugo napravo, ki je združljiva s funkcijo NFC. V takem primeru prekinite povezavo z drugo napravo in znova vzpostavite povezavo s pametnim telefonom.

BLUETOOTH

Upravljanje funkcij BLUETOOTH

- Pritisnite gumb CALL.** Prikaže se meni za klicanje.
- Zavrtite gumb za upravljanje na želeni element in ga pritisnite.**
- Pritisnite gumb ↶ (nazaj)*.** Vir spet postane telefon s povezavo BLUETOOTH.

- * Če želite nastaviti možnosti PAIRING, REDIAL, VOICE DIAL in BT SIGNL, 3. korak ni potreben.

Nastavite lahko naslednje elemente:

PAIRING*
Enoto preklopi v stanje pripravljenosti za seznanjanje z napravami BLUETOOTH.

PHONEBOOK
Pokliče številko, ki jo je uporabnik izbral v imeniku*2.

REDIAL
Znova pokliče zadnjo klicano številko.

RECENT CALL
Uporabniku omogoča izbiro telefonske številke iz zgodovine klicev in ponovno klicanje te številke*2.

VOICE DIAL
Aktivira glasovno klicanje in uporabniku omogoča, da pokliče telefonsko številko, tako da izgovori glasovno oznako.

DIAL NUMBER
Pokliče telefonsko številko, ki jo je vnesel uporabnik.

RINGTONES*1*3
Omogoča izbiro, ali ta enota ali povezan mobilni telefon predvaja zvonjenje: [1] (ta enota), [2] (mobilni telefon).

AUTO ANS*1 (samodejno sprejemanje klica)
Nastavi, da ta enota samodejno sprejme dohodni klic. [OFF], [1] (približno 3 sekunde), [2] (približno 10 sekund).

AUTO PAIRING*1
Samodejno začne postopek seznanjanja BLUETOOTH, ko je naprava iOS različice 5.0 ali novejše povezana prek naprave USB: [ON], [OFF].

BT SIGNL*1 (signal BLUETOOTH)
Aktivira funkcijo BLUETOOTH: [ON], [OFF].

BT INIT*4 (inicializacija povezave BLUETOOTH)
Inicializira vse nastavitve, povezane z BLUETOOTH (podatke za seznanjanje, prednastavljene številke, podatke o napravi itd.).

*1 Te elemente lahko izberete tudi tako, da pritisnete gumb MENU in zavrtite gumb za upravljanje na možnost [BT].

*2 Pri vzpostavljanju povezave z mobilnim telefonom, ki podpira profil PBAP (profil dostopa do imenika).

*3 Odvisno od mobilnega telefona se lahko zvonjenje enote predvaja tudi, če je nastavljena možnost [2] (mobilni telefon).

*4 Prikaže se v nastavitvenem meniju, ko je enota izklopljena.

NASTAVITEV RADIO CD USB iPod BLUETOOTH

Prilagajanje zvočnih lastnosti

- Med sprejemanjem radijskih signalov/predvajanjem zvoka pritisnite gumb MENU, nato gumb za upravljanje zavrtite na možnost [SOUND] in ga pritisnite.**

- Zavrtite gumb za upravljanje na želeni element in ga pritisnite.**

- Zavrtite gumb za upravljanje na želeno nastavitev in ga pritisnite.** Nastavitev je dokončana.

- Pritisnite gumb ↶ (nazaj), da se vrnete na prejšnji prikaz na zaslonu.**

Odvisno od vira in nastavitve lahko nastavite naslednje elemente:

Nastavitve zvoka (SOUND):


C.AUDIO+ (clear audio+)
Predvaja zvok, tako da optimizira digitalni signal z zvočnimi nastavitvami, ki jih priporoča Sony: [ON], [OFF]. (Ko je možnost [EQ10 PRESET]) spremenjena, samodejno nastavi na [OFF].

EQ10 PRESET
Izbere krivuljo izenačevalnika med 10 možnostmi ali izklop: [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM], [OFF].
Nastavitev krivulje izenačevalnika se lahko shrani za posamezen vir.

EQ10 SETTING
Nastavitev EQ10 nastavi na možnost [CUSTOM].

BASE
Kot osnovo za nadaljnje prilagajanje izbere prednastavljeno krivuljo izenačevalnika: [BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Raven glasnosti lahko prilagajate od –6 do +6 dB v korakih po 1 dB.

POSITION (položaj poslušanja)

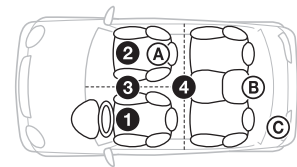

SET F/R POS (nastavitev sprednjega/zadnjega položaja)
Simulira naravno zvočno polje, tako da zamakne predvajanje zvoka iz sprednjega/zadnjega zvočnika, da ustreza vašemu položaju.
FRONT L 🔊: sprednji levi
FRONT R 🔊: sprednji desni
FRONT 🔊: osrednji sprednji
ALL 🔊: na sredini avtomobila

CUSTOM: položaj, ki ga določí aplikacija App Remote
OFF: nastavljen ni noben položaj
ADJ POSITION*1 (prilagoditev položaja)
Natančno določi nastavitev položaja poslušanja.
Razpon prilagoditev: [+3] – [CENTER] – [-3].
SET SW POS*1 (nastavitev položaja globokotonca)
NEAR 🔊: blizu
NORMAL 🔊: običajno
FAR 🔊: oddaljeno

BALANCE
Prilagodi ravnovesje zvoka: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER
Prilagodi relativno raven: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

DSEE (izboljšava digitalnega zvoka)
Izboljša digitalno stisnjen zvok, tako da obnovi visoke frekvence, ki se izgubijo pri postopku stiskanja.
Ta nastavitev se lahko shrani za vsak vir, razen za sprejemnik.
Omogoči izbiro načina DSEE: [ON], [OFF].

LOUDNESS
Poudari nizke in visoke tone, rezultat pa je jasen zvok pri nizki glasnosti: [ON], [OFF].

AAV (napredna samodejna nastavitev glasnosti)
Prilagodi raven glasnosti vseh predvajanih virov na optimalno raven: [ON], [OFF].

RB ENH*2 (izboljševalnik nizkih tonov v zadnjih zvočnikih)

Izboljševalnik nizkih tonov v zadnjih zvočnikih izboljša nizkotonski zvok z uporabo nastavitve nizkopasovnega filtra v zadnjih zvočnikih. Ta funkcija omogoča, da zadnji zvočniki delujejo kot globokotonec, če ta ni priključen. (Na voljo samo, kadar je možnost [SW DIREC] nastavljena na [OFF].)

RBE MODE (način izboljševalnika nizkih tonov v zadnjih zvočnikih)
Omogoča izbiro načina izboljševalnika nizkih tonov v zadnjih zvočnikih: [1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (frekvenca nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro omejitvene frekvence globokotonca: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (nagib nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro nagiba nizkopasovnega filtra: [1], [2], [3].

SW DIREC*3 (neposredna povezava globokotonca)
Ko je globokotonec povezan s kablom zadnjega zvočnika, ga lahko uporabljate brez ojačevalnika moči. (Na voljo samo, kadar je možnost [RBE MODE] nastavljena na [OFF].)
Priključite globokotonec pri 4–8 ohm z enim od kablov zadnjih zvočnikov. Zvočnika ne povežite s kablom drugega zadnjega zvočnika.

SW MODE (način globokotonca)
Omogoča izbiro položaja globokotonca: [NEAR], [NORMAL], [FAR].

SW PHASE (faza globokotonca)
Omogoča izbiro faze globokotonca: [NORM], [REV].
SW POS*1 (položaj globokotonca)
Omogoča izbiro položaja globokotonca: [NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frekvenca nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro omejitvene frekvence globokotonca: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (nagib nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro nagiba nizkopasovnega filtra: [1], [2], [3].

S.WOOFER (globokotonec)
SW LEVEL (raven globokotonca)
Prilagodi raven glasnosti globokotonca: [+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(Pri najnižji nastavitvi je prikazana možnost [ATT].)
SW PHASE (faza globokotonca)
Omogoča izbiro faze globokotonca: [NORM], [REV].
SW POS*1 (položaj globokotonca)
Omogoča izbiro položaja globokotonca: [NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frekvenca nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro omejitvene frekvence globokotonca: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (nagib nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro nagiba nizkopasovnega filtra: [1], [2], [3].

HPF (visokopasovni filter)
HPF FREQ (frekvenca visokopasovnega filtra)
Omogoča izbiro omejitvene frekvence sprednjega/zadnjega zvočnika: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (nagib visokopasovnega filtra)
Omogoča izbiro nagiba visokopasovnega filtra (učinkovito samo, ko možnost [HPF FREQ] ni nastavljena na [OFF]): [1], [2], [3].

AUX VOL*4 (raven glasnosti AUX)
Prilagodi raven glasnosti za vsako povezano napravo: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Ko je omogočena ta nastavitev, vam ni treba prilagajati ravni glasnosti med različnimi viri.

BTA VOL*5 (raven glasnosti zvočne naprave BLUETOOTH)
Prilagodi raven glasnosti za vsako povezano napravo BLUETOOTH: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Ko je omogočena ta nastavitev, vam ni treba prilagajati ravni glasnosti med različnimi viri.

*1 Se ne prikaže, ko je možnost [SET F/R POS] nastavljena na [OFF].

*2 Ko je možnost [SW DIREC] nastavljena na [OFF].

*3 Ko je možnost [RBE MODE] nastavljena na [OFF].

*4 Ko je izbrana možnost AUX.

*5 Ko je aktiviran zvočni vir BLUETOOTH.

Opomba
Te nastavitve niso na voljo, kadar je kot vir nastavljen telefon s povezavo BLUETOOTH.

Lokacija upravljalnih gumbov in osnovnih funkcij/Odstranjanje sprednje plošče/Nastavitev ure/Samodejno shranjevanje postaj/Predvajanje naprave iPod/USB/Predvajanje skladb v različnih načinih/Seznanjanje in vzpostavljanje povezave z napravo BLUETOOTH

NASTAVITEV RADIO CD USB iPod BLUETOOTH

Prilagajanje elementov nastavitve

- Pritisnite gumb MENU, nato gumb za upravljanje zavrtite na zeleno kategorijo in ga pritisnite.**

- Zavrtite gumb za upravljanje na želeni element in ga pritisnite.**

- Zavrtite gumb za upravljanje na želeno nastavitev in ga pritisnite.*** Nastavitev je dokončana.

- Pritisnite gumb ↶ (nazaj), da se vrnete na prejšnji prikaz na zaslonu.**

* Če želite nastaviti možnosti CLOCK-ADJ in BTM, 4. korak ni potreben.

Odvisno od vira in nastavitve lahko nastavite naslednje elemente:

Splošne nastavitve (GENERAL):
CLOCK-ADJ (nastavitev ure)
Nastavite uro.

CAUT ALM*1 (opozorilni alarm)
Aktivira opozorilni alarm: [ON], [OFF].
(Na voljo le, ko je glavna enota izklopljena.)

BEEP
Aktivira kratek zvočni signal: [ON], [OFF].

AUTO OFF
Ko izklopite napravo, se po izteku nastavljenega časa samodejno popolnoma zaustavi: [NO], [30S] (30 sekund), [30M] (30 minut), [60M] (60 minut).

AUX-A*1*2 (zvok AUX)
Aktivira zaslon vira AUX: [ON], [OFF]. (Na voljo le, ko je glavna enota izklopljena.)

REAR/SUB
Nastavi avdio izhod: [SUB-OUT] (globokotonec), [REAR-OUT] (ojačevalnik moči).
(Na voljo le, ko je glavna enota izklopljena.)

CT (ura)
Aktivira funkcijo CT: [ON], [OFF].

REGIONAL*3
Omeji sprejem na določeno regijo: [ON], [OFF].
(Na voljo le, ko naprava sprejema frekvenco FM.)

BTM*4
Samodejno shrani radijske postaje.

*1 Ko je enota izklopljena.

*2 Ne prikaže se v aplikaciji App Remote.

*3 Ko naprava sprejema frekvenco FM.

*4 Ko je izbran sprejemnik.

Nastavitve zvoka (SOUND):
Za podrobnosti glejte razdelek »Prilagajanje zvočnih lastnosti«.

Nastavitev zaslona (DISPLAY):
DEMO (predstavitev)
Aktivira predstavitev: [ON], [OFF].

DIMMER
Spremeni svetlost zaslona: [ON], [OFF].

ILLUM (osvetlitev)
Spremeni barvo osvetlitve: [1], [2].

AUTO SCR* (samodejno pomikanje)
Omogoča samodejno pomikanje po daljših elementih: [ON], [OFF].

* Ko je izbrana plošča CD, naprava USB ali zvočna naprava BLUETOOTH.

BT (BLUETOOTH):
Za podrobnosti glejte razdelek »Upravljanje funkcij BLUETOOTH«.

APP REM (App Remote):
Aktivira aplikacijo App Remote.