

SONY

Ηχοσύστημα Mini Hi-Fi

Οδηγίες Χρήσης

***MHC-EX99/EX88/EX66
MHC-EX900/EX700/EX600***

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις σχισμές εξαερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κλπ. Επίσης, μην τοποθετείτε πηγές γυμνής φλόγας, όπως για παράδειγμα αναμμένα κεριά επάνω στη συσκευή.

Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε σταγονίδια νερού και μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως ανθοδοχεία, επάνω στη συσκευή.

Επειδή το φως του καλωδίου ρεύματος χρησιμοποιείται για την αποσύνδεση της συσκευής από την παροχή ρεύματος (πρίζα), συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος στην οποία έχετε εύκολη πρόσβαση.

Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανωμαλία στη λειτουργία της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως το φως από την πρίζα.

Μην εγκαταστήσετε την συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως μια βιβλιοθήκη ή ένα εντοιχισμένο ντουλάπι.


Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τις συσκευές που περιέχουν μπαταρίες σε έντονη θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά, κλπ.

Η μονάδα δεν αποσυνδέεται από την τροφοδοσία ρεύματος (ηλεκτρικό δίκτυο) όσο είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμα και αν η ίδια η μονάδα είναι εκτός λειτουργίας.

Η υπερβολική ηχητική πίεση από τα ακουστικά ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια ακοής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η χρήση οπτικών οργάνων με αυτό το προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο για την όραση.



Η συσκευή αυτή χαρακτηρίζεται προϊόν Λείζερ Τάξης 1 (CLASS 1 LASER). Η ένδειξη αυτή βρίσκεται στο

εξωτερικό πίσω μέρος της συσκευής.

Σημείωση για τους πελάτες: οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για τις συσκευές που πωλούνται στις χώρες στις οποίες ισχύουν οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και την ασφάλεια προϊόντων είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Για οποιαδήποτε θέματα σέρβρις ή εγγύησης, παρακαλούμε ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίνονται στα χωριστά έγγραφα σέρβρις ή εγγύησης.



Απόρριψη Παλαιών Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο αποκομιδής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρωπίνη υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκυπταν από την μη κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αξесоυάρ για τα οποία ισχύει: Τηλεχειριστήριο



Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)

Το σύμβολο αυτό επάνω στην μπαταρία ή στη συσκευασία δείχνει ότι η μπαταρία που παρέχεται με αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα.

Σε μερικές μπαταρίες αυτό το σύμβολο ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μολύβδο. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτών των μπαταριών, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από τη μη ενδεδειγμένη διάθεση της μπαταρίας. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθάει στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων.

Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων, η ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση.

Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια την μπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές Δημοτικές Αρχές, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων, ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Σημείωση σχετικά με τους δίσκους DualDisc

Ένας δίσκος DualDisc είναι ένας δίσκος δύο όψεων που συνδυάζει εγγεγραμμένο υλικό DVD στη μια πλευρά με υλικό ψηφιακού ήχου στην άλλη πλευρά. Ωστόσο, επειδή η πλευρά με το ηχητικό υλικό δεν συμμορφώνεται με το πρότυπο Compact Disc (CD), η αναπαραγωγή από αυτό το προϊόν δεν είναι εγγυημένη.

Μουσικοί δίσκοι κωδικοποιημένοι με τεχνολογίες προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων

Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για να αναπαράγει δίσκους που συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD). Πρόσφατα, μερικές δισκογραφικές εταιρίες προωθούν στην αγορά μουσικούς δίσκους που είναι κωδικοποιημένοι με τεχνολογίες προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Παρακαλούμε έχετε υπ' όψη σας ότι μεταξύ αυτών των δίσκων, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο CD και ενδέχεται να μην μπορούν να αναπαραχθούν από αυτή τη συσκευή.

Σημείωση σχετικά με περιεχόμενο που υπόκειται σε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Η εγγεγραμμένη μουσική προορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση. Η χρήση της μουσικής πέρα από αυτό το όριο απαιτεί την έγκριση των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Σημείωση σχετικά με τις Άδειες και τα Εμπορικά Σήματα

- Η τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer 3 και οι σχετικές ερευνητικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται κατόπιν αδειάς των Fraunhofer IIS και Thomson.
- Το Windows Media είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες.
- Το προϊόν αυτό περιέχει τεχνολογία η οποία υπόκειται σε ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Χρήση ή διανομή της εν λόγω τεχνολογίας έξω από αυτό το προϊόν απαγορεύεται χωρίς την κατάλληλη άδεια (ες) από τη Microsoft.

Περιεχόμενα

Οδηγός λειτουργικών μερών και πλήκτρων χειρισμού	5
--	---

Ξεκινώντας

Σταθερή σύνδεση του συστήματος	8
Ρύθμιση του ρολογιού	9

Λειτουργίες

Αναπαραγωγή ενός δίσκου CD/MP3	10
Ακρόαση ραδιοφώνου	11
Πριν χρησιμοποιήσετε μια συσκευή USB	12
Μεταφορά μουσικής από ένα δίσκο σε μια συσκευή USB	13
Αναπαραγωγή ενός αρχείου από μια συσκευή USB	15
Δημιουργία του δικού σας προγράμματος (Program Play)	16
Χρήση προαιρετικών συσκευών ήχου	17
Ρύθμιση ήχου	18
Αλλαγή των ενδείξεων της οθόνης	18
Αλλαγή της έντασης φωτισμού	19
Χρήση των Χρονοδιακοπών	20


Πρόσθετες Πληροφορίες

Προφυλάξεις	21
Επίλυση Προβλημάτων	22
Μηνύματα	27
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	29

Οδηγός λειτουργικών μερών και πλήκτρων χειρισμού

Το εγχειρίδιο αυτό εξηγεί κυρίως τους χειρισμούς με χρήση του τηλεχειριστηρίου, αλλά οι ίδιοι χειρισμοί μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα της μονάδας που έχουν τα ίδια ή παρόμοια ονόματα.

Κύρια Μονάδα

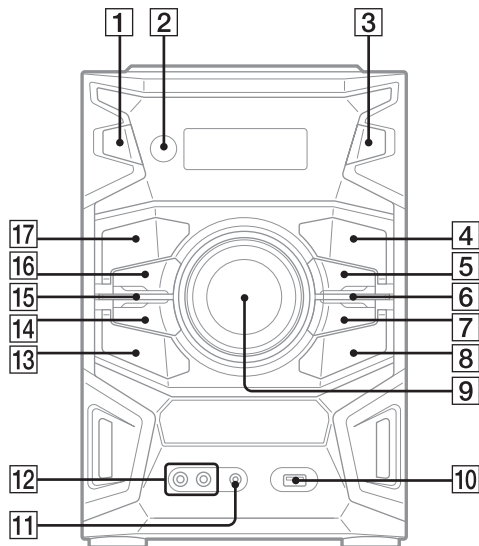


Για να κλειδώσετε τα πλήκτρα της μονάδας (Λειτουργία Κλειδώματος για Παιδιά)

Μπορείτε να κλειδώσετε τα πλήκτρα χειρισμού εκτός από το I/⏻ της μονάδας για να αποφύγετε λανθασμένους χειρισμούς.

Κρατήστε πιεσμένο το ■ στη μονάδα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “CHILD LOCK ON” ή “CHILD LOCK OFF”. Τα πλήκτρα της μονάδας εκτός από το I/⏻ κλειδώνονται ή ξεκλειδώνονται.

Σημειώστε ότι το κλειδώμα για παιδιά ακυρώνεται αν αποσυνδέσετε το καλώδιο του ρεύματος.

Τηλεχειριστήριο

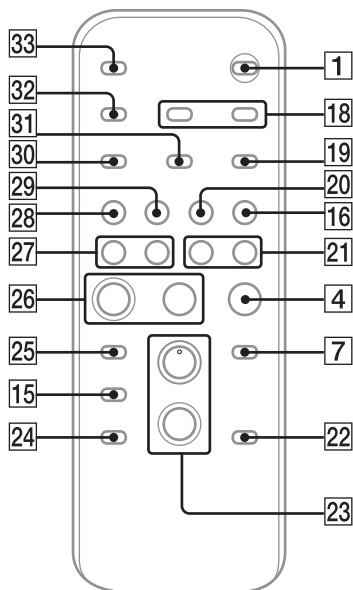

1 Πλήκτρο I/⏻ (ενεργοποίησης/ αναμονής)

Πιέστε το για να θέσετε σε λειτουργία το σύστημα.

2 Αισθητήρας τηλεχειρισμού

3 ▲ (άνοιγμα/κλείσιμο)

Πιέστε το για να εισάγετε ή να εξαγάγετε ένα δίσκο.

4 ■ (στοπ)

Πιέστε το για να σταματήσετε την αναπαραγωγή ή τη μεταφορά.

5 Πλήκτρο REC TO USB (σελίδα 13)

Πιέστε το για να μεταφέρετε μουσική από ένα δίσκο στη συνδεδεμένη προαιρετική συσκευή USB.

6 Πλήκτρο DSGX (σελίδα 18)

Πιέστε το για να επιλέξετε το ηχητικό εφέ.

7 Πλήκτρο ENTER

Πιέστε το για να εισάγετε / επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.

8 Πλήκτρο TUNING + (συντονισμός)

Πιέστε το για να συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό.

Πλήκτρο ►► (κίνηση εμπρός)

Πιέστε το για να επιλέξετε ένα κομμάτι ή αρχείο.

Πλήκτρο ►► (γρήγορη κίνηση εμπρός)

Πιέστε το για να βρείτε ένα σημείο σε ένα κομμάτι ή αρχείο.

9 Ρυθμιστής VOLUME

Στρέψτε τον για να ρυθμίσετε την ένταση.

10 Θύρα ↔ (USB)

Για να συνδέσετε μια προαιρετική συσκευή USB.

11 Ακροδέκτης PHONES

Για να συνδέσετε ακουστικά.

12 Ακροδέκτες DVD/PC IN L/R (είσοδος ήχου L/R)

Για να συνδέσετε μια συσκευή ήχου (Φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου, κλπ.)

13 Πλήκτρο TUNING -

Πιέστε το για να συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό.

Πλήκτρο ◀◀ (κίνηση πίσω)

Πιέστε το για να επιλέξετε ένα κομμάτι ή αρχείο.

Πλήκτρο ◀◀ (γρήγορη κίνηση πίσω)

Πιέστε το για να βρείτε ένα σημείο σε ένα κομμάτι ή αρχείο.

14 Πλήκτρο OPTIONS (σελίδα 12, 14, 19)

Πιέστε το για να εισέλθετε ή να εξέλθετε από τα μενού επιλογών.

15 EQ (σελίδα 18)

Πιέστε το για να επιλέξετε ένα ηχητικό εφέ.

16 Πλήκτρο FUNCTION

Πιέστε το για να επιλέξετε μια λειτουργία.

17 Πλήκτρο ►|| (αναπαραγωγή/παύση)

Πιέστε το για να αρχίσετε την αναπαραγωγή ή να κάνετε παύση της αναπαραγωγής.

18 Πλήκτρο CLOCK/TIMER SELECT (σελίδα 20)

Πλήκτρο CLOCK / TIMER SET (σελίδα 9, 20)

Πιέστε το για να ρυθμίσετε το ρολόι και τους χρονοδιακόπτες.

19 REPEAT/FM MODE (σελίδα 10, 11, 15)

Πιέστε το για να ακούσετε επανειλημμένα ένα δίσκο, μια συσκευή USB, ένα κομμάτι ή ένα αρχείο.

Πιέστε το για να επιλέξετε τη λειτουργία λήψης FM (μονοφωνική ή στερεοφωνική).

20 Πλήκτρο TUNER/BAND

Πιέστε το για να επιλέξετε τη λειτουργία ραδιοφωνικού δέκτη.

Πιέστε το για να επιλέξετε τη μπάντα FM ή AM.

21 Πλήκτρο ◀◀/▶▶ (γρήγορη κίνηση πίσω/εμπρός)

Πιέστε το για να βρείτε ένα σημείο σε ένα κομμάτι ή αρχείο.

Πλήκτρο ←/→

Πιέστε το για να επιλέξετε τα στοιχεία του μενού.

22 Πλήκτρο ☑ + (επιλογή φακέλου) (σελίδα 10, 15, 16)

Πιέστε το για να επιλέξετε ένα φάκελο.

23 Πλήκτρο VOLUME +/-

Πιέστε το για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

24 Πλήκτρο ☑ - (επιλογή φακέλου) (σελίδα 10, 15, 16)

Πιέστε το για να επιλέξετε ένα φάκελο.

25 CLEAR (σελίδα 17)

Πιέστε το για να διαγράψετε ένα προγραμματισμένο κομμάτι ή αρχείο.

26 Πλήκτρο ► (αναπαραγωγή)

Πιέστε το για να αρχίσετε την αναπαραγωγή.

Πλήκτρο || (παύση)

Πιέστε το για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής.

27 Πλήκτρο I◀◀/▶▶I (κίνηση πίσω/εμπρός)

Πιέστε το για να επιλέξετε ένα κομμάτι ή ένα αρχείο.

Πλήκτρο +/- (συντονισμός)

Πιέστε το για να συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό.

28 Πλήκτρο USB

Πιέστε το για να επιλέξετε τη λειτουργία USB.

29 Πλήκτρο CD

Πιέστε το για να επιλέξετε τη λειτουργία CD.

30 Πλήκτρο TUNER MEMORY (σελίδα 11)

Πιέστε το για να προσυντονίσετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.

31 Πλήκτρο PLAY MODE / TUNING MODE (σελίδα 10, 11, 16)

Πιέστε το για να επιλέξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής για ένα CD, ένα δίσκο MP3, ή μια συσκευή USB.

Πιέστε το για να επιλέξετε τη λειτουργία συντονισμού.


32 Πλήκτρο DISPLAY (σελίδα 9, 17, 18)

Πιέστε το για να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

33 Πλήκτρο SLEEP (σελίδα 20)


Πιέστε το για να ρυθμίσετε το Χρονοδιακόπτη Ύπνου.

Σταθερή σύνδεση του συστήματος

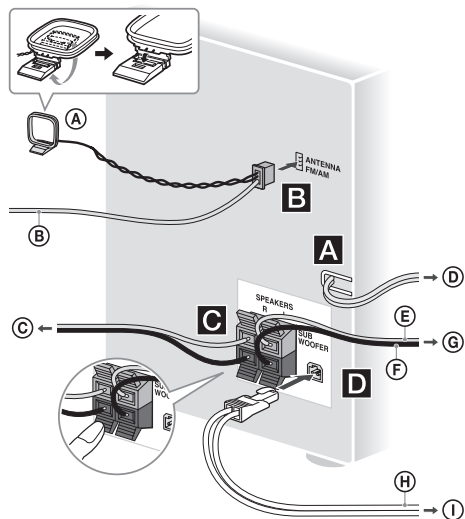

- Ⓐ Κεραία AM σχήματος βρόγχου
- Ⓑ Καλωδιακή κεραία FM (Εκτείνεται τη οριζόντια.)
- Ⓒ Προς δεξί ηχείο
- Ⓓ Προς την πρίζα
- Ⓔ Καλώδιο ηχείου (Κόκκινο/⊕)
- Ⓕ Καλώδιο ηχείου (Μαύρο/⊖)
- Ⓖ Προς αριστερό ηχείο
- Ⓗ Καλώδιο υπογούφερ
- Ⓘ Προς υπογούφερ

Αποσύνδεση του καλωδίου του υπογούφερ

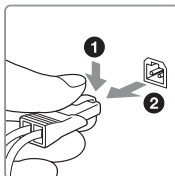

Ⓐ Τροφοδοσία

Συνδέστε το καλώδιο του ρεύματος σε μια πρίζα. Αν το φως δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, αποσυνδέστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα (μόνο για τα μοντέλα που είναι εξοπλισμένα με προσαρμογέα).

Ⓑ Κεραίες

Βρείτε μια θέση και έναν προσανατολισμό που παρέχει καλή λήψη και στη συνέχεια εγκαταστήστε τις κεραίες. Κρατήστε τις κεραίες μακριά από τα καλώδια των ηχείων, το καλώδιο του ρεύματος και το καλώδιο USB για να αποφύγετε τις παρεμβολές.

Ⓒ Ηχεία

Εισάγετε μόνο το γυμνό τμήμα των καλωδίων των ηχείων.

Ⓓ Υπογούφερ

(μόνο ΜΗC-EX99/EX900)


Συνδέστε το υπογούφερ στον ακροδέκτη SUBWOOFER με το καλώδιο του υπογούφερ.

Τοποθετήστε το υπογούφερ κατακόρυφα για να επιτύχετε καλύτερη αναπαραγωγή των μπάσων. Επίσης, τοποθετήστε το υπογούφερ:

- σε ένα σταθερό πάτωμα στο οποίο δεν είναι πιθανό να δημιουργείται αντίθεση.
- τουλάχιστον μερικά εκατοστά μακριά από τον τοίχο.
- μακριά από το κέντρο του δωματίου ή τοποθετήστε μια βιβλιοθήκη σε ένα τοίχο για να αποφύγετε τη δημιουργία στασιμών κυμάτων.

Τοποθέτηση μπαταριών

Τοποθετήστε τις δύο μπαταρίες R6 (μέγεθος AA) που παρέχονται, ταιριάζοντας τις πολικότητες όπως φαίνεται πιο κάτω.

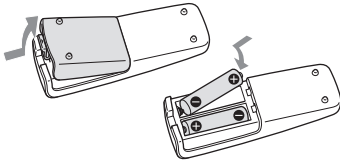

Σημειώσεις

- Μην αναμειγνύετε παλιές μπαταρίες με καινούργιες, ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων.
- Αν δε χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε πιθανή ζημιά από διαρροή και διάβρωση των μπαταριών.
- Μην εκθέτετε τις συσκευές που περιέχουν μπαταρίες σε έντονη θερμότητα, όπως για παράδειγμα σε ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά, κλπ.

Όταν μεταφέρετε αυτό το σύστημα

Αφαιρέστε το δίσκο αν υπάρχει δίσκος τοποθετημένος στη μονάδα, θέστε την εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος.

Ρύθμιση του ρολογιού

Για να ρυθμίσετε το ρολόι, χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου.

1 Πιέστε το I/⏻ για να θέσετε σε λειτουργία το σύστημα.

2 Πιέστε το CLOCK/TIMER SET.

Αν στην οθόνη αναβοσβήνει το "PLAY SET" πιέστε επανειλημμένα τα ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε το "CLOCK" και στη συνέχεια πιέστε το ENTER.

3 Πιέστε επανειλημμένα τα ◀◀/▶▶ για να ρυθμίσετε την ώρα και στη συνέχεια πιέστε το ENTER.

4 Χρησιμοποιείτε την ίδια διαδικασία για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

Σημείωση

Οι ρυθμίσεις του ρολογιού χάνονται αν αποσυνδέσετε το καλώδιο του ρεύματος ή αν σημειωθεί μια διακοπή ρεύματος.

Για να εμφανίσετε το ρολόι όταν το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας



Πιέστε επανειλημμένα το DISPLAY μέχρι να εμφανιστεί το ρολόι. Το ρολόι εμφανίζεται για περίπου 8 δευτερόλεπτα.

Αναπαραγωγή ενός δίσκου CD/MP3

1 Επιλέξτε τη λειτουργία CD.

Πιέστε το CD (ή πιέστε επανειλημμένα το FUNCTION).









2 Τοποθετήστε ένα δίσκο.

Πιέστε το  στη μονάδα και τοποθετήστε ένα δίσκο στο συρτάρι των δίσκων με την ετικέτα προς τα πάνω. Για να κλείσετε το συρτάρι των δίσκων, πιέστε το  στη μονάδα.



3 Αρχίστε την αναπαραγωγή.


Πιέστε το  (ή το  στη μονάδα).

Άλλοι χειρισμοί

Για να	Πιέστε
Κάνετε παύση της αναπαραγωγής	 (ή  στη μονάδα). Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πιέστε ξανά το πλήκτρο.
Σταματήστε την αναπαραγωγή	 .
Επιλέξτε ένα φάκελο σε ένα δίσκο MP3	 +/- επανειλημμένα.
Επιλέξτε ένα κομμάτι ή ένα αρχείο	 /  .
Βρείτε ένα σημείο σε ένα κομμάτι ή ένα αρχείο	Κρατήστε πιεσμένο το  /  κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και αφήστε το πλήκτρο στο επιθυμητό σημείο.
Επιλέξτε την Επανειλημμένη Αναπαραγωγή	REPEAT επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "REP" ή "REP 1".

Για να αλλάξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής


Πιέστε επανειλημμένα το PLAY MODE ενώ δεν εκτελείται αναπαραγωγή. Μπορείτε να επιλέξετε κανονική αναπαραγωγή ("") για όλα τα αρχεία MP3 στο φάκελο στο δίσκο), τυχαία αναπαραγωγή ("SHUF" ή " SHUF*") για ένα φάκελο), ή αναπαραγωγή προγράμματος ("PGM").

* Όταν αναπαράγετε ένα δίσκο CD-DA (ήχο), το  (SHUF) εκτελεί την ίδια λειτουργία με την κανονική αναπαραγωγή (SHUF).

Σημείωση σχετικά με την Επανειλημμένη Αναπαραγωγή

Το "REP 1" δείχνει ότι επαναλαμβάνεται ένα μεμονωμένο κομμάτι ή αρχείο συνεχώς μέχρι να το σταματήσετε.

Σημείωση σχετικά με την τυχαία αναπαραγωγή

Όταν κλείσετε το σύστημα, η επιλεγμένη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής ("SHUF" ή " SHUF") ακυρώνεται και το σύστημα επανέρχεται στην κανονική λειτουργία αναπαραγωγής.

Σημειώσεις σχετικά με την αναπαραγωγή δίσκων MP3

- Μην αποθηκεύετε άλλους τύπους αρχείων ή περιττούς φακέλους σε ένα δίσκο που περιέχει αρχεία MP3.
- Οι φάκελοι που δεν περιέχουν αρχεία MP3 παραλείπονται.
- Τα αρχεία MP3 αναπαράγονται με τη σειρά που είναι εγγεγραμμένα στο δίσκο.
- Το σύστημα μπορεί να αναπαράγει μόνο αρχεία MP3 που έχουν την επέκταση αρχείου ".MP3".
- Αν υπάρχουν αρχεία στο δίσκο που έχουν την επέκταση αρχείου ".MP3", αλλά δεν είναι αρχεία MP3, η μονάδα μπορεί να παράγει δυνατό θόρυβο ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στα ηχεία, ή να παρουσιάσει βλάβη.
- Ο μέγιστος αριθμός:
 - φακέλων είναι 255 (συμπεριλαμβανομένου του βασικού φακέλου).
 - αρχείων MP3 είναι 512.
 - επιπέδων φακέλων (η δενδροειδής δομή των αρχείων) είναι 8.
- Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συμβατότητα με όλα τα λογισμικά κωδικοποίησης/εγγραφής MP3, όλες τις συσκευές εγγραφής και όλα τα μέσα εγγραφής. Οι μη συμβατοί δίσκοι MP3 μπορεί να παράγουν θόρυβο ή διακοπές στον ήχο, ή ενδέχεται να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί καθόλου αναπαραγωγή.

Σημειώσεις σχετικά με την αναπαραγωγή δίσκων πολλαπλών συνεδριών (multisession)

- Αν ο δίσκος αρχίζει με μια συνεδρία CD-DA, οι άλλες συνεδρίες στο δίσκο δεν αναγνωρίζονται ανεξάρτητα από το φορμά των συνεδριών. Μπορούν να αναπαρθούν μόνο τα κομμάτια CD-DA της πρώτης συνεδρίας.
- Αν το φορμά της πρώτης συνεδρίας είναι CD-ROM και οι επόμενες συνεδρίες είναι στο ίδιο φορμά, το σύστημα θα συνεχίσει να αναπαράγει αρχεία MP3 στις επόμενες συνεδρίες μέχρι να συναντήσει μια συνεδρία που έχει εγγραφεί σε διαφορετικό φορμά.

Ακρόαση ραδιοφώνου


1 Επιλέξτε το “TUNER FM” ή το “TUNER AM”.

Πιέστε επανειλημμένα το TUNER/BAND (ή το FUNCTION).

2 Πραγματοποιήστε το συντονισμό.

Για αυτόματο συντονισμό

Πιέστε επανειλημμένα το TUNING MODE μέχρι να εμφανιστεί το “AUTO” και στη συνέχεια πιέστε το +/- (ή το TUNING +/- στη μονάδα). Η αναζήτηση σταματάει αυτόματα όταν συντονιστεί ένας σταθμός και μετά εμφανίζονται οι ενδείξεις “TUNED” και “ST” (για τους στερεοφωνικούς σταθμούς).



Αν δεν εμφανιστεί το “TUNED” και η αναζήτηση δε σταματάει, πιέστε το ■ για να σταματήσετε την αναζήτηση και στη συνέχεια εκτελέστε χειροκίνητο συντονισμό (παρακάτω). Όταν συντονιστείτε σε ένα σταθμό που παρέχει υπηρεσίες RDS, στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα του σταθμού.

Για χειροκίνητο συντονισμό

Πιέστε επανειλημμένα το TUNING MODE μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “MANUAL” και στη συνέχεια πιέστε επανειλημμένα το +/- (ή το TUNING +/- στη μονάδα) για να συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε.

Συμβουλή

Για να περιορίσετε το στατικό θόρυβο σε ένα σταθμό FM stereo με ασθενές σήμα, πιέστε επανειλημμένα το FM MODE μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “MONO” για να απενεργοποιήσετε τη στερεοφωνική λήψη.


Προσυντονισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Για να προσυντονιστείτε σταθμούς χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου.

1 Συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό.

2 Πιέστε το TUNER MEMORY για να επιλέξετε τη λειτουργία μνήμης συντονισμού.

Αριθμός προσυντονισμού



3 Πιέστε επανειλημμένα τα +/- για να επιλέξετε τον αριθμό προσυντονισμού που θέλετε.

Αν στον επιλεγμένο αριθμό προσυντονισμού έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας άλλος σταθμός, ο σταθμός θα αντικατασταθεί από το νέο σταθμό.

4 Πιέστε το ENTER για να αποθηκεύσετε το σταθμό.

5 Επαναλάβετε τα βήματα 1 ως 4 για να αποθηκεύσετε και άλλους σταθμούς.

Μπορείτε να προσυντονιστείτε έως και 20 σταθμούς FM και έως 10 σταθμούς AM. Οι προσυντονισμένοι σταθμοί διατηρούνται για περίπου μισή ημέρα, ακόμα και αν αποσυνδέσετε το καλώδιο του ρεζυμάτου ή σημειωθεί μια διακοπή ρεύματος.

6 Για να ανακαλέσετε έναν προσυντονισμένο σταθμό, πιέστε επανειλημμένα το TUNING MODE μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “PRESET” και στη συνέχεια πιέστε επανειλημμένα τα +/- για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό προσυντονισμού.

Πριν χρησιμοποιήσετε μια συσκευή USB

Επισκεφτείτε τους παρακάτω δικτυακούς τόπους για πληροφορίες σχετικά με τις συμβατές συσκευές USB.

Για τους πελάτες στην Ευρώπη και τη Ρωσία:

<<http://support.sony-europe.com/>>

Για τους πελάτες στη Λατινική Αμερική:

<<http://www.sony-latin.com/index.crp>>

Για τους πελάτες σε άλλες

χώρες/περιοχές:

<<http://www.sony-asia.com/support>>






Σημειώσεις

- Όταν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο USB για τη σύνδεση, συνδέστε το καλώδιο USB που παρέχεται με τη συσκευή USB που θέλετε να συνδέσετε.
- Όταν συνδεθεί η συσκευή USB, εμφανίζεται η ένδειξη "READING" και στην οθόνη φωτίζεται η ένδειξη "USB MEMORY".
- Ενδέχεται να χρειαστούν περίπου 10 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "READING", ανάλογα με τον τύπο της συσκευής USB που έχει συνδεθεί.
- Μη συνδέετε το σύστημα και τη συσκευή USB μέσω ενός διανομέα USB.
- Όταν τοποθετηθεί μια συσκευή USB, το σύστημα διαβάζει όλα τα αρχεία που υπάρχουν στη συσκευή USB. Αν υπάρχουν πολλοί φάκελοι ή αρχεία στη συσκευή USB, μπορεί να χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί η ανάγνωση της συσκευής USB.
- Με μερικές συσκευές USB, μετά την εκτέλεση μιας ενέργειας, μπορεί να υπάρξει μια καθυστέρηση μέχρι να εκτελεστεί η ενέργεια από το σύστημα.
- Η συμβατότητα με όλα τα λογισμικά κωδικοποίησης/εγγραφής, τις συσκευές εγγραφής και τα μέσα εγγραφής δεν είναι εγγυημένη. Μια μη συμβατή συσκευή USB μπορεί να παράγει θόρυβο ή διακοπές στον ήχο, ή να μη μπορεί να πραγματοποιηθεί καθόλου αναπαραγωγή.
- Αυτό το σύστημα δεν μπορεί να μεταφέρει μουσική από ένα δίσκο ή να αναπαραγάγει αρχεία ήχου από μια συσκευή USB στις παρακάτω περιπτώσεις.
 - Όταν ο αριθμός αρχείων ήχου σε ένα φάκελο είναι μεγαλύτερος από 999.
 - Όταν ο συνολικός αριθμός αρχείων ήχου σε μια συσκευή USB είναι μεγαλύτερος από 5.000.

- Όταν ο αριθμός φακέλων σε μια συσκευή USB είναι μεγαλύτερος από 255 (συμπεριλαμβανομένου του φακέλου "ROOT" και "MUSIC" και εκτός των κενών φακέλων). Οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη δομή αρχείων και φακέλων. Μην αποθηκεύετε άλλους τύπους αρχείων ή περιττούς φακέλους σε μια συσκευή USB που περιέχει αρχεία ήχου.


Για να επιλέξετε τη μνήμη σε μια συσκευή USB

Αν η συσκευή USB περιέχει περισσότερες από μια μνήμες (για παράδειγμα, εσωτερική μνήμη και κάρτα μνήμης), μπορείτε να επιλέξετε ποια μνήμη θα χρησιμοποιήσετε και να αρχίσετε την αναπαραγωγή ή τη μεταφορά. Δεν μπορείτε να επιλέξετε μια μνήμη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή της μεταφοράς. Φροντίστε να επιλέξετε τη μνήμη πριν την έναρξη της αναπαραγωγής ή της μεταφοράς.

- 1 Πιέστε το USB (ή πιέστε επανειλημμένα το FUNCTION) για να επιλέξετε τη λειτουργία USB.
- 2 Συνδέστε μια συσκευή USB στη θύρα  (USB).
- 3 Πιέστε το OPTIONS στη μονάδα σε κατάσταση στοπ. Εμφανίζεται η ένδειξη "MEM SEL". Αν επιλεγεί ένα αρχείο ήχου ή ένας φάκελος, εμφανίζεται η ένδειξη "ERASE". Πιέστε επανειλημμένα τα /  για να επιλέξετε το "MEM SEL".
- 4 Πιέστε το ENTER.
- 5 Πιέστε επανειλημμένα τα /  για να επιλέξετε έναν αριθμό μνήμης. Προχωρήστε στο βήμα 6 αν μπορεί να επιλεγεί μόνο μια μνήμη. Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία πιέστε το OPTIONS.
- 6 Πιέστε το ENTER.

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ως φορτιστή μπαταρίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ως φορτιστή μπαταρίας για συσκευές USB που διαθέτουν λειτουργία επαναφόρτισης όταν το σύστημα είναι σε λειτουργία.


Η φόρτιση αρχίζει όταν συνδεθεί η συσκευή USB στη θύρα  (USB) της μονάδας. Η κατάσταση της φόρτισης εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής USB. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής USB.

Σημείωση σχετικά με τη φόρτιση της συσκευής USB με αυτό το σύστημα

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ως φορτιστή μπαταρίας στις παρακάτω περιπτώσεις.

- Η τροφοδοσία της συσκευής αναπαραγωγής CD/USB έχει διακοπεί και έχει επιλεγεί η λειτουργία ραδιοφώνου. Δείτε το “Για να βελτιώσετε την απόδοση φόρτωσης δίσκων” (σελίδα 26).
- Όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο.

Μεταφορά μουσικής από ένα δίσκο σε μια συσκευή USB

Μπορείτε να συνδέσετε μια προαιρετική συσκευή USB στη θύρα  (USB) της μονάδας και να μεταφέρετε μουσική από ένα δίσκο σε μια συσκευή USB.

Μπορείτε να μεταφέρετε μουσική μόνο από ένα δίσκο CD-DA ή MP3.

Το φORMά ήχου των αρχείων που μεταφέρονται από αυτό το σύστημα είναι MP3.

Ο ελεύθερος χώρος που απαιτείται στη συσκευή USB είναι περίπου 1 MB ανά λεπτό όταν μεταφέρετε μουσική από ένα CD.

Ο ελεύθερος χώρος που απαιτείται μπορεί να είναι μεγαλύτερος όταν μεταφέρετε μουσική από ένα δίσκο MP3. Μπορείτε εύκολα να μεταφέρετε όλη τη μουσική από ένα δίσκο σε μια συσκευή USB (CD SYNC). Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε ένα κομμάτι ή ένα αρχείο MP3 το οποίο αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή (REC 1).

1 Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα (USB).



2 επιλέξτε τη λειτουργία CD.

Πιέστε το CD (ή πιέστε επανειλημμένα το FUNCTION).

3 Τοποθετήστε ένα δίσκο.

4 Ρυθμίστε τη συσκευή USB σε κατάσταση αναμονής για μεταφορά.

Συγχρονισμένη μεταφορά (CD SYNC):

Πιέστε το REC TO USB στη μονάδα. Για να μεταφέρετε μόνο τα αγαπημένα σας κομμάτια ή αρχεία MP3 από ένα CD, δημιουργήστε πρώτα το δικό σας πρόγραμμα (δείτε το “Δημιουργία του δικού σας προγράμματος” (σελίδα 16)). Για να μεταφέρετε μόνο αρχεία MP3 που είναι αποθηκευμένα σε ένα συγκεκριμένο φάκελο στο δίσκο MP3, πιέστε επανειλημμένα το PLAY MODE μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη  ενώ η συσκευή αναπαραγωγής είναι σε κατάσταση στοπ και στη συνέχεια πιέστε επανειλημμένα τα  +/- για να επιλέξετε το φάκελο που θέλετε πριν αρχίσετε τη μεταφορά.

REC 1:

Αρχίστε την αναπαραγωγή του κομματιού ή του αρχείου MP3 που θέλετε να μεταφέρετε και στη συνέχεια πιέστε το REC TO USB στη μονάδα.

5 Πιέστε το ENTER για να αρχίσετε τη μεταφορά.

Όταν χρησιμοποιείτε το CD SYNC

Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά, αποκτήστε πρόσβαση στη συσκευή USB και η συσκευή αναπαραγωγής CD θα σταματήσει αυτόματα.

Όταν χρησιμοποιήσετε το REC 1

Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά, η πρόσβαση στη συσκευή USB σταματάει αυτόματα και συνεχίζεται η αναπαραγωγή από τη συσκευή αναπαραγωγής CD.

Για να σταματήσετε τη μεταφορά

Πιέστε το ■.

Για να διαγράψετε αρχεία ήχου ή φακέλους από τη συσκευή USB

Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να διαγράψετε αρχεία ήχου και φακέλους στη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής ή αναπαραγωγής προγράμματος.

- 1 Συνδέστε μια συσκευή USB στη θύρα (USB).
- 2 Επιλέξτε τη λειτουργία USB. Πιέστε το USB (ή πιέστε επανειλημμένα το FUNCTION).
- 3 Πιέστε επανειλημμένα τα **◀◀/▶▶** ή το **☑ +/-** για να επιλέξετε το αρχείο ήχου ή το φάκελο που θέλετε να διαγράψετε.
- 4 Πιέστε το OPTIONS στη μονάδα σε κατάσταση στοπ.
- 5 Πιέστε επανειλημμένα τα **◀◀/▶▶** για να επιλέξετε το "ERASE" και στη συνέχεια πιέστε το ENTER. Για να ακυρώσετε τη διαγραφή, πιέστε το OPTIONS.
- 6 Πιέστε το ENTER.

Κανόνες δημιουργίας φακέλων και αρχείων

Όταν πραγματοποιείτε μεταφορά σε μια συσκευή USB, δημιουργείται ένας φάκελος "MUSIC" μέσα στο βασικό φάκελο ("ROOT") και ένας φάκελος ανάλογα με τη μέθοδο μεταφοράς ("CD-DA", "CD-MP3", "REC 1" ή "PROGRAM") δημιουργείται μέσα στο φάκελο "MUSIC". Οι φάκελοι και τα αρχεία δημιουργούνται μέσα σε αυτούς τους φακέλους ως εξής.

CD SYNC ¹⁾

Μουσική πηγή	Όνομα φακέλου	Όνομα αρχείου
MP3	Το ίδιο όπως η μουσική πηγή ²⁾	
CD-DA	"CDDA0001" ³⁾	"TRACK001" ⁴⁾

REC 1

Μουσική πηγή	Όνομα φακέλου	Όνομα αρχείου
MP3	"REC 1" ⁵⁾	Το ίδιο όπως η μουσική πηγή ²⁾
CD-DA		"TRACK001" ⁴⁾

- ¹⁾ Στη λειτουργία Αναπαραγωγής Προγράμματος, το όνομα φακέλου είναι "PGM_xxx" και το όνομα αρχείου εξαρτάται από την πηγή της μεταφοράς (CD-DA ή δίσκος MP3).
- ²⁾ Το όνομα μπορεί να έχει έως και 32 χαρακτήρες.
- ³⁾ Οι αριθμοί φακέλων εκχωρούνται με τη σειρά από εκεί και πέρα έως το μέγιστο 999.
- ⁴⁾ Οι αριθμοί αρχείων εκχωρούνται με τη σειρά από εκεί και πέρα.
- ⁵⁾ Κάθε φορά που πραγματοποιείται Μεταφορά REC 1 δημιουργείται ένα νέο αρχείο στο φάκελο "REC 1".

Σημειώσεις

- Όταν πραγματοποιείτε μεταφορά από ένα CD, τα κομμάτια μεταφέρονται ως αρχεία MP3 στα 128 kbps. Όταν πραγματοποιείτε μεταφορά από ένα δίσκο MP3, τα αρχεία MP3 μεταφέρονται με την ίδια ταχύτητα μετάδοσης μπιτ με τα πρωτότυπα αρχεία MP3. Όταν πραγματοποιείτε μεταφορά από μια συσκευή USB, τα αρχεία ήχου μεταφέρονται με την ίδια ταχύτητα μετάδοσης μπιτ με τα πρωτότυπα αρχεία ήχου.
- Αν αρχίσετε τη μεταφορά στη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής, επανειλημμένης αναπαραγωγής ή αναπαραγωγής προγράμματος (όταν δεν είναι προγραμματισμένα κομμάτια ή αρχεία MP3), η επλεγμένη λειτουργία αναπαραγωγής ακυρώνεται και επιλέγεται η κανονική λειτουργία αναπαραγωγής.
- Όταν μεταφέρετε μουσική από ένα δίσκο MP3, δεν ακούγεται ήχος και εμφανίζεται η ένδειξη "HI-SPEED".
- Οι πληροφορίες CD Text δεν μεταφέρονται στα αρχεία MP3 που δημιουργούνται.
- Αν ακυρώσετε τη διαδικασία στο μέσο της μεταφοράς μουσικής, θα δημιουργηθεί ένα ημιτελές αρχείο MP3 μέχρι το σημείο που σταμάτησε η μεταφορά.
- Η μεταφορά σταματάει αυτόματα αν:
 - η συσκευή USB δεν έχει άλλο ελεύθερο χώρο.
 - ο αριθμός των αρχείων ήχου στη συσκευή USB φτάσει το όριο που μπορεί να αναγνωρίσει το σύστημα.
- Αν ο φάκελος που πρόκειται να διαγραφεί περιέχει αρχεία που δεν είναι σε μορμά MP3/WMA/AAC, αυτά δεν διαγράφονται.
- Αν ένας φάκελος ή αρχείο το οποίο προσπαθείτε να μεταφέρετε υπάρχει ήδη στη συσκευή USB με το ίδιο όνομα, προστίθεται ένας αύξων αριθμός μετά το όνομα χωρίς να διαγραφεί το πρωτότυπο αρχείο ή φάκελος.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά τη διάρκεια των ενεργειών μεταφοράς ή διαγραφής. Κάτι τέτοιο μπορεί να καταστρέψει τα δεδομένα στη συσκευή USB ή να προκαλέσει ζημιά στην ίδια τη συσκευή USB.

Αναπαραγωγή ενός αρχείου USB από μια συσκευή USB

Τα φορμά ήχου που μπορούν να αναπαραχθούν από αυτό το σύστημα είναι: MP3, AAC* και WMA*.

* Τα αρχεία με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων (Digital Rights Management) δεν μπορούν να αναπαραχθούν από το σύστημα. Τα αρχεία που έχουν ληφθεί από ένα μουσικό κατάστημα online ενδέχεται να μην αναπαραγονται από αυτό το σύστημα.

1 Επιλέξτε τη λειτουργία USB.

Πιέστε το USB (ή πιέστε επανειλημμένα το FUNCTION).

2 Συνδέστε μια συσκευή USB στη θύρα (USB).









Όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή USB, η οθόνη αλλάζει ως εξής: "READING" (ανάγνωση) → "STORAGE"* (αποθήκευση)

* Όταν συνδέσετε τη συσκευή USB, εμφανίζεται η ετικέτα του τόμου, αν έχει εγγραφεί.

3 Αρχίστε την αναπαραγωγή.



Πιέστε το  (ή το  στη μονάδα).

Άλλοι χειρισμοί

Για να	Πιέστε
Κάνετε παύση της αναπαραγωγής	 (ή  στη μονάδα). Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πιέστε ξανά το πλήκτρο*.
Σταματήσετε την αναπαραγωγή	
Επιλέξτε ένα φάκελο	 +/- επανειλημμένα.
Επιλέξτε ένα αρχείο	 
Βρείτε ένα σημείο σε ένα αρχείο	Κρατήστε πιεσμένο το   κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και αφήστε το πλήκτρο στο σημείο που θέλετε.
Επιλέξτε την Επανειλημμένη Αναπαραγωγή	REPEAT επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το "REP", ή το "REP 1".

* Όταν αναπαράγετε ένα αρχείο VBR MP3, το σύστημα μπορεί να συνεχίσει την αναπαραγωγή από ένα διαφορετικό σημείο.



Για να αλλάξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής

Πιέστε επανειλημμένα το PLAY MODE ενώ η συσκευή USB είναι σταματημένη. Μπορείτε να επιλέξετε κανονική αναπαραγωγή (“”) για όλα τα αρχεία στο φάκελο στη συσκευή USB), τυχαία αναπαραγωγή (“SHUF” ή “ SHUF”), ή αναπαραγωγή προγράμματος (“PGM”).

Σημείωση σχετικά με την Επανειλημμένη Αναπαραγωγή

Το “REP” σημαίνει ότι όλα τα αρχεία ήχου σε μια συσκευή USB επαναλαμβάνονται μέχρι να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

Σημείωση σχετικά με την τυχαία αναπαραγωγή

Όταν απενεργοποιήσετε το σύστημα, η επιλεγμένη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής (“SHUF” ή “ SHUF”) ακυρώνεται και η μονάδα επανέρχεται στην κανονική λειτουργία αναπαραγωγής (“”).

Σημειώσεις

- Μπορεί να χρειαστεί κάποιος χρόνος για να αρχίσει η αναπαραγωγή, όταν:
 - η δομή φακέλων είναι περίπλοκη.
 - το μέγεθος της μνήμης είναι πολύ μεγάλο.
- Το σύστημα αυτό μπορεί να πραγματοποιήσει αναπαραγωγή μόνο μέχρι βάθος 8 φακέλων.
- Το σύστημα αυτό δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις λειτουργίες που παρέχονται από μια συνδεδεμένη συσκευή USB.
- Η συνέχιση της αναπαραγωγής ακυρώνεται όταν απενεργοποιήσετε το σύστημα.
- Τα αρχεία και οι φάκελοι εμφανίζονται με τη σειρά δημιουργίας τους στη συσκευή USB.
- Η σειρά αναπαραγωγής από το σύστημα μπορεί να είναι διαφορετική από τη σειρά αναπαραγωγής της συνδεδεμένης συσκευής USB.
- Οι φάκελοι που δεν περιέχουν αρχεία ήχου παραλείπονται.
- Το σύστημα μπορεί να αναπαράγει τα παρακάτω αρχεία:
 - MP3: επέκταση αρχείου “.mp3”.
 - WMA: επέκταση αρχείου “.wma”.
 - AAC: επέκταση αρχείου: “.m4a”, “.mp4”, “.3gp”

Σημειώστε ότι ακόμα και αν τα ονόματα των αρχείων έχουν τις παρακάτω επεκτάσεις, αν τα αρχεία στην πραγματικότητα είναι διαφορετικού τύπου, η αναπαραγωγή αυτών των αρχείων μπορεί να προκαλέσει ένα δυνατό θόρυβο, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σύστημα των ηχείων ή βλάβη στο σύστημα.

Δημιουργία του δικού σας προγράμματος

(Program Play)

Για να δημιουργήσετε το δικό σας πρόγραμμα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου.

1 Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.

CD

Πιέστε το CD (ή πιέστε επανειλημμένα το FUNCTION) για να επιλέξετε τη λειτουργία CD.




USB

Πιέστε το USB (ή πιέστε επανειλημμένα το FUNCTION) για να επιλέξετε τη λειτουργία USB.


2 Επιλέξτε τη λειτουργία αναπαραγωγής.

Πιέστε επανειλημμένα το PLAY MODE μέχρι να εμφανιστεί το “PGM” ενώ το σύστημα είναι σταματημένο.

3 Επιλέξτε τον αριθμό κομματιού ή αρχείου που θέλετε.

Πιέστε επανειλημμένα τα   μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός κομματιού ή αρχείου. Όταν προγραμματίζετε αρχεία MP3/WMA/AAC, πιέστε επανειλημμένα το  +/- για να επιλέξετε το φάκελο που θέλετε και στη συνέχεια επιλέξτε το αρχείο που θέλετε.

Επιλεγμένος αριθμός κομματιού ή αρχείου



Συνολικός χρόνος αναπαραγωγής του επιλεγμένου κομματιού ή αρχείου

4 Προγραμματίστε το επιλεγμένο κομμάτι ή αρχείο.

Πιέστε το ENTER για να προσθέσετε το κομμάτι ή το αρχείο στο πρόγραμμα.

CD

Εμφανίζεται η ένδειξη "--:--" όταν ο συνολικός χρόνος του προγράμματος ξεπερνάει τα 100 λεπτά για ένα CD, ή όταν επιλέξετε ένα αρχείο MP3.

USB

Ο συνολικός χρόνος του προγράμματος δεν μπορεί να εμφανιστεί, επομένως εμφανίζεται η ένδειξη "--:--".

5 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να προγραμματίσετε και άλλα κομμάτια ή αρχεία, μέχρι τον συνολικό αριθμό των 25 κομματιών ή αρχείων.

6 Για να αναπαράγετε το πρόγραμμά σας, πιέστε το ►.

Το πρόγραμμα παραμένει διαθέσιμο μέχρι να ανοίξετε το συρτάρι των δίσκων. Για να παίξετε ξανά το ίδιο πρόγραμμα, επιλέξτε τη λειτουργία CD και πιέστε το ►.

Για να ακυρώσετε την Αναπαραγωγή Προγράμματος

Πιέστε επανειλημμένα το PLAY MODE μέχρι να σταματήσει να εμφανίζεται η ένδειξη "PGM", ενώ η συσκευή είναι σταματημένη.

Για να διαγράψετε το τελευταίο κομμάτι ή αρχείο από το πρόγραμμα

Πιέστε το CLEAR ενώ το σύστημα είναι σταματημένο.

Για να δείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα, όπως για παράδειγμα τον συνολικό αριθμό κομματιών του προγράμματος

Πιέστε επανειλημμένα το DISPLAY.

Χρήση προαιρετικών συσκευών ήχου

1 Προετοιμάστε την πηγή ήχου.

Συνδέστε μια πρόσθετη συσκευή ήχου στον ακροδέκτη DVD/PC IN L/R της μονάδας χρησιμοποιώντας ένα αναλογικό καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται).

2 Χαμηλώστε την ένταση.

Πιέστε επανειλημμένα το VOLUME – (ή στρέψτε το ρυθμιστή VOLUME στη μονάδα) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "VOL MIN".

3 Επιλέξτε τη λειτουργία PC.

Πιέστε επανειλημμένα το FUNCTION.

4 Αρχίστε την αναπαραγωγή.

Αρχίστε την αναπαραγωγή από τη συνδεδεμένη συσκευή.

Σημειώσεις

- Το σύστημα ενδέχεται να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής αυτόματα αν η στάθμη έντασης της συνδεδεμένης συσκευής είναι πολύ χαμηλή. Ρυθμίστε την ένταση της συνδεδεμένης συσκευής. Δείτε το "Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία αναμονής" (σελίδα 27).
- Φροντίστε να χαμηλώσετε την ένταση ήχου στο ελάχιστο πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε μια συσκευή ήχου. Διαφορετικά, ενδέχεται να παραχθεί θόρυβος, το σύστημα να μη λειτουργήσει σωστά, ή να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "PROTECT" (σελίδα 22).

Ρύθμιση ήχου

Για να	Πιέστε
Δημιουργήσετε έναν πιο δυναμικό ήχο (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX στη μονάδα.
Καθορίσετε τα ηχητικά εφέ	EQ.

Για να ενεργοποιήσετε το υπογούφερ (μόνο MHC-EX99/EX900)

- 1 Πιέστε το OPTIONS στη μονάδα.
- 2 Πιέστε επανειλημμένα τα **◀◀/▶▶** για να επιλέξετε το "S-WOOFER" και στη συνέχεια πιέστε το ENTER.
- 3 Πιέστε επανειλημμένα τα **◀◀/▶▶** για να επιλέξετε το "SW ON" και στη συνέχεια πιέστε το ENTER. Για να απενεργοποιήσετε το υπογούφερ, επιλέξτε το "SW OFF" και στη συνέχεια πιέστε το ENTER.

Αλλαγή των ενδείξεων της οθόνης

Για να	Πιέστε
Αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη*	Επανειλημμένα το DISPLAY ενώ το σύστημα είναι ενεργοποιημένο.
Αλλάξετε τη λειτουργία Προβολής (Δείτε παρακάτω.)	Επανειλημμένα το DISPLAY ενώ το σύστημα είναι απενεργοποιημένο.

- * Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες ενός δίσκου CD / MP3, ή τις πληροφορίες της συσκευής USB, όπως:
- αριθμό κομματιού ή αρχείου κατά τη διάρκεια της κανονικής αναπαραγωγής.
 - όνομα κομματιού ή αρχείου ("J") κατά τη διάρκεια της κανονικής αναπαραγωγής.
 - όνομα καλλιτέχνη ("J") κατά τη διάρκεια της κανονικής αναπαραγωγής.
 - όνομα άλμπουμ ή φακέλου ("J") κατά τη διάρκεια της κανονικής αναπαραγωγής.
 - συνολικό χρόνο αναπαραγωγής και συνολικό αριθμό κομματιών στο δίσκο CD-DA (μόνο όταν είναι επιλεγμένη η κανονική λειτουργία αναπαραγωγής και η μονάδα είναι σταματημένη).
 - συνολικό αριθμό φακέλων (άλμπουμ) στο δίσκο MP3 (μόνο όταν είναι επιλεγμένη η κανονική λειτουργία αναπαραγωγής και η μονάδα είναι σταματημένη).
 - ετικέτα τόμου αν υπάρχει στο δίσκο ή τη συσκευή USB (μόνο όταν είναι επιλεγμένη η κανονική λειτουργία αναπαραγωγής και η μονάδα είναι σταματημένη).

Το σύστημα παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες προβολής.

Λειτουργία προβολής	Όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο,
Επίδειξη	Εμφανίζεται η επίδειξη.
Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας ¹⁾	Η οθόνη σβήνει για να εξοικονομηθεί ενέργεια. Ο χρονοδιακόπτης και το ρολόι συνεχίζουν να λειτουργούν.
Ρολόι ²⁾	Εμφανίζεται το ρολόι.

¹⁾ Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας Εξοικονόμησης Ενέργειας.

²⁾ Μετά την εμφάνιση του ρολογιού η μονάδα τίθεται σε Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας μετά από 8 δευτερόλεπτα.

Σημειώσεις σχετικά με την εμφάνιση πληροφοριών

- Οι χαρακτήρες που δεν μπορούν να εμφανιστούν εμφανίζονται ως “_”.
- Δεν εμφανίζονται τα παρακάτω:
 - συνολικός χρόνος αναπαραγωγής για ένα δίσκο MP3 και μια συσκευή USB.
 - χρόνος αναπαραγωγής που απομένει για ένα αρχείο
- Τα παρακάτω δεν εμφανίζονται σωστά:
 - χρόνος αναπαραγωγής που έχει περάσει για ένα αρχείο MP3 κωδικοποιημένο με χρήση του VBR (μεταβλητή ταχύτητα μετάδοσης μπιτ).
 - ονόματα φακέλων και αρχείων που δεν ακολουθούν το ISO 9660 Επίπεδο 1 ή Επίπεδο 2, ή το Joliet στο φορμά επέκτασης.
- Εμφανίζονται τα παρακάτω:
 - συνολικός χρόνος αναπαραγωγής ενός κομματιού.
 - χρόνος αναπαραγωγής ενός κομματιού που απομένει.
 - πληροφορίες ετικέτας ID3 για αρχεία MP3 όταν χρησιμοποιούνται ετικέτες ID3 έκδοσης 1 και έκδοσης 2 (η εμφάνιση πληροφοριών ετικέτας ID3 έκδοσης 2 έχουν προτεραιότητα όταν χρησιμοποιούνται τόσο ετικέτες ID3 έκδοσης 1 και έκδοσης 2 για ένα αρχείο MP3).
 - μέχρι 15 χαρακτήρες ετικέτας ID3, ετικέτας WMA και ετικέτας AAC με χρήση κεφαλαίων γραμμάτων (A έως Z), αριθμών (0 έως 9) και συμβόλων (“ \$ % ‘ () * , - . / < = > @ [\] _ ‘ { } ! ? ”).

Αλλαγή της έντασης φωτισμού

Για να	Κάντε τα εξής
Αλλάξετε την ένταση του φωτισμού γύρω από το ρυθμιστή VOLUME	1 Πιέστε το OPTIONS στη μονάδα.
	2 Πιέστε επανειλημμένα τα ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε το “ILLUMI” και στη συνέχεια πιέστε το ENTER .
	3 Πιέστε επανειλημμένα τα ◀◀/▶▶ για να επιθυμητή ρύθμιση και στη συνέχεια πιέστε το ENTER .

Χρήση των Χρονοδιακοπών

Το σύστημα προσφέρει δύο λειτουργίες χρονοδιακόπτη. Αν χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα και τους δύο χρονοδιακόπτες, ο Χρονοδιακόπτης Ύπνου έχει προτεραιότητα. Για τις λειτουργίες χρονοδιακόπτη χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου.

Χρονοδιακόπτης Ύπνου:

Μπορείτε να κοιμηθείτε ακούγοντας μουσική.

Πιέστε επανειλημμένα το SLEEP.

Αν επιλέξετε το "AUTO", το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά το τέλος του τρέχοντος δίσκου ή συσκευής USB, ή σε 100 λεπτά.

Χρονοδιακόπτης Αναπαραγωγής:

Μπορείτε να ξυπνήσετε με ένα CD, με το ραδιόφωνο FM/AM, ή με μια προαιρετική συσκευή USB σε μια προκαθορισμένη ώρα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το ρολόι.

1 Προετοιμάστε την πηγή ήχου.

Προετοιμάστε την πηγή ήχου και στη συνέχεια πιέστε το VOLUME +/- για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. Για να αρχίσετε την αναπαραγωγή από ένα συγκεκριμένο κομμάτι ή αρχείο ήχου, δημιουργήστε το δικό σας πρόγραμμα (σελίδα 16).

2 Επιλέξτε τη λειτουργία ρύθμισης του χρονοδιακόπτη.

Πιέστε το CLOCK/TIMER SET.

3 Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη αναπαραγωγής.

Πιέστε επανειλημμένα τα ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε το "PLAY SET" (ρύθμιση αναπαραγωγής) και στη συνέχεια πιέστε το ENTER. Εμφανίζεται η ένδειξη "ON TIME" (χρόνος έναρξης) και αναβοσβήνει η ένδειξη της ώρας.

4 Ρυθμίστε την ώρα έναρξης της αναπαραγωγής.

Πιέστε επανειλημμένα τα ◀◀/▶▶ για να ρυθμίσετε την ώρα και στη συνέχεια πιέστε το ENTER.

Χρησιμοποιήστε την πιο πάνω διαδικασία για να ρυθμίσετε τα λεπτά. Εμφανίζεται η ένδειξη "OFF TIME" και η ένδειξη της ώρας αναβοσβήνει στην οθόνη.

5 Ρυθμίστε την ώρα λήξης της αναπαραγωγής.

Χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία με αυτή του βήματος 4.

6 Επιλέξτε την πηγή ήχου.

Πιέστε επανειλημμένα τα ◀◀/▶▶ μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή πηγή ήχου και στη συνέχεια πιέστε το ENTER. Η οθόνη εμφανίζει τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη.

7 Απενεργοποιήστε το σύστημα.

Πιέστε το I/⏻.

Το σύστημα θα ενεργοποιηθεί 15 δευτερόλεπτα πριν την προκαθορισμένη ώρα. Αν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο την προκαθορισμένη ώρα, ο Χρονοδιακόπτης Αναπαραγωγής δεν θα ενεργοποιηθεί. Μη χειριστείτε το σύστημα από τη στιγμή που θα τεθεί σε λειτουργία μέχρι να αρχίσει η αναπαραγωγή.

Για να ελέγξετε τη ρύθμιση

1 Πιέστε το CLOCK/TIMER SELECT.

2 Πιέστε επανειλημμένα τα ◀◀/▶▶ μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "PLAY SEL" (επιλογή αναπαραγωγής) και στη συνέχεια πιέστε το ENTER.

Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία όπως παραπάνω μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "OFF" στο βήμα 2 του "Για να ελέγξετε τη ρύθμιση" και στη συνέχεια πιέστε το ENTER.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση

Αρχίστε ξανά από το βήμα 1 του "Χρήση των χρονοδιακοπών".

Προφυλάξεις

Δίσκοι που ΜΠΟΡΕΙ να αναπαράγει αυτό το σύστημα

- Audio CD
- CD-R/CD-RW (δεδομένα ήχου / αρχεία MP3)

Δίσκοι που ΔΕΝ μπορεί να αναπαράγει αυτό το σύστημα

- Δίσκοι CD-ROM
- Δίσκοι CD-R/CD-RW που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε μορφή CD μουσικής ή μορφή MP3 και δε συμμορφώνονται με το ISO 9660 Επιπέδου 1/2, ή το Joliet
- Δίσκοι CD-R/CD-RW που έχουν εγγραφεί σε πολλαπλές συνεδρίες και δεν έχουν τελειώσει με “κλεισιμο της συνεδρίας”
- Δίσκοι CD-R/CD-RW κακής ποιότητας εγγραφής, CD-R/CD-RW που έχουν γρατσουνιές ή δεν είναι καθαροί, ή CD-R/CD-RW που έχουν εγγραφεί με μια μη συμβατή συσκευή εγγραφής
- Δίσκοι CD-R/CD-RW που δεν έχουν οριστικοποιηθεί σωστά
- Δίσκοι που περιέχουν αρχεία τα οποία δεν είναι MPEG 1 Audio Layer 3 (MP3)
- Δίσκοι με μη κανονικό σχήμα (για παράδειγμα, καρδιά, τετράγωνο, αστέρι)
- Δίσκοι που έχουν επάνω τους κολητική ταινία, χαρτί, ή αυτοκόλλητα
- Νοικιασμένοι ή χρησιμοποιημένοι δίσκοι με προσαρμοσμένες σφραγίδες, στους οποίους η κόλλα εκτείνεται έξω από τη σφραγίδα
- Δίσκοι που έχουν τυπωμένες ετικέτες με χρήση μελανιού το οποίο είναι κολλώδες στην αφή

Σημειώσεις σχετικά με τους δίσκους

- Πριν την αναπαραγωγή, σκουπίστε το δίσκο με ένα ύφασμα καθαρισμού από το κέντρο προς τα άκρα.
- Μην καθαρίζετε τους δίσκους με διαλυτικά, όπως βενζίνη, ή με καθαριστικά του εμπορίου, ή αντιστατικό σπρέι που προορίζεται για τους δίσκους βινυλίου.
- Μην εκθέτετε τους δίσκους σε άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας όπως αγωγούς θερμού αέρα και μην τους αφήνετε σε ένα αυτοκίνητο σταθμευμένο στον ήλιο.

Σχετικά με την ασφάλεια

- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο του ρεύματος, αφαιρέστε το φτε από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Εάν κάποιο στερεό σώμα ή υγρό εισχωρήσει μέσα στο σύστημα, αποσυνδέστε το από την πρίζα και αναθέστε τον έλεγχό του σε εξειδικευμένο προσωπικό πριν το θέσετε ξανά σε λειτουργία.
- Το καλώδιο του ρεύματος πρέπει να αλλάζεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις.

Σχετικά με την τοποθέτηση

- Μην τοποθετείτε το σύστημα σε επικλινή θέση ή σε σημεία τα οποία είναι ιδιαίτερα θερμά, ψυχρά, σκοτισμένα, βρώμικα, ή υγρά, ή δεν έχουν επαρκή εξαερισμό, υπόκειται σε δονήσεις, άμεσο ηλιακό φως, ή πηγές έντονου φωτός.
- Προσέξτε όταν τοποθετείτε τη μονάδα ή τα ηχεία σε επιφάνειες οι οποίες έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία (για παράδειγμα με κερί, λάδι, βερνίκι), διότι μπορεί να παρατηρηθεί λέκκισμα ή αποχρωματισμός της επιφάνειας.
- Αν το σύστημα μεταφερθεί απ' ευθείας από ένα ψυχρό σε ένα θερμό μέρος ή τοποθετηθεί σε ένα πολύ υγρό δωμάτιο, ενδέχεται να σημειωθεί συμπύκνωση υγρασίας στο φακό στο εσωτερικό της συσκευής αναπαραγωγής CD και να προκληθεί βλάβη στο σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε το σύστημα σε λειτουργία για περίπου μια ώρα, μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία.

Σχετικά με την αύξηση της θερμοκρασίας

- Η αύξηση της θερμοκρασίας της μονάδας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της είναι φυσιολογική και δεν συντρέπει λόγος ανησυχίας.
- Μην αγγίζετε το περιβλήμα αν η μονάδα έχει χρησιμοποιηθεί συνεχώς σε υψηλή ένταση για μεγάλο διάστημα, διότι το περίβλημα ενδέχεται να θερμανθεί.
- Μην φράζετε τις οπές αερισμού.

Σχετικά με το σύστημα ηχείων

Αυτό το σύστημα ηχείων δεν είναι μαγνητικά θωρακισμένο και η εικόνα και ο ήχος μιας τηλεόρασης που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση μπορεί να επηρεαστούν μαγνητικά. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε την TV, περιμένετε 15 έως 30 λεπτά και στη συνέχεια επανεκκινήστε τη ξανά. Αν δεν υπάρξει βελτίωση, μετακινήστε τα ηχεία μακριά από την TV.

Καθαρισμός του περιβλήματος

Καθαρίστε αυτό το σύστημα με ένα απαλό ύφασμα, ελαφρά εμποτισμένο με διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιείτε κανενός τύπου τραχύ σφουγγαράκι, σκόνες καθαρισμού ή διαλυτικά, όπως ιονόπνευμα ή βενζίνη.

Επίλυση Προβλημάτων

- 1** Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος και τα καλώδια των ηχείων είναι σωστά και σταθερά συνδεδεμένα.
- 2** Βρείτε το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε στην παρακάτω λίστα και λάβετε τα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα.
Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Αν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “PROTECT”

Αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος και ελέγξτε τα παρακάτω αν εμφανιστεί η ένδειξη “PROTECT”.

- Είναι τα καλώδια + και - των ηχείων βραχυκυκλωμένα;
- Υπάρχει κάτι που φράζει τις οπές εξαερισμού στο πίσω μέρος του συστήματος;

Αφού ελέγξετε τα παραπάνω και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, συνδέστε ξανά το καλώδιο του ρεύματος και θέστε σε λειτουργία το σύστημα. Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Γενικά

Εμφανίζεται η επίδειξη στην οθόνη μόλις συνδέσετε το καλώδιο του ρεύματος, μολονότι δεν έχετε θέσει ακόμα σε λειτουργία το σύστημα.

Πιέστε μια φορά το DISPLAY ενώ το σύστημα είναι απενεργοποιημένο. Η επίδειξη εξαφανίζεται.

Το σύστημα δεν τίθεται σε λειτουργία.

Είναι συνδεδεμένο το καλώδιο του ρεύματος;

Το σύστημα εισέρχεται χωρίς προειδοποίηση σε κατάσταση αναμονής.

Δεν πρόκειται για βλάβη. Το σύστημα εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής σε περίπου 30 λεπτά όταν δεν πραγματοποιείται κανένας χειρισμός και δεν υπάρχει έξοδος σήματος ήχου. Δείτε το “Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία αναμονής” (σελίδα 27).

Δεν ακούγεται ήχος.

- Είναι τα καλώδια των ηχείων + και – βραχυκυκλωμένα;
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα ηχεία;
- Υπάρχει κάτι που φράζει τις οπές εξαερισμού στο πίσω μέρος του συστήματος;

Ακούγεται ήχος μόνο από το ένα κανάλι, ή η ένταση του αριστερού και του δεξιού καναλιού δεν είναι ισορροπημένη.

- Τοποθετήστε τα ηχεία όσο πιο συμμετρικά γίνεται.
- Συνδέστε μόνο τα παρεχόμενα ηχεία.

Ακούγεται έντονο βουητό ή θόρυβος.

- Μετακινήστε το σύστημα μακριά από την πηγή του θορύβου.
- Συνδέστε τη μονάδα σε μια διαφορετική πρίζα.
- Εγκαταστήστε ένα φίλτρο θορύβου (διατίθεται στο εμπόριο) στο καλώδιο του ρεύματος.

Το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί.

- Αφαιρέστε τα εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αισθητήρα τηλεχειρισμού της μονάδας και τοποθετήστε τη μονάδα μακριά από λαμπτήρες φθορισμού.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα του συστήματος.
- Μετακινήστε το τηλεχειριστήριο πιο κοντά στο σύστημα.

Δεν λειτουργεί κανένα πλήκτρο στη μονάδα εκτός από το I/⏪ και εμφανίζεται η ένδειξη “CHILD LOCK” (κλειδωμά για παιδιά) στην οθόνη.

Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά, κρατήστε πιεσμένο το ■ στη μονάδα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “CHILD LOCK OFF”.

Συσκευή αναπαραγωγής CD/MP3

Υπάρχουν διακοπές στον ήχο, ή ο δίσκος δεν αναπαράγεται.

- Σκουπίστε το δίσκο και τοποθετήστε τον ξανά.
- Μετακινήστε το σύστημα σε ένα σημείο που δεν δέχεται δονήσεις (για παράδειγμα πάνω σε μια σταθερή βάση).
- Απομακρύνετε τα ηχεία από το σύστημα, ή τοποθετήστε τα σε χωριστές βάσεις. Σε υψηλή ένταση, οι δονήσεις των ηχείων μπορεί να προκαλούν διακοπές στον ήχο.

Η αναπαραγωγή δεν αρχίζει από το πρώτο κομμάτι.

Πιέστε επανειλημμένα το PLAY MODE μέχρι να σταματήσουν να εμφανίζονται οι ενδείξεις “PGM” και “SHUF” για να επανέλθετε σε κανονική αναπαραγωγή.

Η αναπαραγωγή χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να αρχίσει από το συνηθισμένο.

- Η αναπαραγωγή των παρακάτω δίσκων αργεί περισσότερο.
 - δίσκοι με περίπλοκη δομή αρχείων.
 - δίσκοι εγγεγραμμένοι σε πολλαπλές συνεδρίες (multisession).
 - δίσκοι που δεν έχουν οριστικοποιηθεί (στους οποίους μπορούν να προστεθούν δεδομένα).
 - δίσκοι με πολλούς φακέλους.

Το συρτάρι των δίσκων δεν ανοίγει και εμφανίζεται η ένδειξη “LOCKED”.

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Sony, ή το τοπικό εξουσιοδοτημένο σέρβις της Sony.

Συσκευές USB

Η συνδεδεμένη συσκευή USB δεν φορτίζεται.

Επιλέξτε μια άλλη λειτουργία εκτός από το ραδιόφωνο, ή ενεργοποιήστε την τροφοδοσία της συσκευής αναπαραγωγής CD/USB. Δείτε το "Για να βελτιώσετε την απόδοση φόρτωσης δίσκων" (σελίδα 26).

Δεν μπορείτε να αρχίσετε μεταφορά σε μια συσκευή USB.

Ενδέχεται να υπάρχουν τα παρακάτω προβλήματα.

- Η συσκευή USB είναι γεμάτη.
- Ο αριθμός αρχείων ήχου και φακέλων στη συσκευή USB έχει φτάσει το ανώτατο όριο.
- Η συσκευή USB διαθέτει προστασία εγγραφής.

Η μεταφορά σταμάτησε πριν τελειώσει.

- Χρησιμοποιείτε μια μη υποστηριζόμενη συσκευή USB. Δείτε τις πληροφορίες στους δικτυακούς τόπους σχετικά με τους τύπους υποστηριζόμενων συσκευών USB (σελίδα 12).
- Η συσκευή USB δεν έχει διαμορφωθεί σωστά. Σχετικά με τη διαμόρφωση, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη συσκευή USB.
- Θέστε εκτός λειτουργίας το σύστημα και αφαιρέστε τη συσκευή USB. Αν η συσκευή USB έχει διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή USB και στη συνέχεια θέστε τη ξανά σε λειτουργία αφού την αφαιρέσετε από το σύστημα. Στη συνέχεια, πραγματοποιήστε ξανά τη μεταφορά.
- Αν πραγματοποιηθεί πολλές φορές μεταφορά και διαγραφή, η δομή αρχείων μέσα στη συσκευή USB κατακερματίζεται. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής USB σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του προβλήματος.

Η μεταφορά σε μια συσκευή USB δεν είναι επιτυχής.

- Χρησιμοποιείτε μια μη υποστηριζόμενη συσκευή USB. Δείτε τις πληροφορίες στους δικτυακούς τόπους σχετικά με τους τύπους υποστηριζόμενων συσκευών USB (σελίδα 12).
- Θέστε εκτός λειτουργίας το σύστημα και αφαιρέστε τη συσκευή USB. Αν η συσκευή USB έχει διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή USB και στη συνέχεια θέστε τη ξανά σε λειτουργία αφού την αφαιρέσετε από το σύστημα. Στη συνέχεια, πραγματοποιήστε ξανά μεταφορά.
- Η συσκευή USB αποσυνδέθηκε, ή διακόπηκε η τροφοδοσία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Διαγράψτε το εν μέρει αντιγραμμένο αρχείο και πραγματοποιήστε ξανά τη μεταφορά. Αν αυτό δε διορθώσει το πρόβλημα, η συσκευή USB μπορεί να έχει κάποια βλάβη. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής USB σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του προβλήματος.

Δεν μπορείτε να διαγράψετε φακέλους ή αρχεία ήχου από τη συσκευή USB.

- Ελέγξτε μήπως η συσκευή USB διαθέτει προστασία εγγραφής.
- Η συσκευή USB αποσυνδέθηκε, ή διακόπηκε η τροφοδοσία κατά τη διάρκεια της διαγραφής. Διαγράψτε το εν μέρει διαγραμμένο αρχείο. Αν αυτό δε διορθώσει το πρόβλημα, η συσκευή USB μπορεί να έχει κάποια βλάβη. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής USB σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του προβλήματος.

Χρησιμοποιείτε μια υποστηριζόμενη συσκευή USB;

Αν συνδέσετε μια μη υποστηριζόμενη συσκευή USB, ενδέχεται να παρουσιαστούν τα παρακάτω προβλήματα. Δείτε τις πληροφορίες στους δικτυακούς τόπους σχετικά με τους τύπους υποστηριζόμενων συσκευών USB (σελίδα 12).

Εμφανίζεται το μήνυμα "OVER CURRENT".

Έχει εντοπιστεί ένα πρόβλημα με την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος από τη θύρα (USB). Θέστε εκτός λειτουργίας το σύστημα και αφαιρέστε τη συσκευή USB από τη θύρα (USB). Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τη συσκευή USB.

Δεν ακούγεται ήχος.

- Η συσκευή USB δεν είναι συνδεδεμένη σωστά. Θέστε εκτός λειτουργίας το σύστημα και στη συνέχεια συνδέστε ξανά τη συσκευή USB και ελέγξτε αν εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "USB MEMORY".

Υπάρχει θόρυβος, παραμόρφωση, ή ο ήχος παρουσιάζει διακοπές.

- Θέστε εκτός λειτουργίας το σύστημα και στη συνέχεια συνδέστε ξανά τη συσκευή USB.
- Περιέχεται θόρυβος στα ίδια τα μουσικά δεδομένα, ή ο ήχος είναι παραμορφωμένος. Ο θόρυβος μπορεί να δημιουργήθηκε κατά την εγγραφή των μουσικών δεδομένων. Διαγράψτε το αρχείο και δοκιμάστε να το αντιγράψετε ξανά.
- Η ταχύτητα μετάδοσης μπιτ (bit rate) που χρησιμοποιήθηκε για την κωδικοποίηση των αρχείων ήταν χαμηλή. Αποθηκεύστε αρχεία με υψηλότερες ταχύτητες μετάδοσης μπιτ στη συσκευή USB.

Η συσκευή USB δεν μπορεί να συνδεθεί στη θύρα (USB).

Προσπαθήστε να συνδέσετε τη συσκευή USB ανάποδα. Συνδέστε τη συσκευή USB με τον σωστό προσανατολισμό.

Εμφανίζεται η ένδειξη “READING” (ανάγνωση) για μεγάλο χρονικό διάστημα, ή χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα για να αρχίσει η αναπαραγωγή.

- Η διαδικασία ανάγνωσης μπορεί να χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα στις παρακάτω περιπτώσεις.
- Όταν υπάρχουν πολλοί φάκελοι ή αρχεία στη συσκευή USB.
 - Όταν η δομή των αρχείων είναι ιδιαίτερα περίπλοκη.
 - Όταν η χωρητικότητα της μνήμης είναι ιδιαίτερα μεγάλη.
 - Όταν η εσωτερική μνήμη είναι κατακερματισμένη.
- Επομένως, προτείνουμε τις παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές:
- Συνολικός αριθμός αρχείων στη συσκευή USB: 100 ή λιγότερα
 - Συνολικός αριθμός αρχείων ανά φάκελο: 100 ή λιγότερα

Λανθασμένες ενδείξεις



- Αποθηκεύστε τα μουσικά δεδομένα ξανά στη συσκευή USB, διότι τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB μπορεί να είναι κατεστραμμένα.
- Οι χαρακτηριστές που μπορεί να εμφανίσει αυτό το σύστημα είναι μόνο αριθμοί και γράμματα της αλφαβήτου. Οι άλλοι χαρακτηριστές δεν εμφανίζονται σωστά.

Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.

- Θέστε εκτός λειτουργίας το σύστημα και συνδέστε ξανά τη συσκευή SUB. Στη συνέχεια, θέστε ξανά σε λειτουργία το σύστημα.

- Δείτε τις πληροφορίες στους δικτυακούς τόπους σχετικά με τους τύπους υποστηριζόμενων συσκευών USB (σελίδα 12).
- Η συσκευή USB δε λειτουργεί σωστά. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής USB σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του προβλήματος.

Η αναπαραγωγή δεν αρχίζει.

- Θέστε εκτός λειτουργίας το σύστημα και στη συνέχεια συνδέστε ξανά τη συσκευή USB και θέστε σε λειτουργία το σύστημα.
- Δείτε τις πληροφορίες στους δικτυακούς τόπους σχετικά με τους τύπους υποστηριζόμενων συσκευών USB (σελίδα 12).
- Πιέστε το  (ή το  στη μονάδα) για να αρχίσετε την αναπαραγωγή.

Η αναπαραγωγή δεν αρχίζει από το πρώτο κομμάτι.

Επανελάθετε σε Κανονική Αναπαραγωγή πιέζοντας επανειλημμένα το PLAY MODE μέχρι να σταματήσουν να εμφανίζονται οι ενδείξεις “PGM” και “SHUF”.

Τα αρχεία ήχου δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

- Τα αρχεία ήχου δεν έχουν την επέκταση “.mp3”, “.wma”, “.m4a”, “.mp4”, “.3gp”.
- Το αρχείο ήχου είναι αρχείο ήχου που περιέχει πολλά κομμάτια.
- Το αρχείο είναι αρχείο βίντεο.
- Τα δεδομένα δεν είναι αποθηκευμένα σε μορφή MP3/WMA/AAC.
- Τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε μορφή WMA lossless / AAC lossless.
- Τα μέσα αποθήκευσης USB που είναι διαμορφωμένα με συστήματα αρχειοθέτησης διαφορετικά από το FAT16 και το FAT32 δεν υποστηρίζονται.*
- Αν χρησιμοποιείτε μέσα αποθήκευσης USB με πολλά διαμερίσματα (partitions), μπορούν να αναπαραχθούν μόνο τα αρχεία που περιέχονται στο πρώτο διαμέρισμα.
- Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο των 8 πρώτων επιπέδων καταλόγου.
- Ο αριθμός των φακέλων έχει ξεπεράσει τους 255.
- Ο αριθμός των αρχείων έχει ξεπεράσει τα 5.000.
- Τα αρχεία που είναι κρυπτογραφημένα ή προστατεύονται από κωδικούς πρόσβασης, κλπ. δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
- * Το σύστημα αυτό υποστηρίζει το FAT16 και το FAT32, αλλά μερικά μέσα αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτά τα FAT. Για λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες χρήσης κάθε μέσου αποθήκευσης USB, ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Ραδιοφωνικός δέκτης

Υπάρχει έντονο βουητό ή θόρυβος, ή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λήψη σταθμών. (Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη “TUNED” ή “ST”)

- Συνδέστε σωστά την κεραία.
- Βρείτε ένα σημείο και έναν προσανατολισμό που παρέχουν καλή λήψη και στη συνέχεια εγκαταστήστε ξανά την κεραία.
- Τοποθετήστε τις κεραίες όσο πιο μακριά γίνεται από τα καλώδια των ηχείων, από το καλώδιο του ρεύματος και το καλώδιο USB για να αποφύγετε τη λήψη παρασίτων.
- Συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony αν η παρεχόμενη κεραία AM βγει από την πλαστική βάση της.
- Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε τις ηλεκτρικές συσκευές που βρίσκονται κοντά στο σύστημα.

Για να αλλάξετε το διάστημα συντονισμού AM

(Εκτός από τα μοντέλα για την Ευρώπη, τη Ρωσία και τη Σαουδική Αραβία)
Το διάστημα συντονισμού AM είναι ρυθμιζόμενο από το εργοστάσιο στα 9 kHz ή 10 kHz.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα σταθμό AM και στη συνέχεια απενεργοποιήστε το σύστημα.
- 2 Πιέστε το DISPLAY για να εμφανίσετε το ρολόδι.
- 3 Ενώ κρατάτε πιεσμένο το TUNING + στη μονάδα, πιέστε το I/⏻ στη μονάδα. Όλοι οι προσυντονισμένοι σταθμοί AM διαγράφονται. Για να επαναφέρετε το διάστημα συντονισμού στη ρύθμιση που είχε από το εργοστάσιο, επαναλάβετε τη διαδικασία.

Για να βελτιώσετε την απόδοση φόρτωσης δίσκων

Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία της συσκευής αναπαραγωγής CD / USB χρησιμοποιώντας τη λειτουργία διαχείρισης ενέργειας CD/USB. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η τροφοδοσία CD / USB να είναι απενεργοποιημένη.

- 1 Πιέστε επανειλημμένα το FUNCTION για να επιλέξετε τη λειτουργία του CD
- 2 Πιέστε το I/⏻ για να θέσετε εκτός λειτουργίας το σύστημα.
- 3 Αφού σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη “STANDBY”, πιέστε το DISPLAY για να εμφανιστεί το ρολόδι και στη συνέχεια πιέστε το I/⏻ στη μονάδα ενώ κρατάτε πιεσμένο το ■ στη μονάδα. Εμφανίζεται η ένδειξη “CD/USB PWR ON”. Όταν η τροφοδοσία της συσκευής αναπαραγωγής CD/USB είναι ενεργοποιημένη, μειώνεται ο χρόνος προσέλασης στο δίσκο. Αν η λήψη του ραδιοφωνικού δέκτη δεν είναι καλή όταν είναι ενεργοποιημένη η τροφοδοσία CD/USB, επαναφέρετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση. Για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία CD/USB, επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “CD/USB PWR OFF”. Σημειώστε ότι όταν απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία της συσκευής CD/USB κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ραδιοφώνου, δεν παρέχεται ενέργεια στη συσκευή USB και επομένως η συσκευή δεν αναγνωρίζεται και δεν φορτίζεται από το σύστημα, ακόμα και αν είναι συνδεδεμένη.

Για να επαναφέρετε το σύστημα στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις

Αν το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά αφού δοκιμάσετε τα παραπάνω μέτρα, επαναφέρετε το σύστημα στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Δεν μπορείτε να επαναφέρετε το σύστημα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Εξοικονόμησης Ενέργειας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα της μονάδας για να επαναφέρετε το σύστημα στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις.

- 1 Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και στη συνέχεια θέστε σε λειτουργία το σύστημα.

2 Πιέστε ταυτόχρονα τα ■, FUNCTION και I/⏻.

Όλες οι ρυθμίσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν από το χρήστη, όπως οι προσυντονισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, ο χρονοδιακόπτης και το ρολόι διαγράφονται.

Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία αναμονής

Το σύστημα αυτό είναι εξοπλισμένο με μια αυτόματη λειτουργία αναμονής. Με αυτή τη λειτουργία, το σύστημα εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής αυτόματα σε περίπου 30 λεπτά όταν δεν πραγματοποιείται κανένας χειρισμός και δεν υπάρχει έξοδος σήματος ήχου. Σύμφωνα με την προεπιλεγμένη ρύθμιση, η αυτόματη λειτουργία αναμονής είναι ενεργοποιημένη. Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα της μονάδας για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία αναμονής.

Κρατήστε πιεσμένο το I/⏻ ενώ το σύστημα είναι ενεργοποιημένο, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “AutoSTBY OFF”.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “AutoSTBY ON”.

Σημειώσεις

- Το μήνυμα “AUTOSTBY” αρχίζει να αναβοσβήνει στην οθόνη περίπου 2 λεπτά πριν την είσοδο σε κατάσταση αναμονής.
- Η αυτόματη λειτουργία αναμονής δεν είναι διαθέσιμη με τη λειτουργία ραδιοφώνου FM/AM.
- Το σύστημα δεν εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση αναμονής στις παρακάτω περιπτώσεις:
 - όταν ανιχνεύεται ένα σήμα ήχου.
 - όταν συνδεθεί μια συσκευή USB.
 - κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής κομματιών ή αρχείων ήχου.
 - όταν είναι σε λειτουργία ο Χρονοδιακόπτης Αναπαραγωγής ή ο Χρονοδιακόπτης Ύπνου.

Μηνύματα

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ενδέχεται να εμφανιστεί ή να αναβοσβήνει ένα από τα παρακάτω μηνύματα στην οθόνη του μπροστινού πίνακα.

COMPLETE

- Η διαδικασία προσυντονισμού ενός σταθμού πραγματοποιήθηκε κανονικά.
- Το αρχείο ή ο φάκελος στη συσκευή USB διαγράφηκε.

DATA ERROR

Προσπαθείτε να αναπαράγετε ένα αρχείο από μια συσκευή USB το οποίο δεν μπορεί να αναπαραχθεί.

DEVICE ERROR

Η συσκευή USB δεν μπορεί να αναγνωριστεί, ή έχει συνδεθεί μια άγνωστη συσκευή (σελίδα 24, 25).

DEVICE FULL

Η μνήμη της συσκευής USB είναι γεμάτη.

ERASE ERROR

Η διαγραφή αρχείων ήχου ή φακέλων από τη συσκευή USB απέτυχε.

FATAL ERROR

Η συσκευή USB αποσυνδέθηκε κατά τη διάρκεια της εγγραφής ή της διαγραφής αρχείων ή φακέλων από τη συσκευή USB.

FOLDER FULL

Ο αριθμός των φακέλων στη συσκευή USB έχει φτάσει στο μέγιστο όριο.

FULL

Προσπαθήσατε να προγραμματίσετε περισσότερα από 25 κομμάτια ή αρχεία (βήματα).

LOCKED

Το συρτάρι του δίσκου δεν ανοίγει. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

NO DISC

Δεν υπάρχει κανένας δίσκος στο συρτάρι των δίσκων, ή έχετε φορτώσει ένα δίσκο που δεν μπορεί να αναπαραχθεί.

NO MEMORY

Η μνήμη που έχει επιλεγεί για αναπαραγωγή ή μεταφορά δεν έχει κάποιο μέσο συνδεδεμένη στη συσκευή USB.

NO STEP

Όλα τα προγραμματισμένα βήματα έχουν σβηστεί από το πρόγραμμα.

NO SUPPORT

Έχει συνδεθεί μια μη υποστηριζόμενη συσκευή USB.

NO TRACK

Δεν έχει φορτωθεί στο σύστημα κανένα αρχείο/συσκευή USB που να μπορεί να αναπαραχθεί.

NOT USED

Προσπαθήσατε να εκτελέσετε μια συγκεκριμένη ενέργεια σε συνθήκες που αυτή η ενέργεια δεν επιτρέπεται.

NoDEVICE

Δεν έχει συνδεθεί συσκευή USB, ή η συσκευή USB έχει σταματήσει.

OVER

Έχετε φτάσει στο τέλος του δίσκου ενώ πιέζατε το ►► κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή της παύσης.

OVER CURRENT

Έχει ανιχνευτεί ένταση ρεύματος από τη θύρα ⚡ (USB) που υπερβαίνει τα όρια.

PROTECT

Δείτε το “Αν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “PROTECT”” (σελίδα 22) σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε αν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα.

PROTECTED

Προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε μεταφορά ή διαγραφή σε μια προστατευμένη συσκευή USB.

PUSH SELECT

Προσπαθήσατε να ρυθμίσετε το ρολόι ή το χρονοδιακόπτη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.

PUSH STOP

- Πιέσατε το PLAY MODE κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Πιέσατε ένα πλήκτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε κατάσταση στοπ.

READING

- Το σύστημα διαβάζει τις πληροφορίες του δίσκου. Μερικά πλήκτρα δεν είναι διαθέσιμα.
- Το σύστημα αναγνωρίζει τη συσκευή USB.

REC ERROR

Η μεταφορά δεν άρχισε, σταμάτησε στη μέση, ή δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί για κάποιον άλλο λόγο (σελίδα 24).

REMOVED

Η συσκευή USB έχει αφαιρεθεί.

SET CLOCK

Προσπαθήσατε να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη ενώ δεν έχει ρυθμιστεί το ρολόι.

SET TIMER

Προσπαθήσατε να επιλέξετε το χρονοδιακόπτη πριν ρυθμιστεί ο Χρονοδιακόπτης Αναπαραγωγής.

TIME NG

Η ώρα έναρξης και η ώρα λήξης του Χρονοδιακόπτη Αναπαραγωγής είναι οι ίδιες.

TRACK FULL

Ο αριθμός αρχείων στη συσκευή USB έχει φτάσει στο ανώτατο όριο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κύρια μονάδα

Τμήμα Ενισχυτή

Τα παρακάτω έχουν μετρηθεί σε 127 V AC, 60 Hz (Μοντέλο για το Μεξικό)
Τα παρακάτω έχουν μετρηθεί σε 220 V AC, 50/60 Hz (Μοντέλο για την Αργεντινή)
Τα παρακάτω έχουν μετρηθεί σε 230 V AC, 50/60 Hz (Άλλα μοντέλα)

MHC-EX99/EX900

Μπροστινά ηχεία:

Ισχύς εξόδου (Ονομαστική):

80 + 80 W (3 Ω στο 1 kHz, 1% THD)

Ισχύς εξόδου RMS (μέση ενεργός τιμή) (Αναφορά):

135 W + 135 W (ανά κανάλι στα 3 Ω, 1 kHz)

Υπογούφερ:

Ισχύς εξόδου RMS (μέση ενεργός τιμή) (Αναφορά):

200 W (στα 8 Ω, 100 Hz)

MHC-EX88/EX700

Ισχύς εξόδου (Ονομαστική):

120 + 120 W (4 Ω στο 1 kHz, 1% THD)

Ισχύς εξόδου RMS (μέση ενεργός τιμή) (Αναφορά):

200 W + 200 W (ανά κανάλι στα 4 Ω, 1 kHz)

MHC-EX66/EX600

Ισχύς εξόδου (Ονομαστική):

50 + 50 W (4 Ω στο 1 kHz, 1% THD)

Ισχύς εξόδου RMS (μέση ενεργός τιμή) (Αναφορά):

90 W + 90 W (ανά κανάλι στα 4 Ω, 1 kHz)

Είσοδοι:

DVD/PC IN L/R (ακροδέκτης phono):
ευαισθησία 700 mV, σύνθετη αντίσταση 22 kΩ

Έξοδοι:

PHONES (μίνι ακροδέκτης στέρεο):
δέχεται ακουστικά με σύνθετη αντίσταση 8 Ω ή περισσότερο

SPEAKERS:

MHC-EX99/EX900: σύνθετη αντίσταση 3 Ω

MHC-EX88/EX700/EX66/EX600: σύνθετη αντίσταση 4 Ω

SUBWOOFER (μόνο MHC-EX99/EX900):
σύνθετη αντίσταση 8 Ω

Τμήμα USB

Υποστηριζόμενες ταχύτητες μετάδοσης μπιτ:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3):

32-320 kbps, VBR

WMA: 48 kbps - 192 kbps

AAC: 48 kbps - 320 kbps

Συχνότητες δειγματοληψίας:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3):

32/44.1/48 kHz

WMA: 44.1 kHz

AAC: 44.1 kHz

Θύρα ↔ (USB):

Μέγιστο ρεύμα: 500 mA

Τμήμα συσκευής αναπαραγωγής δίσκων CD

Σύστημα:

Σύστημα δίσκων CD και ψηφιακό σύστημα ήχου

Ιδιότητες διόδου λέιζερ:

Διάρκεια εκπομπής: συνεχής

Έξοδος λέιζερ*: Μικρότερη από 44.6 μW

* Η τιμή αυτή έχει μετρηθεί σε απόσταση 200 mm από την επιφάνεια του αντικειμενικού φακού στο μπλοκ οπτικής ανάγνωσης με διάφραγμα 7 mm.

Απόκριση συχνότητας: 20 Hz – 20 kHz

Λόγος σήματος προς θόρυβο:

Περισσότερο από 90 dB

Δυναμικό εύρος: Περισσότερο από 88 dB

Τμήμα ραδιοφωνικού δέκτη

FM στέρεο, δέκτης υπερετεροδυνου

FM/AM

Κεραία:

Καλωδιακή κεραία FM

Κεραία AM σχήματος βρόγχου

Τμήμα δέκτη FM

Περιοχή συντονισμού

87,5 – 108 MHz (βήμα 50 kHz)

Ενδιάμεση συχνότητα:

200/250/300/350/400 kHz

Τμήμα δέκτη AM

Περιοχή συντονισμού:

Μοντέλα για τη Λατινική Αμερική:

530 – 1710 kHz (με το διάστημα ορισμένο στα 10 kHz)

531 – 1710 kHz (με το διάστημα ορισμένο στα 9 kHz)

Μοντέλο για την Ευρώπη, τη Ρωσία και τη

Σαουδική Αραβία:

531 – 1602 kHz (με το διάστημα ορισμένο στα 9 kHz)

Άλλα μοντέλα:

531 – 1602 kHz (με το διάστημα ορισμένο στα 9 kHz)

530 – 1610 kHz (με το διάστημα ορισμένο στα 10 kHz)

Ενδιάμεση συχνότητα: 400 kHz

Ηχεία

Μπροστινά ηχεία

SS-EX99 για το MHC-EX99

SS-EX900 για το MHC-EX900

SS-EX88 για το MHC-EX88

SS-EX700 για το MHC-EX700

Σύστημα ηχείων:

2 δρόμων, 2 μονάδες οδήγησης, τύπου ανάκλασης μπάσων

Μεγάφωνα ηχείων:

Woofers: 180 mm, τύπου κώνου

Tweeters: 40 mm, τύπου κόρντας

Ονομαστική σύνθετη αντίσταση:

MHC-EX99/MHC-EX900: 3 Ω

MHC-EX88/MHC-EX800: 4 Ω

Διαστάσεις (π/υ/β):

230 x 340 x 210 mm (κατά προσέγγιση)

Βάρος: Περίπου 3.0 kg

Ποσότητα: 2 τεμάχια

SS-EX66 για το MHC-EX66

SS-EX600 για το MHC-EX600

Σύστημα ηχείων:

2 δρόμων, 2 μονάδες οδήγησης, τύπου ανάκλασης μπάσων

Μεγάφωνα ηχείων:

Woofers: 150 mm, τύπου κώνου

Tweeters: 40 mm, τύπου κόρντας

Ονομαστική σύνθετη αντίσταση: 4 Ω

Διαστάσεις (π/υ/β):

202 x 306 x 210 mm (κατά προσέγγιση)

Βάρος: Περίπου 2.5 kg

Ποσότητα: 2 τεμάχια

Υπογούφερ

SS-WG900 για το MHC-EX99/EX900

Σύστημα ηχείου:

Σύστημα υπογούφερ, Ανάκλασης μπάσων

Μεγάφωνο ηχείου:

200 mm, τύπου κώνου

Ονομαστική σύνθετη αντίσταση: 8 Ω

Διαστάσεις (π/υ/β):

282 x 306 x 295 mm (κατά προσέγγιση)

Βάρος: Περίπου 4.6 kg

Ποσότητα: 1 τεμάχιο

Γενικά

Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος

Μοντέλο για το Μεξικό: 127 V AC, 60 Hz

Μοντέλο για την Ευρώπη, τη Ρωσία και

την Αργεντινή: 220 V - 240 V AC,

50/60 Hz

Άλλα μοντέλα: 120 V - 240 V AC, 50/60

Hz, ρυθμιζόμενο με επιλογή τάσης

Κατανάλωση ρεύματος:

MHC-EX99/EX900: 85 W

0.5 W (σε Λειτουργία Εξοικονόμησης

Ενέργειας)

MHC-EX88/EX700: 70 W

0.5 W (σε Λειτουργία Εξοικονόμησης

Ενέργειας)

MHC-EX66/EX600: 45 W

0.5 W (σε Λειτουργία Εξοικονόμησης

Ενέργειας)

Διαστάσεις (π/υ/β) (χωρίς ηχεία):

Περίπου 210 x 312 x 375 mm

Βάρος (Χωρίς τα ηχεία):

MHC-EX99/EX900/EX88/EX700:

Περίπου 3.8 kg

MHC-EX66/EX600: Περίπου 3.6 kg

Ποσότητα κύριας μονάδας: 1 τεμάχιο

Παρεχόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο

(1), Μπαταρίες (R6) μέγεθος AA (2),

Καλωδιακή κεραία FM / Κεραία AM

σχήματος βρόγχου (1)

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά

υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς

προηγούμενη ειδοποίηση.

Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση
αναμονής: 0.5 W

<http://www.sony.net/>

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

 R·D·S

Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας εξουσιοδοτημένων σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνδεδεμένα αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας. Για να αποτύχετε κάθε περτίτ ταλαιψωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή ή το δικίτο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.

Η Εγγύηση Σας

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνδέουν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.

Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση ή στο συνδεδεμένο αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, ή Sony ή ένα μέλος του δικτύου εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εσάς ή τον καταναλωτή, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματα που, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του δικτύου εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακαλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικαταστήσει γίνονται δικαιοκτησία της Sony.

Όροι

1. Επισκευές δύναμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και του ονόματος του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερμένα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσαναγνώσιμος.

2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια ή διαγραφή σε αφαρισμένα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα ασφαρίσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.

3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος του δικτύου ASN.

4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:

- Περιοδική συντήρηση και επισκευή αντικατάστασης εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
- Αναλώσιμα (στατιστικά μέρη για τα οποία παρέχονται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, σφύγια εκτύπωσης, γραφίδα, λάμπες, κλπ.).
- Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση.
- Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που οφείλονται από προκλήσεις από

□ Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:

- > του χειρισμού ή της επεξεργασίας, αισθητική ή επανακτική ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε σθόνες υγρών κυρτωμάτων
- > μη κανονική ή μη σύμφωνα με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
- > μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες σύμφωνα της συντήρησης της Sony
- > εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.

□ Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που δεν παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού.

□ Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνονται το προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony εφόσον σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν.

□ Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστούν από τη Sony.

□ Επισκευή ή επεξεργασία επισκευή από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.

□ Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:

- > η αναμόρφωση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης
- ή
- > οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.

□ Αρμελία.

□ Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικά και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο εξασρισμό, υπέρταση, υπερβολική ή εξορμητική προπόση ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων και επιβροσών.

5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επιδόση, την ακριβεία, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνδεθεί με, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαίρει ή περιορίζει την εγγύηση της μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Οποιοδήποτε εγγύηση ή οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει το ισχύον νόμος) θα περιοριστεί στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.

Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων – των οικονομικών και άλλων απωλειών – του τιμωματος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος – της απώλειας κεφαλών, εισοδημάτων, δεδομένων, απώλειας ή χρήσης του προϊόντος ή οποιασδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων – της άμεσης, παρεμπιπτούσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν αυτή ή απώλεια ή ζημία αφορά αό:

□ Μεωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκλήθηκε διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.

□ Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα.

□ Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή

□ Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.

Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε ορισμένες γενικές αρχές δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμελείας ή άλλων αδικημάτων, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών).

Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαίρει ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε βλάβη ή απώλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε όλο και παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, κρόση αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο περιορισμούς ευθύνης υψηλότερου βαθμού, τα ισχύουν οι τελευταίοι.

Τα επιφυσώσμενα νόμιμα δικαιώματα σας

Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβιάζονται τα δικαιώματα του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας εναντίον των προσώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιασδήποτε δικαιωμάτων σας εναντίον της αποκλειστικά σε εσάς.

Sony Hellas A.E.E.

Βασ. Σοφίας 1

151 24 Μάρουσι

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Sony

Τηλ. 801 11 92000

e-mail : cic-greece@eu.sony.com

Version 1.0 - 01.2004

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SERVICE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ

801 11 92000, e-mail: cic-greece@eu.sony.com