

SONY[®]

Lydplanke

Startveiledning



HT-ST9

Oppsett

1	Innholdet i esken	4
2	Installasjon	5
3	Koble til et TV-apparat	6
4	Koble til andre enheter	8
5	Slå på systemet	9
6	Utføre enkel konfigurasjon	10
7	Lytte til lyden	11

Se bruksanvisningen som følger med, for informasjon om nettverkstilkoblingen, NFC-funksjonen og andre funksjoner.



Bruksanvisning

1 Innholdet i esken




Høytalerenhet (1)



Gitterlist (1)



Basshøytaler (1)

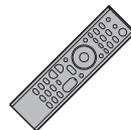

Fjernkontroll (1)



R03-batterier (størrelse AAA) (2)



Optisk digital kabel for TV (1)



Støtter* (2) og skruer* (2)

* Se bruksanvisningen for hvordan du bruker dette tilbehøret.




Startveiledning (dette heftet) (1)



Bruksanvisning (1)


Konfigurere fjernkontrollen

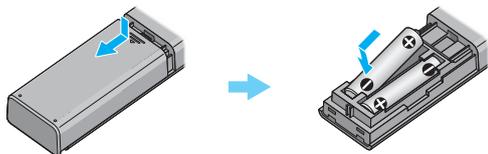

2 Installasjon



Merk Monter høyttalerenheten på en måte slik at det ikke går an å berøre fronten av høyttalerenheten.

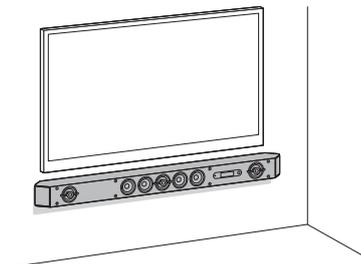

Slik monterer du høyttalerenheten på en vegg
Se bruksanvisningen som følger med.

Slik monterer du gitterlisten
Se bruksanvisningen som følger med.




3 Koble til et TV-apparat

Er HDMI-inngangsterminalen på TV-apparatet merket ARC?


NEI

JÅ


Når TV-apparatet ikke er merket ARC

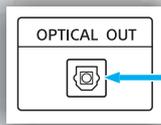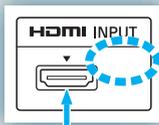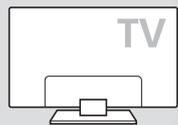

Optisk digital kabel*1

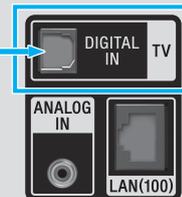

HDMI-kabel
(høyhastighetstype) *2

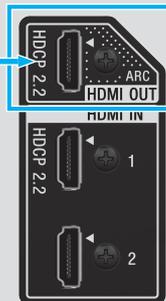



*1 Følger med.

*2 Følger ikke med.


Tips

- Når en annen enhet kobles til TV-apparatet, kobler du den andre enheten fra TV-apparatet, og deretter kobler du den til høyttalerenheten (side 8).
- Hvis du vil benytte deg av opphavsrettsbeskyttet 4K-innhold, kobler du til med den HDCP 2.2-kompatible HDMI-kontakten. Se Vise opphavsrettsbeskyttet 4K-innhold i bruksanvisningen som følger med, hvis du vil ha mer informasjon.

Når TV-apparatet er merket ARC

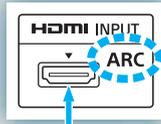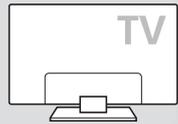


HDMI-kabel
(høyhastighetstype) *2

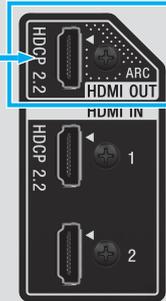

*2 Følger ikke med.

4 Koble til andre enheter

Koble til Blu-ray Disc™-spiller, kabelboks eller satellittboks osv.

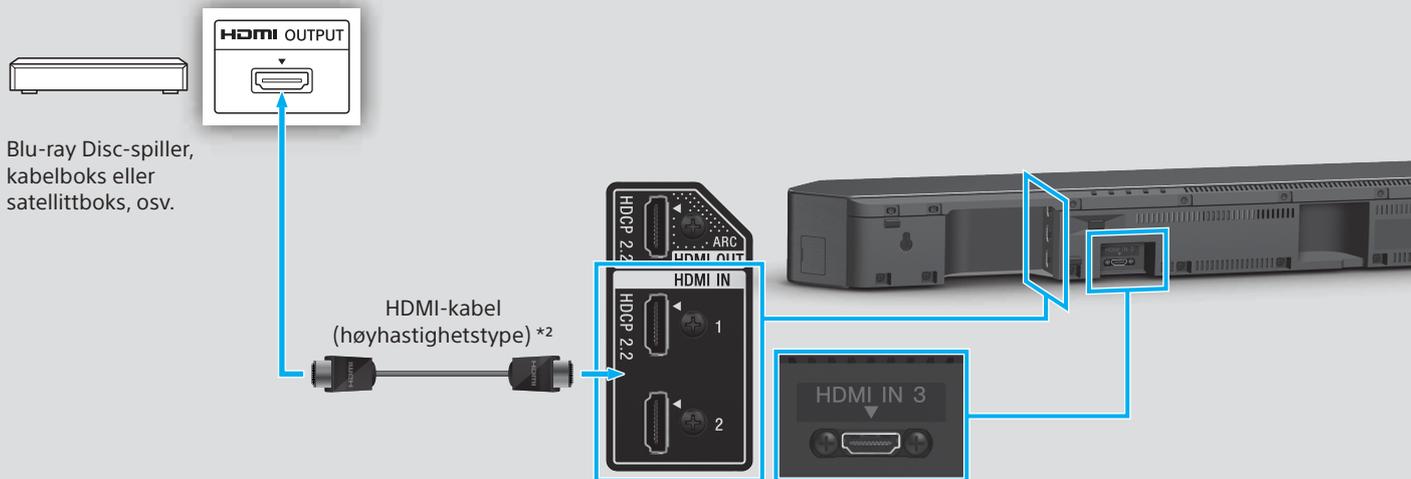


*2 Følger ikke med.

Når en annen enhet kobles til TV-apparatet, kobler du den andre enheten fra TV-apparatet, og deretter kobler du den til høyttalerenheten.


Tips Hvis du vil benytte deg av opphavsrettsbeskyttet 4K-innhold, kobler du til med den HDCP 2.2-kompatible HDMI-kontakten. Se Vise opphavsrettsbeskyttet 4K-innhold i bruksanvisningen som følger med, hvis du vil ha mer informasjon.

5 Slå på systemet

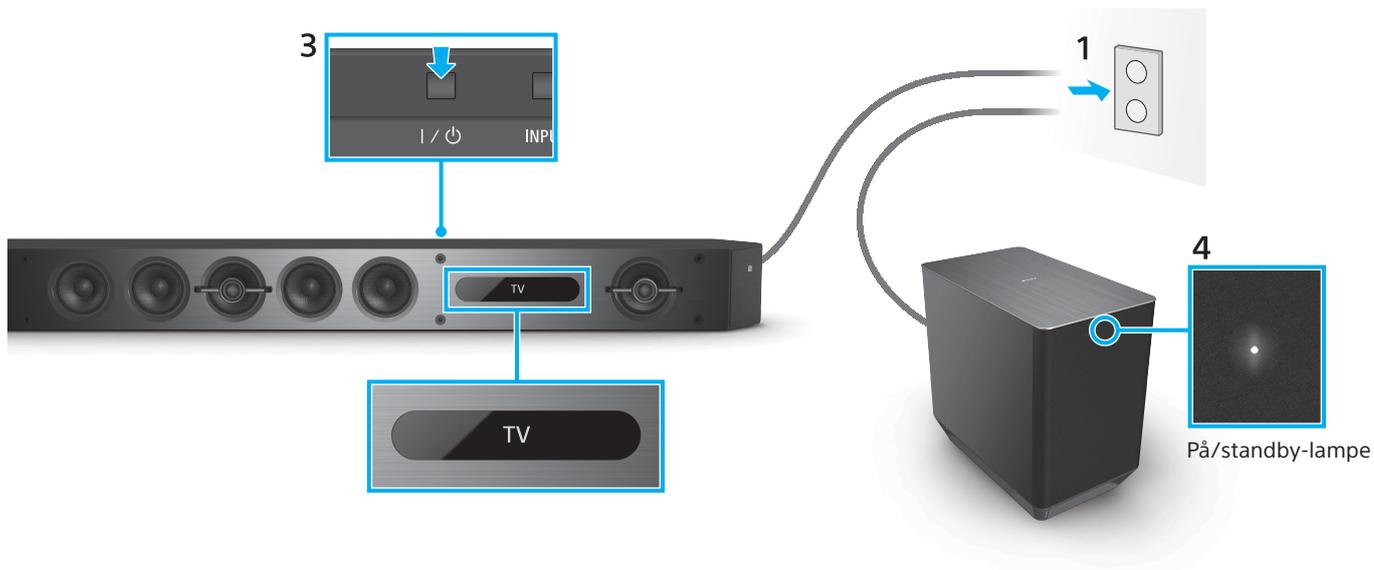

- 1 Kontroller at strømledningene til høyttalerenheten og basshøyttaleren er riktig koblet til.
- 2 Slå på TV-apparatet.
- 3 Trykk på I / ⏻-knappen (på/standby) på høyttalerenheten.
Skjermen tennes.
- 4 Kontroller at på/standby-lampen på basshøyttaleren lyser grønt.
Hvis den ikke gjør det, er ikke den trådløse overføringen aktivert.
Les punktet Det kommer ikke lyd fra basshøyttaleren under Feilsøking i bruksanvisningen som følger med.
- 5 Slå på den tilkoblede enheten.

6 Utføre enkel konfigurasjon

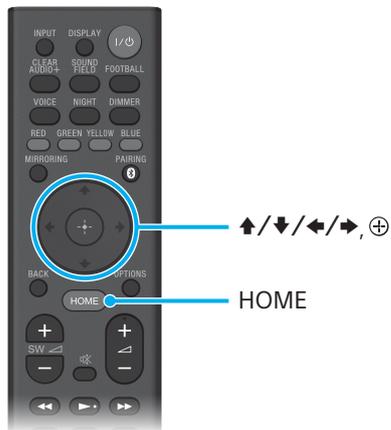

- 1 Trykk på HOME på fjernkontrollen i dette systemet. Skjermbildet [Easy Setup] vises.


Hvis skjermbildet [Easy Setup] ikke vises

Bruk TV-ens fjernkontroll til å endre inngangsstillingen på TV-en til HDMI-inngangskontakten som systemet er koblet til.

- 2 Trykk på ↑/↓/←/→ for å velge et element, og trykk deretter på ⊕ for å utføre enkel konfigurasjon.
- 3 Når [Easy Initial Settings are complete.] vises på TV-skjermen, velger du [Finish]. Startmenyen vises.

- Tips**
- Instruksjoner på skjermen vises på språket du velger i dette trinnet.
 - Du kan også velge [Easy Setup] fra [Setup] på startmenyen.

7 Lytte til lyden

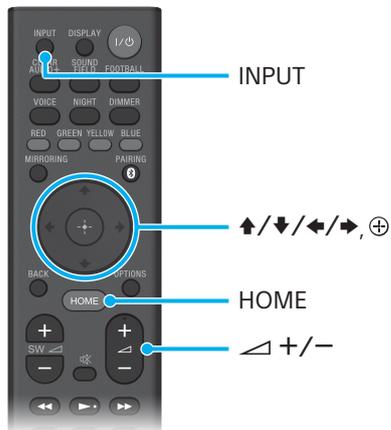

Lytte til lyden fra TV

- 1 Velg ønsket program ved hjelp av TV-ens fjernkontroll. Skjermen skifter til TV-programmet, og TV-lyden høres fra systemet. Juster volumet ved å trykke på \triangle +/- på systemets fjernkontroll.

Hvis TV-lyden ikke høres fra systemet

Trykk på INPUT på systemets fjernkontroll gjentatte ganger til [TV] vises på frontpanelskjermen på høyttalerenheten.

Slik bruker du en annen innenhet enn TV-apparatet

- 1 Trykk på HOME på fjernkontrollen i systemet. Startmenyen vises.
- 2 Trykk på $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ for å velge ønsket inngang. Du kan velge følgende innganger.
[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]



* 4 5 5 8 4 9 6 2 2 * (2)