

SONY



LV6U

Stereo austiņas Stereo kõrvaklapid Stereofoninēs ausinēs

Lietošanas pamācība
Kasutusjuhend
Naudojimo instrukcija




LV EE LT



4-488-107-31(1)

MDR-EX450AP

A

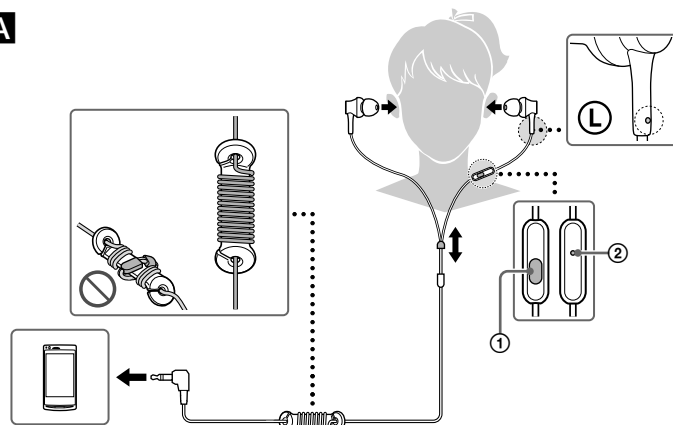

B

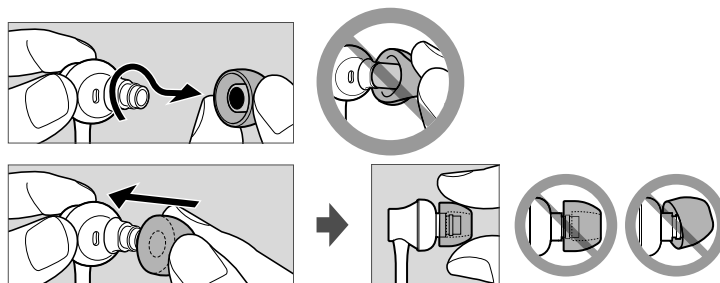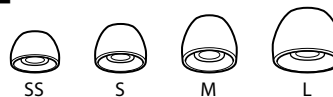

Darbināšana

A Kā izmantot

- ① Vairāku funkciju taustiņš
- ② Mikrofons

B Ausu ieliktni

C Ja instalējat Smart Key lietotni* no Google Play™ veikala, celīpu un skaļuma vadību viedtālrunī varēs veikt ar vairāku funkciju taustiņu.

* Smart Key ir lietotne, kas paredzēta Xperia™ viedtālruniem ar Android™ OS 4.0 un jaunāku operētājsistēmu. Iespējams, lietotne nebūs pieejama dažās valstīs un/vai reģionos un to nevarēs izmantot ar neatbalstītiem viedtālrunu modeļiem.

Kasutamine

A Kuidas kasutada

- ① Mitme funktsiooni nūpu
- ② Mikrofon

B Kuularid

C Kui instalējat Smart Key rakendusē* Google Play™ poest, saab radade ja helitugevuse juhtimist nutitelefoni teostada mitme funktsiooni nupuga.

* Smart Key on rakendus, mis on ettenāhtud Xperia™ nutitelefoni dele Android™ OS 4.0 ja uema operatsioonisüsteemiga. Rakendus võib mitte olla saadaval mõnes riigis ja/või reģionis ning seda ei saa kasutada toeta nutitelefoni dele mudeliga.

Naudojimas

A Kaip naudoti

- ① Daugiafunkcinis mygtukas
- ② Mikrofonas

B Ausų įdėkliukai

C Jeigu įdiegiate Smart Key taikomąją programą* iš Google Play™ parduotuvės, takelių ir garso lygio valdymą bus galima atlikti naudojant daugiafunkcinį mygtuką.

* Smart Key yra taikomoji programa, kuri yra skirta Xperia™ išmaniesiems telefonams, naudojamiems Android™ OS 4.0 arba naujesnę operacinę sistemą. Įmanoma, taikomoji programa nebus prieinama kai kuriose šalyse ir/arba regionuose, ir jos nebus galima naudoti su neremiamais išmaniuųjų telefonų modeliais.

C

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.extras.liveware.extension.smartkey>



