

SONY®


4-570-646-11(1) (EL)




* 4 5 7 0 6 4 6 1 1 * (1)

SRS-X77

(A)

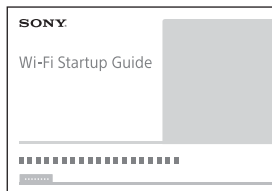

(B)

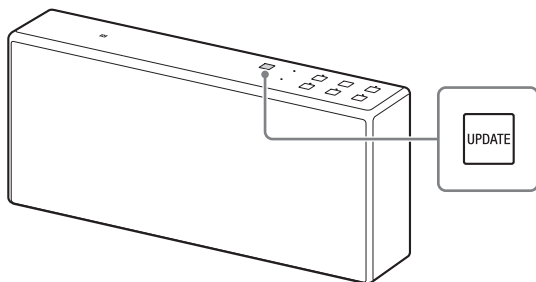

Ελληνικά

Για σταθερή και άνετη χρήση, συνιστάται η εγκατάσταση των ενημερώσεων λογισμικού αυτής της μονάδας πριν από τη χρήση.

Ενημέρωση λογισμικού

1 Συνδέστε τη μονάδα σε ένα δίκτυο

Ανατρέξτε στον Οδηγό έναρξης Wi-Fi (ξεχωριστό έγγραφο) για λεπτομέρειες. (A)
Εάν εντοπιστεί νέα έκδοση λογισμικού, ανάβει το κουμπί "UPDATE" με πορτοκαλί χρώμα. (B)

2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί UPDATE έως ότου ακούσετε το ηχητικό σήμα

Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση λογισμικού, το κουμπί UPDATE εξαφανίζεται και ενεργοποιείται η κατάσταση αναμονής στη μονάδα ή η λειτουργία BLUETOOTH/ αναμονής δικτύου.

SRS-X77:

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/