

SONY®

Introducere

RO



Player media de rețea
NSZ-GS7

Google TV™ 

Imaginile de pe ecran, operațiunile și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.



Introducere:

ON/STANDBY

Pornește sau oprește playerul.

Comandarea dispozitivelor conectate utilizând o telecomandă:

- Pentru a utiliza această funcție, asigurați-vă că playerul este pornit.
- Pentru detalii despre setările pentru codul telecomenzii, consultați „Help Guide” (Ghid de ajutor) (pagina 14).

ON/STANDBY (TV/AMP)

Pornește sau oprește receptorul TV/AV.

INPUT (TV/AMP)

Modifică intrările.

GUIDE*1

Afișează ghidul de programe TV.

PVR*2

Afișează meniul PVR (Video recorder personal).

TV*1

Afișează televiziune live.

*1 Disponibilă doar atunci când playerul este conectat la un Set Top Box.


*2 Disponibilă doar atunci când playerul este conectat la un Set Top Box cu funcție PVR.

Pentru a controla receptorul AV:


Function

Butoanele cu puncte portocalii vor fi disponibile pentru utilizare la comandarea receptorului AV atunci când indicatorul pentru funcții este activ.

Controlul volumului/programelor (în lateral):

• VOL
 **VOLUME**
Crește sau reduce volumul.

•  **MUTING**
Dezactivează sunetul

CH
 **PROGRAMME POSITIONS***
Selectează programul următor (+) sau anterior (-).
* Disponibilă doar atunci când playerul este conectat la un Set Top Box.

Control de bază:

 **PICTURE IN PICTURE**

Afișează pe ecran două imagini simultan, cum ar fi un program TV și un site Web (pagina 11).

 **BACK**

Revine la afișajul anterior sau părăsește aplicația.

 **HOME**



Deschide ecranul Home (Acasă) (pagina 6).

 **MENU (OPTIONS)**

Afișează opțiunile speciale asociate cu fiecare caracteristică.

Control redare:



Aceste butoane sunt disponibile atunci când sunt redat materiale video, muzică sau fotografii. Butoanele  și  funcționează doar atunci când sunt apăsată continuu (nu intermitent).

• VOL



• 

CH




PUSH OPEN

Operați intuitiv cu un suport tactil:



Puteți să faceți clic, să defilați, să trageți și să plasați și să măriți/micșorați imaginea cu ajutorul telecomenzii.





Clic

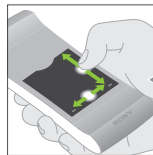

Defilare pe verticală și orizontală

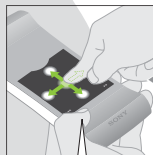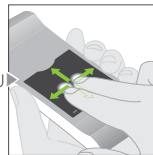


Tragere și plasare

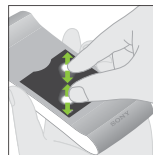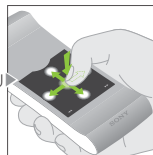

Mărire/micșorare imagine



Consultați „Help Guide” (Ghid de ajutor) (pagina 14) pentru mai multe acțiuni și explicații detaliate.


Apăsați și mențineți apăsat butonul  pentru a trage un element, apoi eliberați butonul pentru a îl plasa.

Utilizarea butoanelor speciale:



Search

Tastați interogarea în Quick Search Box (casetă de căutare rapidă) și playerul va sugera un conținut media divers.



Bookmark

Marchează conținutul preferat.



Alte butoane:



Function

Butoanele cu marcate portocalii vor fi disponibile atunci când indicatorul pentru funcții este activ.




Shift



Language Selector


Când se utilizează în întineric:



Pornește sau oprește iluminarea din spate*.

* Puteți să setați iluminarea din spate pentru a porni sau a se opri automat din „Settings” (Setări) (consultați „Help Guide” (Ghid de ajutor) (pagina 14) pentru detalii). Rețineți că energia din baterie se epuizează rapid atunci când utilizați această funcție.

Control prin mișcare:



Controlul mișcării este disponibil atunci când lansați aplicații compatibile.



Home (Acasă)

Accesați fiecare caracteristică de aici



Puteți accesa conținut și aplicații diverse din ecranul Home (Acasă). Ecranul Home (Acasă) conține Notifications (Notificări), All Apps (Toate aplicațiile) și comenzi rapide pentru a selecta aplicații și site-uri Web.

apăsați



Ecranul Home (Acasă) poate fi personalizat potrivit preferințelor dumneavoastră. Puteți aranja meniul Home (Acasă), puteți adăuga widget-uri la ecranul Home (Acasă) și puteți modifica imaginea de fundal.

apăsați



apăsați





Google Chrome

Navigarea pe site-urile Web



Acest player utilizează Google Chrome™ ca browser Web. Puteți să accesați toate site-urile Web preferate cu ajutorul browserului Web Google Chrome.



Site-urile Web pot fi marcate și puteți accesa marcajele din meniul browserului. De asemenea, puteți adăuga o comandă rapidă a unui site Web la All Apps (Toate aplicațiile).





All Apps (Toate aplicațiile)

Bucurați-vă de aplicațiile instalate




Puteți accesa toate aplicațiile instalate pe player din lista All Apps (Toate aplicațiile). Puteți lansa de aici aplicații, inclusiv Live TV (TV live), Media Player (Player media) și Help Guide (Ghid de ajutor).



Aplicațiile sau marcajele din lista All Apps (Toate aplicațiile) pot fi dezinstalate, ascunse sau îndepărtate, în funcție de ce selectați.




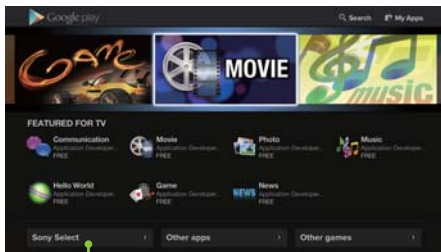

Accesați aplicații recomandate de Sony din fila Sony Select (Selecție Sony).

Google Play™ vă poate oferi aplicații preferate suplimentare.

Puteți să descărcați aplicații și să le utilizați instantaneu pe player. Aplicațiile descărcate sunt stocate în All Apps (Toate aplicațiile).



Puteți verifica evoluția descărcărilor.





Media Player (Player media)

Redați fișiere de pe dispozitive
USB/din memoria internă



Puteți reda fișiere audio/video/imagini stocate pe un dispozitiv USB (pentru detalii, consultați Help Guide (Ghid de ajutor) (pagina 14)), utilizând Media Player (Player media).



Puteți selecta un dispozitiv și îi puteți modifica setările.




Pot fi descărcate fotografiile, muzică și filme de pe site-uri Web și le puteți stoca în folderul Download (Descărcări) din memoria internă sau pe dispozitive de stocare USB.



Picture-in-Picture (Imagine în imagine)

Bucurați-vă de aplicații și site-uri Web
în timp ce priviți la televizor

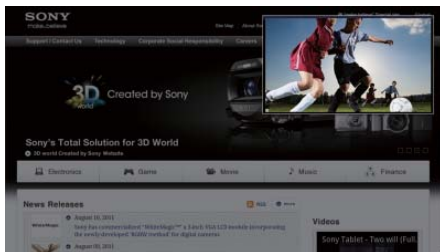

PIP (Picture-in-Picture (Imagine în imagine)) este o caracteristică ce vă permite să afișați ecranul TV într-o fereastră mai mică (o fereastră secundară). De exemplu, puteți naviga pe Internet pe ecranul mare, în timp ce priviți un program TV într-o fereastră secundară.

apăsați



Puteți modifica dimensiunea și poziția ferestrei secundare.

țineți apăsat



Această funcție este disponibilă doar atunci când urmăriți imagini de la un Set Top Box sau PVR.



Settings (Setări)

Personalizați-vă playerul



Puteți modifica diverse setări pentru player din meniul Settings (Setări).



De asemenea, puteți accesa meniul Settings (Setări) din meniul care apare atunci când este afișat ecranul Home (Acasă).





Media Remote

Utilizați mai eficient telefonul inteligent sau tableta



Descărcați aplicația gratuită „Media Remote” în telefonul cu Android™, tableta cu Android™ sau în iPhone.



Scanare pentru Android




Scanare pentru iPhone

Utilizând Media Remote puteți folosi dispozitivul ca telecomandă, puteți căuta muzica ce este redată sau puteți trimite către TV site-urile Web afișate pe dispozitiv.



Help Guide (Ghid de ajutor)

Aflați mai multe despre playerul
dumneavoastră

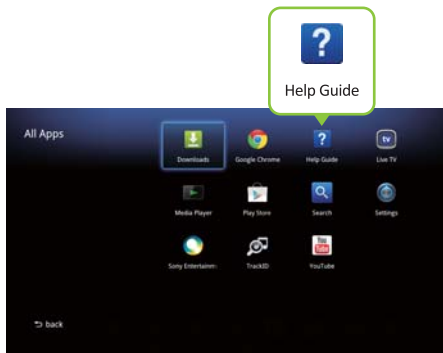

Help Guide (Ghid de ajutor) vă oferă informații
detaliată despre modul de utilizare a playerului.



Puteți accesa Help Guide (Ghid de ajutor) printr-un browser de PC.

<http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/>



© 2012 Sony Corporation

4-421-776-11(1) (RO)



Informații despre mărcile comerciale

- Google TV, Google Chrome, Google Play, Android și siglele lor sunt mărci comerciale ale Google Inc.
- iPhone este marcă comercială a Apple Inc. înregistrată în S.U.A. și în alte țări.
- Alte nume de sisteme și de produse sunt, în general, mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale producătorilor. Mărcile TM și [®] nu sunt indicate în acest document.