


SONY®

Skaņas stienis

Lietošanas instrukcijas

LV

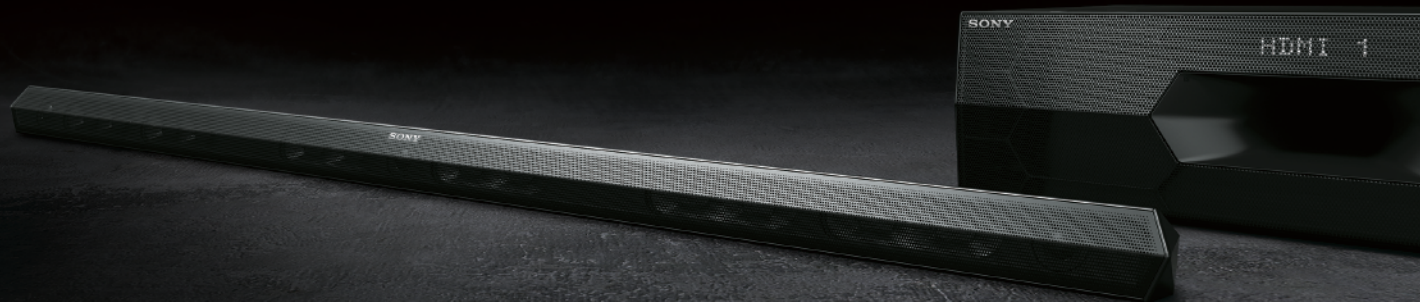

HT-ST3

Saturs

Iestatīšana

Kas atrodams iepakojumā	3
Uzstādīšana	4
Stieņa skaļruņa un zemfrekvenču skaļruņa pievienošana	5
Savienošana	6
Sistēmas ieslēgšana	8


Pamatdarbības

Audio klausīšanās	9
Skaņas efektu baudīšana	10
Audio klausīšanās no BLUETOOTH ierīcēm	12


Citi

Daļas un vadības elementi	14
Iestatījumu regulēšana	16
Problēmu novēršana	18


Kas atrodams iepakojumā



Stieņa skaļrunis (1)




Zemfrekvenču skaļrunis (1)

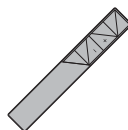

Tālvadības pults (1)




R03 (AAA lieluma) baterijas (2)



Statnes (2)




Skaļruņa paliktņi (4)



Skaļruņa starplikas* (2)

* Stieņa skaļruņa uzstādīšanai pie sienas

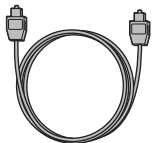

Digitālais optiskais kabelis televizoram (1)



Lietošanas instrukcijas (šī grāmata; 1)




Uzziņu rokasgrāmata (1)




Ja vēlaties...

Uzstādīt zemfrekvenču skaļruni vertikāli

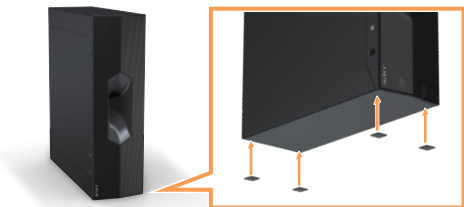


- Pielīmējiet komplektācijā iekļautos skaļruņa paliktņus visos kreisās vai labās puses stūros.

Uzstādīt stieņa skaļruni vērstu uz priekšu

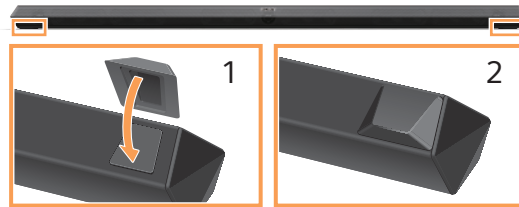


- Pievienojiet statnes virs starplikām (apakšā).

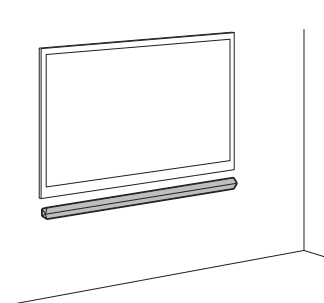


Vai stieņa skaļruni vēlaties uzstādīt pie sienas?
Skatiet uzziņu rokasgrāmatā
sniegtos norādījumus.


Stieņa skaļruņa un zemfrekvenču skaļruņa pievienošana

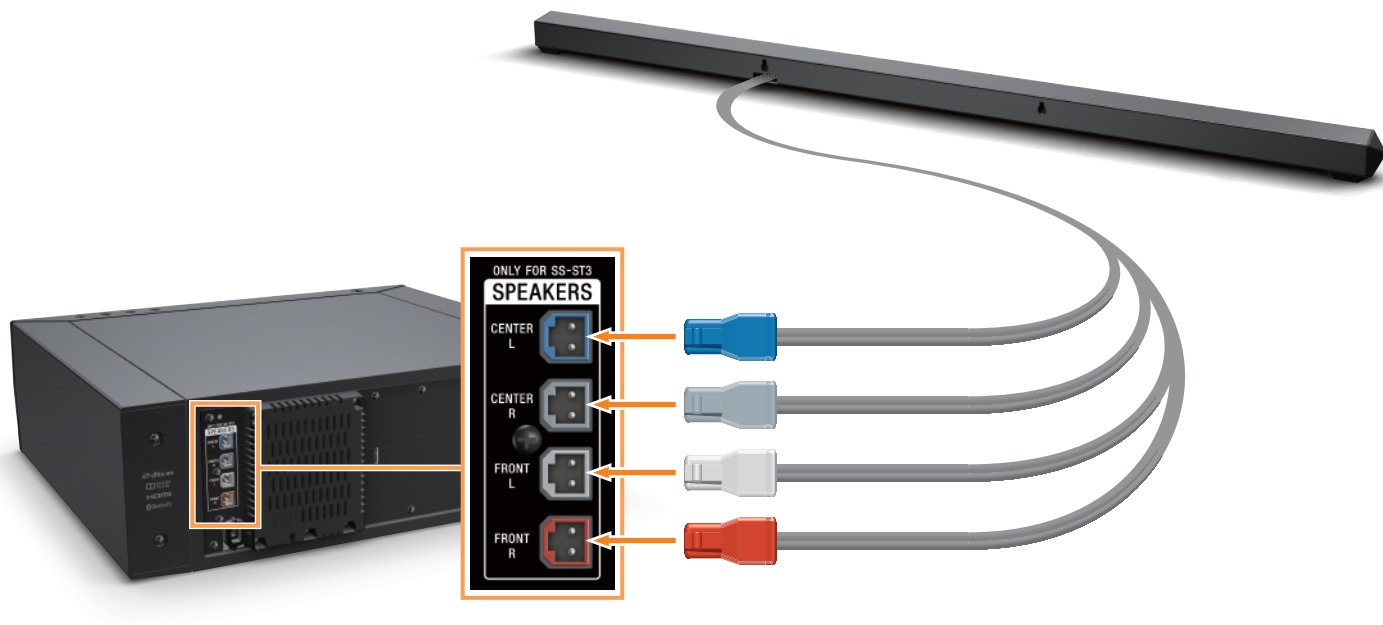

Tikai televizora pievienošana

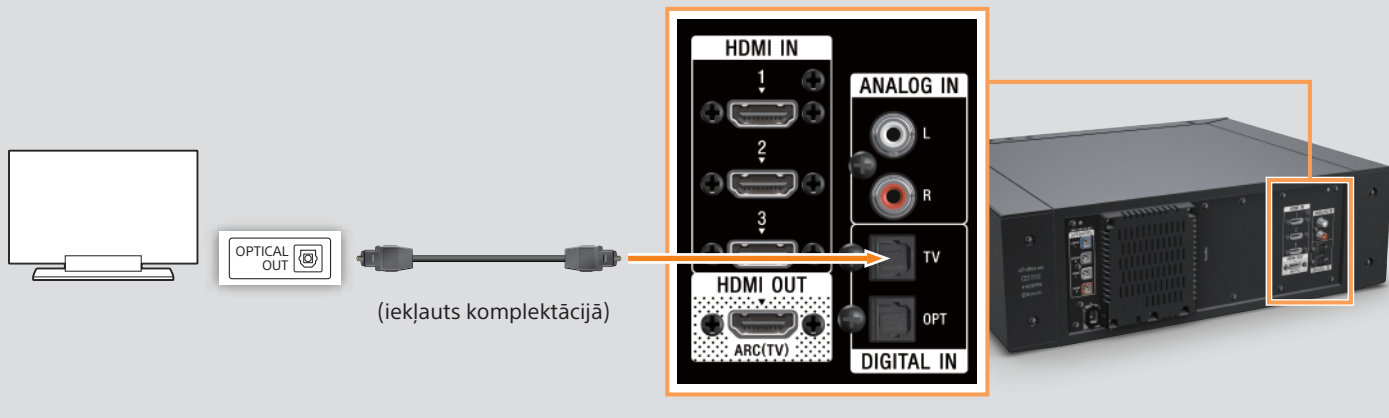

Pievienojot televizoru un citas ierīces

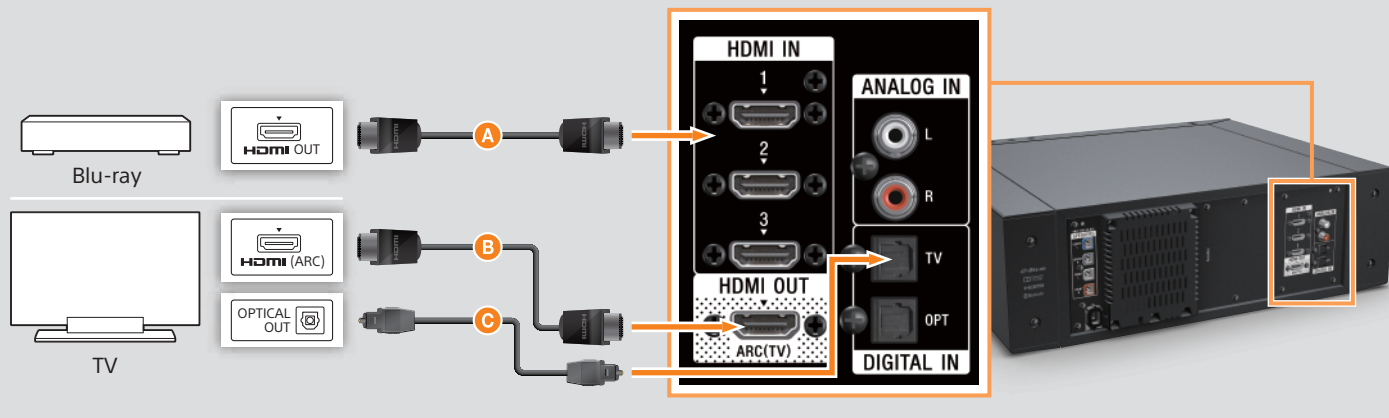


Izmantojiet HDMI kabelus **A** un **B** (komplektācijā nav iekļauti). Ja jūsu TV atbalsta funkciju ARC, digitālais optiskais kabelis **C** (iekļauts komplektācijā) nav jāpievieno. Piezīmes par HDMI savienojumiem skatiet uzzīņu rokasgrāmatā.

Piezīmes


- Lai izvadītu vairākanālu digitālo audio, sistēmai pievienotajā ierīcē pārbaudiet digitālā audio izvades iestatījumu.
- Citas audio ierīces varat pievienot ligzdām ANALOG IN.

Sistēmas ieslēgšana

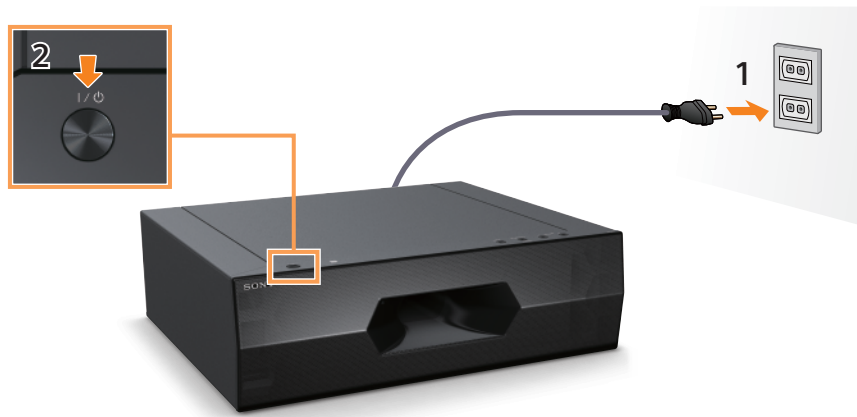

- 1 Pievienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu).
- 2 Nospiediet pogu I/⏻.

Ievietojiet baterijas (iekļautas komplektācijā).

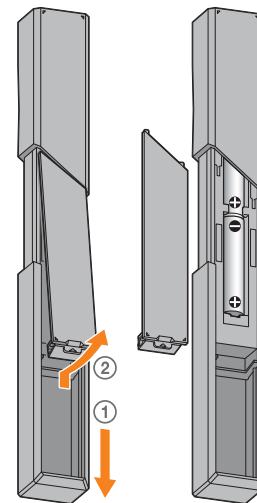


- ① Bīdīt pārsegu lejup.
- ② Paceliet bateriju vāciņu.

Audio klausīšanās




Atlasītā ievades ierīce

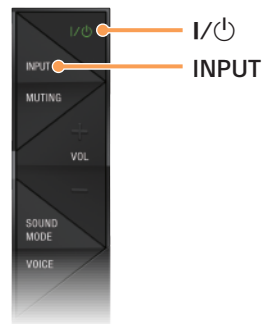

Vairākkārt nospiediet pogu INPUT, līdz displejā tiek rādīta ievades ierīce.



Skaņas efektu baudišana

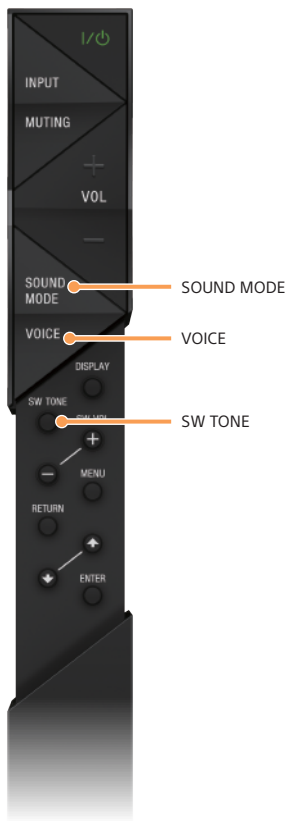


SOUND MODE: Jaun izbaudīt skaņas efektus.	MOVIE	Filmām piemēroti skaņas efekti
	MUSIC	Mūzikai piemēroti skaņas efekti
	FOOTBALL (virtuālais futbola režīms)	Skaņas efekti, lai izbaudītu sajūtas, kādas rodas futbola stadionā (skatoties futbola spēles apraidi) Piezīme. Šī iezīme neatbalsta monofonisko skaņu.
	STD (standarta)	TV pārraidēm piemēroti skaņas efekti
VOICE: palīdz skaidrāk uztvert dialogus.	LEVEL 1-3	
SW TONE (zems frekvences skaļruņa tonis): atlasa basu toni.	TONE 1	Izteismīgāks basu tonis
	TONE 2	Dažādiem avotiem piemērots basu tonis (noklusējums)
	TONE 3	Dinamiskāks basu tonis





Audio klausīšanās no BLUETOOTH ierīcēm

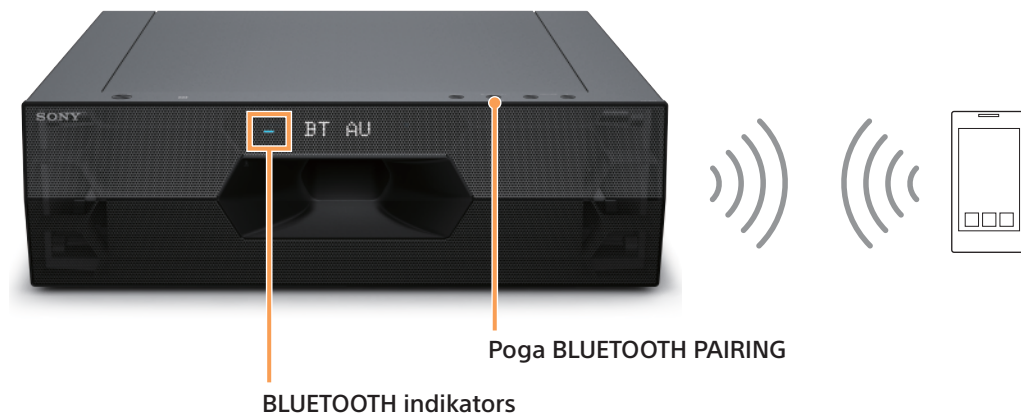

Reģistrējot BLUETOOTH ierīces (savienošana pārī)




Lai pirmajā reizē savienotu pārī ar ierīci un klausītos to

- 1 Nospiediet pogu BLUETOOTH PAIRING.
Bieži mirgo BLUETOOTH indikators  (veicot savienošana pārī).
- 2 Iestatiet savu BLUETOOTH ierīci savienošanas pārī režīmā un izvēlieties HT-ST3. Ja tiek pieprasīta ieejas atslēga, ievadiet 0000.
- 3 Pārbaudiet, vai deg BLUETOOTH indikators  (izveidots savienojums).

Lai klausītos pārī savienotu ierīci

- 1 Vairākkārt nospiediet pogu INPUT, lai parādītu BT AU.
BLUETOOTH indikators mirgo  (notiek mēģinājums izveidot savienojumu pārī).
- 2 BLUETOOTH ierīcē izvēlieties HT-ST3.
- 3 Pārbaudiet, vai deg BLUETOOTH indikators  (izveidots savienojums).

Izmantojot viena pieskāriena savienojumu (NFC)

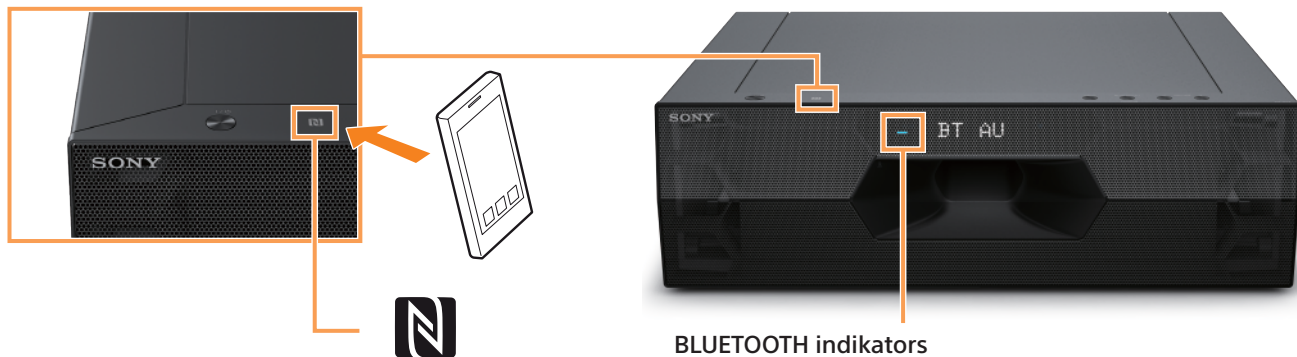

1 Savā viedtālrunī lejupielādējiet, instalējiet un startējiet programmu NFC Easy Connect.



2 Ar viedtālruni pieskarieties zemfrekvenču skaļrunim.


3 Pārbaudiet, vai BLUETOOTH indikators deg zilā krāsā, kas norāda uz izveidotu savienojumu.

• Saderīgie viedtālruni


Viedtālruni ar iebūvētu funkciju NFC

(operētājsistēma: Android 2.3.3 vai jaunāka, izņemot Android 3.x)

Daļas un vadības elementi

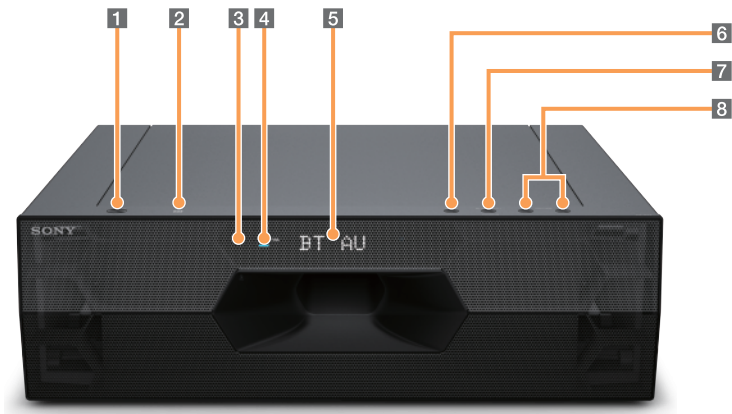

- 1** Poga I/⏻ (ieslēgt/gaidstāve)
- 2** NFC sensors (13. lpp.)
Savieno pāri/izveido savienojumu ar NFC ierīci, ja tuvumā atrodas NFC ierīce.
- 3** **R** (tālvadības sensors)
- 4** Displejs izslēgts/BLUETOOTH indikators
Iedegas, ja sistēma ir ieslēgta, nav BLUETOOTH režīmā un ja priekšējā paneļa displejs ir izslēgts.
BLUETOOTH režīmā iedegas zilā krāsā (12. lpp.).
- 5** Priekšējā paneļa displejs
- 6** Poga INPUT (9. lpp.)
- 7** Poga BLUETOOTH PAIRING (12. lpp.)
- 8** Pogas VOL (skaļums) +/-

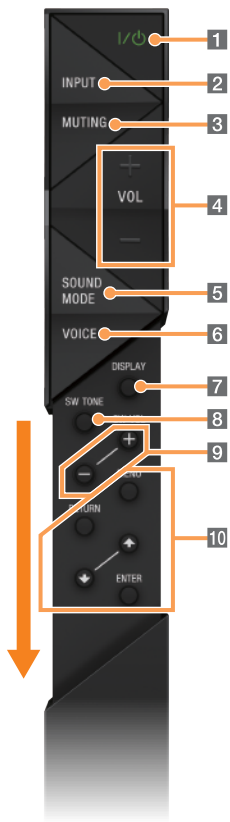

1 I/O (ieslēgt/gaidstāve)

2 INPUT (9. lpp.)

3 MUTING

4 VOL (skaļums) +/-

5 SOUND MODE (10. lpp.)

6 VOICE (10. lpp.)

7 DISPLAY

Regulē displeja spilgtumu: ieslēgts → tumšs → izslēgts.

* Kad displejs no izslēgta stāvokļa tiek pārslēgts ieslēgtā stāvoklī, displejā tiek rādīta informācija par audio formātu.

8 SW TONE (10. lpp.)

9 SW VOL (zemfrekvenču skaļruņa skaļums) +/-

10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (16. lpp.)

Iestatījumu regulēšana

Nospiediet tālvadības pults pogu MENU un izvēlieties nepieciešamo iestatījumu, izmantojot ▲/▼/ENTER/RETURN.



MENU
▲/▼
ENTER
RETURN

	Izvēlne	Funkcija	Noklusējums
LEVEL	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Varat izbaudīt Dolby Digital skaņu ar mazu skaļumu. (ON/AUTO/OFF) ON: saspiež skaņu atbilstoši saturā ietvertajai informācijai par saspiešanu. AUTO: automātiski saspiež skaņu, kas kodēta formātā Dolby TrueHD.	AUTO
	SYNC (AV SYNC)	Varat regulēt skaņu, ja attēls nav sinhronizēts ar skaņu. (1-4/OFF)	OFF
AUDIO	DUAL (DUAL MONO)	Varat izbaudīt Dolby Digital audio multipleksās apraides skaņu. (M/S (galvenais un papildkanāli)/MAIN (galvenais kanāls)/SUB (papildkanāls))	MAIN
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER)	Regulē skaņu tā, lai to atskaņotu dinamiski un skaidrāk pat ar mazu skaļumu. (ON/OFF)	OFF
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER)	Atveido ļoti kļušu skaņu, ko mēdz pazaudēt, veicot audio saspiešanu. (ON/OFF) Piezīme. HEQ darbojas tikai tad, ja ir atlasīts ANALOG/BT AU. Ar citu ievadi tā nedarbojas pat tad, ja priekšējā panelī tiek rādīts atbilstošais elements.	ON
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Samazina dažādu raidījumu vai raidījumu un reklāmas skaļuma nesakrītības. (ON/OFF)	OFF
	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	Ieslēdz vai izslēdz funkciju Control for HDMI. (ON/OFF) Detalizētu informāciju skatiet uzzīņu rokasgrāmatā.	ON
HDMI	P. THRU (PASS THROUGH)	Iestata HDMI signālu apiešanas funkcijas enerģijas taupīšanas režīmu. (AUTO/ON) AUTO: ja televizors ir ieslēgts, gaidstāves režīmā izvada signālu sistēmas ligzdā HDMI OUT ARC (TV). Šis iestatījums gaidstāves režīmā taupa enerģiju, ja salīdzina ar iestatījumu ON. ON: gaidstāves režīmā vienmēr izvada signālu sistēmas ligzdā HDMI OUT ARC (TV). Piezīme. Šis elements tiek rādīts tikai tad, ja iestatījumam CTRL (CONTROL FOR HDMI) ir norādīta vērtība ON.	AUTO
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)	Ļauj klausīties digitālu skaņu no televizora, kas ir saderīgs ar audio atgriešanas kanāla (Audio Return Channel — ARC) tehnoloģiju un ir pievienots, izmantojot HDMI kabeli. (ON/OFF) Piezīme. Šis elements tiek rādīts tikai tad, ja iestatījumam CTRL (CONTROL FOR HDMI) ir norādīta vērtība ON.	ON



MENU
 ⬆/⬇
 ENTER
 RETURN

	Izvēlne	Funkcija	Noklusējums
SET BT	BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY)	Ja sistēmā ir saglabāta informācija par pāri savienotajām ierīcēm, sistēma ir BLUETOOTH gaidstāves režīmā arī tad, ja tā ir izslēgta. (ON/OFF) Piezīme. BLUETOOTH gaidstāves režīmā reti mirgo zils BLUETOOTH indikators.	OFF
	AAC (ADVANCED AUDIO CODING)	Iestata, vai sistēma lieto AAC, izmantojot BLUETOOTH. (ON/OFF) Piezīme. Ja šo iestatījumu mainīsīt brīdī, kad sistēma ir savienota ar kādu BLUETOOTH ierīci, sistēma pārtrauks savienojumu ar šo ierīci.	OFF
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Ieslēdz vai izslēdz funkciju AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Ja noteiktu laiku (aptuveni 20 minūtes) nelietojat sistēmu un tā nesaņem ieejas signālu, sistēma automātiski tiek izslēgta.	ON
	VER (VERSION)	Parāda pašreizējo aparātprogrammatūras versiju.	-

Problēmu novēršana

Papildu bieži uzdotos jautājumus skatiet uzziņu rokasgrāmatā.

Sistēma neizvada TV skaņu.

- Pārbaudiet, vai ir pareizi izvēlēts ievades avots. Izmēģiniet citus ievades avotus, vairākkārt nospiežot pogu INPUT (9. lpp.).
- Pārbaudiet sistēmu un TV savienošā HDMI kabeļa, digitālā optiskā kabeļa vai audio kabeļa savienojumu (6. un 7. lpp.).
- Pārbaudiet TV skaņas izvadi.

Sistēma neizvada skaņu no pievienotās BLUETOOTH ierīces.

- Pārbaudiet, vai deg zils BLUETOOTH indikators (12. lpp.).
- Pārbaudiet, vai sistēma neatrodas pārāk tālu no BLUETOOTH ierīces un vai sistēmā nerodas traucējumi no Wi-Fi tīkla, citas 2,4 GHz bezvadu ierīces vai mikroviļņu krāsns.

Nevar pabeigt BLUETOOTH savienojuma izveidi.

- Vēlreiz savienojiet pāri šo sistēmu un BLUETOOTH ierīci.
–Iespējams, ka vispirms BLUETOOTH ierīcē būs jāatceļ savienošana pāri ar šo sistēmu.

Sistēma neatskaņo pievienotās iekārtas skaņu, vai arī ir dzirdama tikai ļoti klusa skaņa.

- Nospiediet VOL + un pārbaudiet skaļuma līmeni.
- Nospiediet MUTING vai VOL +, lai atceltu skaņas izslēgšanas funkciju.
- Pārbaudiet, vai ir pareizi izvēlēts ievades avots.
- Pārbaudiet, vai visi sistēmas un pievienoto iekārtu kabeļi un vadi ir pilnībā ievietoti.
- Pārbaudiet, vai zemfrekvenču skaļrunim ir kārtīgi pievienoti stieņa skaļruņa vadi (5. lpp.).

Sistēma tiek automātiski izslēgta.

- Ir iestatīta funkcija A. STBY (17. lpp.).



* 4 4 6 7 1 4 6 1 1 * (1)