

SONY®

Többcsatornás AV-rádióerősítő

STR-DN1030

Kezdje itt

Üdvözljük, Ön az Útmutató a gyors beállításhoz kézikönyvet olvassa.



1

A hangsugárzók beállítása

2

A tv-készülék és más eszközök csatlakoztatása

3

Egyéb csatlakozók

4

A hangsugárzók kiválasztása és mérése

5

Lejátszás

A csomagolás tartalma

Egy hangsugárzórendszerre és/vagy egyéb csatlakoztatásra kész berendezésre van szüksége.




Többcsatornás AV-rádióerősítő (1)



Mérőmikrofon (ECM-AC2) (1)



AA (R6) méretű elemek (2)



Távírányító (RM-AAP079) (1)



AM keretantenna (1)




FM huzalantenna (1)




Először helyezze el a meglévő hangszugárzókat a szobában az alábbi ábra alapján.

- Ha szeretné, a két SURROUND BACK hangszugárzó helyett két FRONT HIGH hangszugárzót is csatlakoztathat.
- Legfeljebb két mélysugárzó csatlakoztatható.

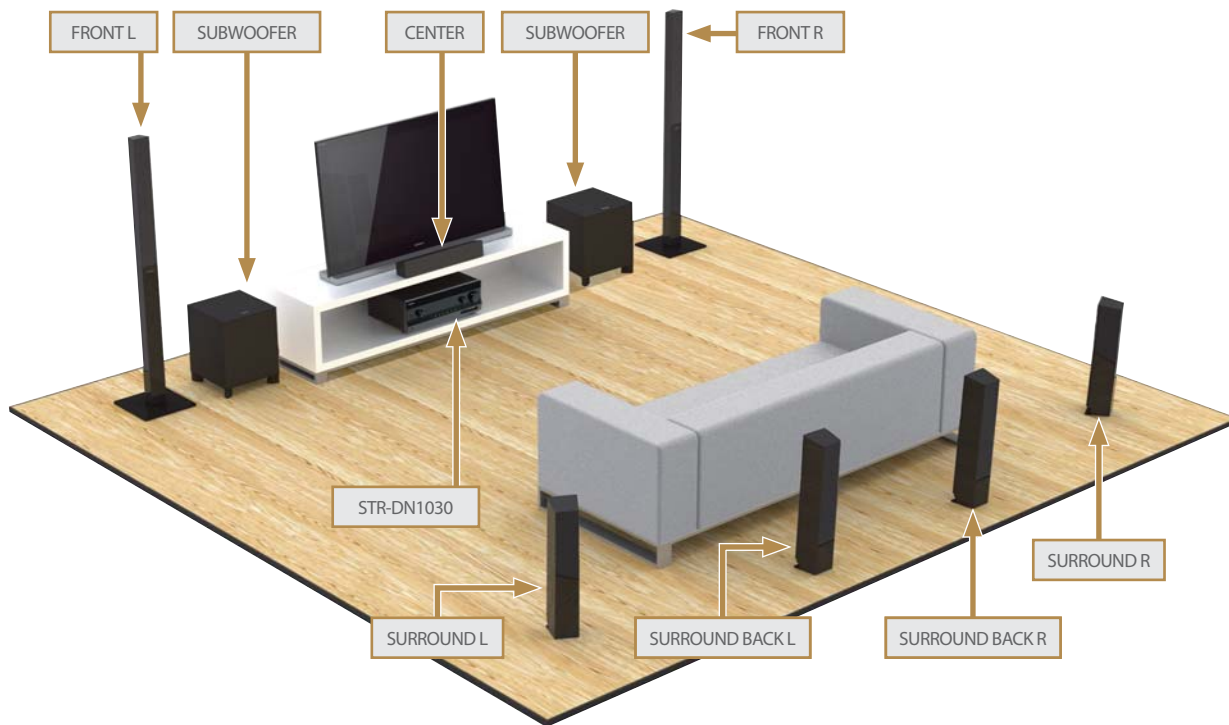

Ezt követően csatlakoztassa a hangszugárzókat az AV-rádióerősítőhöz.

Úgy csatlakoztassa a hangszugárzókat, hogy a csatlakozókon lévő címkék megfeleljenek az egyes hangszugárzók helyzetének. Ne felejtse el csatlakoztatni a mélysugárzó kábeleit sem.

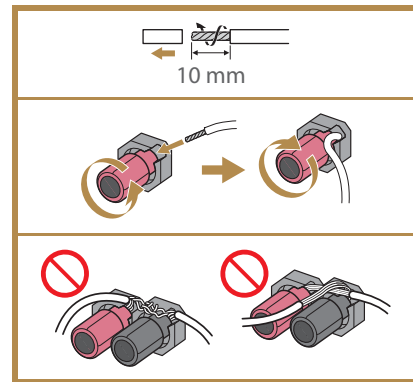


2

Folytassa a tv-készülék csatlakoztatásával. A kép és a hang úgy lesz a legjobb minőségű, ha nagysebességű

HDMI-kábellel (külön megvásárolható) létesít összeköttetést.

Blu-ray lemezjátszó, PlayStation®3 vagy műholdvevő csatlakoztatásakor nagysebességű (High Speed) HDMI-kábelt használjon.

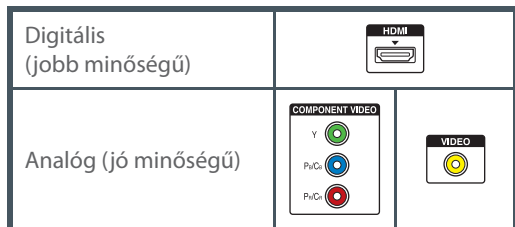


Blu-ray lemezjátszó, PlayStation®3 vagy műholdvevő



Ha a tv-készüléken HDMI ARC-aljzat található, nincs szükség digitális optikai kábelre.

Ha a tv-készülék nem rendelkezik HDMI ARC-aljzattal, digitális optikai kábelrel (külön megvásárolható) kell

összeköttetést létesítenie ahhoz, hogy a tv hangját a rendszer hangsugárzóin keresztül élvezhesse.

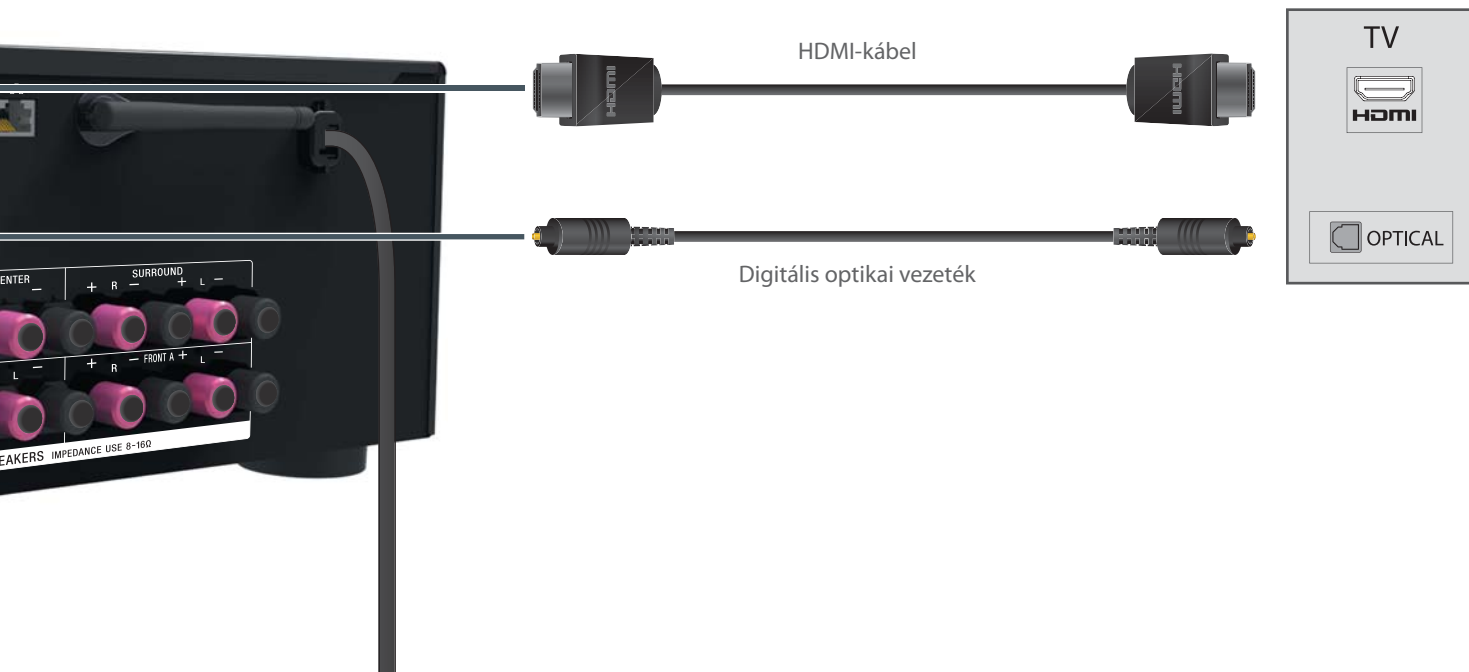

3

FM rádióadások hallgatásához csatlakoztassa a mellékelt huzalantennát a belső aljzathoz, és húzza ki a tisztább vétel érdekében.

Ha szeretne, saját külső antennát is csatlakoztathat.

Vezeték nélküli hálózaton keresztül vagy hálózati kábel (külön megvásárolható) használatával kapcsolódhat az internethez és az otthoni hálózathoz.

További tudnivalóért látogassa meg a következő webhelyet: <http://support.sony-europe.com/> iPod/iPhone készülékét az iPod/iPhone csatlakozóhoz csatlakoztathatja.

A	B	C
AM keretantenna	FM huzalantenna	LAN kábel (külön megvásárolható)



Apple kompozit AV-kábel (külön megvásárolható)

Most kapcsolja be az AV-rádióerősítőt,
a tv-készüléket, a mélysugárzót és az
egyéb eszközöket.

Ne felejtse elemet tenni a távirányítóba.



A mellékelt távirányító segítségével válassza ki a hangszugárzó-rendszernek megfelelő hangszugárzó-elrendezést.

1 Nyomja meg a MENU gombot.
A menü megjelenik a tv-képernyőn.



2 Nyomja meg többször a \uparrow/\downarrow gombot a „Settings” kiválasztásához, majd nyomja meg a \oplus gombot.

3 Nyomja meg többször a \uparrow/\downarrow gombokat a „Speaker” elem kiválasztásához, majd nyomja meg a \oplus gombot.

4 Nyomja meg többször a \uparrow/\downarrow gombokat az „SP Pattern” elem kiválasztásához, majd nyomja meg a \oplus gombot.

5 Nyomja meg többször a \uparrow/\downarrow gombot a kívánt hangszugárzó-elrendezés kiválasztásához, majd nyomja meg a \oplus gombot.

6 Nyomja meg a RETURN/EXIT \curvearrowright gombot.

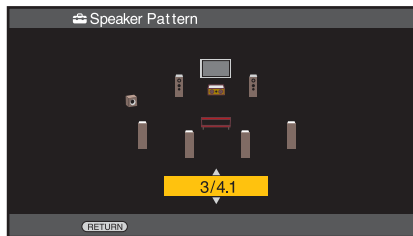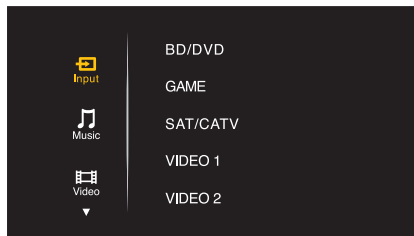


Most csatlakoztassa a mellékelt mérőmikrofont az AUTO CAL MIC aljzatba.

Helyezze a mikrofont fülmagasságba (például a kanapé hátuljára), körülbelül oda, ahol ülni szokott.

Állítsa be az aktív mélysugárzót.

Ha a mélysugárzó csatlakoztatva van, kapcsolja be, és aktiválás előtt növelje meg a hangerőt. Fordítsa a mélysugárzó LEVEL gombját a teljes fordulat kb. 1/3 részéig.

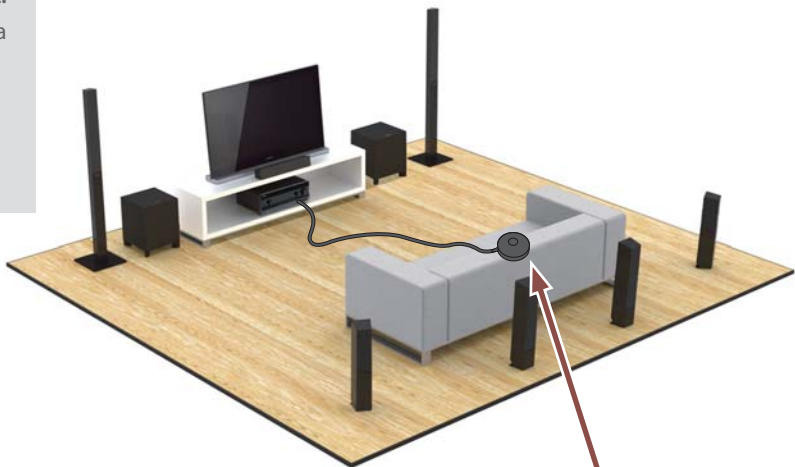

Most hajtva végre az automatikus kalibrálást.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Nyomja meg többször a \updownarrow gombokat a „Settings” kiválasztásához, majd nyomja meg a \oplus vagy a \rightarrow gombot.

3 Nyomja meg többször a \updownarrow gombokat az „Auto Cal.” elem kiválasztásához, majd nyomja meg a \oplus vagy a \rightarrow gombot.

4 Nyomja meg többször a \leftarrow/\rightarrow gombokat a „Start” elem kiválasztásához, majd nyomja meg a \oplus gombot.

5 Nyomja meg a \oplus gombot a „START” kiválasztásához.

A mérés 5 másodpercen belül megkezdődik. A mérési folyamat a teszthanggal körülbelül 30 másodpercig tart. A mérés végét egy csipogás jelzi, és a képernyő megváltozik.

Megjegyzés

Ha a képernyőn hibakód jelenik meg, olvassa el a következő oldalt a probléma megoldásához.

6 Nyomja meg többször a \updownarrow gombokat a „Save” elem kiválasztásához, majd nyomja meg a \oplus gombot.

7 Húzza ki a mérőmikrofont a rádióerősítőből.



Ha az automatikus kalibrálást követően a tv-képernyőn hibakód vagy figyelmeztető jelzés jelenik meg, nézze meg azt az alábbi listában. A megfelelő lépések végrehajtását követően hajtja végre ismét az automatikus kalibrálást.

Error Code 31

Nincs kiválasztott hangszugárzó. A hangszugárzók beállításához nyomja meg a SPEAKERS gombot.

Error Code 32

Error Code 33

- Az első hangszugárzók nincsenek csatlakoztatva, vagy csak egy első hangszugárzó van csatlakoztatva.
- A mérőmikrofon nincs csatlakoztatva.
- A térhatású bal vagy a térhatású jobb hangszugárzó nincs csatlakoztatva.
- A térhatású hátsó hangszugárzók vagy az első magas hangszugárzók csatlakoztatva vannak, de a térhatású hangszugárzók nincsenek csatlakoztatva. Csatlakoztasson térhatású hangszugárzókat a SPEAKERS SURROUND csatlakozókba.
- Egy térhatású hátsó hangszugárzó található, amely a SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B R csatlakozóhoz csatlakozik. Ha csak egy térhatású hátsó hangszugárzót csatlakoztat, azt a SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B L csatlakozóhoz csatlakoztassa.

- Az első bal magas vagy az első jobb magas hangszugárzó nincs csatlakoztatva.
 - Egy hangszugárzó sem észlelhető. Győződjön meg róla, hogy a mérőmikrofon megfelelően csatlakozik. Ha a mérőmikrofon megfelelően van csatlakoztatva, de a hibakód továbbra is látható, akkor valószínű, hogy a mérőmikrofon kábele sérült.
-

Warning 40

A mérési folyamat magas zajszint észlelésével fejeződött be. Hajtja végre a mérést csendes környezetben.

Warning 41/Warning 42

- A mérőmikrofonból érkező bemeneti jel túl hangos.
 - A hangszugárzók és a mérőmikrofon közti távolság túl kicsi. Helyezze őket távolabb egymástól.
-

Warning 43

A mélysugárzó távolsága és elhelyezkedése nem észlelhető. Hajtja végre a mérést csendes környezetben.

No Warning

Nincs figyelmeztetéssel kapcsolatos információ.

Most kiválaszhatja az esetleges további készülékeket vagy eszközöket.

1 Válassza ki a kívánt készüléket, majd nyomja meg a **+** gombot.

A menü képernyője eltűnik, és megjelenik a külső bemenet lejátszási képernyője.

Az elérhető bemenetek a következők:

- BD/DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO 1, VIDEO 2
- TV
- SA-CD/CD

2 Kapcsolja be a készüléket, és indítsa el a lejátszást.

3 Nyomja meg a **↙ +/-** gombot a hangerő módosításához.

Használhatja a rádióerősítő MASTER VOLUME gombját is.

4 Nyomja meg a **SOUND FIELD +/-** gombot a térhatású hang megszólaltatásához.

Használhatja a rádióerősítő 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/HD-D.C.S. vagy MUSIC gombját is.



Végezetül, ha élvezni szeretné a többcsatornás térbeli hangzást, be kell állítani a csatlakoztatott egyéb eszközöket.

Ezzel biztosíthatja, hogy valamennyi eszközről érkező jel megfelelő formátumú lesz.

Többcsatornás digitális hang

Ellenőrizze a csatlakoztatott készülék digitális hangkimeneti beállítását.

Sony Blu-ray lemezjátszó

Ellenőrizze az alábbi beállításokat:

Az „Audio (HDMI)” beállítás értéke „Auto”.

A „Dolby Digital” beállítás értéke „Dolby Digital”.

A „DTS” beállítás értéke „DTS”.

PlayStation®3

Ellenőrizze, hogy a „BD/DVD Audio Output Format (HDMI)” és „BD Audio Output Format (Optical Digital)” beállítása „Bitstream” értékű legyen (a rendszerszoftver 3.70-es verziójával).

A részletekkel kapcsolatban: nézze meg a csatlakoztatott készülékhez kapott használati utasítást.

Ennyi az egész!

Ez a gyors üzembe helyezési útmutató környezetbarát

A természeti erőforrások megőrzése érdekében a Sony drasztikusan csökkentette a papírfelhasználását azzal, hogy nem mellékel teljes nyomtatott használati utasítást.

A teljes kezelési útmutató azonban a további dokumentációkkal együtt elérhető a következő webhelyen:

<http://support.sony-europe.com/>

4-420-301-11(1) (HU)



* 4 4 2 0 3 0 1 1 1 * (1)