




# Ръководство за бърза настройка

## BDV-EF200

©2011 Sony Corporation

### 1 Свързване на високоговорителите


Свържете кабела на високоговорителя така, че да съвпада с цвета на конекторите SPEAKERS на устройството.

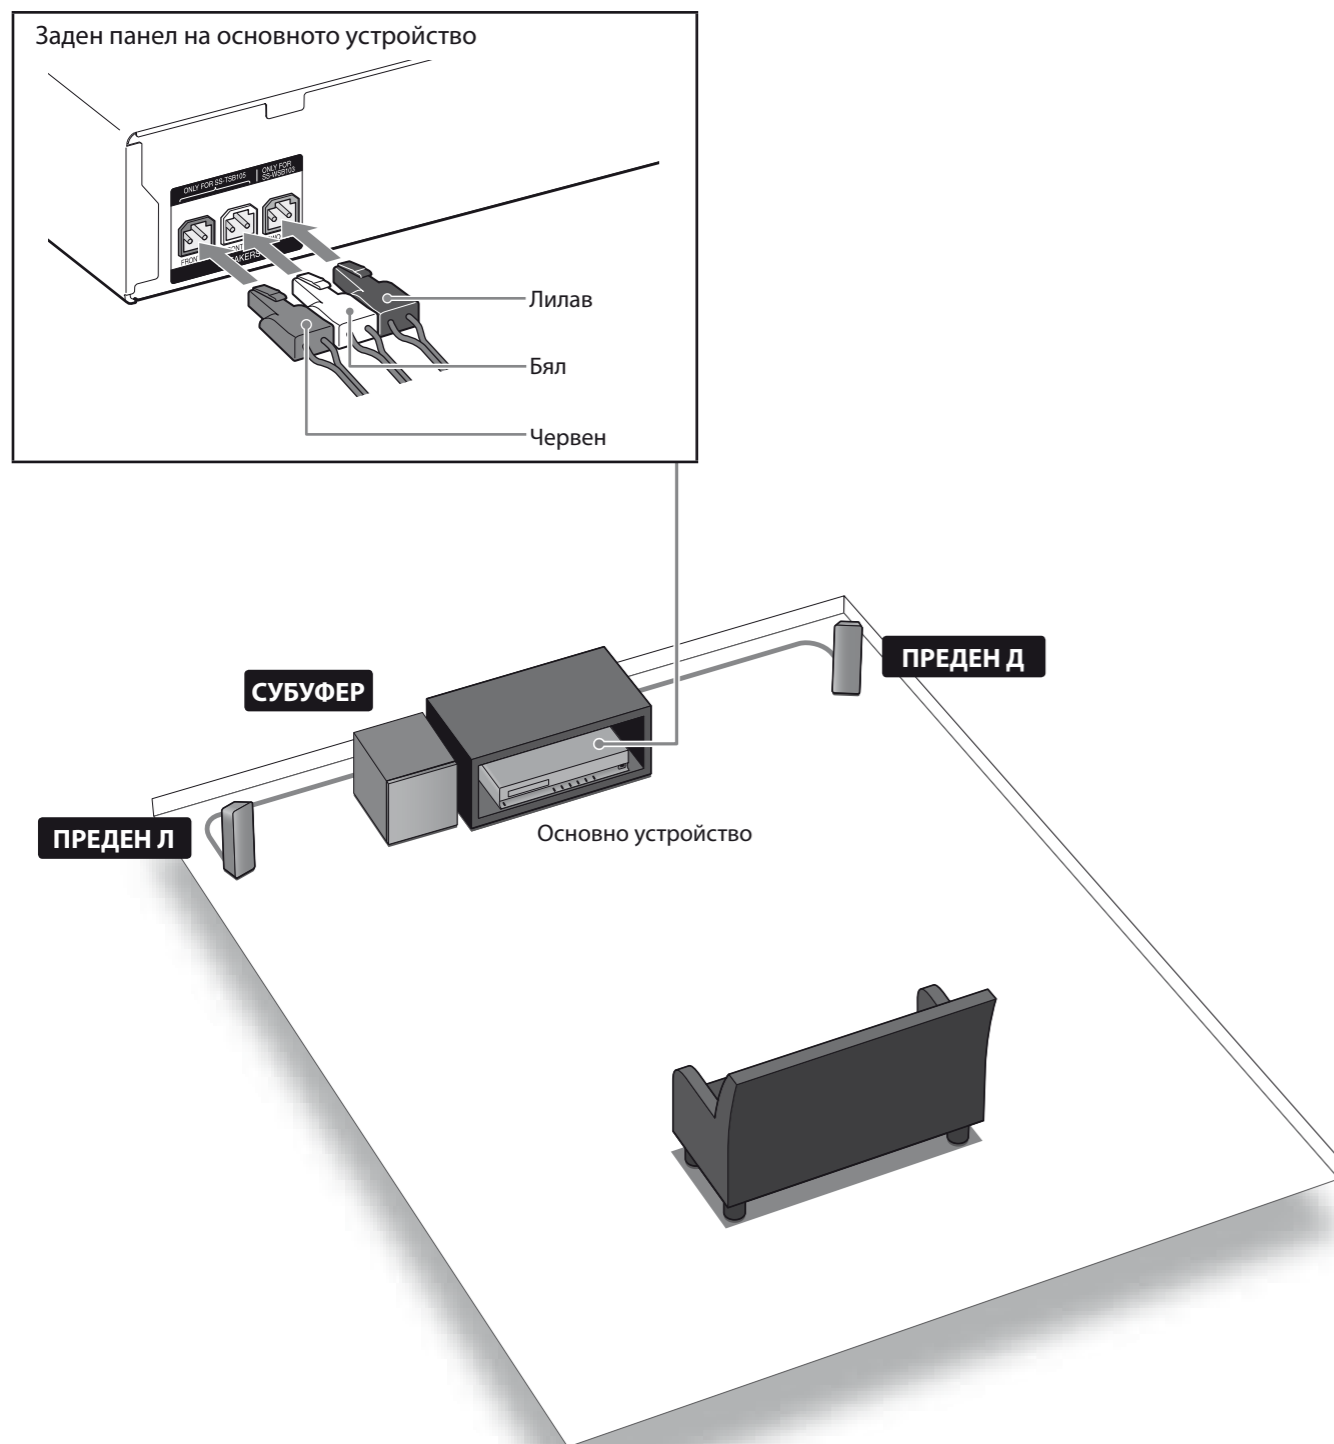

### 2-A Свързване с HDMI кабели (препоръчително)

За свързване с видеокабели вместо с HDMI кабели вижте „2-B Свързване с видеокабели“ на обратната страна.


#### Свързване на телевизора

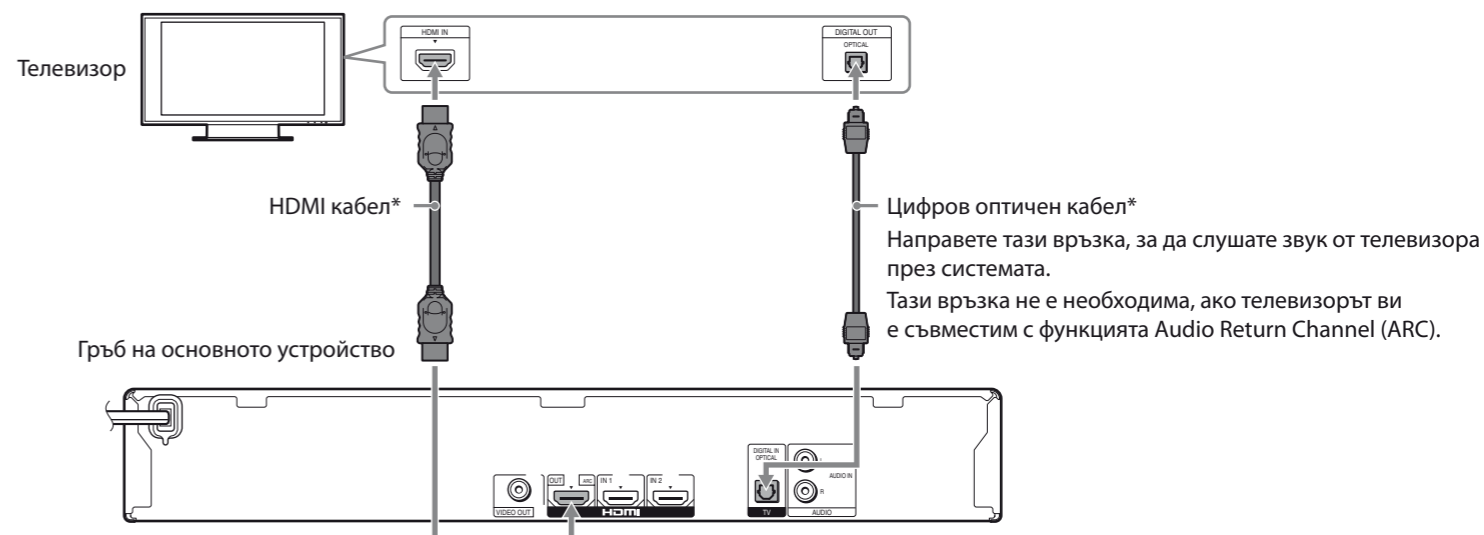

#### Свързване на цифровия приемник

Ако не използвате цифров приемник, пропуснете стъпките до „3 Извършване на „Easy Setup“ (Лесна настройка)“ на обратната страна.

За да слушате звук от цифровия си приемник, натиснете FUNCTION няколкократно, за да изберете „HDMI 1“.

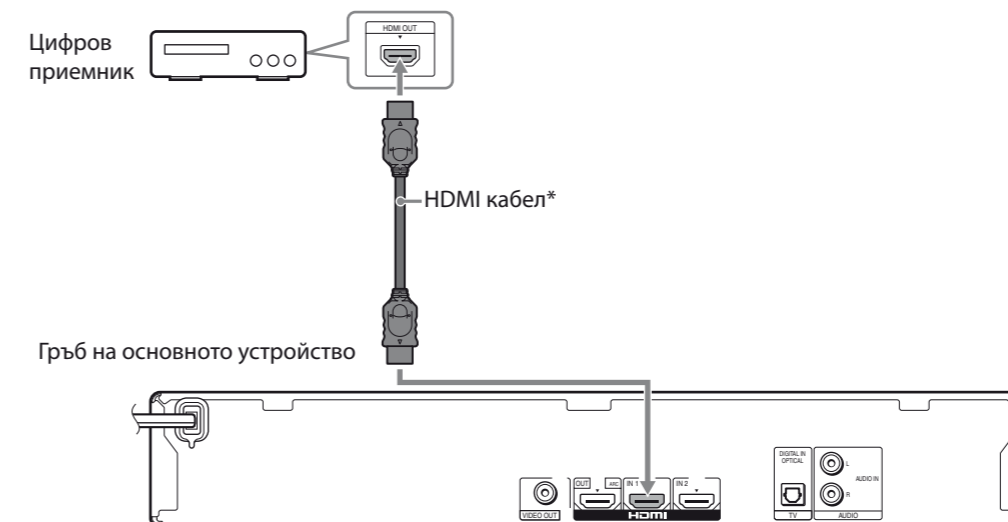


\*Не е включен в комплекта.

## 2-B Свързване с видеокабели


Ако сте завършили „2-A Свързване с HDMI кабели (препоръчително)“, пропуснете стъпките до „3 Извършване на „Easy Setup“ (Лесна настройка)“.

### Свързване на телевизора

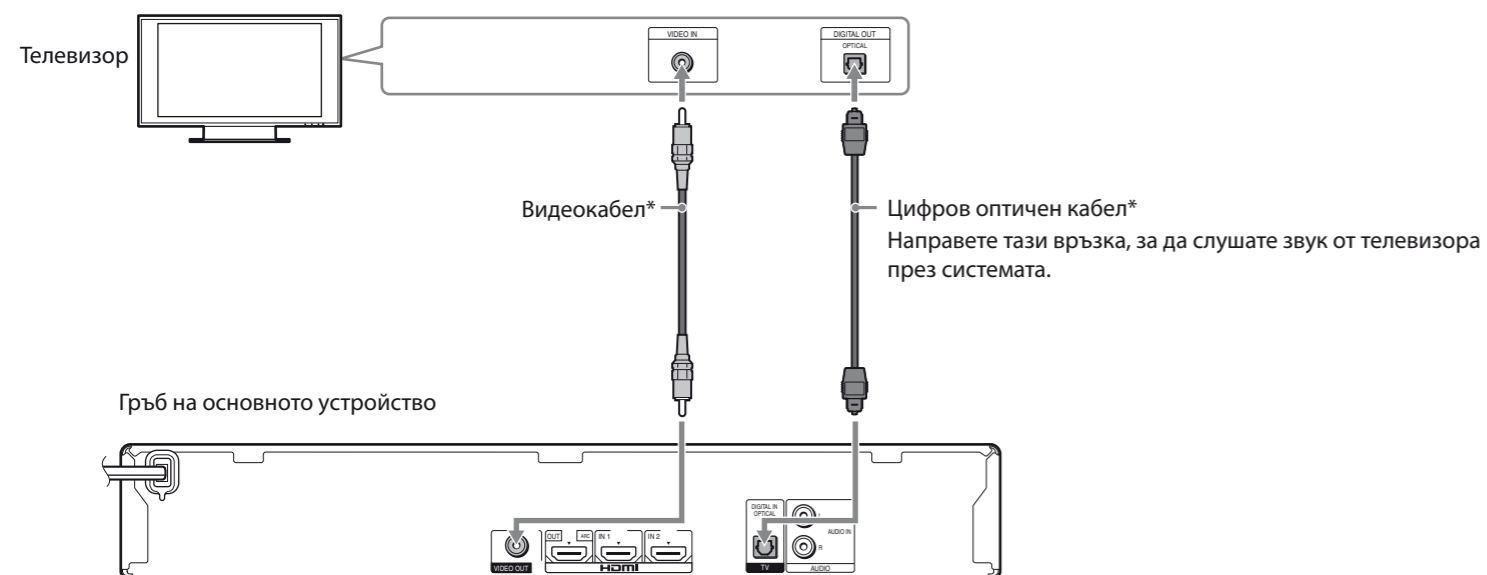

### Свързване на цифровия приемник

Ако не използвате цифров приемник, пропуснете стъпките до „3 Извършване на „Easy Setup“ (Лесна настройка)“.  
За да слушате звук от цифровия си приемник, натиснете FUNCTION няколкократно, за да изберете „AUDIO“.

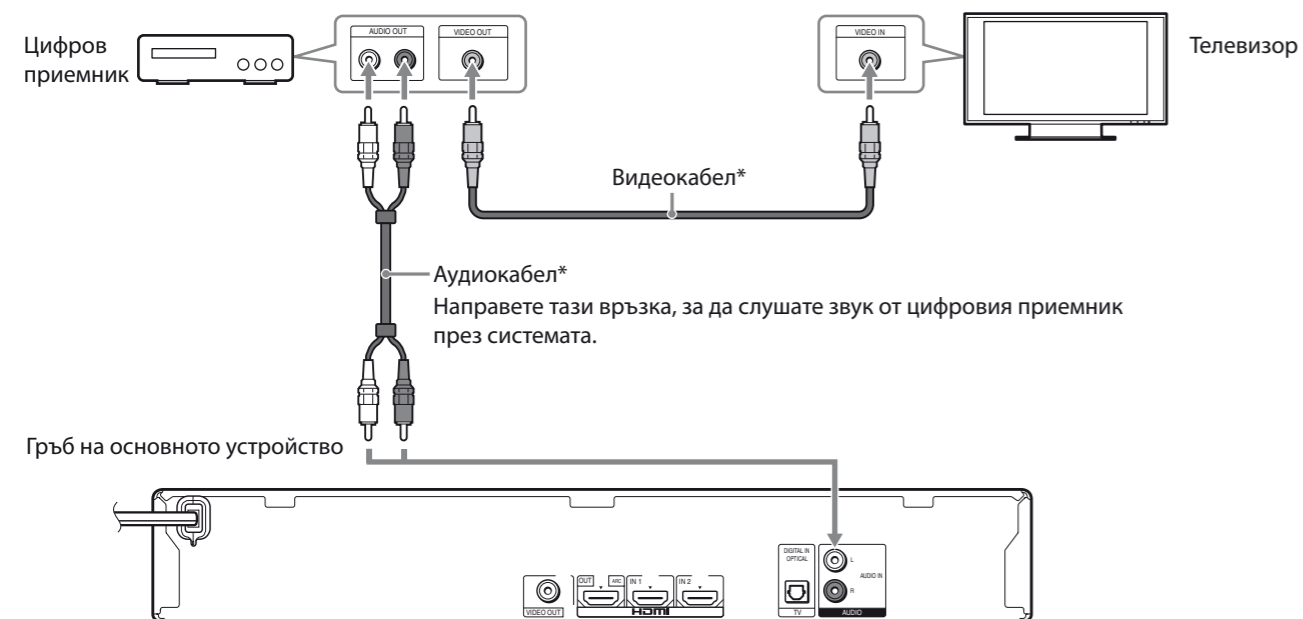


\*Не е включен в комплекта.

## 3 Извършване на „Easy Setup“ (Лесна настройка)

Не поставяйте диск, преди да извършите „Easy Setup“ (Лесна настройка).


### 1. Поставете батерии в дистанционното управление.

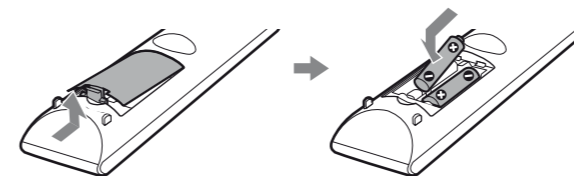


### 2. Свържете захранващите кабели на основното устройство и телевизора към контакта, след което включете захранването им.

### 3. Превключете селектора на входния сигнал на телевизора, така че на екрана на телевизора да се появят системни екрани, подобни на тези по-долу.


Стартиране

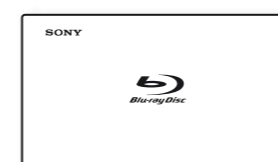

Екран „Easy Setup“ (Лесна настройка)

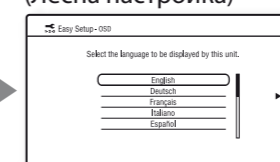

### 4. Извършете основните настройки, като следвате екранните инструкции в „Easy Setup“ (Лесна настройка), с помощта на <img alt="Navigation icons: left arrow, up arrow, down arrow, right arrow, and a plus sign." data-bbox="815 120 915 170"/>.

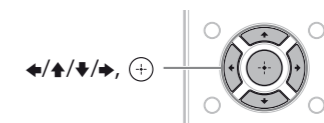

Когато „Easy Setup“ (Лесна настройка) завърши, се появява [Easy Setup is now complete.] (Лесната настройка завърши).



Основната настройка е завършена. Вижте приложените „Инструкции за експлоатация“ за подробности за това, как да се насладите на възпроизвеждане на диск и много други функции.