

# SONY®

Blu-ray Disc™/DVD házimozi-rendszer


BDV-NF720  
BDV-NF620

## HD Kezdje itt

Gyors üzembe helyezési útmutató



BDV-NF620

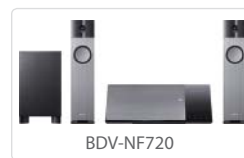

BDV-NF720

# 1

A csomagolás tartalma/A hangsugárzók beállítása

# 2

A tv-készülék csatlakoztatása

# 3

Egyéb készülékek csatlakoztatása

# 4

A képernyőn megjelenő Easy Setup (Gyorsbeállítás) funkció

# 5

Lemez lejátszása és az egyéb funkciók használata

BDV-NF720



BDV-NF620



**A** Fő egység

**B** Első hangsugárzók


**C** Mélysugárzó

## A csomagolás tartalma

Hangsugárzó-vezetékek (2)



Hangsugárzó-állványok (2)



Csavarok (2)



Csavarfedők (2)



Állvány




Vezeték-fedőlap



Csavarok az állványhoz (3)



Távvezérlő



R6 (AA méretű) elemek (2)



FM huzalantenna



iPod/iPhone-dokkoló



(TDM-iP30)

Videovezeték




USB-kábel




# 1

Első lépésként helyezze el a hangszugárzókat a helyiségben a hátlapjukon látható színes címkéknek megfelelően.

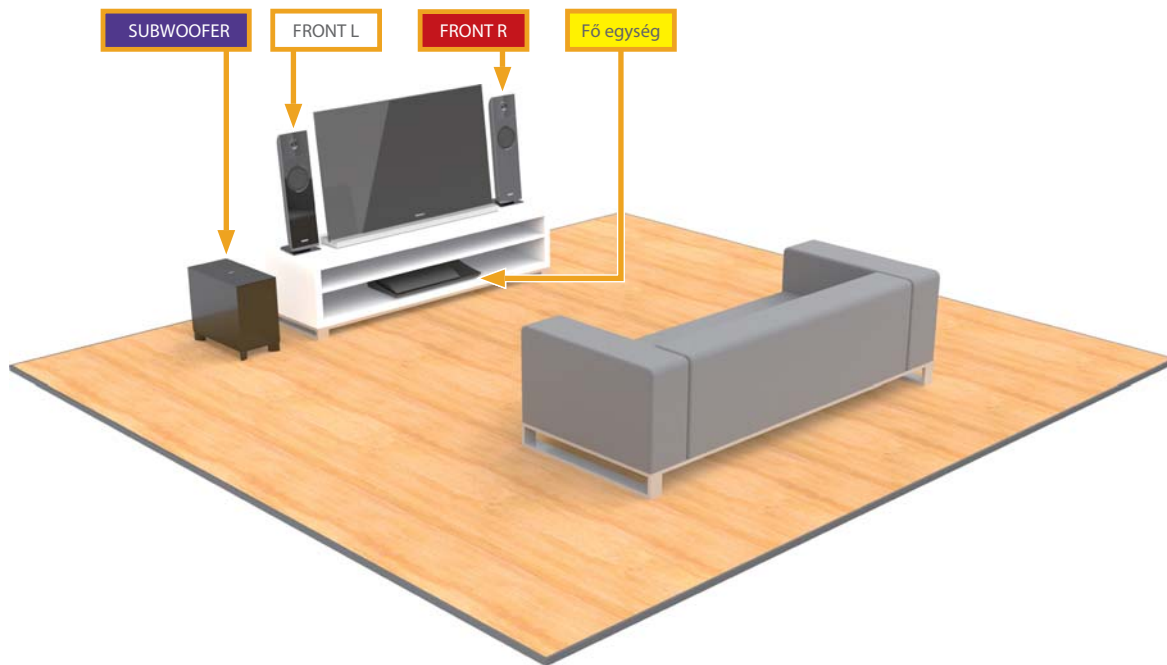

A fő egységet az állvánnyal emelt helyzetben használhatja. Illesse az állványon levő csapokat az egység alján található lyukakba. Ezután rögzítse az állványt a csavarokkal.

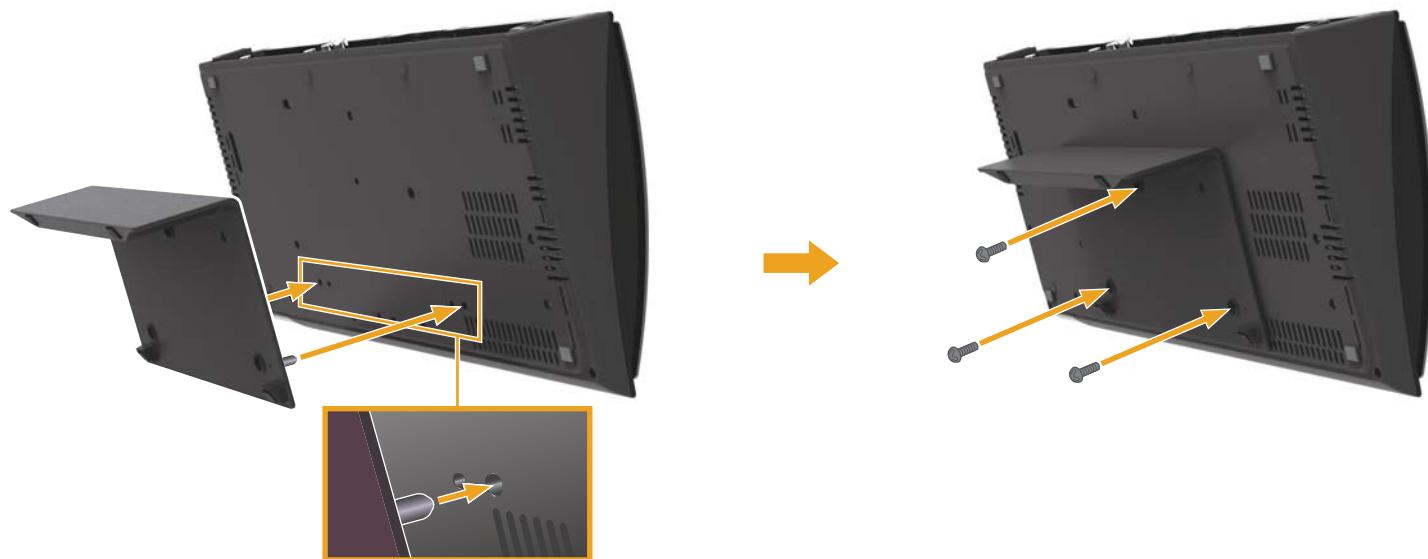

1

Ezután csatlakoztassa a hangszugárzókat a fő egységhez.

A hangszugárzók összeszereléséről a mellékelt „Útmutató a hangszugárzók telepítéséhez” dokumentumban olvashat.



# 2

A kép és a hang úgy lesz a legjobb minőségű, ha a csatlakozáshoz nagy sebességű HDMI-kábelt **A** (külön megvásárolható) használ.

Ha a tv-készülék nem rendelkezik HDMI ARC-aljzattal, és szeretné a tv hangját a rendszer hangsugárzóin keresztül élvezni, a csatlakoztatáshoz használjon digitális optikai kábelt **B** (külön megvásárolható).




# 3

Set-top box, játékkonzol vagy digitális műholdvevő csatlakoztatásához használjon HDMI-kábelt **A**.

FM rádióadások hallgatásához csatlakoztassa a mellékelt huzalantennát, és húzza ki azt a tisztább vétel érdekében. **B**

A mellékelt dokkoló segítségével iPod vagy iPhone készülékét is csatlakoztathatja a rendszerhez és a tv-készülékhez. **C**

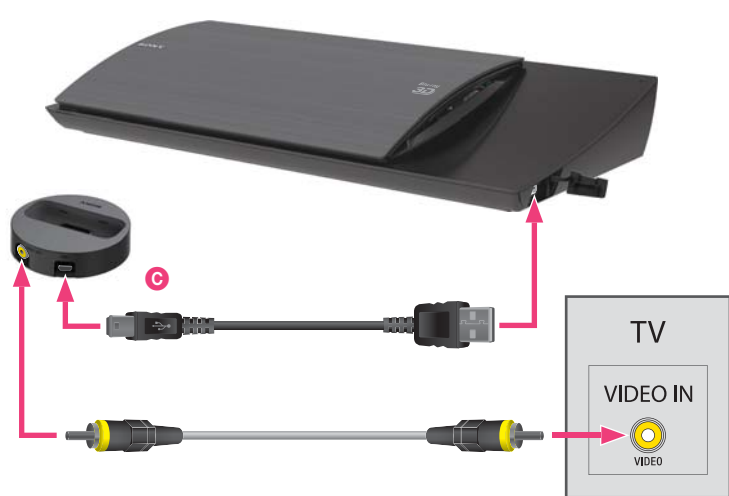




Vezeték nélküli hálózaton keresztül vagy hálózati kábel (külön megvásárolható) használatával kapcsolódhat az internethez és az otthoni hálózathoz.

A BDV-NF720 modell esetén beépített Wi-Fi használható. A BDV-NF620 modellnél a külön megvásárolható USB vezeték nélküli hálózati adapter használatakor érhető el a Wi-Fi.

A hálózati beállítások a főmenüben érhetők el (13. oldal). További tudnivalóért látogassa meg a következő webhelyet: <http://support.sony-europe.com/>



Szélessávú útválasztóhoz

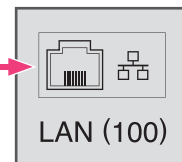

# 3

Most helyezze fel a vezeték-fedőlapot, majd csatlakoztassa a hálózati tápkábel egy fali konnektorhoz.



# 4

A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a I/⏻ gombot. Az előlap kijelzőjén megjelenik a „SETUP” (Beállítás) felirat.


Ha elő szeretné készíteni a rendszert használatra, a kapott távvezérlő segítségével végezze el az Easy Initial Settings (Gyors kezdeti beállítások) lépéseit. Ez csupán néhány percet vesz igénybe.






Ha nem jelenik meg a beállítási képernyő, a tv-készüléken válassza ki a megfelelő AV- bemenetet.

Amikor a képernyőn megjelenik az [Easy Initial Settings are complete.] (A gyors kezdeti beállítás befejeződött.) üzenet, válassza a [Finish] (Befejezés) lehetőséget, és a rendszer máris használatra kész.



# 5

Lemezről történő lejátszáshoz helyezzen be egy lemezt a lemeznyílásba a címkézett oldalával az előlap irányában. A lemez kiadásához nyomja meg a  gombot. A térhangerősítő LINK/STANDBY jelzőfénye zöldre vált.

Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, válassza ki a  ikont a  [Video] (Videó),  [Music] (Zene) vagy  [Photo] (Fénykép) kategóriában, és nyomja meg a  gombot.


Ennyi az egész!



A további funkciók eléréséhez nyomja meg a HOME gombot.

Példák:

- A Rádióhallgatás a rendszer hangszugárzóin keresztül
- B Tárolt rádióállomások
- C Internetes tartalom elérése
- D Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről a rendszer hangszugárzóin keresztül

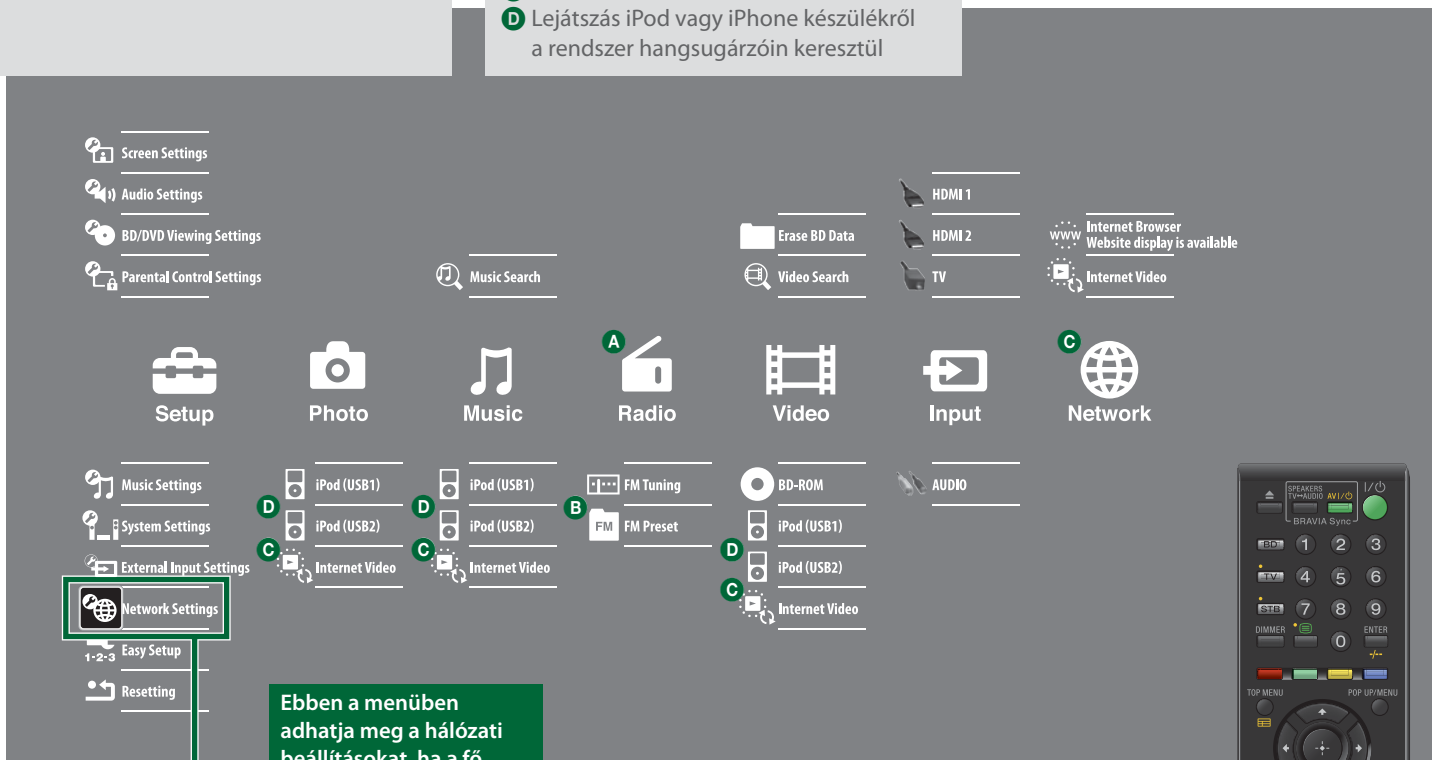

Ebben a menüben adhatja meg a hálózati beállításokat, ha a fő egység szélessávú útválasztóhoz csatlakozik.




HOME

## Rádióállomások beállítása

- 1 Nyomja meg ismételten a FUNCTION gombot, amíg az „FM” felirat meg nem jelenik az előlap kijelzőjén.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a TUNING +/- gombot, amíg az automatikus keresés el nem indul.
- 3 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
- 4 A ↑/↓ gombokkal válassza ki a [Preset Memory] (Tárolt memória) lehetőséget, majd nyomja meg a ⊕ gombot.
- 5 A ↑/↓ gombokkal válassza ki a kívánt memóriahelyet, majd nyomja meg a ⊕ gombot.
- 6 A 2–5. lépések ismétlésével további állomásokat tárolhat.

## Tárolt állomás kiválasztása

- 1 Nyomja meg ismételten a FUNCTION gombot, amíg az „FM” felirat meg nem jelenik az előlap kijelzőjén.
- 2 Nyomja meg többször egymás után a PRESET +/- gombot a tárolt állomás kiválasztásához.

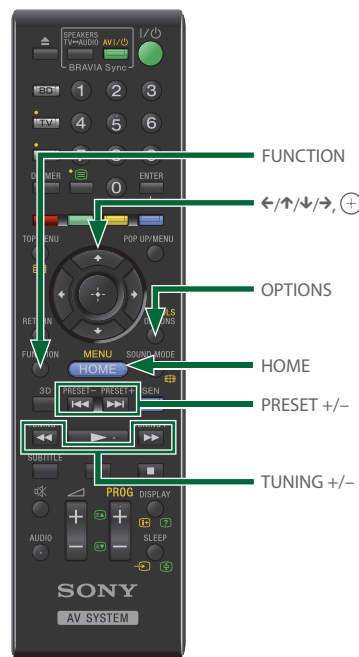

---

## Hibaelhárítás

Ha a rendszer működésében az alábbi rendellenességek bármelyikét észleli, a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba elhárításával az útmutatóban leírt módon.

Tanulmányozza az alábbi webhelyen elérhető kezelési utasítást is: <http://support.sony-europe.com/>

### Az egység nem kapcsolható be.

→ Ellenőrizze, hogy a tápkábelt megfelelően csatlakoztatta-e a konnektorhoz.

### A rendszer nem működik megfelelően.

→ Húzza ki a hálózati vezetékét a hálózati aljzatból, majd néhány perc múlva csatlakoztassa újra.

### A rendszer nem szólintatja meg a tv-műsor hangját, ha beltéri egységhez csatlakozik.

→ Ellenőrizze a csatlakozásokat.

→ Válassza ki a rendszeren azt a bemenetet, amelyhez a beltéri egység csatlakozik.

### Nem játszható le egy lemez.

→ A lemez területkódja nem egyezik meg a rendszerével.

→ Nedvesség csapódott le a fő egység belsejében található lencséken. Távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a főt egységet körülbelül fél órán át.

→ A lemez nincs megfelelően lezárva.

## Az energiafogyasztás 0,3 W alá csökkentése készenléti módban

Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza ki a [System Settings] (Rendszerbeállítások) képernyő [Setup] (Beállítás) elemét a ←/↑/↓/→ gombokkal. Győződjön meg arról, hogy az alábbi beállításoknál a következő értékek szerepelnek:

- A [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) részben a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítása [Off] (Kikapcsolva).
- A [Quick Start Mode] (Gyorsindítás mód) beállítása [Off] (Kikapcsolva).

## Ez a gyors üzembe helyezési útmutató környezetbarát

A természeti erőforrások megőrzése érdekében a Sony drasztikusan csökkentette a papírfelhasználását azzal, hogy nem mellékel teljes nyomtatott használati utasítást. A teljes kezelési útmutató azonban – további dokumentációval együtt – elérhető online, a következő webhelyen:

<http://support.sony-europe.com/>



AVCHD™  
3D / Progressive

MAGNETIC  
FLUID  
SPEAKER

Blu-ray  
3D™

dlna  
CERTIFIED™

gracenote.

R-D-S

HDMI

BD  
LIVE™

DVD  
VIDEO™

Blu-ray Disc™

SUPER AUDIO CD

COMPACT  
disc  
DIGITAL AUDIO

DOLBY  
TRUEHD  
DIGITAL PLUS

dts-HD®

4-418-172-11(1) (HU)



\* 4 4 1 8 1 7 2 1 1 \* (1)