

SONY[®]

4-594-376-21(1) (DA)

In-car Bluetooth[®]- fjernbetjening

Betjeningsvejledning

DA



* 4 5 9 4 3 7 6 2 1 * (1)

RM-X7BT

Indholdsfortegnelse

Funktioner	2
Vejledning i dele og knapper	3

Tilslutning/installation

Forsigtig.	5
Liste over dele til installation.	5
Tilslutning	6
Montering	7

Introduktion

Tænde for strømmen	9
Angivelse på bilanlægget	9
Forberedelse af en BLUETOOTH-enhed.	10

Afspilning

Afspilning fra en BLUETOOTH-enhed.	12
-----------------------------------------------	----

Håndfri opkald via BLUETOOTH

Modtagelse af et opkald	13
Brug af stemmegenkendelse	14

Yderligere oplysninger

Fejlfinding	16
-----------------------	----


Funktioner

Få din smartphone til nemt at styre opkald, musik og meget andet.

Denne in-car Bluetooth®-fjernbetjening til smartphone har Sonys stemmeteknologi til appaktivering og et intuitivt designet tastatur, så du kan blive ved med at bruge din smartphone uden at tage blikket væk fra vejen. Alt, hvad du har brug for for at komme i gang er en AUX-indgang og en USB-strømforsyning.

Vejledning i dele og knapper

Adapter

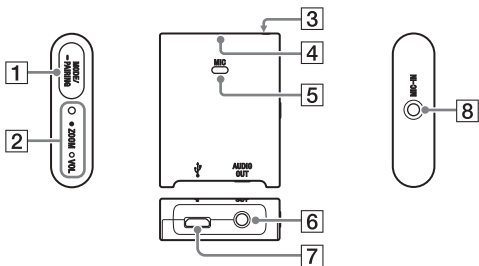

1 **MODE**

Skifter mellem lydstyrke- og zoomtilstand

— **PAIRING**

Tryk på og hold knappen inde i 2 sekunder for at angive tilknytning.

Tryk på og hold knappen inde i 7 sekunder for at nulstille tilknytningshistorik og MODE-indstilling på adapteren.

2 **ZOOM/VOL (lydstyrke)-indikator (hvid)**

Tændes, når der vælges zoomtilstand.

Blinker 4 gange, når nulstilling af adapteren er fuldført.

3 **Modtager for fjernbetjening**

4 **Bluetooth-indikator (blå)**

Blinker hurtigt

i tilknytningsstandbytilstand.

Blinker langsomt

i BLUETOOTH-standbytilstand. Forbliver tændt ved tilslutning ved brug af BLUETOOTH.

5 **MIC (mikrofon)**

Indbygget mikrofon.

Det er ikke tilgængeligt, når den eksterne mikrofon er installeret.

6 **AUDIO OUT-stik**

Tilslutter bilanlægsenheden med et AUX-kabel.


7 **USB-port**

Tilslutter strømforsyning til adapteren.

8 **MIC-IN (mikrofonindgang)-stik**

Installerer den eksterne mikrofon.

RM-X7S-fjernbetjening

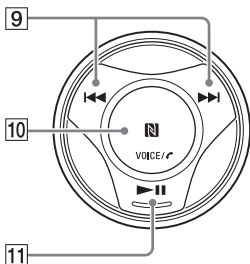

9 ◀▶

Spol et nummer fremad/tilbage i musikappen.

10 N-Mark

Berør dette med en Android-smartphone for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.

VOICE

Aktiver assistenten for RM-X7BT-funktionen (kun Android-smartphones, der er installeret med appen) eller Siri-funktionen (kun iPhone).

Tryk på og hold inde i 2 sekunder for at aktivere stemmeopkald (kun Android-smartphones).


☎ (opkald)

Modtag/afslut et opkald.

11 ▶||

Afspil/pause nummeret i musikappen.

12 Emitter af infrarøde stråler

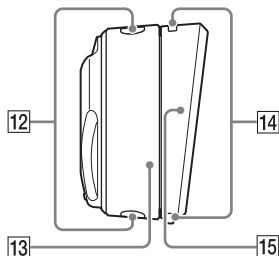

13 Ring

Når du vælger VOL (lydstyrke) på adapteren, kan du justere lydstyrken på smartphonen.

Når du vælger ZOOM på adapteren, kan du bruge zoomfunktionen i "Waze"-appen (kun Android™-smartphone).

Du finder flere oplysninger hjælpen til programmet.

14 Holder frigørelsesknap

15 Holder

Tilslutning/installation

Forsigtig

- Det er meget farligt, hvis ledningen vikles omkring ratstammen eller gearstangen. Sørg for, at denne og andre dele ikke forstyrrer kørslen.
- Undgå at montere adapteren og fjernbetjeningen i områder med støv, snavs, mange vibrationer eller høj temperatur, f.eks. i direkte sollys, på instrumentbrættet eller i nærheden af varmekanaler.
- Adapteren styres med infrarøde stråler fra fjernbetjeningen. Adapteren og fjernbetjeningen er ikke forbundet via BLUETOOTH.
- Placer ingen hindringer mellem adapteren og fjernbetjeningen, da disse kan forstyrre kommunikation med infrarøde stråler.
- Dæk ikke emitteren på fjernbetjeningen med dine fingre.
- Det anbefales at placere adapteren i nærheden af operatøren, da mikrofonen er monteret på adapteren.
- Hvis din bils tænding ikke har en ACC-position, skal du fjerne USB-kablet, hver gang du drejer tændingen, for at forhindre afladning af batteriet.

Liste over dele til installation

①



②



③



④



⑤




⑥




Denne liste over dele indeholder ikke hele pakkens indhold.

Tilslutning

Tilslutning til et AUX-indgangsstik/USB-port på konsolboksen

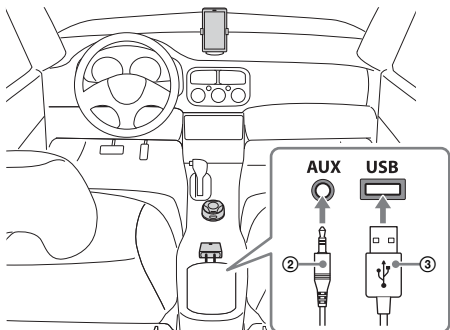

Tilslutning til et AUX-indgangsstik/USB-port under konsolpanelet

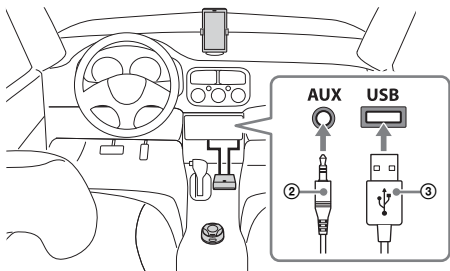

Bemærkninger

- Tilslut adapteren med AUX-kablet ② og USB-kablet ③.
- Monter adapteren på et sted, hvor den kan modtage IR-signalet fra fjernbetjeningen.


Montering

Isætning af litiumionbatteriet

- 1 Åbn dækslet i bunden af fjernbetjeningen med en mønt, osv.



- 2 Isæt det medfølgende litiumbatteri ④ i fjernbetjeningen.

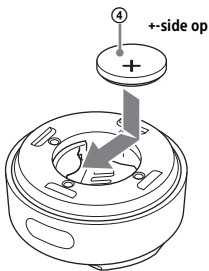

Udskifte litiumbatteriet

Under normale forhold holder batteriet i ca. 1 år. (Dette kan være kortere afhængig af anvendelsesforholdene).

Når batteriet bliver fladt, bliver fjernbetjeningens rækkevidde kortere.

FORSIGTIG

Der kan være fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Det må kun udskiftes med samme type eller en tilsvarende type.


Bemærkninger om litiumbatteri

- Litiumbatteriet skal opbevares uden for børns rækkevidde. Hvis nogen sluger batteriet, skal der straks søges læge.
- Tør batteriet af med en tør klud for at sikre en god kontakt.
- Sørg for at vende batteriet korrekt.
- Du må ikke holde om batteriet med en metalpincet, da det kan forårsage en kortslutning.

Montering af fjernbetjeningen

Før montering

- Sørg for, at hældningsvinklen på holderen ① eller fjernbetjeningens retning er egnet for monteringsstedet. Der er fire riller på fjernbetjeningen og 2 kroge på holderen ① og afhængig af situationen kan du montere fjernbetjeningen på fire forskellige måder.

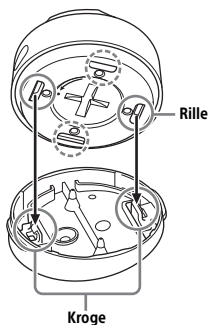


- Monter fjernbetjeningen og adapteren på et sted, hvor de kan sende og modtage IR-signalet, så der ikke laves unødvendige huller eller påsættes tape på et uegnet sted i bilen.


Bemærk

Vær omhyggelig med ikke at beskadige kabler og andre elementer i bilen, når du laver et hul et sted i bilen eller strammer skruen.


- 1 Lav et hul med en diameter på 2 mm på monteringsstedet i bilen.
- 2 Tag tapen af bunden af holderen ①, og monter den på monteringsstedet. Placer hullet på holderen ① over hullet i bilen.

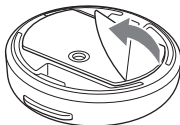

- 3 Sæt den medfølgende skrue ⑤ i hullet på holderen ①, og skru den fast på monteringsstedet.

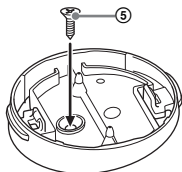


- 4 Sæt fjernbetjeningen med litiumbatteriet i holderen ①. Sæt rillen på fjernbetjeningen fast i kroge på holderen ①, og skub fjernbetjeningen, indtil den klikker.

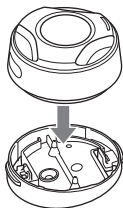


Fjerne fjernbetjeningen

- 1 Træk i fjernbetjeningen, mens du trykker på holderfrigørelsesknapperne på begge sider af holderen ① for at tage den ud af holderen ①.

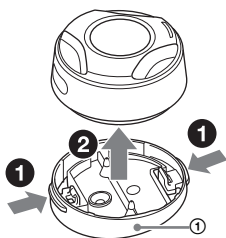

Montering af adapteren

- 1 Monter adapteren på monteringsstedet med det dobbeltklæbende tape ⑥.

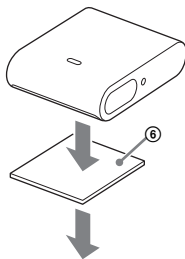

- 2 Forbind AUX-kablet med USB-kablet.

Bemærk

Før du påsætter tapen, skal du rengøre adapterens monteringssted og fjernbetjeningen med en tør klud.

Introduktion

Tænde for strømmen

- 1 Drej tændingen, eller indstil den til ACC.
Adapteren tændes.

Slukke for adapteren

Sluk for tændingen.
Adapteren slukkes.

Bemærk

Hvis din bils tænding ikke har en ACC-position, skal du fjerne USB-kablet, hver gang du drejer tændingen, for at forhindre afladning af batteriet.

Angivelse på bilanlægget

- 1 Skift kilden på bilanlægget til AUX-kilden.
Når du tilslutter adapteren til bilanlægget, udsendes enhedens lyd til adapteren fra højttaleren på bilanlægget.



Se den betjeningsvejledning, der fulgte med bilanlægget, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Forberedelse af en BLUETOOTH-enhed

Du kan lytte til musik eller udføre håndfri opkald afhængigt af den BLUETOOTH-kompatible enhed, f.eks. en smartphone, mobiltelefon eller en lydenhed (herefter kaldet "BLUETOOTH-enhed", hvis ikke andet er angivet). Hvis du ønsker flere oplysninger om tilslutning, kan du se den betjeningsvejledning, der fulgte med enheden. Før du tilslutter enheden, skal du skrue ned for lydstyrken på bilanlægget. Eller høres der en høj lyd.

Tilslutning af en smartphone med one touch (NFC)


Når trykker på N-Mark på fjernbetjeningen med en NFC*-kompatibel smartphone, tilknyttes adapteren og tilsluttes automatisk til smartphonen.


* NFC (Near Field Communication) er en teknologi, der aktiverer kortrækkende, trådløs kommunikation mellem digitale

forskellige enheder, f.eks. mobiltelefoner og IC-tags. Takket være NFC-funktionen kan der nemt opnås datakommunikation ved blot at berøre det relevante symbol eller berøringspunktet på NFC-kompatible enheder.

For en smartphone med Android OS 4.0 eller tidligere installeret skal du downloade appen "NFC Easy Connect", der kan downloades fra Google Play™. Appen kan muligvis ikke downloades i alle lande/områder.

- 1 Aktiver NFC-funktionen på smartphonen.**
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se den betjeningsvejledning, der fulgte med smartphonen.
- 2 Lad N-Mark på smartphonen berøre N-Mark-delen på fjernbetjeningen igen.**

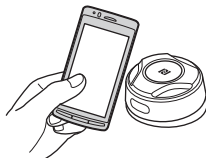

Kontroller, at  lyser på adapteren.

Afbryde med One touch
Lad N-Mark på smartphonen berøre N-Mark-delen på fjernbetjeningen igen.

Bemærkninger

- Når du opretter tilslutningen, skal du være lidt forsigtig, så du ikke ridser smartphonen.
- One touch-tilslutning er ikke mulig, hvis adapteren allerede er tilsluttet en anden NFC-kompatibel enhed. I denne situation skal du frakoble den anden enhed og oprette tilslutning til smartphonen igen.

Tilknytning og tilslutning til en BLUETOOTH-enhed

Når du første gang tilslutter en BLUETOOTH-enhed, kræves der gensidig registrering (kaldes "tilknytning"). Tilknytning sætter denne adapter og andre enheder i stand til at genkende hinanden.

- 1** Placer BLUETOOTH-enheden inden for 1 meter fra adapteren.
- 2** Tryk på og hold PAIRING nede i 2 sekunder.
⌘ blinker hurtigt, mens adapteren er i tilknytningsstandbytilstand.
- 3** Udfør tilknytning på BLUETOOTH-enheden, så den registrerer denne adapter.
- 4** Vælg [RM-X7BT] (navnet på din model), som vises på skærmen på BLUETOOTH-enheden.
Hvis navnet på din model ikke vises, skal du gentage fra trin 2.

- 5** Hvis der kræves en adgangskode på BLUETOOTH-enheden, skal du indtaste [0000].
Når der er oprettet tilknytning, blinker ⌘.

- 6** Vælg denne adapter på BLUETOOTH-enheden for at oprette BLUETOOTH-tilslutningen.
⌘ lyser, når tilslutningen er oprettet.

Bemærkninger

- Denne enhed kan ikke registreres fra andre enheder, når den tilsluttes til en BLUETOOTH-enhed. Hvis du vil aktivere registrering, skal du skifte til tilknytningstilstand og søge efter denne adapter fra en anden enhed.
- Afhængig af statussen på BLUETOOTH-enheden kan modelnavnet muligvis ikke hentes.

Starte afspilning

Se "Afspilning fra en BLUETOOTH-enhed" (side 12) for at få flere oplysninger.

Annullere tilknytning

Udfør trin 2 for at annullere tilknytningstilstand, efter denne adapter og BLUETOOTH-enheden er tilknyttet.

Tilslutning til en tilknyttet BLUETOOTH-enhed

Hvis du vil bruge en tilknyttet enhed, kræves der tilslutning til denne adapter. Nogle tilknyttede enheder tilsluttes automatisk.



Tip

- Adapteren husker de senest tilknyttede enheder.
- Hvis BLUETOOTH-signalet er aktiveret, når tændingen drejes, genopretter denne adapter automatisk tilslutning til den sidst tilsluttede smartphone.

Afspilning

Afspilning fra en BLUETOOTH-enhed


Adapteren understøtter forskellige BLUETOOTH-lydprofiler. Du kan afspille indhold på en tilsluttet enhed, der understøtter BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).




Bemærkninger

- Adapteren understøtter SBC/AAC-codec. Der skiftes automatisk codec, afhængigt af den tilsluttede enhed.
- Fjernbetjeningen fungerer måske ikke korrekt. Dette afhænger af ydelsen på den tilsluttede enhed eller musikenhed.
- Da musikappen fungerer med HID (Human Interface Device Profile), skal du tilslutte en smartphone, der understøtter HID eller AVRCP.
- Når du opretter tilslutning med HID, vises softwaretastaturet på en smartphone ikke. Hvis du bruger softwaretastaturet, skal du deaktivere HID på smartphonen.



1 Opret BLUETOOTH-forbindelse med lydenheden (side 11)

2 Kontroller, at  forbliver tændt.

Hvis der ikke er blevet etableret en tilslutning, skal du vælge [RM-X7BT] på BLUETOOTH-enheden.

3 Tryk på  på fjernbetjeningen. Start lydafspilning med musikappen på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Bemærk


Når adapteren og BLUETOOTH-enheden er forbundet, kan du styre afspilning ved at trykke på  og .

Håndfri opkald via BLUETOOTH

Du kan betjene en smartphone håndfrit ved ganske enkelt at tale i mikrofonen eller en ekstern mikrofon, der er installeret på adapteren. Installation af den eksterne mikrofon hjælper med til at øge stemmegenkendelse. Hvis du vil bruge en smartphone, skal du tilslutte den til denne adapter. Se "Forberedelse af en BLUETOOTH-enhed" (side 10) for at få flere oplysninger.




Modtagelse af et opkald

1 Tryk på , når der modtages et opkald med en ringetone. Opkaldet starter.

Bemærk

Ringetonen og talerens stemme udsendes kun gennem fronthøjtalerne i bilanlægget.


Afvis et opkald

Tryk på og hold  inde i 2 sekunder.

Afslutte opkaldet

Tryk på  igen.

Skifte mellem håndfri og håndholdt tilstand

Under et opkald kan du trykke på og holde  inde for at skifte opkaldets lyd mellem adapter og smartphone.

Brug af stemmegenkendelse

Du kan kontrollere et program med stemmekommando.

Bemærk

Af sikkerhedshensyn skal du overholde de lokale trafiklove og regulativer og ikke bruge programmet, mens du kører.

Brug Assistent for RM-X7BT med en Android-smartphone

Ved at installere Assistent for RM-X7BT kan du bruge en Android håndfri ved blot at tale ind i mikrofonen. Du finder flere oplysninger hjælpen til programmet.

<http://s-assistant.sony.net/>



Bemærk

Hvis du vil bruge appfunktionerne, kan du se detaljerne på din Android-smartphone.

- 1 Aktiver appfunktionen på Android-smartphonen.
- 2 Tryk på VOICE.
- 3 Tal ind i mikrofonen, når Android-smartphonen har bippet. Appen begynder at reagere.

Hvis du vil deaktivere appen
Tryk på VOICE.

Bemærkninger

- Din Android-smartphone genkender muligvis ikke din stemme. Dette afhænger af brugsbetingelserne.
- Din Android-smartphone genkender muligvis ikke din stemme under støjende forhold som f.eks. høj lyd fra bilanlægget, trafikstøj eller støj fra aircondition.
- Appen fungerer måske ikke korrekt, eller svartiden kan være forsinket på steder, hvor mobilnetværkets signaler er vanskelige at modtage.
- Der er ingen lyd, når appen er aktiveret.

Brug af Siri Eyes Free

Siri Eyes Free giver dig mulighed for at bruge en iPhone håndfri ved blot at tale ind i mikrofonen. Udfør håndfri registrering for en iPhone, der understøtter Siri Eyes Free. Tilgængelighed er begrænset til iPhone 4s eller nyere. Sørg for, at din iPhone kører med den nyeste iOS-version.

1 Aktiver Siri-funktionen på din iPhone.

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se den betjeningsvejledning, der fulgte med din iPhone.

2 Tryk på VOICE.

Stemmekommandoskærmen vises.

3 Tal ind i mikrofonen, når iPhonen har bippet.

iPhonen bipper igen, og derefter begynder Siri at reagere.

Deaktivere Siri Eyes Free

Tryk på VOICE.

Bemærkninger

- iPhone genkender muligvis ikke din stemme. Dette afhænger af brugsforholdene.
- Din iPhone genkender muligvis ikke din stemme under støjende forhold som f.eks. høj lyd fra bilanlægget, trafikstøj eller støj fra aircondition.
- Siri Eyes Free fungerer måske ikke korrekt, eller svartiden kan være forsinket på steder, hvor det er vanskeligt at modtage iPhone-signaler.
- Der er ingen lyd, når Siri Eyes Free er aktiveret.

Yderligere oplysninger

Fejlfinding

Følgende tjekliste kan hjælpe dig med at afhjælpe problemer, du kan opleve med adapteren og fjernbetjeningen.

Før du gennemgår tjeklisten nedenfor, bør du kontrollere tilslutningen og betjeningsanvisningerne.

Hvis problemet ikke kan løses, kan du besøge supportwebstedet, der er nævnt på referencevejledningen (særskilt dokument).

Generelt

Ingen lyd eller lyden er meget lav.

- Lydstyrken på den tilsluttede enhed er meget lav.
 - Skru op for lydstyrken på den tilsluttede enhed.
- Kontroller, at adapteren er tilsluttet til bilanlægget med AUX-kablet.
- Kontroller, at kilden til bilanlægget er angivet til AUX-kilden.

Smartphonen fungerer ikke.

- Kontroller, at emitteren på fjernbetjeningen ikke er dækket af dine fingre.
- Kontroller, at adapteren er installeret på et sted, hvor den kan modtage IR-signalet fra fjernbetjeningen.
- Kontroller, at batteriet i fjernbetjeningen bliver fuldt.
- Hvis du bruger en iPhone, kan du opdatere iOS til den nyeste version.

NFC-funktion

One touch-tilslutning (NFC) er ikke mulig.

- Hvis smartphonen ikke reagerer på berøring.
 - Kontroller, at NFC-funktionen på smartphonen er aktiveret.
 - Flyt N-Mark-delen på smartphonen tættere på N-Mark-delen på fjernbetjeningen.
 - Hvis smartphonen er i et etui, skal du fjerne det.
- NFC-modtagelsesfølsomhed afhænger af enheden. Hvis one touch-tilslutning mislykkedes flere gange med smartphonen, kan du oprette BLUETOOTH-tilslutning manuelt.

BLUETOOTH-funktion

Den tilsluttende enhed kan ikke registrere denne adapter.

- Før der oprettes tilknytning, skal du indstille denne adapter til standbytilstand.
- Denne enhed kan ikke registreres fra andre enheder, når den er tilsluttet en BLUETOOTH-enhed.
 - Afbryd den aktuelle tilslutning, og søg efter denne adapter fra en anden enhed.

Ingen ringetone.

- Afhængigt af den tilsluttende enhed udsendes ringetonen måske ikke korrekt.

Lyden springer under afspilningen af en BLUETOOTH-lydenhed.

- Reducer afstanden mellem adapteren og BLUETOOTH-lydenheden.
- Hvis BLUETOOTH-lydenheden opbevares i et etui, der forstyrrer signalet, skal du tage lydenheden ud af etuiet under brug.
- Der er flere BLUETOOTH-enheder eller andre enheder, der udsender radiobølger i nærheden.
 - Sluk for de andre enheder.
 - Øg afstanden til andre enheder.

- Afspilningen stopper kortvarigt, når der oprettes tilslutning mellem denne adapter og smartphonen. Dette er ikke en fejl.

Den tilsluttede BLUETOOTH-lydenhed kan ikke styres.

- Kontroller, at den tilsluttede BLUETOOTH-lydenhed understøtter HID eller AVRCP.

Et opkald besvares utilsigtet.

- Den tilsluttende telefon er indstillet til at besvare et opkald automatisk.

Hvis disse løsninger ikke forbedrer situationen, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.



<http://www.sony.net/>

©2016 Sony Corporation