

Микро Hi-Fi  
Компонентна Система

Инструкции за експлоатация

BG

CMT-GS10

© 2007 Sony Corporation Printec  
http://www.sony.net/



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


За да намалите риска от пожар или поков удар, не излагайте устройството на въгъж или влага.

За да ограничите риска от пожар, не покривайте устройството с вестници, покривки, пердета и др. Не поставяйте запалени свещи върху устройството. За да предотвратите пожар или поков удар, не поставяйте върху устройството предмети, пълни с течност - например вази. Свържете устройството към аснородствен контакт. Ако забележите нередности докато използвате устройството, незабавно изключете системата от мрежата за захранване. Не поставяйте устройството в затворени пространства, като например лавици или вградени шкафове. Не излагайте батерията на високи температури, като например на директна слънчева светлина, пожар или други.

ВНИМАНИЕ

Използването на оптични инструменти с този продукт увеличава риска от нараняване на очите.

С изключение на потребителите в САЩ и Канада



Това устройство е класифицирано като продукт CLASS 1 LASER. Това обозначение се намира на задния панел на устройството.

Информация за потребители от страни, отговарящи на европейските стандарти

Производителът на този продукт е Sony Corporation, 1-74 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Япония. Оторизираният представител относно EMC и безопасността на продукта е Sony Deutschland GmbH, Heddinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия. За проблеми, свързани с усещане или гаранцията, моля, обърнете се към адреса, указан в съответните допълнителни документи.

Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страни от Европейския съюз и други страни, използващи разделителна система за отпадъци)

Този символ на продукта или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да бъде третиран като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да се изхвърля на местата, предназначени за изхвърляне на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие помагате за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които биха се случили при неправилното изхвърляне на продукта. Решаващото на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, обърнете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта. Приложени аксесоари: Устройство за дистанционно управление

Забележка за DualDiscs (двустрани дискове)


Двустраничните дискове са продукт, който съдържа DVD записан материал от едната страна и цифрово аудио материал от другата. Тъй като страната с аудио материала не е съвместима с компакт-диск (Compact Disc - CD) стандарт, възпроизвеждането на този продукт не е гарантирано.

Музикални дискове, кодирани с помощта на технологиите за защита на авторското право


Този продукт е проектиран да възпроизвежда дискове, които са съвместими с компакт диск (CD) стандарт. В последно време някои музикални компании произвеждат дискове, кодирани посредством механизмите за защита на авторското право. Обърнете внимание, че някои от тези дискове не са съвместими с компакт-диск стандарт и не могат да бъдат възпроизведени на това устройство.

MPEG Layer-3 аудио-кодиранията механизми и патенти са лицензирани от Fraunhofer IIS and Thomson.

Основни операции

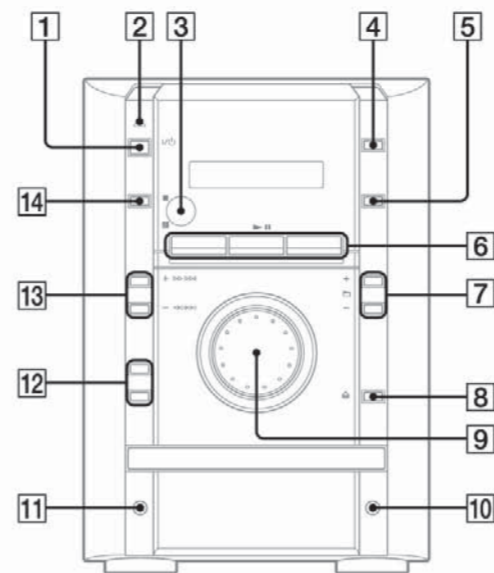

\* Обен за модела за Северна Америка.

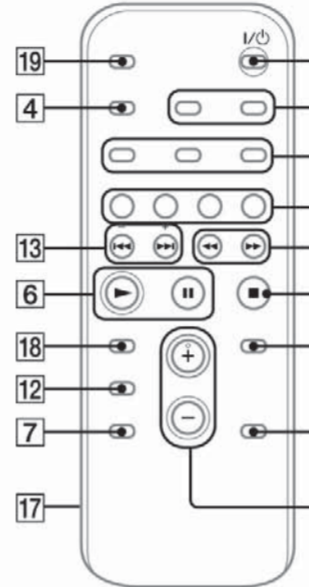

Настройка на звука

Настройка на силата на звука

Напишете VOLUME +/- на устройството за дистанционно управление (или забърпете контролера VOLUME на системата) [E].

За да добавите звуков ефект

За да Напишете DSGXZ [E] на устройството. Възпроизведете по-динамичен звук (Dynamic Sound Generator X-tra)

Задайте звуковия ефект EQ [E].


Възпроизвеждане на CD/MP3 диск

1 Изберете CD функцията.

Напишете CD на устройството за дистанционно управление (или неколкократно напишете FUNCTION) [E].

2 Поставете диск.

Напишете (отваряне/затваряне) [E] на устройството и поставете диска с етикета нагоре в цветната на диска. Плъзгнете цветната на диска с пръст, както е показано по-горе, за да зарежете допълнителен диск. За да забърпите етикета на диска, отново напишете (отваряне/затваряне) [E] на устройството. Не натискайте напълно с пръсти цветната на диска, за да я затворите, защото това може да причини неизправност и да повреди устройството.

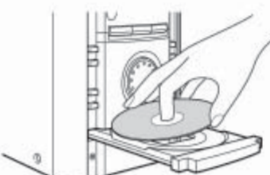

3 Започнете възпроизвеждане.

Напишете (възпроизвеждане) (или CD ►►) (възпроизвеждане/пауза) на устройството [E]. За да смените други дискове по време на възпроизвеждане, напишете DISC SKIP/EX-CHANGE [E] на устройството.

| За да                   | Напишете  |
|-------------------------|---|
| Въведете режим на пауза | (пауза) на устройството за дистанционно управление. (или CD ►► на устройството) [E]. Напишете отново, за да възстановите възпроизвеждането. |
| Спрете възпроизв.       | ■ (stop) [E].   |

Изберете панка на MP3 диск

Изберете запис или файл


Намерите определена точка от записа или файла

Изберете повторно възпроизвеждане

Преди да използвате системата

Използване на устройството за дистанционно управление

Плъзнете и свалете капачето на отделиенето за батерията [E], след това зарежете две R6 (размер AA) батерии (приложени в комплекта). Поставете първо страната ●, като се съобразявате с поляритета.

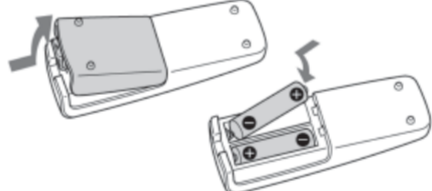

Забележки за използване на устройството за дистанционно управление

- При нормална работа батерията трябва да издържат около 6 месеца.
- Не сменяйте стари с нови батерии, а също и батерии от различни фирми.
- Ако няма да използвате устройството за дистанционно управление за дълъг период от време, извадете батерията, за да предотвратите повреда вследствие от протичане на батерията или корозия.

Настройка на часовника

- 1 Включете системата. Напишете I/O (Включване/готовност) [E].
- 2 Изберете режим за настройка на часовника. Напишете CLOCK/TIMER SET [E] на устройството за дистанционно управление. Ако настоящият режим се появи на дисплея, неколкократно напишете ◀◀▶▶ [E] на устройството за дистанционно управление, за да избере "CLOCK", след това напишете ENTER [E] на устройството за дистанционно управление.
- 3 Задайте времето. Неколкократно напишете ◀◀▶▶ [E] на устройството за дистанционно управление, за да настроите часа, след това напишете ENTER [E] на устройството за дистанционно управление. Използвайте същата процедура, за да настроите минутите. Настройките за часовника се отменят, когато изключите захранващия кабел или ако захранването пресъсне. За да избере час, когато системата е изключена, напишете DISPLAY [E]. Часовникът се избяжда за около 8 секунди.


Избор на музикален източник

Напишете съответните бутони (или неколкократно напишете FUNCTION) [E].

| За да избере | Напишете                                     |
|--------------|--|
| CD           | CD [E] на устройството за дистан. управление |
| Тунер        | TUNER/BAND [E]                               |


Компонент FUNCTION неколкократно (или AUDIO (свързан чрез IN 3) на устройството за дистанционно аудио кабел) [E], докато се появи индикация "AUDIO IN".

Стабилно свързване на системата

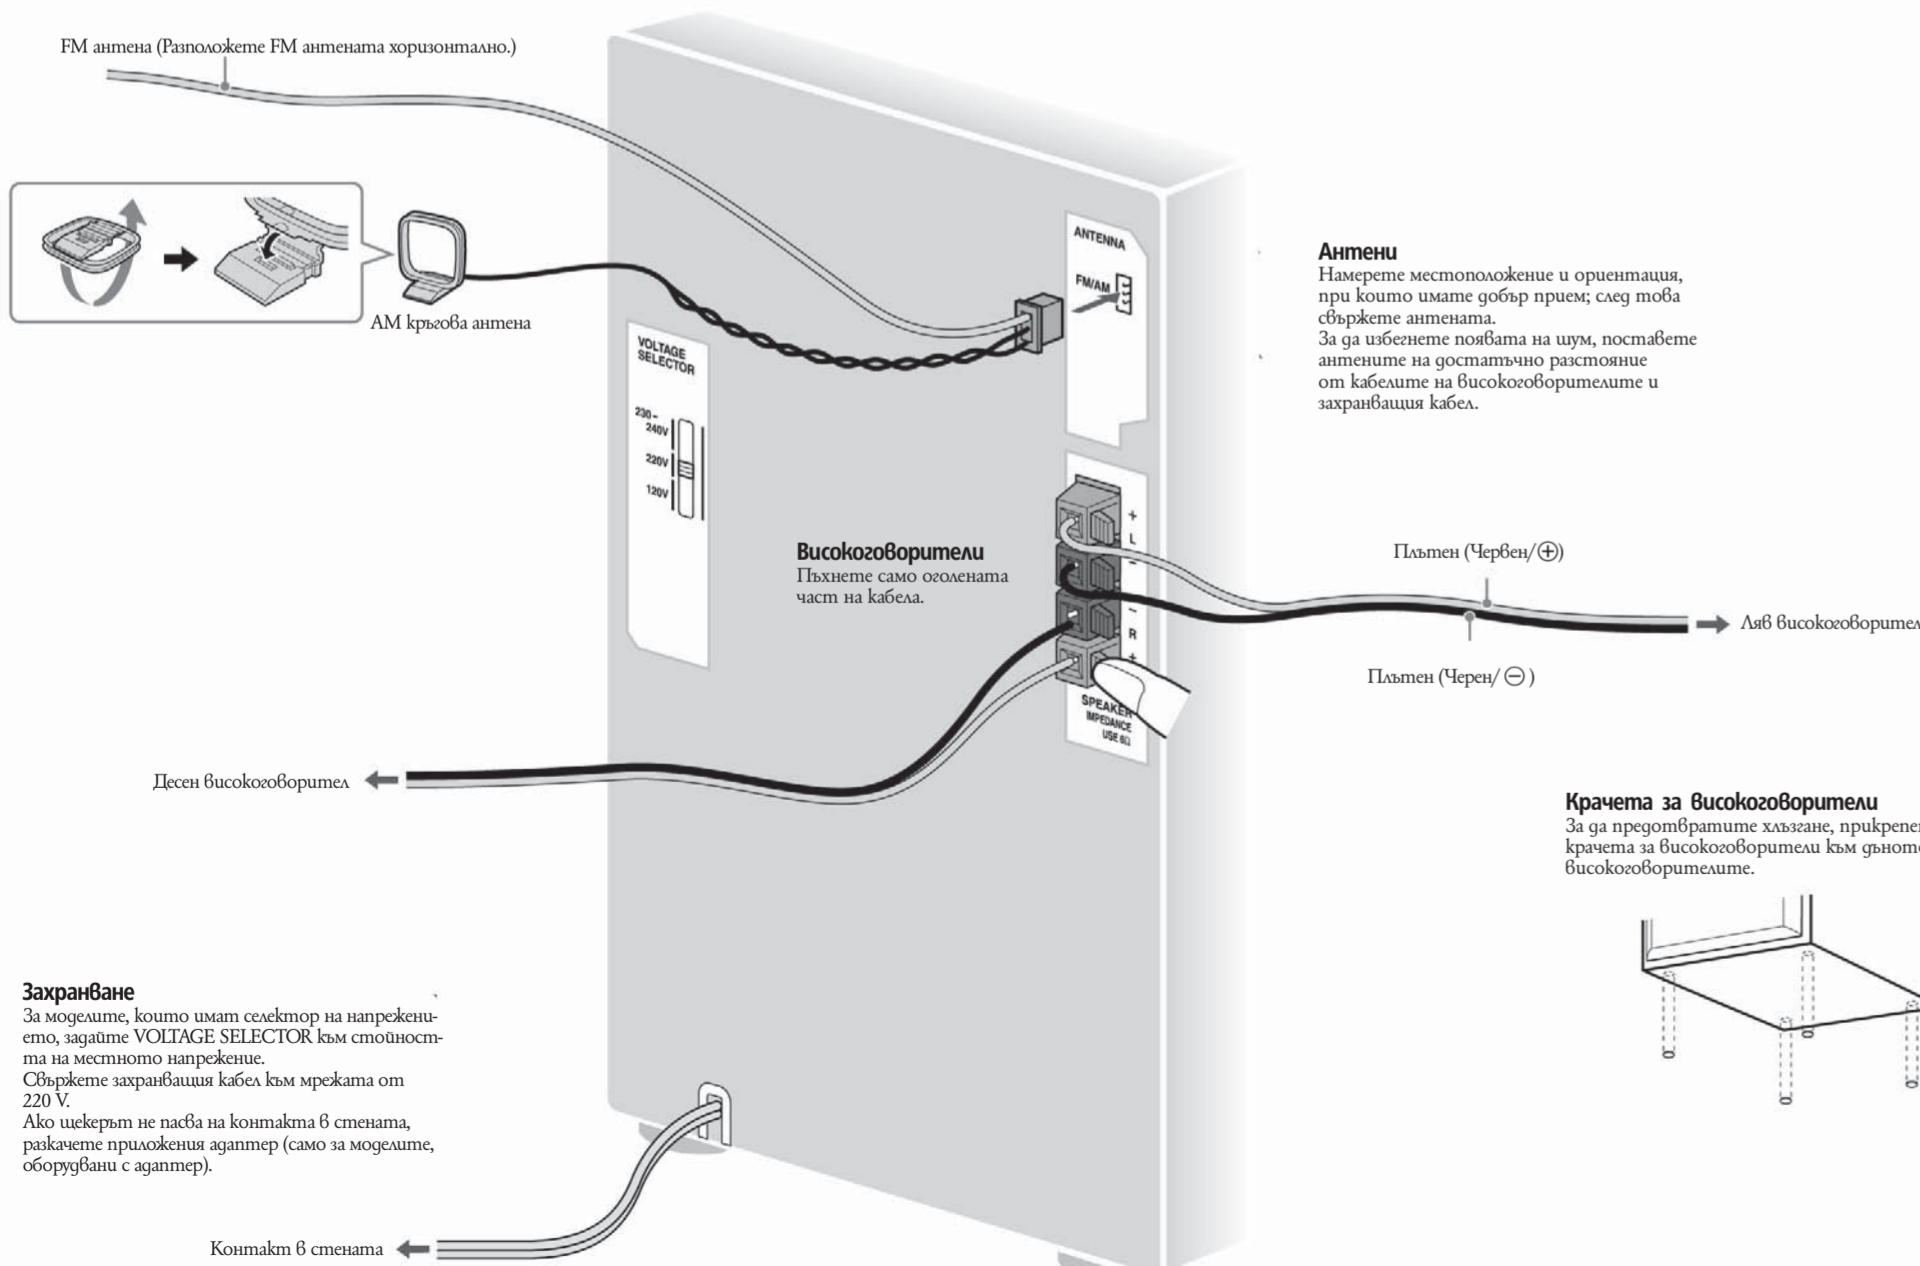

Слушане на радио

- 1 Изберете "FM" или "AM". Неколкократно напишете TUNER/BAND [E].
- 2 Изберете режим на настройка. Неколкократно напишете TUNING MODE [E] докато на дисплея се появи индикация "AUTO".
- 3 Настройте желаната станция. Напишете +/- на устройството за дистанционно управление (или TUNING + или - на устройството) [E]. Когато станцията е настроена, сканирането автоматично спира и след това на дисплея се появяват индикациите "TUNED" и "STEREO" (само за FM стерео програми).



За да прекъснете автоматичното сканиране  
Напишете ■ (stop) [E].

За да настроите станция със слаб сигнал

Ако индикацията "TUNED" не се появи и сканирането не спре, неколкократно напишете TUNING MODE [E] докато се появи индикация "MANUAL" и неколкократно напишете +/- на устройството за дистанционно управление (или TUNING + или [E] на устройството), за да настроите желаната станция.

За да намалите смущенията на слаби FM стерео станции  
За да изключите стерео приемането, неколкократно напишете FM MODE [E] на устройството за дистанционно управление докато се появи индикация "MONO".

Смяна на дисплея

| За да  | Напишете  |
|--|---|
| Промените информацията на дисплея*               | DISPLAY [E] неколкократно, докато системата е включена                                |
| Покажете часовника, когато системата е изключена | DISPLAY [E] когато системата е изключена 2. Часовникът се избяжда за около 8 секунди. |

\* Например, вие можете да промените информацията за CD/MP3 диск, като например запис или номер на запис, или име на папката по време на нормално възпроизвеждане, или общо време за възпроизвеждане, докато плейърът е спрян.

\*Индикаторът STANDBY [E] на устройството светва, когато системата е изключена.

Забележки за информацията на дисплея

- Не се избяжда следната информация: -общото възпроизведено време за CD-DA в зависимост от режима на възпроизвеждане; -общото възпроизведено време за MP3 диск; -остатъчното време за възпроизвеждане на трък и MP3 файл.
- Следната информация не се избяжда приблизително: -възпроизведено време на MP3 файл, кодиран посредством използването на VBR (variable bit rate); -имена на папки и файлове, които не отговарят на стандартта ISO9660 Level 1, Level 2 или Joliet в разширението.
- Избяжда се следната информация: -ID3 tag информация за MP3 файлове, когато се използва ID3 версия 1 и версия 2; -до 30 символа за ID3 tag информация като се използва латински букви (от A до Z), цифри (от 0 до 9) и символи (<"\*/@|\\_). Възможно е символите да не се избяждат приблизително.

Използване на допълнително аудио оборудване

За да свържете допълнителни слушалки  
Свържете слушалките към жака PHONES [E] на устройството.

За да свържете допълнително устройство  
Свържете допълнителен аудио компонент към жака AUDIO IN [E] на устройството, като използвате аналогов аудио кабел (не е приложен в комплекта). Намагете силата на звука на системата и избере функцията AUDIO IN.

\*Когато възпроизвеждате CD-DA диск, [E] (SHUF) възпроизвеждателно извършва същата операция като нормално възпроизвеждане (в случаен ред).

Забележки за повторно възпроизвеждане  
• Всички записи или файлове на диска се възпроизвеждат неколкократно до 5 пъти.

• "REP1" показва, че един запис или файл се повтаря, докато не отмените възпроизвеждането.

Забележки за възпроизвеждане на MP3 дискове

- Не забравяйте други източници: или файлове, или избулчи папки на диск, когато свържете MP3 файлове.
- Папки, които не съдържат MP3 записи, се пропускат.
- MP3 записите се възпроизвеждат в реда, в който са записани на диска.
- Системата може да възпроизвежда само MP3 записи с разширението "MP3".
- Ако на диска има файлове с разширението ".MP3", но те не са MP3 файлове, устройството може да възпроизведе шум и да се повреди.
- Максимален брой: - папки: 150 (включително основната папка); - MP3 файлове: 255; - MP3 файлове и папки, които се съдържат на един диск: 300; - нива папки (включително структура на файла) е 8.
- Съвместимостта с всички MP3 кодирани/записани софтуери, записващи устройства и носители не е гарантирана. Несъвместимите дискове могат да произведат шум, да прекъснат звука или изобщо да не се възпроизвеждат.

Забележки за възпроизвеждането на мултисесийни дискове

- Ако дискът започва със CD-DA (или MP3) сесия, дискът се разполага като CD-DA (или MP3) диск и сесията не се възпроизвежда.
- Диск със смесени CD формати се разполага като CD-DA (аудио) диск.

