

SONY[®]

Bară de sunet

Ghid de pornire



HT-ST9

Configurarea


1	Conținutul cutiei	4
2	Instalarea	5
3	Conectarea unui televizor	6
4	Conectarea la alte dispozitive	8
5	Pornirea sistemului	9
6	Efectuarea setării rapide	10
7	Ascultarea sunetului	11

Pentru detalii despre conexiunea la rețea, funcția NFC și alte funcții, consultați Instrucțiunile de utilizare furnizate.




Instrucțiuni de utilizare


1 Conținutul cutiei




Boxă bară (1)



Cadru tip grilă (1)




Subwoofer (1)

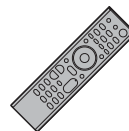


Telecomandă (1)



Baterii R03
(dimensiunea AAA) (2)

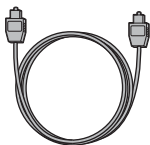

Cablu optic digital pentru
televizor (1)



Suporturi* (2) și șuruburi* (2)

* Consultați Instrucțiunile de utilizare pentru informații privind
modul de utilizare a acestor articole.





Ghid de pornire (acest manual) (1)



Instrucțiuni de utilizare (1)


Configurarea telecomenzii

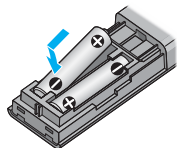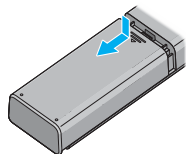

2 Instalarea



Notă Instalați boxa bară în așa fel încât să preveniți atingerea difuzorului din partea din față a boxei bară.

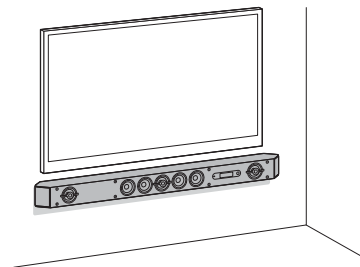

Pentru a monta boxa bară pe un perete
Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate.

Pentru a atașa cadrul tip grilă
Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate.



3 Conectarea unui televizor

Există marcajul „ARC” pe terminalul de intrare HDMI al televizorului dvs.?


NU

DA


Dacă nu există marcajul „ARC” pe televizorul dvs.

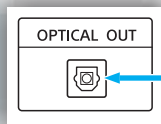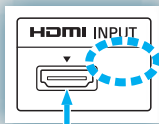

Cablu optic digital*1

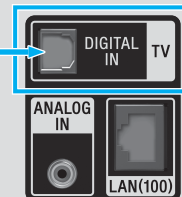

Cablu HDMI
(de mare viteză) *2

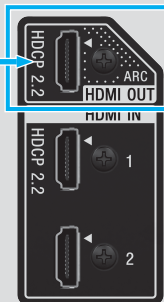


*1 Furnizat.


*2 Nefurnizat.

- Sfat**
- Atunci când se conectează un alt dispozitiv la televizor, deconectați dispozitivul respectiv de la televizor și apoi conectați-l la boxa bară (pagina 8).
 - Pentru a vă bucura de conținuturi 4K protejate prin drepturi de autor, conectați mufa HDMI compatibilă HDCP 2.2. Pentru detalii, consultați secțiunea „Vizualizarea conținuturilor 4K protejate prin drepturi de autor” din instrucțiunile de utilizare furnizate.

Dacă există marcajul „ARC” pe televizorul dvs.

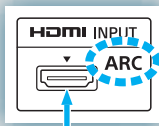


Cablu HDMI
(de mare viteză) *2

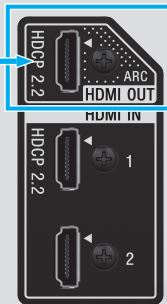

*2 Nefurnizat.

4 Conectarea la alte dispozitive

Conectarea la un player Blu-ray Disc™, un decodor pentru cablu sau satelit etc.

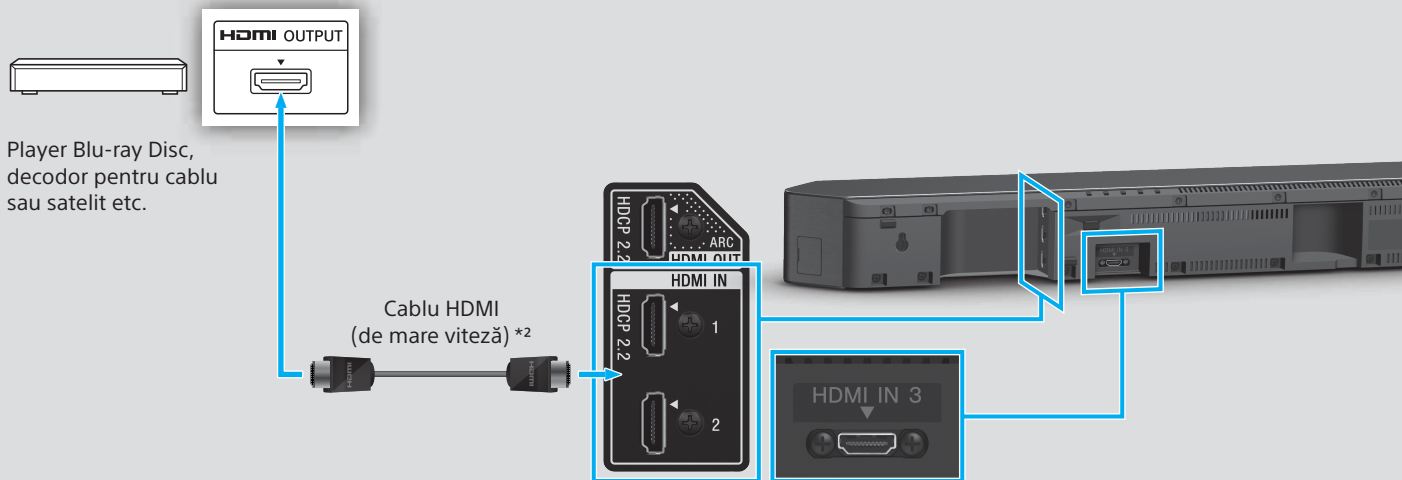


*2 Nefurnizat.

Atunci când se conectează un alt dispozitiv la televizor, deconectați dispozitivul respectiv de la televizor și apoi conectați-l la boxa bară.


Sfat Pentru a vă bucura de conținuturi 4K protejate prin drepturi de autor, conectați mufa HDMI compatibilă HDCP 2.2. Pentru detalii, consultați secțiunea „Vizualizarea conținuturilor 4K protejate prin drepturi de autor” din instrucțiunile de utilizare furnizate.

5 Pornirea sistemului

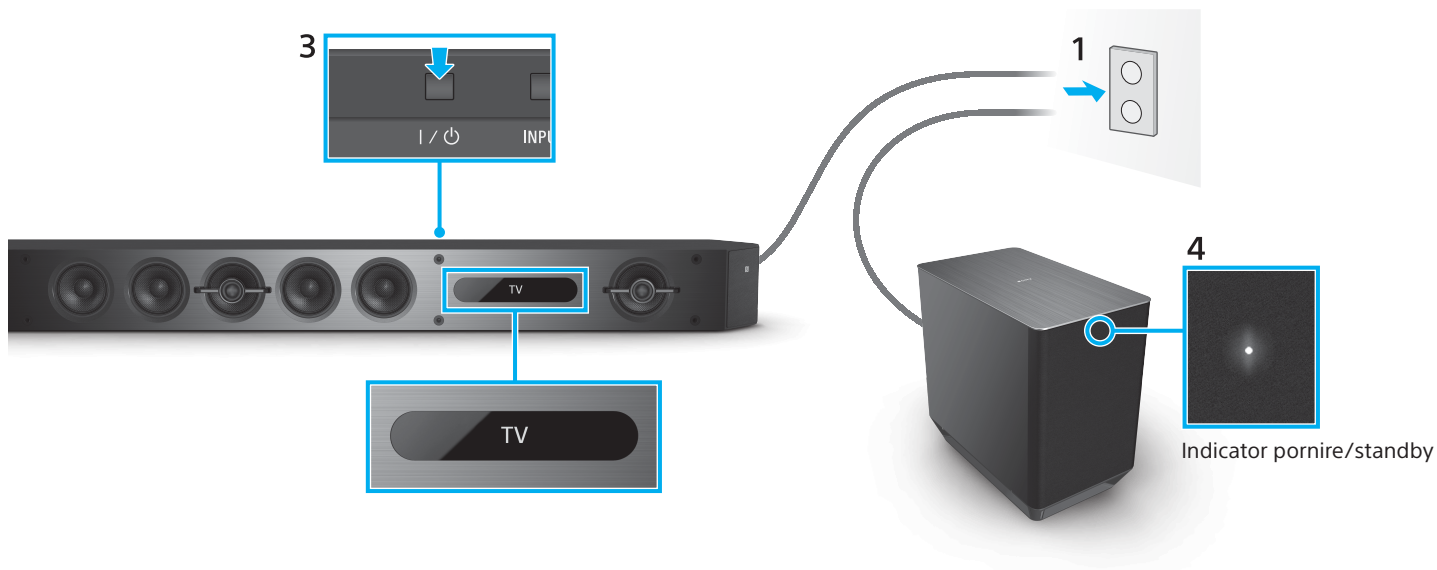

- 1 Conectați cablurile de alimentare CA (de la rețea) ale boxei bară și ale subwooferului.
- 2 Porniți televizorul.
- 3 Apăsați butonul I / ⏻ (pornire/standby) de pe boxa bară.
Afișajul se aprinde.
- 4 Verificați dacă indicatorul pornire/standby de pe subwoofer este aprins în culoarea verde.
Dacă nu este, înseamnă că transmisia wireless nu este activată.
Consultați „Nu se aude niciun sunet de la subwoofer.” în secțiunea „Depanare” din instrucțiunile de utilizare furnizate.
- 5 Porniți dispozitivul conectat.

6 Efectuarea setării rapide

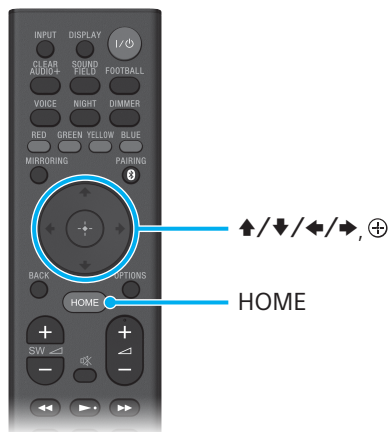

- 1 Apăsați HOME pe telecomanda acestui sistem.
Apare ecranul [Easy Setup].


Dacă nu apare ecranul [Easy Setup]

Folosind telecomanda televizorului, comutați setarea de intrare a televizorului la intrarea aferentă mufei de intrare HDMI la care este conectat sistemul.

- 2 Apăsați $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ pentru a selecta un element și apoi apăsați \oplus pentru a efectua setarea rapidă.
- 3 Când apare mesajul [Easy Initial Settings are complete.], selectați [Finish].
Apare meniul de pornire.

- Sfat**
- Instrucțiunile de pe ecran sunt afișate în limba pe care ați selectat-o în acest pas.
 - De asemenea, puteți selecta [Easy Setup] din [Setup] în meniul de pornire.

7 Ascultarea sunetului

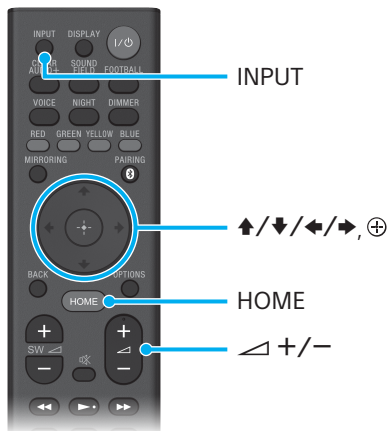

Ascultarea sunetului de la televizor

- 1 Selectați programul dorit folosind telecomanda televizorului. Ecranul comută la ecranul de transmisie al televizorului și sunetul televizorului este scos de sistem.

Reglați volumul apăsând \triangle +/- pe telecomanda sistemului.

Dacă sunetul televizorului nu este scos de sistem

Apăsați INPUT în mod repetat pe telecomanda sistemului până când apare [TV] pe afișajul de pe panoul frontal al boxei bară.

Pentru a vă bucura de un dispozitiv de intrare diferit de televizor

- 1 Apăsați HOME pe telecomanda sistemului. Apare meniul de pornire.
- 2 Apăsați $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ pentru a selecta intrarea dorită. Puteți selecta următoarele intrări:
[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]



* 4 5 5 8 4 9 6 2 2 * (2)