

SONY®

Uvod

SI



Mrežni medijski predvajalnik
NSZ-GS7

Google TV™ 

Zaslonske slike, funkcije in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.



Uvod:

ON/STANDBY

S tem gumbom vklopite ali izklopite predvajalnik.

Upravljanje povezanih naprav z enim daljinskim upravljalnikom:

- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti predvajalnik vklopljen.
- Za podrobnosti o nastavitvah kode daljinskega upravljalnika glejte »Help Guide« (Priročnik za pomoč) (stran 14).

ON/STANDBY (TV/AMP)

S tem gumbom vklopite ali izklopite televizor/sprejemnik AV.

INPUT (TV/AMP)

S tem gumbom lahko preklapljate med vhodi.

GUIDE*1

S tem gumbom prikažete vodnika po TV-programih.

PVR*2

S tem gumbom prikažete meni PVR (osebni videorekorder).

TV*1

S tem gumbom omogočite prikaz aplikacije Live TV (Televizija v živo).

*1 Na voljo je samo, ko je predvajalnik povezan z zunanjim pretvornikom signala.


*2 Na voljo je samo, ko je predvajalnik povezan z zunanjim pretvornikom signala prek funkcije PVR (Osebni videorekorder).


Upravljanje sprejemnika AV:


Function

S tipkami z oranžnimi pikami lahko upravljate sprejemnik AV, ko sveti funkcijski indikator.

Funkcije za nastavitve glasnosti/programov (ob strani):

-  **VOLUME**
S tem gumbom zmanjšate ali povečate glasnost.

-  **MUTING**
S tem gumbom izklopite zvok.

-  **PROGRAMME POSITIONS***
S tem gumbom izberete naslednji (+) ali prejšnji (-) program.
* Na voljo samo, ko je predvajalnik povezan z zunanjim pretvornikom signala.

Osnovne funkcije:



S tem gumbom lahko hkrati prikažete dve sliki na zaslonu, na primer TV-program in spletno mesto (stran 11).



S tem gumbom se vrnete na prejšnji zaslon ali pa zaprete aplikacijo.



S tem gumbom odprete zaslon »Home« (Domov) (stran 6).



S tem gumbom prikažete posebne možnosti, povezane z vsako funkcijo.

Funkcije upravljanja:




Te tipke so na voljo med predvajanjem videov, glasbe ali fotografij. Tipki ◀◀ in ▶▶ delujeta samo, ko ju pridržite (ne, ko ju tapkate).




PUSH OPEN

Intuitivno upravljanje s sledilno ploščico:



Z daljinskim upravljalnikom lahko klikate, se pomikate po zaslunu, povlecete in spustite elemente na zaslunu ter povečate/ pomanjšate prikaz.

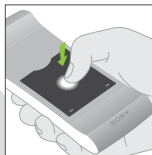



kliknite

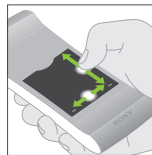

pomaknite se navpično in vodoravno

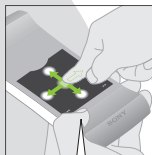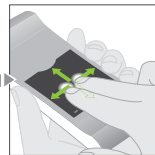


povlecite in spustite

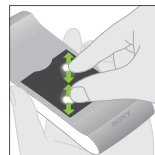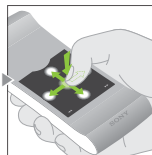

povečajte/
pomanjšajte prikaz



Pridržite gumb , da povlecete element, nato pa ga spustite.

Za več gibov in podrobne razlage glejte »Help Guide« (Priročnik za pomoč) (stran 14).

Uporaba posebnih tipk:



Search

V Quick Search Box (Polje za hitro iskanje) vnesite svojo poizvedbo, predvajalnik pa bo predlagal vsebino iz različnih medijev.



Bookmark

S tem gumbom lahko priljubljene vsebine dodate zaznamke.



Druge tipke:



Function

Tipke z oranžnimi oznakami so na voljo, ko sveti funkcijski indikator.



Shift



Language Selector

Pri uporabi v temi:



S tem gumbom vklopite in izklopite osvetlitev ozadja*.

* V možnosti »Settings« (Nastavitve) lahko nastavite, da se osvetlitev ozadja samodejno vklopi in izklopi (glejte Help Guide (Priročnik za pomoč) (stran 14)). Med uporabo te funkcije se baterija hitreje izrabi.

Upravljanje z gibi:



Upravljanje z gibi je na voljo, ko zaženete združljive aplikacije.

Home (Domov)

S tega zaslona lahko dostopate do vseh funkcij



Z zaslona »Home« (Domov) lahko dostopate do različnih vsebin in aplikacij. Na zaslonu »Home« (Domov) so na voljo možnosti »Notifications« (Obvestila), »All Apps« (Vse aplikacije) ter bližnjice do izbranih aplikacij in spletnih mest.

pritisnite



Zaslon »Home« (Domov) lahko prilagodite glede na svoje želje. Uredite lahko meni »Home« (Domov), na zaslon »Home« (Domov) lahko dodajate gradnike in spremenite ozadje.

pritisnite



pritisnite





Google Chrome

Brskanje po spletnih mestih

Ta predvajalnik uporablja spletni brskalnik Google Chrome.™ S spletnim brskalnikom Google Chrome lahko dostopate do vseh priljubljenih spletnih mest.



Spletnim mestom lahko dodate zaznamke, do zaznamkov pa lahko dostopate tudi iz menija brskalnika. Prav tako pa lahko v možnost »All Apps« (Vse aplikacije) dodate bližnjico do spletnega mesta.





All Apps (Vse aplikacije)

Uporaba nameščenih aplikacij





S seznama »All Apps« (Vse aplikacije) lahko dostopate do vseh aplikacij, nameščenih v predvajalniku.

S tega mesta lahko zaženete aplikacije, kot so Live TV (Televizija v živo), Media Player (Medijski predvajalnik) in Help Guide (Priročnik za pomoč).




Aplikacije ali zaznamke na seznamu »All Apps« (Vse aplikacije) lahko odstranite, skrijete ali izbrišete.

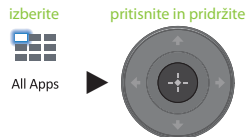

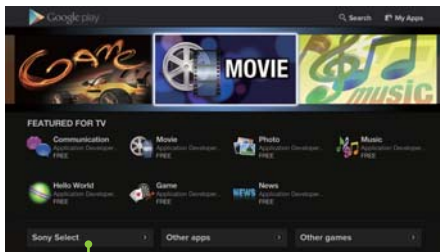

Do aplikacij, ki jih priporoča Sony, lahko dostopate prek kartice »Sony Select« (Izbrane aplikacije družbe Sony).

Iz trgovine Google Play™ lahko prenesete druge priljubljene aplikacije. Prenesete lahko aplikacije in jih takoj uporabite v predvajalniku. Prenesene aplikacije so shranjene v možnosti »All Apps« (Vse aplikacije).



Preverite lahko postopek prenosa.






Media Player (Medijski predvajalnik)

Predvajanje datotek iz naprave
USB/notranjega pomnilnika



Z aplikacijo Media Player (Medijski predvajalnik) lahko predvajate zvočne/video/slikovne datoteke, shranjene v napravi USB (glejte Help Guide (Priročnik za pomoč) (stran 14)).



Izberete lahko napravo in spremenite nastavitve.




Fotografije, glasbo in filme lahko prenesete s spletnih mest in jih shranite v mapo »Downloads« (Prenosi) v notranji pomnilnik ali v napravo za shranjevanje USB.



Picture-in-Picture (Slika v sliki)

Uporaba aplikacij in spletnih mest
med gledanjem televizorja

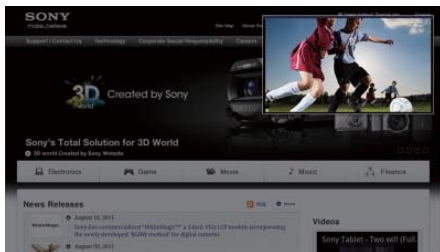

PIP (Picture-in-Picture) (Slika v sliki) je funkcija, ki omogoča prikaz TV-zaslona v manjšem oknu (v podoknu). Tako lahko na primer na večjem zaslonu brskate po internetu, medtem pa hkrati gledate TV-program v podoknu.

pritisnite



Velikost in položaj podokna lahko spremenite.

pridržite



Ta funkcija je na voljo samo med predvajanjem slik iz zunanega pretvornika signala ali osebnega videorekorderja.




Settings (Nastavitve)

Prilagajanje predvajalnika



V meniju »Settings« (Nastavitve) lahko spremenite različne nastavitve.



Do menija »Settings« (Nastavitve) lahko dostopate tudi iz menija, ki se prikaže, ko odprete zaslon »Home« (Domov).





Media Remote (Daljinski medijski predvajalnik)

Učinkovita uporaba pametnega telefona ali tabličnega računalnika



V telefon Android™, tablični računalnik Android™ ali napravo iPhone lahko prenesete brezplačno aplikacijo Media Remote (Daljinski medijski upravljalnik).



Iskanje za naprave Android




Iskanje za naprave iPhone

Z aplikacijo Media Remote (Daljinski medijski upravljalnik) lahko napravo uporabljate kot daljinski upravljalnik predvajalnika, poiščete glasbo, ki se predvaja, ali pa v televizor pošljete spletne strani, prikazane v napravi.




Help Guide (Priročnik za pomoč)

Več o predvajalniku

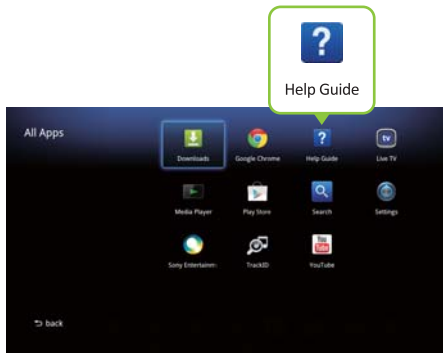

V »Help Guide« (Priročniku za pomoč) so na voljo podrobne informacije o uporabi predvajalnika.



Do »Help Guide« (Priročnika za pomoč) lahko dostopate tudi prek brskalnika v računalniku.

<http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/>



© 2012 Sony Corporation

4-421-776-11(1) (SI)



Podatki o blagovni znamki

- Google TV, Google Chrome, Google Play, Android in ustrezni logotipi so blagovne znamke družbe Google Inc.
- iPhone je blagovna znamka podjetja Apple Inc., zaščiten v ZDA in drugih državah.
- Imena drugih sistemov in izdelkov so običajno blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke proizvajalcev. Oznaki TM in [®] v tem dokumentu nista navedeni.