

# SONY®

Повеќеканален AV ресивер: STR-DN1020

## Започнете овде

Здраво, ова е вашето упатство за брз почеток



1

Поставување на звучниците

2

Поврзување на вашиот ТВ и други уреди

3

Други поврзувања

4

Избирање на звучници и оптимизирање

5

Репродукција

## Еве што има во кутијата

Потребно е да имате поставен систем на звучници и/или друга опрема подготвена за поврзување.




Повеќеканален AV ресивер (1)



Оптимизирачки микрофон  
(ECM-AC2) (1)



R6 (големина-AA) батерии (2)



Далечински управувач  
(RM-AP064) (1)



AM врзувачка антена (воздушна) (1)




Кабел за FM антена (воздушна) (1)



# 1

Прво, поставете ги вашите постоечки звучници околу собата користејќи ја сликата подолу како упатство.

- Ако сакате, можете да поврзете два ПРЕДНИ ВИСОКИ звучници наместо два САР ЗАДНИ звучници.
- Може да се поврзат до два субвуфери.

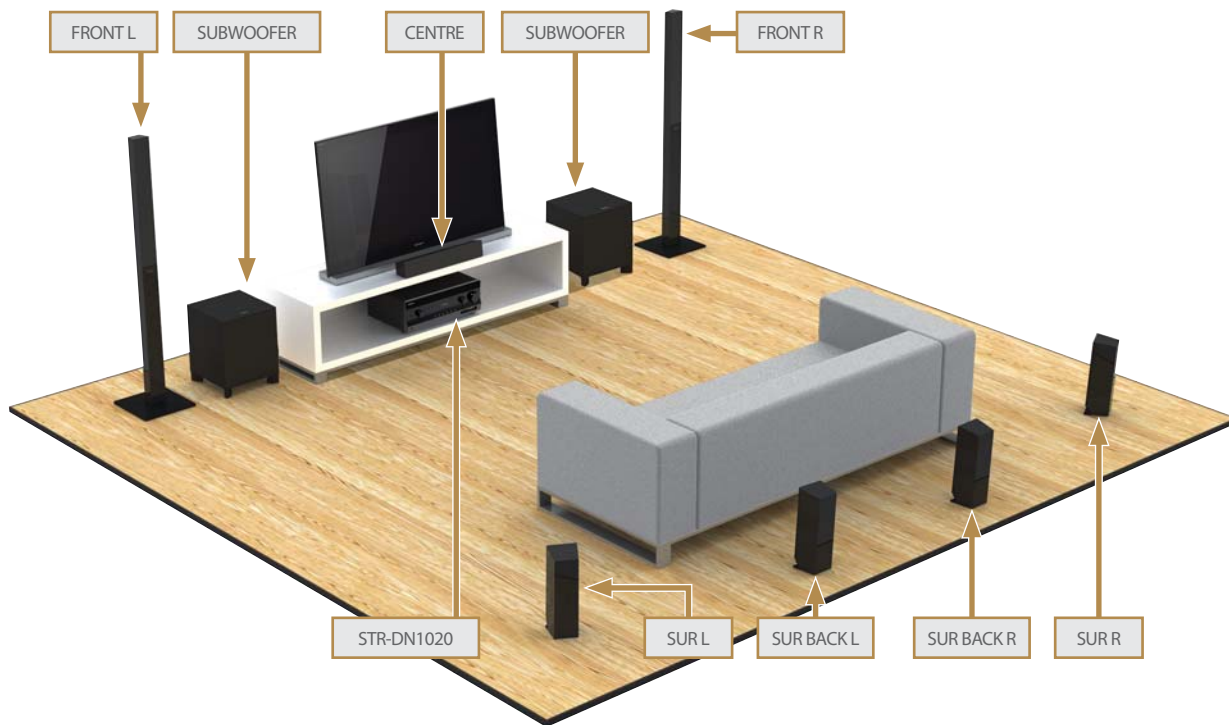

Следно, поврзете ги вашите звучници со AV ресиверот.


Спарете ги ознаките на секој терминал со положбата на секој од звучниците. Не заборавате да го поврзете и кабелот на субвуферот.



Субвуфер

⊖

⊕

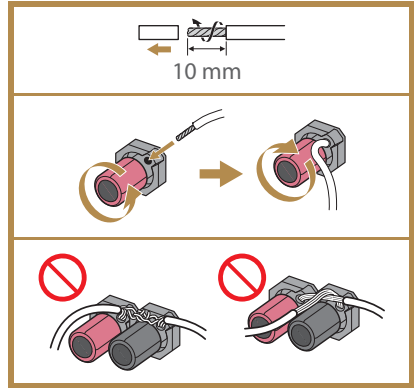


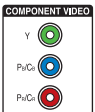

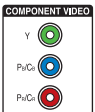

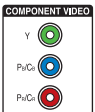

# 2

Продолжете со поврзување на вашиот ТВ. За да уживате во видео и аудио со висок квалитет, најдобриот начин е да се поврзете преку HDMI

кабел со голема брзина (не е даден).

За да го поврзете вашиот Blu-ray диск плеер, PlayStation®3 или

сателитскиот пребарувач, едноставно поврзете со HDMI кабел со голема брзина.

Дигитален (подобар квалитет)			
Аналоген (добар квалитет)	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
			




Blu-ray диск плеер, PlayStation®3 или сателитски пребарувач



Ако вашиот ТВ има HDMI ARC приклучок, не ви треба дигитален оптички кабел.


Ако вашиот телевизор нема HDMI ARC приклучок, ви треба дигитален оптички кабел (не е даден) за да

уживате во звукот на ТВ преку системските звучници.

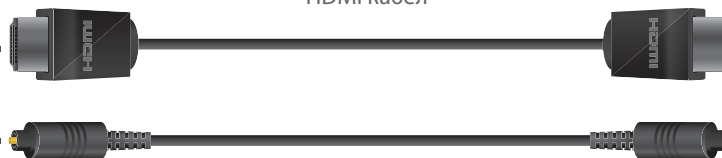

HDMI кабел

Дигитален оптички кабел

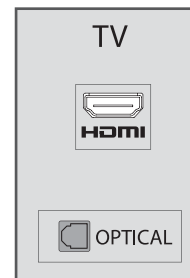

Дигитален (подобар квалитет)		
Аналоген (добар квалитет)		

# 3

За FM радио, поврзете ја дадената FM жична антена (воздушна) во приклучокот FM АНТЕНА и издолжете ја за најдобар прием.

По избор, поврзете ваша сопствена надворешна антена (воздушна).

Можете да се поврзете со интернет и со услугите на

домашната мрежа користејќи LAN кабел.  
Исто така можете да го поврзете вашиот iPhone/iPod со iPhone/iPod терминалите.

A	B	C
LAN кабел (не е даден)	Кабел за FM антена (воздушна)	AM врзувачка антена (воздушна)



Применете сложен AV кабел (не е даден)



Сега можете да се префрлите на AV ресивер, ТВ, субвуфер и на други уреди.

Не заборавајте да ставите батерии во далечинскиот управувач.



# 4

Со дадениот далечински управувач, изберете ја шемата на звучник според вашиот систем на звучници.

1 Притиснете MENU.

На ТВ екранот се појавува мениот.




2 Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  повторливо за да изберете „Settings“, потоа притиснете  $\oplus$ .

3 Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  повторливо за да изберете „Speaker“, потоа притиснете  $\oplus$ .

4 Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  повторливо за да изберете „SP Pattern“, потоа притиснете  $\oplus$ .

5 Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  повторливо за да ја изберете шемата на звучници која ја сакате, потоа притиснете  $\oplus$ .

6 Притиснете RETURN/EXIT  $\circlearrowleft$ .

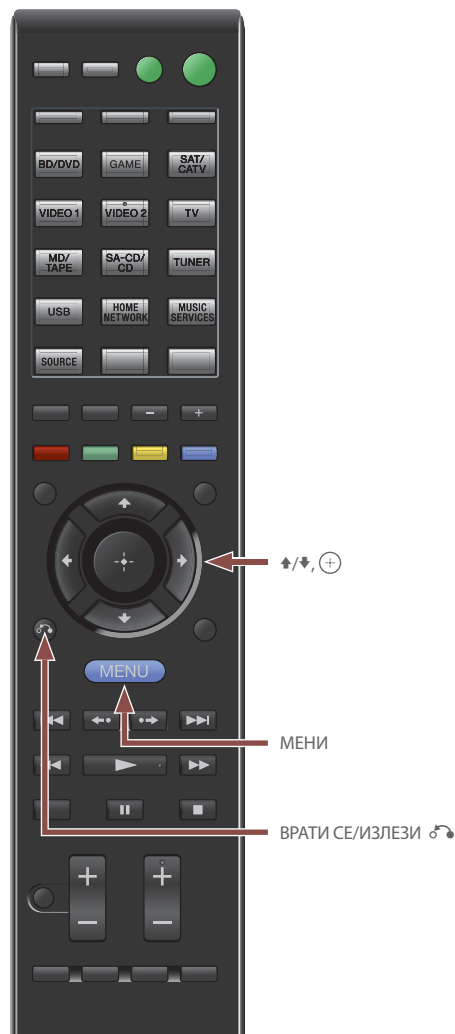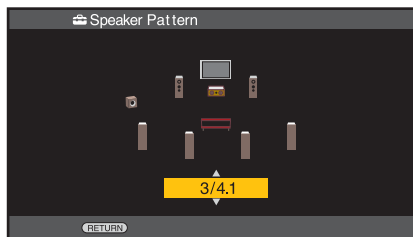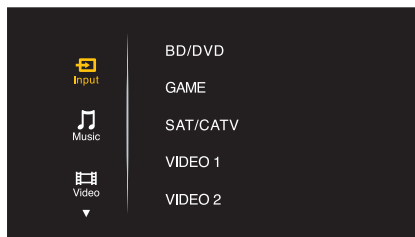


Следно, вклучете го дадениот оптимизирачки микрофон во приклучокот AUTO CAL MIC.

Поставете го отприлика каде што нормално седите и на ниво на уво - на пример, на задната страна на креветот.

Потврдете поставка на активен субвуфер.

Кога е поврзан субвуфер, вклучете го и засилете го гласот пред да го активирате. Завртете го НИВОТО за бирање на субвуферот за околу 1/3.

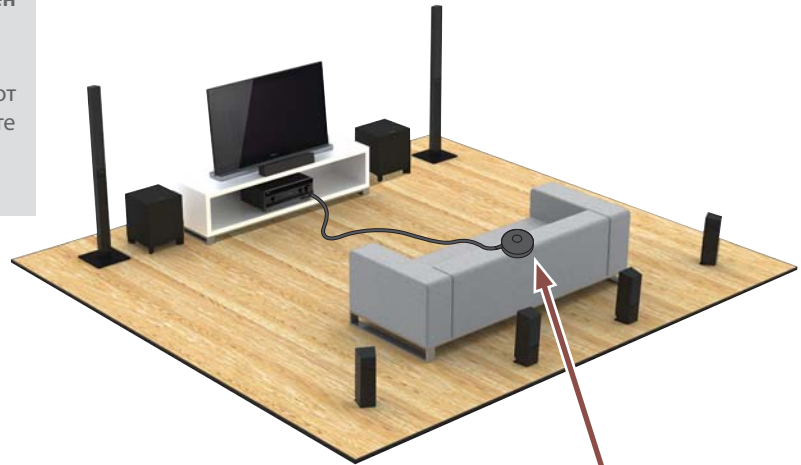

# 4

Сега изведете автоматска калибрација.

1 Притиснете MENU.

2 Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  повторливо за да изберете „Settings“, потоа притиснете  $\oplus$  или  $\rightarrow$ .

3 Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  повторливо за да изберете „Auto Cal.“, потоа притиснете  $\oplus$  или  $\rightarrow$ .

4 Притиснете  $\leftarrow/\rightarrow$  повторливо за да изберете „Standard“, потоа притиснете  $\oplus$ .

5 Притиснете  $\oplus$  за да одберете „START“.

Мерењето ќе започне за неколку секунди. Процесот на мерење ќе трае приближно 30 секунди со тест тон. Кога мерењето ќе заврши, ќе се огласи сигнал и екранот се менува.

Забелешка

Ако на екранот се појави код, видете ја спротивната страница за да го решите проблемот.

6 Притиснете  $\uparrow/\downarrow$  повторливо за да изберете „Save“, потоа притиснете  $\oplus$ .

7 Исклучете го оптимизирачкиот микрофон од AV ресиверот.



Ако на ТВ екранот се појави код на грешка по автоматската калибрација, побарајте го подолу. По преземањето на соодветните чекори, повторно изведете Автоматска калибрација.

#### Код на грешка 31

Не се избрани звучници. Притиснете SPEAKERS за да ги поставите звучниците.

#### Код на грешка 32

Ниту еден од звучниците не е пронајден. Осигурете се дека оптимизирачкиот микрофон е соодветно поврзан. Соодветно е поврзан, но кодот на грешката се уште се појавува, кабелот на оптимизирачкиот микрофон може да е оштетен.

#### Код на грешка 33

- Ниту еден од предните звучници не е поврзан или поврзан е само еден преден звучник.
- Оптимизирачкиот микрофон не е поврзан.
- Левиот или десниот сараунд звучник не е поврзан.
- Задните сараунд звучници или предните високи звучници се поврзани иако сараунд звучници не се поврзани. Поврзете ги сараунд звучниците со САРАУНД ЗВУЧНИЦИ терминалите.

- Еден сараунд заден звучник е поврзан со САРАУНД ЗВУЧНИЦИ ЗАДЕН/ПРЕДЕН HIGH/BI-AMP/ПРЕДЕН 3 Д терминал. Кога поврзувате само еден сараунд заден звучник, поврзете го со САРАУНД ЗВУЧНИЦИ ЗАДЕН/ПРЕДЕН HIGH/BI-AMP/ПРЕДЕН 3 Л терминал.
- Предниот лев висок или предниот десен висок звучник не е поврзан.

#### Предупредување 40

Процесот на мерење е завршен со детекција на високо ниво на шум. Изведете го мерењето во тивка средина.

#### Предупредување 41/Предупредување 42

- Влезот од оптимизирачкиот микрофон е премногу гласен.
- Растојанието помеѓу звучниците и оптимизирачкиот микрофон е премногу мало. Поставете ги на поголема раздалеченост.

#### Предупредување 43

Растојанието и положбата на субвуферот не може да се забележи. Изведете го мерењето во тивка средина.

#### Без предупредување

Нема информација за предупредување.

Сега можете да одберете која било друга опрема или уреди кои ги имате.

**1** Одберете ја опремата која ја сакате, потоа притиснете ⊕.

Екранот на менито исчезнува и се појавува екранот за репродуцирање на надворешниот влез.

Достапните влезови се:

- BD/DVD
- ИГРА
- SAT/CATV
- ВИДЕО 1, ВИДЕО 2
- ТВ
- MD/ЛЕНТА
- SA-CD/CD

**2** Вклучете ја опремата и започнете со репродуцирање.

**3** Притиснете ◀ +/- за да ја прилагодите јачината на звукот.

Можете да користите и MASTER VOLUME на AV ресиверот.

**4** Притиснете SOUND FIELD +/- за да уживате во сараунд звук.

Можете да ги користите и копчињата 2CH/A, DIRECT, A.F.D., ФИЛМ (HD-D.C.S.) или МУЗИКА на AV ресиверот.



---

На крај, за да уживате во повеќеканалниот сараунд звук, исто така треба да ги поставите сите други уреди кои сте ги приклучиле.

Ова ќе осигура дека сигналот на звук земен од секој уред е во точниот формат.

---

### Повеќеканално дигитално аудио

Проверете ги поставките на дигиталниот аудио излез на вашите поврзани уреди.

---

### Blu-ray диск плеер

Проверете го следното:

„Audio (HDMI)“ е поставено на „Auto“.

„Dolby Digital (Coaxial/Optical)“ е поставен на „Dolby Digital“.

„DTS (Coaxial/Optical)“ е поставен на „DTS“.

---

### PlayStation®3

Проверете дали „BD/DVD Audio Output Format (HDMI)“ е поставено на „Bitstream“ (за верзија на софтверски систем 3.5).

---

**За детали:** Упатете се на оперативните упатства дадени со вашите поврзани уреди.

**Уживајте.**

## Ова Упатство за брз почеток штеди хартија

За да се зачуваат природните богатства, Sony драстично ја намали употребата на хартија со тоа што веќе не вклучува целосно печатени упатства.

Сепак, целосните упатства за работа и повеќе може да се најдат онлајн:

<http://support.sony-europe.com/>

