

# Installationsvejledning Oppstartsveiledning

DA  
NO


4-583-752-11(1) (DA-NO)



STR-DN1070

## Medfølgende tilbehør: Medfølgende tilbehør:

- Fjernbetjening (1)  
Fjernkontroll (1)
- R03-batterier (størrelse AAA) (2)  
R03-batterier (størrelse AAA) (2)
- Kalibreringsmikrofon (1)  
Kalibreringsmikrofon (1)
- FM-ledningsantenne (1)  
FM-ledningsantenne (1)

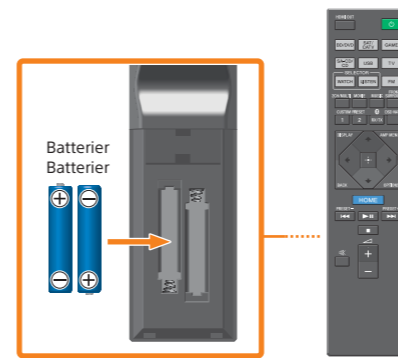

Isæt to R03-batterier (størrelse AAA) i fjernbetjeningen.  
Sett inn to R03-batterier (AAA) i fjernkontrollen.


## Du får også brug for (medfølger ikke): Du vil også trenge (medfølger ikke):

- Højtalerkabler  
Højtalerkabler
- HDMI-kabler\*1  
HDMI®-kabler<sup>1</sup>
- Monolydkabel  
Monolydkabel
- LAN-kabel\*2  
LAN-kabel\*2
- Optisk digitalt kabel\*2  
Optisk digital kabel\*2




\*1 Vi anbefaler brug af Premium High Speed HDMI-kabler med Ethernet.  
\*1 Vi anbefaler at du bruger Premium High Speed HDMI®-kabler med Ethernet.  
\*2 Disse kabler er måske ikke nødvendige på din forbindelse.  
\*2 Avhengig av hvilken tilkobling du har, er det ikke sikkert at disse kablene er nødvendige.

# 1 Installation og tilslutning af højttalere Installere og koble til høyttalerne

Eksempel på konfiguration af et 5,1-kanals højttalersystem  
Eksempel på konfigurasjon av 5,1-kanals høyttalersystem

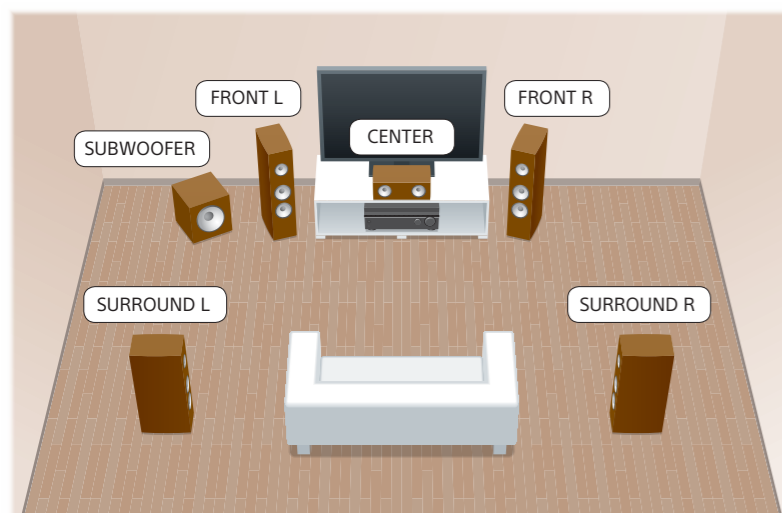


Gå til bagside for at se trin 2 - 3.  
Du finner detaljerte instruksjoner på baksiden 2 - 3.

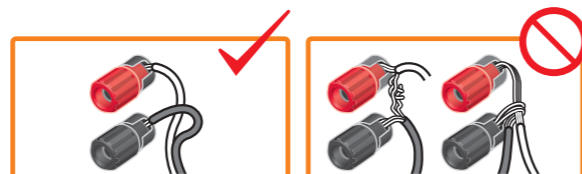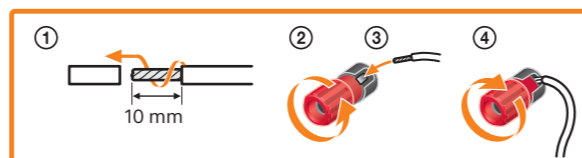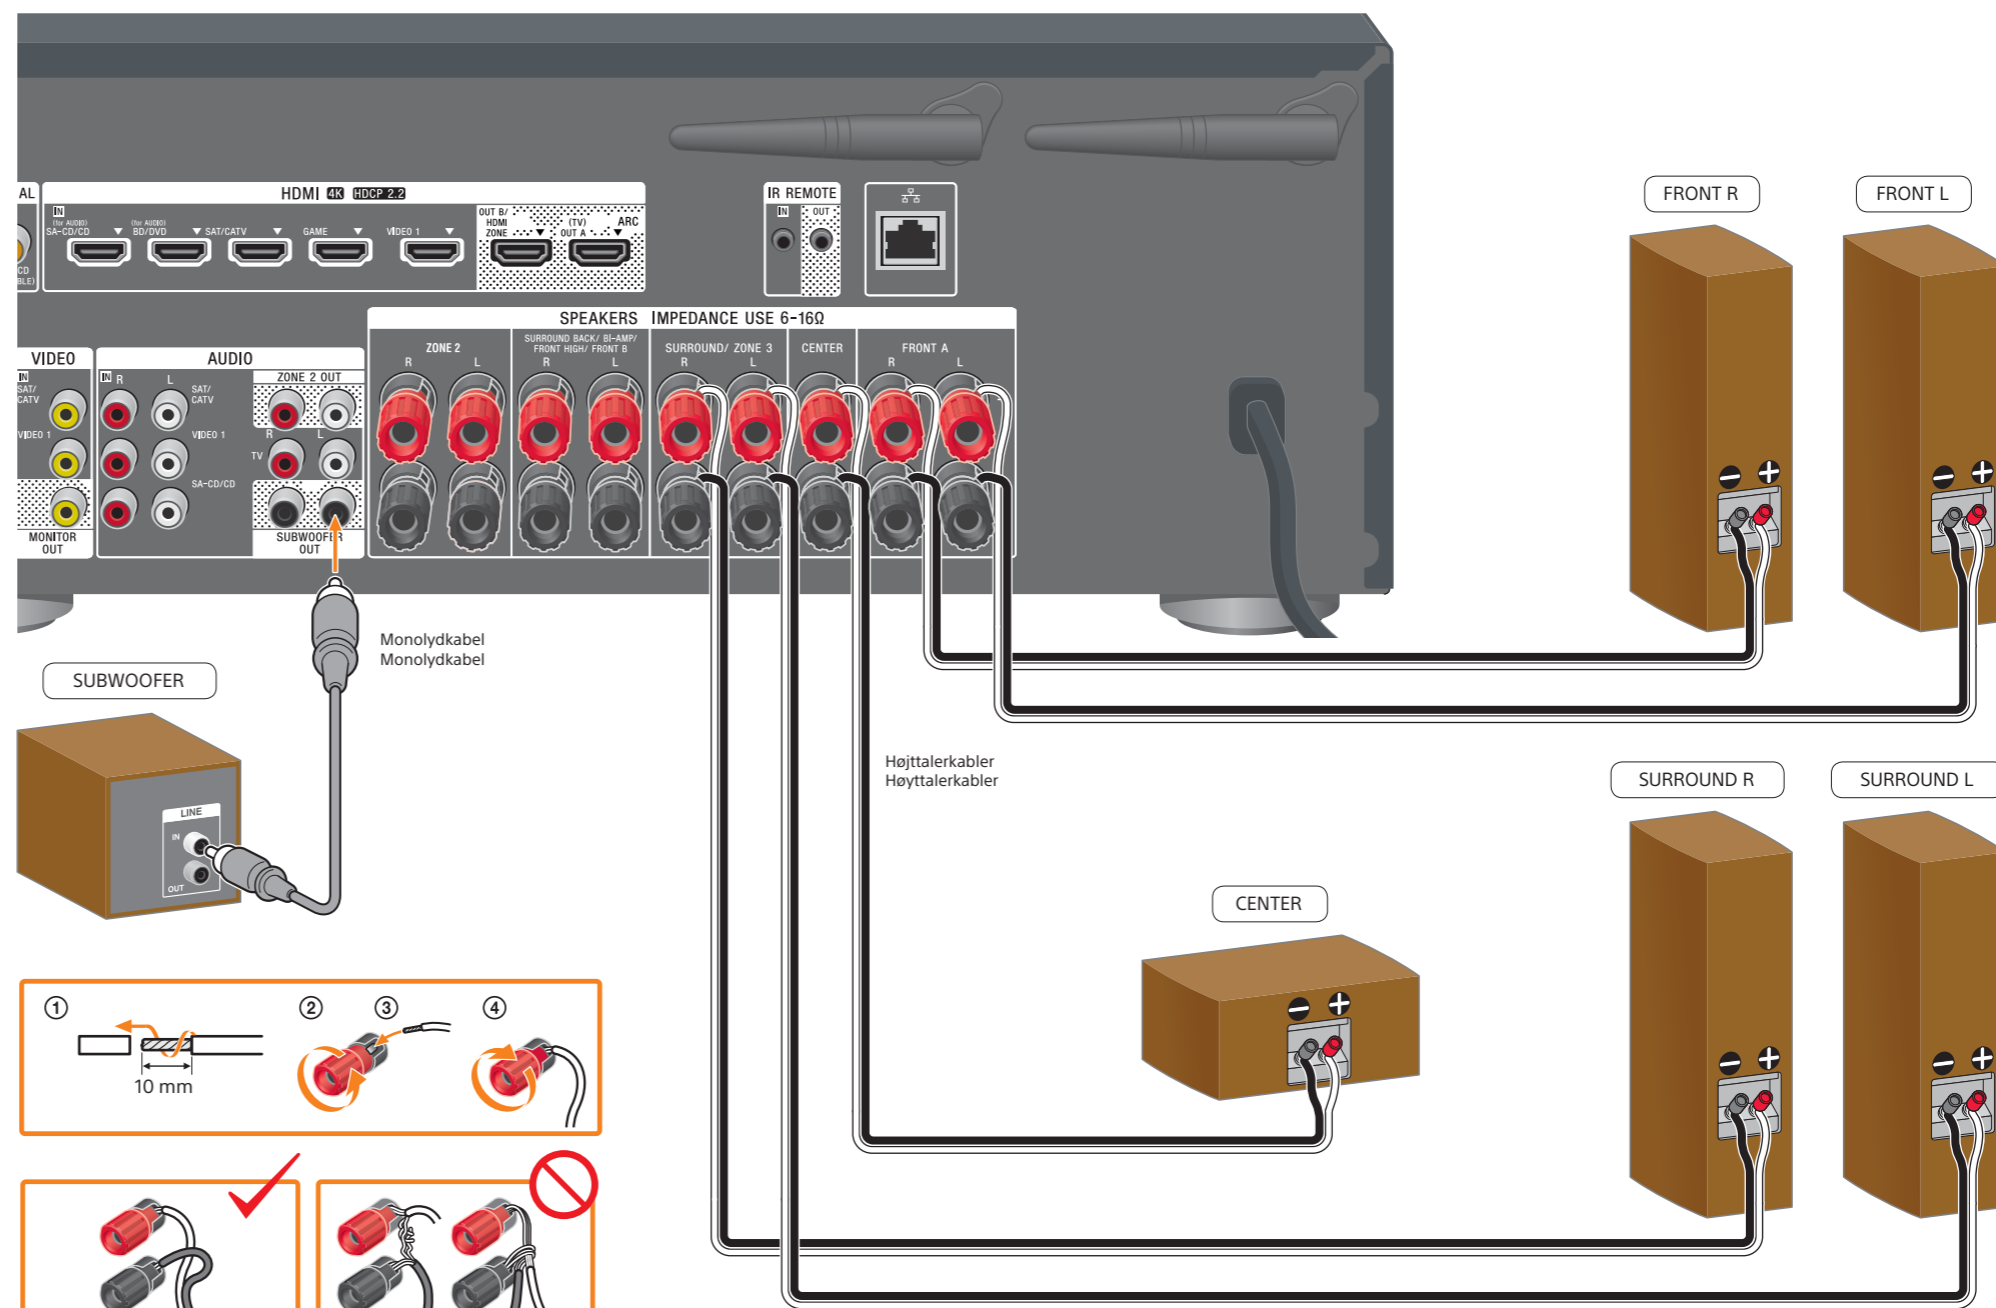


Ukorrekt tilslutning kan resultere i alvorlig skade på receiveren.  
Feil tilkobling kan føre til alvorlig skade på mottakeren.

## Tilslutning af et TV, AV-enheder og FM-ledningsantenne Koble til en TV, AV-enheder og FM-ledningsantenne (luft)

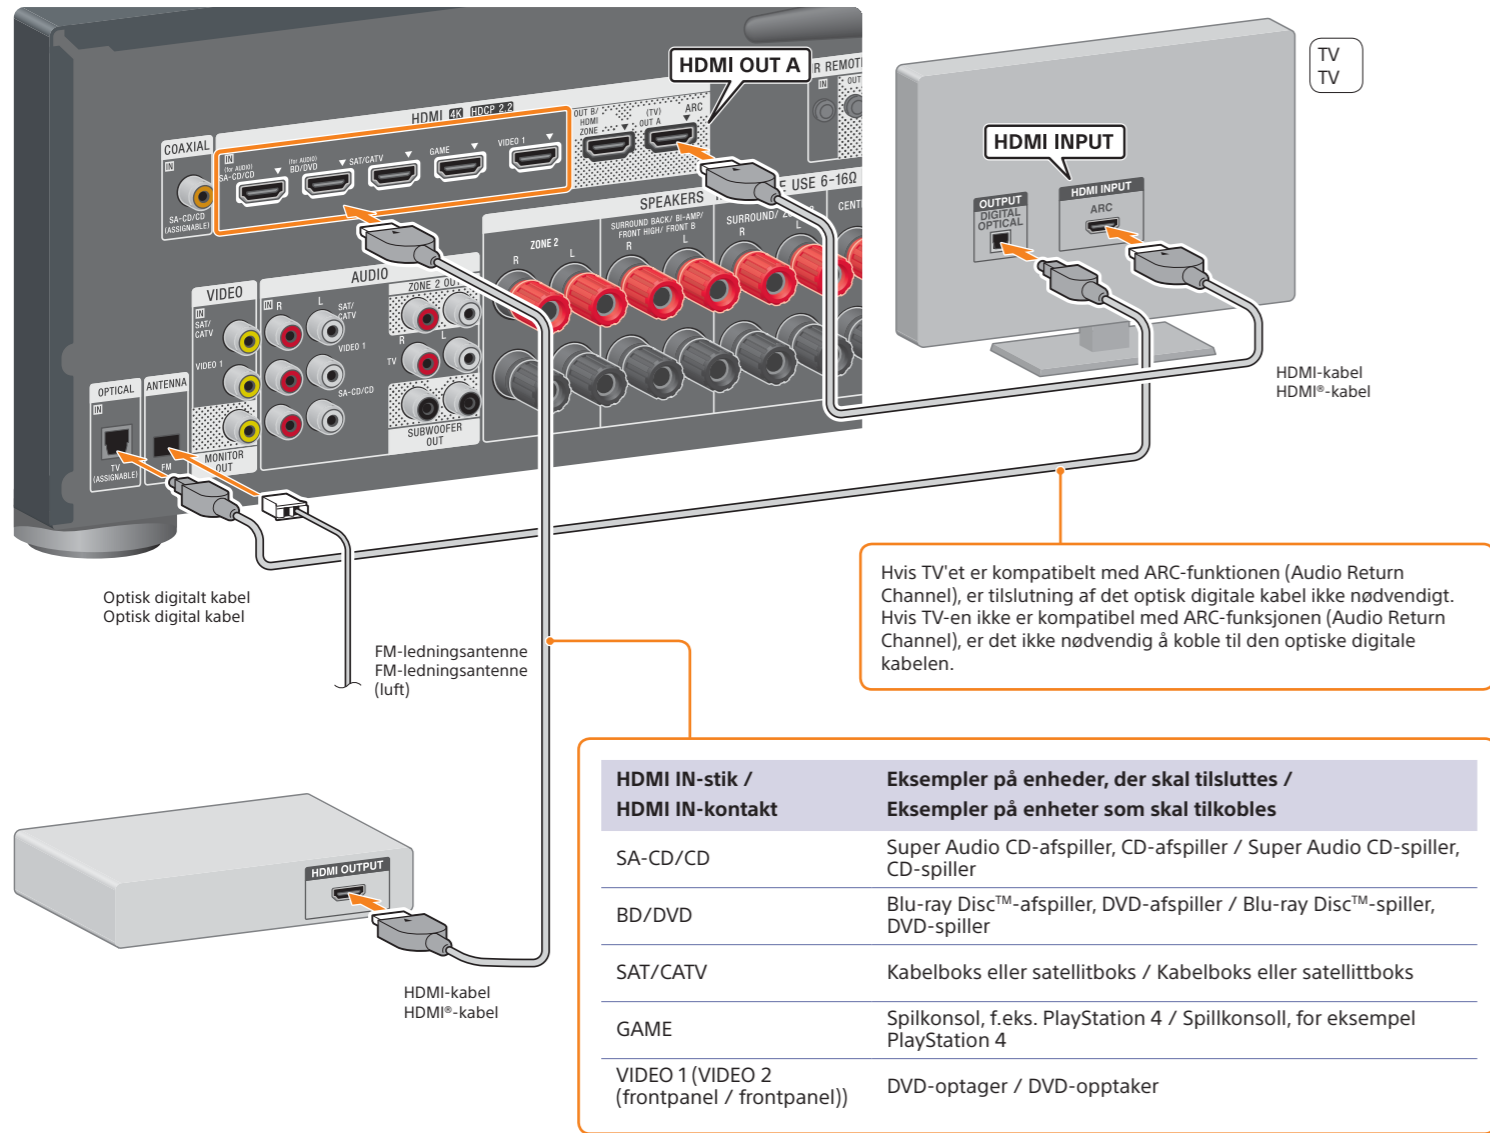


### Tilslutning til et netværk Koble til et netværk

- Når der bruges en kabelforbundet tilslutning
- Ved brug af kablet tilkobling

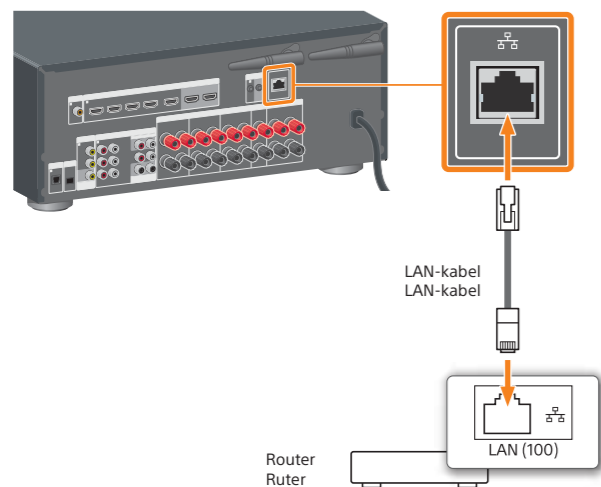


- Når der bruges en trådløs forbindelse
- Ved brug af trådløs tilkobling

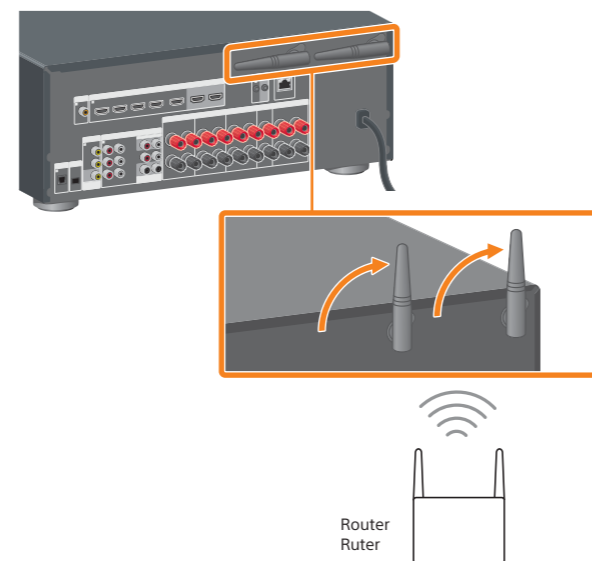


## Udførelse af Easy Setup og start af afspilning Utføre Easy Setup og starte afspilning

- 1 Tilslut lysnetledningen til en stikkontakt, og tryk derefter på (tænd) for at tænde AV-receiveren.  
Sett støpslet til strømledningen i en stikkontakt og tryk derefter (på/av) for at slå på AV-mottakeren.

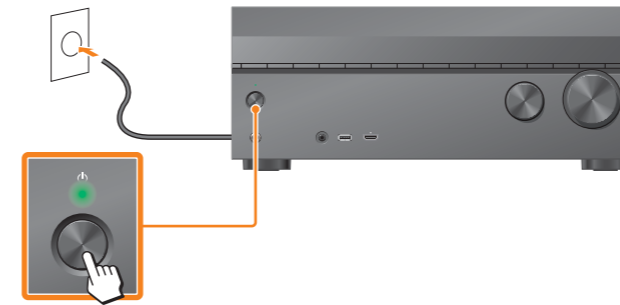

- 2 Placer kalibreringsmikrofonen ved din lytteposition og i samme højde som dine ører.  
Placer kalibreringsmikrofonen i lytteposisjonen, og sett den i samme højde som ørene dine.

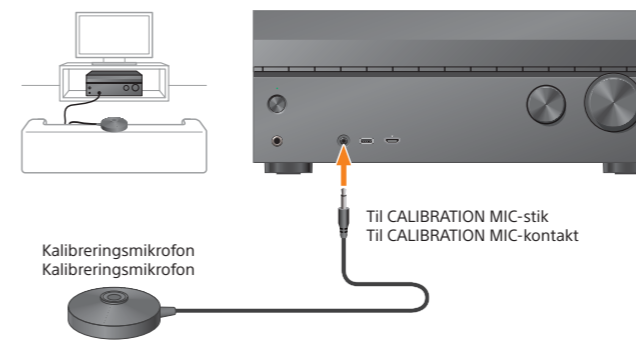

- 3 Tænd TV'et og skift indgang på TV'et til den indgang, som receiveren er tilsluttet.  
Slå på TV-en og bytt inngangen på TV-en til inngangen der mottakeren er tilkoblet.




Easy Setup-skærmen vises automatisk.  
Skjermbildet Easy Setup vises automatisk.

#### Tip / Tips

Hvis skærmen Easy Setup ikke vises, skal du trykke på HOME på fjernbetjeningen for at få vist menuen HOME. Vælg derefter [Setup] - [Easy Setup].

Hvis skjermbildet Easy Setup ikke vises, trykker du HOME på fjernkontrollen for at vise startmenuen, og vælger derefter [Setup] - [Easy Setup].

- 4 Følg anvisningerne på skærmen for at udføre [Easy Setup].  
Følg instruksjonene på skærmen for at utføre [Easy Setup].

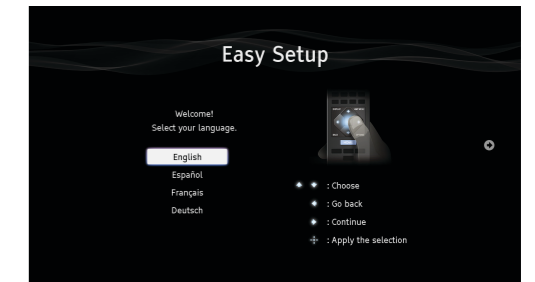

Så snart opsætningen er fuldført, skal du trykke på på fjernbetjeningen for at afslutte opsætningen.

Når oppsettet er fullført, trykker du på fjernkontrollen for å avslutte oppsettet.

#### Bemærk / Merk

Højtalerne udsender en meget høj lyd under kalibreringen, og lydstyrken kan ikke reguleres. Tag hensyn til dine naboer og de tilstedeværende børn.

Det kan komme svært høj lyd fra højtalerne under kalibreringen, og volumet kan ikke ændres. Ta hensyn til naboer og barn som er til stede.

- 5 Tryk på en af knapperne for at vælge en inputkilde, som du ønsker at lytte til eller se.  
Start derefter afspilning af den valgte kilde.  
Tryk én av knappene for å velge inngangskilden du vil lytte til eller se fra.  
Start derefter avspilling fra den valgte kilden.

