

Predvajalnik za Blu-ray Disc™/DVD

Navodila za uporabo

Zahvaljujemo se vam za nakup. Preden začnete uporabljati predvajalnik, pozorno preberite priložena navodila.

Uvod

Predvajanje

Nastavitve in prilagoditve

Dodatne informacije



OPOZORILO

Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara, tako da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne postavljate predmetov, napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).


Če želite preprečiti možnost električnega udara, ne odpirajte ohišja. Popravila naj izvaja pooblaščen osebje.

Napajalni kabel lahko zamenja samo usposobljen serviser.

Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne izpostavljajte čezmerni vročini, na primer sončni svetlobi ali ognju.

POZOR

Uporaba optičnih pripomočkov s tem izdelkom poveča nevarnost poškodb oči. Ne razstavlajte ohišja, saj lahko laserski žarek v tem predvajalniku diskov Blu-ray/DVD-predvajalniku poškoduje oči. Popravila naj izvaja pooblaščen osebje.

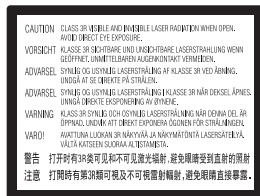

Ta oznaka je nameščena na zaščitnem ohišju laserja znotraj naprave.



Za uporabnike v evropskih državah



Ta naprava ima oznako CLASS 1 LASER. Oznaka izdelka CLASS 1 LASER je nameščena na zadnji zunanji strani naprave.

Obvestilo za uporabnike v Združenem kraljestvu in Republiki Irski

Zaradi varnosti in priročne uporabe je ta naprava opremljena z modularnim vtičem, ki ustreza zahtevam standarda BS1363.

Če je treba zamenjati varovalko priložena vtiča, uporabite novo varovalko z isto nazivno vrednostjo, ki jo je za uporabo potrdilo združenje ASTA ali BSI (za standard BS1362) in ki ima oznako  ali .

Če ima vtič, ki je priložen tej opremi, odstranljiv pokrov varovalke, ne pozabite tega pokrova namestiti, potem ko zamenjate varovalko.

Ne uporabljajte vtiča brez pokrova varovalke.

Če pokrov varovalke izgubite, se obrnite na najbližji servisni center za izdelke Sony.



Odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. S tem, ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev tega izdelka. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov. Za več informacij o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.



Odstranjevanje izrabljenih baterij (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave pomeni, da baterij, priloženih temu izdelku, ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.

Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca. S tem, ko baterijo pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev baterij. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.

Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser.

Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo, tako da izdelek ob koncu življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.

Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij.

Za več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.

Za uporabnike v evropskih državah

Ta izdelek je izdelala družba Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska oz. je bil izdelan v njenem imenu. Poizvedbe v zvezi s skladnostjo glede na zakonodajo Evropske unije morajo biti naslovljene na pooblaščenega predstavnika – Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V primeru vprašanj glede servisa ali garancije glejte naslove, navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

Previdnostni ukrepi

- Ta enota deluje pri 220 V–240 V izmenične napetosti, 50/60 Hz. Preverite, ali delovna napetost ustreza lokalnemu viru napajanja.
- To enoto namestite tako, da lahko napajalni kabel v primeru težav takoj izvlečete iz stenske vtičnice.

Previdnostni ukrepi

Ta oprema je bila preizkušena in ustreza zahtevam Direktive o elektromagnetni združljivosti (EMC) glede uporabe povezovalnega kabla, krajšega od treh metrov.

Postavitve

- Predvajalnik postavite na dobro prezračevano mesto, da preprečite čezmerno segrevanje.
- Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne prekrivajte prezračevalne reže naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
- Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja (na primer prižganim svečam).
- Predvajalnika ne postavljajte v zaprte prostore, na primer v knjižno omaro ali na podobna mesta.
- Predvajalnika ne postavljajte na prosto, v vozila, na ladje ali druga plovila.
- Če predvajalnik prenesete s hladnega na toplo mesto ali če ga postavite v zelo vlažen prostor, se lahko na lečah v notranjosti predvajalnika nabere kondenzirana vlaga. Predvajalnik zato morda ne bo deloval pravilno. V tem primeru odstranite disk in pustite predvajalnik vklopljen približno pol ure, da vlaga izhlapi.
- Predvajalnika ne nameščajte v nagnjen položaj. Zasnovan je samo za delovanje v vodoravnem položaju.
- Na predvajalnik ne polagajte težkih ali nestabilnih predmetov.
- Na pladenj za vstavljanje diska lahko polagate samo diske. V nasprotnem primeru lahko poškodujete predvajalnik ali predmet.
- Pred premikanjem predvajalnika s pladnja v njem odstranite diske. V nasprotnem primeru se lahko disk poškoduje.
- Pred premikanjem predvajalnika iz njega odklopite napajalni kabel in vse ostale kable.

Viri napajanja

- Če je predvajalnik priključen v električno vtičnico, je povezan z virom napajanja (napajalnim omrežjem) z izmeničnim tokom, tudi če je izklopljen.
- Če predvajalnika ne nameravate uporabljati dalj časa, ga izkjučite iz električne vtičnice. Napajalni kabel odstranite tako, da primete vtič in ga izvlečete iz vtičnice (ne vlecite kabla).
- Poškodbe napajalnega kabla preprečite tako, da upoštevate spodnje točke. Napajalnega kabla ne uporabljajte, če je poškodovan, saj lahko v nasprotnem primeru pride do električnega udara ali požara.
 - Napajalnega kabla ne priščipnite med predvajalnik in zid, polico itd.
 - Na napajalni kabel ne polagajte težkih predmetov in ga ne vlecite.

Prilagoditev glasnosti

Ne povečujte glasnosti med poslušanjem zelo tihih delov ali če ni zvočnega signala. Ob nenadnem predvajanju delov z najvišjo glasnostjo si lahko poškodujete ušesa ali pa to poškoduje zvočnike.

Čiščenje

Ohišje, ploščo in tipke očistite z mehko krpo. Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih praškov ali topil, kot sta alkohol in bencin.

Čiščenje diskov, sredstva za čiščenje diskov/leč

Ne uporabljajte čistil za diske ali sredstev za čiščenje diskov/leč (vključno s sredstvi na vodni osnovi ali z razpršilniki). Ti lahko povzročijo okvaro naprave.


Zamenjava delov

Dele predvajalnika, ki se ob popravilu zamenjajo, je morda mogoče znova uporabiti ali reciklirati.

Povezovanje s priključkom HDMI OUT

Upoštevajte spodnje točke, saj lahko z neustreznim ravnanjem poškodujete priključek HDMI OUT in priključek HDMI.

- Priključek HDMI OUT na zadnji strani predvajalnika pazljivo poravnajte s priključkom HDMI, tako da preverite njuni obliki. Preverite, ali priključek ni obrnjen navzdol oz. nagnjen.

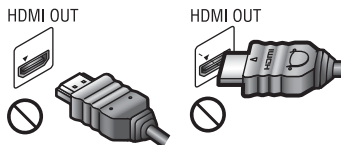

- Pred premikanjem predvajalnika odklopite kabel HDMI.



- Priključek HDMI naj bo med povezovanjem ali odklapanjem kabla HDMI poravnana. Priključka HDMI ne zvijajte in ne uporabljajte sile, da bi ga povezali v priključek HDMI OUT.

POMEMBNO OBVESTILO

Pozor: ta predvajalnik omogoča neprekinjen prikaz mirujoče slike ali zaslonskega prikaza na zaslonu televizorja. Dolgotrajen neprekinjen prikaz mirujoče slike ali zaslonski prikaz na zaslonu televizorja lahko povzroči trajno okvaro zaslona. To velja za televizorje s plazma zasloni in projekcijsko televizijsko sliko.

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi s predvajalnikom, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Zaščita pred kopiranjem


Nosilci podatkov Blu-ray Disc™ in DVD uporabljajo napredna sistema za zaščito vsebine. Ta sistema, imenovana AAC (Advanced Access Content System) in CSS (Content Scramble System), vključujeta določene omejitve predvajanja, analognega izhodnega signala in drugih podobnih funkcij. Delovanje tega izdelka in njegove omejitve se lahko razlikujejo glede na datum nakupa izdelka, saj je mogoče, da je odbor za upravljanje sistema AAC po dnevu nakupa tega izdelka sprejel ali spremenil določbe, ki se nanašajo na te omejitve.

Opomba za tehnologijo Cinavia

Nepooblaščen uporabo kopij nekaterih komercialnih filmov in video vsebin ter njihovih zvočnih posnetkov v tem izdelku omejuje tehnologija Cinavia. Če izdelek zazna prepovedano uporabo nepooblaščenih kopije, se prikaže sporočilo, predvajanje ali kopiranje pa se prekine.

Več informacij o tehnologiji Cinavia je na voljo v spletnem informacijskem središču za potrošnike Cinavia na naslovu <http://www.cinavia.com>. Če želite dodatne informacije o tehnologiji Cinavia prejeti po pošti, dopisnico s svojim naslovom pošljite na naslov: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, ZDA.

Avtorske pravice in blagovne znamke

- »AVCHD« in logotip »AVCHD Progressive« sta blagovni znamki podjetij Panasonic Corporation in Sony Corporation.
- Java je blagovna znamka podjetja Oracle in/ali njegovih podružnic.
- , »XMB« in »xross media bar« so blagovne znamke podjetij Sony Corporation in Sony Computer Entertainment Inc.
- Izdelano na podlagi licence podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic in simbol DD so blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories.

- Izdelano na podlagi licence, ki jo določajo patenti v ZDA s številkami: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 ter drugi patenti, ki so bili izdani ali so v postopku izdaje v ZDA in drugih državah. DTS-HD, povezani simbol in DTS-HD skupaj s simbolom so zaščitene blagovne znamke ter DTS-HD Master Audio je blagovna znamka podjetja DTS, Inc. V izdelku je programska oprema. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
- Izraza HDMI® in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™ in logotipi so blagovne znamke združenja Blu-ray Disc Association.
- »Logotip DVD« je blagovna znamka podjetja DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Logotipi DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO in CD so blagovne znamke.
- BRAVIA je blagovna znamka podjetja Sony Corporation.
- Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG Layer-3 z licenco združenja Fraunhofer IIS in Thomson.
- Ta izdelek vključuje patentirano tehnologijo na podlagi licence podjetja Verance Corporation in je zaščiten s patentom v ZDA 7,369,677 in drugimi patenti, ki so bili izdani ali so v postopku izdaje v ZDA in drugih državah, določeni deli te tehnologije pa so zaščiteni z avtorskimi pravicami in izjavami o varovanju poslovnih skrivnosti. Cinavia je blagovna znamka podjetja Verance Corporation. Copyright 2004–2010 Verance Corporation. Vse pravice pridržane za Verance. Obratno inženirstvo ali razstavljanje je prepovedano.

- Windows Media je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

Ta izdelek uporablja tehnologijo, ki je predmet nekaterih pravic intelektualne lastnine podjetja Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije zunaj tega izdelka ni dovoljena brez ustreznih licenc podjetja Microsoft.

Lastniki vsebin za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorsko zaščiteno vsebino, uporabljajo tehnologijo za dostop do vsebin Microsoft PlayReady™.

Ta naprava za dostop do vsebine, ki je zaščitena s storitvijo PlayReady in/ali WMDRM, uporablja tehnologijo PlayReady. Če uporabe vsebin v napravi ni mogoče ustrezno omejiti, lahko lastniki vsebin zahtevajo, da podjetje Microsoft napravi onemogoči uporabo vsebine, zaščitene s storitvijo PlayReady. Ukinitvev uporabe ne vpliva na nezaščiteno vsebino ali vsebino, zaščiteno z drugimi tehnologijami za dostop do vsebin. Za dostop do vsebin, zaščiteneh s storitvijo PlayReady, bo morda treba nadgraditi tehnologijo PlayReady. Če nadgradnjo zavrnete, dostop do vsebine, ki zahteva nadgradnjo, ne bo mogoč.

- Naprave SKD Opera® podjetja Opera Software ASA. Copyright 2002-2012 Opera Software ASA. Vse pravice pridržane.



- Vse druge blagovne znamke so blagovne znamke svojih lastnikov.
- Imena drugih sistemov in izdelkov so običajno blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke proizvajalcev. Oznaki ™ in ® v tem dokumentu nista navedeni.

Vsebina

- 2 OPOZORILO
- 3 Previdnostni ukrepi

Uvod

- 8 Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih
- 12 1. korak: Priložena dodatna oprema
- 12 2. korak: Povezovanje predvajalnika
- 14 3. korak: Priprave za omrežno povezavo
- 14 4. korak: Preprosta nastavitve

Predvajanje

- 16 Predvajanje diska
- 17 Predvajanje vsebin iz naprave USB
- 17 Predvajanje prek omrežja
- 18 Razpoložljive možnosti

Nastavitve in prilagoditve


- 20 Uporaba zaslonov z nastavitvami
- 20 [Network Update] (Posodobitev omrežja)
- 20 [Screen Settings] (Nastavitve zaslona)
- 21 [Audio Settings] (Zvočne nastavitve)
- 22 [BD/DVD Viewing Settings] (Nastavitve predvajanja diskov BD/DVD)
- 23 [Parental Control Settings] (Nastavitve starševskega nadzora)
- 23 [System Settings] (Sistemske nastavitve)
- 24 [Network Settings] (Omrežne nastavitve)
- 25 [Easy Network Settings] (Preproste omrežne nastavitve)
- 25 [Resetting] (Ponastavitev)

Dodatne informacije

- 26 Odpravljanje težav
- 30 Tehnični podatki

Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih

Sprednja plošča

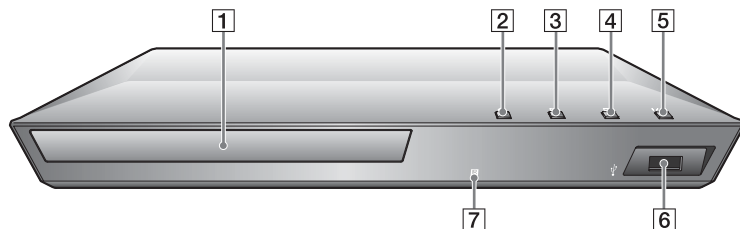

Na gumbu ► je otipljiva pika. Ta pika vam bo v pomoč pri uporabi predvajalnika.


- 1 **Pladenj za vstavljanje diska**
- 2 **▲ (odpiranje/zapiranje)**
- 3 **► (predvajanje)**
- 4 **■ (zaustavitev)**
- 5 **I/⏻ (vklop/način pripravljenosti)/ indikator vklopa**
S tem gumbom vklopite predvajalnik ali ga preklopite v stanje pripravljenosti.
- 6 **Priključek USB**
S tem priključkom povežite napravo USB.
- 7 **Tipalo za signal daljinskega upravljalnika**

Zaklepanje pladnja za vstavljanje diska (ključavnica za otroke)

Pladenj za vstavljanje diska lahko zaklenete ter tako preprečite naključno odpiranje.

Ko je predvajalnik vključen, pridržite gumb ► na predvajalniku za več kot 10 sekund in tako zaklenite ali odklenite pladenj.


Zadnja plošča

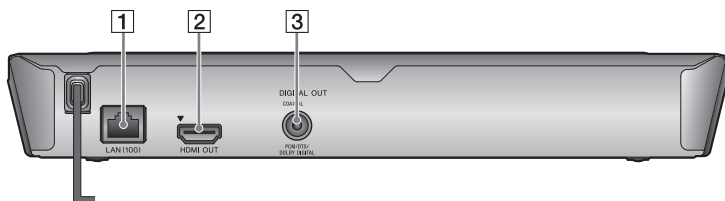

- 1** Priključek LAN (100)
- 2** Priključek HDMI OUT
- 3** Priključek DIGITAL OUT (COAXIAL)

Daljinski upravljalnik

Razpoložljive funkcije daljinskega upravljalnika so različne, odvisno od diska ali posameznega primera.

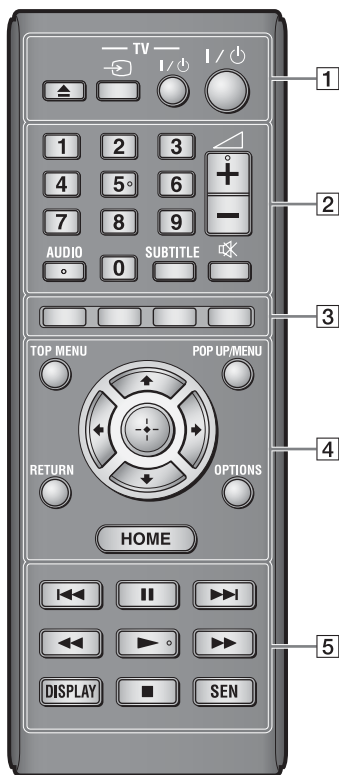

Na gumbu s številko 5, gumbih AUDIO, \blacktriangleleft + in \blacktriangleright je otipljiva pika. Ta pika vam bo v pomoč pri uporabi predvajalnika.

1 \blacktriangle (odpiranje/zapiranje)

S tem gumbom odprete ali zaprete padenj za vstavljanje diska.

-TV- \rightarrow (za izbiro vhodnega signala)

S tem gumbom preklopite vhodni vir televizorja med televizijskim in drugimi vhodnimi viri.

-TV- I/⏻ (vklop/način pripravljenosti televizorja)

S tem gumbom vklopite televizor ali ga preklopite v način pripravljenosti.

I/⏻ (vklop/stanje pripravljenosti)

S tem gumbom vklopite predvajalnik ali ga preklopite v stanje pripravljenosti.

2 Številski gumbi (0 - 9)

Omogočajo vnos številki naslova/poglavja/skladbe itd.



Številke skladb se nanašajo samo na CD-DA (glasbeni CD).

\blacktriangleleft (glasnost) +/-

S tem gumbom prilagodite glasnost televizorja.

AUDIO (stran 22)

Ko so na disku Blu-ray/DVD VIDEO na voljo večjezični posnetki, izberite jezik.

Omogoča izbiro zvočnega posnetka na CD-ju.

SUBTITLE (stran 22)

Omogoča izbiro jezika podnapisov, če so na disku Blu-ray/DVD VIDEO na voljo podnapisi v več jezikih.

\blacktriangleright (izklop zvoka)

S tem gumbom začasno izklopite zvok.

3 Barvni gumbi (rdeč/zelen/rumen/moder)

Bližnjični gumbi za interaktivne funkcije.

4 TOP MENU

S tem gumbom odprete ali zaprete osnovni meni diska Blu-ray ali DVD-ja.

POP UP/MENU

S tem gumbom odprete ali zaprete pojavni meni diska Blu-ray ali meniju DVD-ja.

OPTIONS (stran 18)

Omogoča prikaz razpoložljivih možnosti na zaslonu televizorja.

HOME

S tem gumbom odprete osnovni meni predvajalnika.

Ko pritisnete ikono kategorije osnovnega menija, se prikaže ozadje.

RETURN

S tem gumbom odprete prejšnji zaslon.



S temi gumbi označite prikazano možnost in jo izberete.

Osrednji gumb (ENTER)

Omogoča potrditev izbrane možnosti.

5 ◀◀/▶▶ (nazaj/naprej)

S tem gumbom se pomaknete na prejšnje/naslednje poglavje, posnetek ali datoteko.

II (začasno zaustavi)

S tem gumbom začasno zaustavite ali znova zaženete predvajanje.

◀◀/▶▶ (hitro pomikanje nazaj/naprej)

- Če pritisnete ta gumb med predvajanjem, omogoča hitro pomikanje po posnetku nazaj/naprej. Hitrost pomikanja se spremeni z vsakim pritiskom gumba med predvajanjem videov.
- Če v načinu začasne zaustavitve gumb pridržite za več kot eno sekundo, omogočite počasni posnetek.
- Če v načinu začasne zaustavitve gumb pridržite za krajši čas, se predvaja posamezni izsek.

► (predvajanje)

S tem gumbom začnete ali znova nadaljujete predvajanje.

DISPLAY (stran 17)

Na zaslonu se prikažejo podatki o predvajanju.

■ (ustavi)


S tem gumbom zaustavite predvajanje, pri čemer si sistem zapomni točko zaustavitve (točko nadaljnega predvajanja). Točka nadaljnega predvajanja naslova/posnetka je nazadnje predvajana vsebina ali zadnja prikazana slika (v mapi s slikami).

SEN (stran 17)

Omogoča dostop do spletne storitve »Sony Entertainment Network™«.

Prikaz osnovnega menija

Osnovni meni se prikaže, če pritisnete gumb HOME. Kategorijo izberite z gumboma ◀/▶. Z gumboma ↑/↓ izberite element in nato pritisnite gumb ENTER.

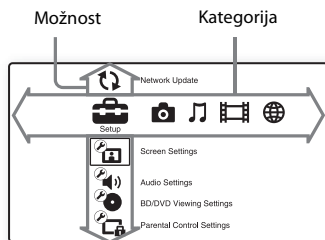

- [Setup] (Nastavitev): Omogoča prilagoditev nastavitve predvajalnika.
- [Photo] (Slika): Omogoča prikaz slik.
- [Music] (Glasba): Omogoča predvajanje glasbe.
- [Video]: Omogoča predvajanje videov.
- [Network] (Omrežje): Omogoča prikaz omrežnih elementov.

1. korak: Priložena dodatna oprema

Preverite, ali imate naslednje elemente:


- Daljinski upravljalnik (1)
- Bateriji R6 (AA) (2)

2. korak: Povezovanje predvajalnika

Napajalni kabel priklopite šele, ko povežete vse ostale priključke.

Povezovanje s televizorjem

Prek kabla HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov predvajalnik povežite s televizorjem.

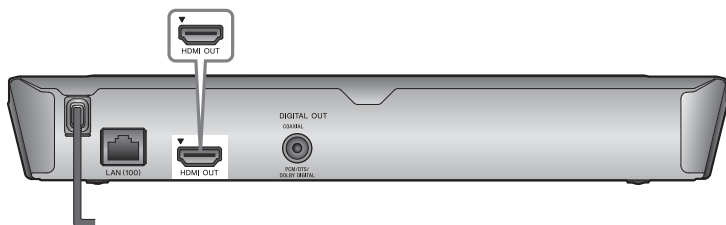

Kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov (ni priložen)




Visoka kakovost




Predvajalnika ne povežite prek videorekorderja. Na video signale iz videorekorderja lahko vplivajo sistemi za zaščito avtorskih pravic, zato je slika na televizorju lahko popačena.

Povezovanje z ojačevalnikom AV (sprejemnikom)


Glede na vhodne priključke ojačevalnika AV izberite enega od spodnjih načinov povezave. Ko izberete možnost **A** ali **B**, v nastavitvi [Audio Settings] (Zvočne nastavitve) določite ustrezne možnosti (stran 21).

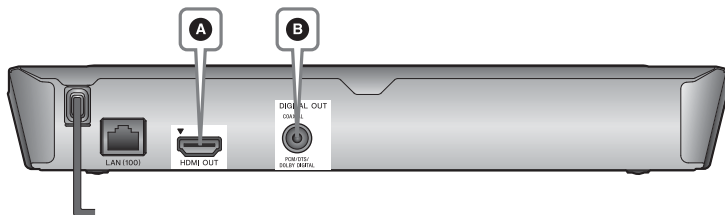

A

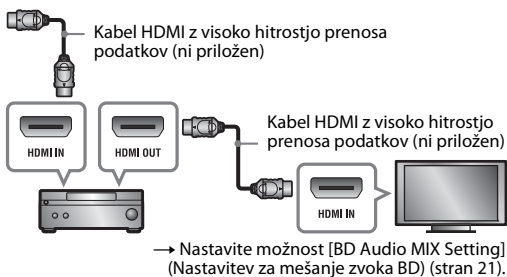

B

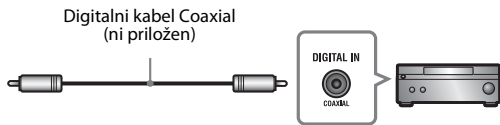


3. korak: Priprave za omrežno povezavo

Če predvajalnika ne boste povezali v omrežje, nadaljujte z razdelkom »4. korak: Preprosta nastavitve« (stran 14).

Nastavitev žičnega omrežja

Kabel LAN priključite v priključek LAN (100) na predvajalniku.

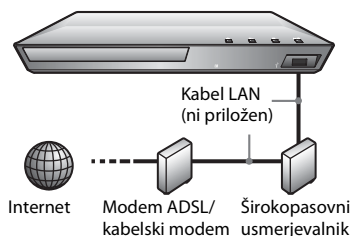


Priporočamo, da uporabite zaščitni vmesniški kabel (kabel LAN), ki je lahko raven ali prekrizan.

4. korak: Preprosta nastavitve

Prvi vklop

Počakajte nekaj trenutkov, preden se predvajalnik vklopi in zažene možnost [Easy Initial Settings] (Preproste začetne nastavitve).

- 1 Vstavite dve bateriji R6 (velikosti AA), tako da sta pola baterij \oplus in \ominus poravnana z oznakami v prostoru za baterije.

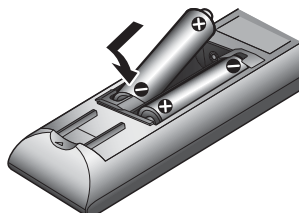

- 2 Predvajalnik priključite v električno napajanje.




- 3 Pritisnite gumb I/O, da vklopite predvajalnik.



4 Vključite televizor in nastavite izbirnik vhoda na svoj televizor. Tako se bo signal iz predvajalnika začel predvajati na vašem televizijskem zaslonu.

5 Uporabite možnost [Easy Initial Settings] (Preproste začetne nastavitve).


Upoštevajte navodila na zaslonu in prilagodite osnovne nastavitve z gumbi ←/↑/↓/→ in ENTER na daljinskem upravljalniku.

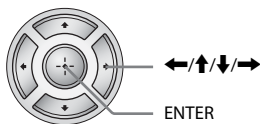


Ko so [Easy Initial Settings] (Preproste začetne nastavitve) dokončane, izberite [Easy Network Settings] (Preproste omrežne nastavitve) in tako uporabite omrežne funkcije predvajalnika.





Predvajanje diska

Več o vrstah diskov, ki jih lahko predvaja ta sistem, preberite v razdelku stran 30.

- 1** Preklopite izbirnik vhoda, tako da se na zaslonu televizorja prikaže signal predvajalnika.
- 2** Pritisnite gumb  in vstavite disk v pladenj za vstavljanje diska.

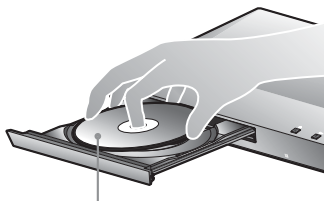

Stran za predvajanje naj bo obrnjena navzdol

- 3** Pritisnite gumb , da zaprete pladenj za vstavljanje diska.
Predvajanje se začne.
Če se predvajanje ne začne samodejno, izberite  [Video],  [Music] (Glasba) ali  [Photo] (Slike) in pritisnite ENTER.


Uporaba funkcije BONUSVIEW/ BD-LIVE

Nekateri diski Blu-ray z logotipom »BD-LIVE«* vključujejo dodatne vsebine in druge podatke, ki jih lahko prenesete.

* BD-LIVE™

- 1** Pomnilnik USB povežite s priključkom USB na predvajalniku (stran 8).
Kot lokalno pomnilniško napravo uporabite pomnilnik USB z zmogljivostjo 1 GB ali več.
- 2** Pripravite sistem za BD-LIVE (samo za BD-LIVE).
 - Predvajalnik povežite v omrežje (stran 14).
 - Nastavite [BD Internet Connection] (Internetno povezavo BD) v [BD/DVD Viewing Settings] (Nastavitvah predvajanja diskov BD/DVD), nastavljenih na [Allow] (Dovoli) (stran 23).
- 3** Vstavite disk Blu-ray z vsebino BONUSVIEW/BD-LIVE.
Način upravljanja je odvisen od posameznega diska. Upoštevajte priročnik z navodili, ki je bil priložen disku.




Če želite izbrisati podatke iz pomnilnika USB, izberite [Delete BD Data] (Izbriši podatke BD) v kategoriji  [Video] in pritisnite ENTER. Izbrišejo se vsi podatki, shranjeni v mapi buda.

Prikaz podatkov o predvajanju

Podatke o predvajanju ipd. prikažete tako, da pritisnete gumb DISPLAY. Prikazani podatki se razlikujejo glede na vrsto diska in stanje predvajalnika.

Primer: predvajanje diska Blu-ray

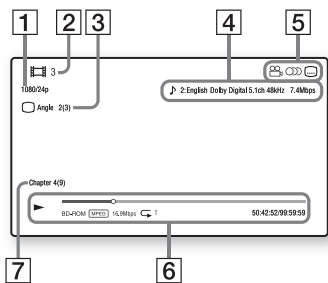

- 1 Izhodna ločljivost/frekvenca prikazovanja slik
- 2 Številka naslova ali ime posnetka
- 3 Trenutno izbrani kot
- 4 Trenutno izbrana nastavev zvoka
- 5 Razpoložljive funkcije (☞ kot, ○○○ zvok, ☰ podnapisi)
- 6 Podatki o predvajanju
Prikazani so način predvajanja, vrstica stanja predvajanja, vrsta diska, video kodek, bitna hitrost, vrsta ponovitve, pretečeni čas in skupni čas predvajanja.
- 7 Številka poglavja

Predvajanje vsebin iz naprave USB

Za »Vrste datotek, ki jih lahko predvaja ta predvajalnik« glejte stran 32.

1 Napravo USB povežite v priključek USB na predvajalniku (stran 8).

Pred povezovanjem naprave USB preberite priročnik z navodili, priložen napravi.

2 V osnovnem meniju z gumboma ◀/▶ izberite kategorijo

📺 [Video], 🎵 [Music] (Glasba) ali 📷 [Photo] (Slike).

3 Izberite 🗨️ [USB device] (Naprava USB) z gumboma ⬆️/⬆️, in pritisnite ENTER.

Predvajanje prek omrežja

Uporaba funkcije Sony Entertainment Network

Sony Entertainment Network deluje kot prehod, skozi katerega se neposredno v predvajalnik pretakajo izbrana internetna vsebina in različne zabavne vsebine na zahtevo.




- Predvajanje nekaterih internetnih vsebin zahteva predhodno registracijo prek računalnika.
- Nekatere internetne vsebine morda v nekaterih regijah/državah niso na voljo.

- 1 Predvajalnik povežite v omrežje (stran 14).
- 2 Pritisnite gumb **SEN** na daljinskem upravljalniku.
- 3 Izberete lahko internetno vsebino in različne zabavne vsebine na zahtevo z gumbi **←/↑/↓/→**, nato pa pritisnite **ENTER**.

Nadzorna plošča za pretakanje videa

Nadzorna plošča se prikaže ob začetku predvajanja video datoteke. Prikazane oznake se lahko razlikujejo glede na ponudnika internetnih vsebin.

Za vnovičen prikaz pritisnite gumb **DISPLAY**.

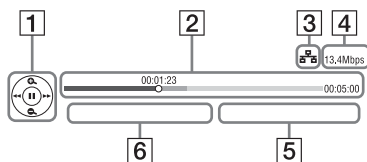

- 1 Prikaz upravljalnih funkcij
Za upravljanje predvajanja uporabite gumbе **←/↑/↓/→** ali **ENTER**.
- 2 Vrstica stanja predvajanja
Vrstica stanja; kazalec, ki prikazuje trenutni položaj; čas predvajanja; dolžina video datoteke
- 3 Stanje omrežne povezave
Ikonа pomeni žično povezavo.
- 4 Hitrost omrežne povezave
- 5 Ime datoteke naslednjega videa
- 6 Ime datoteke trenutno izbranega videa

Razpoložljive možnosti

S pritiskom gumba **OPTIONS** se prikažejo različne nastavitve in možnosti predvajanja. Razpoložljive možnosti so odvisne od posameznega primera.

Skupne možnosti

- **[Repeat Setting] (Nastavitev ponavljanja):** Nastavi način ponavljanja.
- **[Play]/[Stop] (Predvajaj/Zaustavi):** Začne ali zaustavi predvajanje.
- **[Play from start] (Predvajaj od začetka):** Predvaja posnetek od začetka.
- **[Change Category] (Zamenjaj kategorijo):** Zamenja kategorije [Video], [Music] (Glasba) in [Photo] (Slike).

Samo za možnost [Video]

- **[A/V SYNC] (Sinhroniziranje A/V):** Prilagodi razmik med sliko in zvokom, tako da predvajanje zvoka zamakne glede na predvajanje slike (od 0 do 120 milisekund).
- **[Video Settings] (Video nastavitve):**
 - [Picture Quality Mode] (Način za kakovost slike): Omogoča izbiro nastavitve slike za različno osvetljene prostore.
 - [BNR]: Zmanjša popačenje slike v obliki mozaika.
 - [MNR]: Zmanjša manjše popačenje slike ob robovih (brenčanje).
- **[Pause] (Začasna zaustavitev):** Začasno zaustavi predvajanje.
- **[Top Menu] (Osnovni meni):** Odpri osnovni meni diska Blu-ray ali DVD-ja.
- **[Menu]/[Popup Menu] (Meni/pojavni meni):** Prikaže pojavni meni diska Blu-ray ali DVD.

- **[Title Search] (Iskanje naslova):**
Omogoča iskanje naslova na disku Blu-ray/video DVD-ju in zažene predvajanje od začetka.
- **[Chapter Search] (Iskanje poglavja):**
Omogoča iskanje poglavja in zažene predvajanje od začetka.
- **[Audio] (Zvok):** Ko so na disku Blu-ray/DVD VIDEO na voljo večjezični posnetki, omogoča preklapljanje med jezik. Omogoča izbiro zvočnega posnetka na CD-ju.
- **[Subtitle] (Podnapisi):** Omogoča preklapljanje med jeziki podnapisov, če so na disku Blu-ray/DVD na voljo podnapisi v več jezikih.
- **[Angle] (Kot):** Omogoča prekop v druge vidne kote, če so različni koti posneti na disku Blu-ray/video DVD-ju.
- **[IP Content Noise Reduction] (Zmanjšanje popačenja vsebine IP):** Prilagodi kakovost slike internetnih vsebin.
- **[Slideshow BGM] (Glasba v ozadju za diaprojkcije):**
 - [Off] (Izklop): Izklopi funkcijo.
 - [My Music from USB] (Moja glasba iz pomnilniške naprave USB): Nastavi glasbene datoteke, registrirane v možnosti [Add Slideshow BGM] (Dodajanje glasbe v ozadju za diaprojkcije).
 - [Play from Music CD] (Predvajaj glasbo z glasbenega CD-ja): Nastavi skladbe na avdio (glasbenem) CD-ju.
- **[Change Display] (Zamenjaj zaslon):** Omogoča preklapljanje med pogledoma [Grid View] (Mrežni pogled) in [List View] (Pogled seznama).
- **[View Image] (Prikaži sliko):** Prikaže izbrano sliko.
- **[Slideshow] (Diaprojkcija):** Predvaja diaprojkcijo.
- **[Rotate Left] (Obrni v levo):** Obrne sliko za 90 stopinj v nasprotni smeri urnega kazalca.
- **[Rotate Right] (Obrni v desno):** Obrne sliko za 90 stopinj v smeri urnega kazalca.


Samo za možnost [Music] (Glasba)






- **[Add Slideshow BGM] (Dodajanje glasbe v ozadju za diaprojkcije):** Omogoča registriranje glasbenih datotek v pomnilniku USB kot glasbo v ozadju za diaprojkcije (BGM).

Samo za možnost [Photo] (Slike)

- **[Slideshow Speed] (Hitrost diaprojkcije):** Omogoča spreminjanje hitrosti diaprojkcije.
- **[Slideshow Effect] (Učinek diaprojkcije):** Nastavi učinek za diaprojkcijo.


Uporaba zaslonov z nastavitvami

V osnovnem meniju izberite  [Setup] (Nastavitve), če želite spremeniti nastavitve predvajalnika. Privzete nastavitve so podčrtane.

- 1** V osnovnem meniju z gumboma   izberite možnost  [Setup] (Nastavitve).
- 2** Izberite ikono kategorije nastavitve z gumboma  / , nato pa pritisnite gumb ENTER.

[Network Update] (Posodobitev omrežja)

Če želite posodobiti programsko opremo predvajalnika prek omrežja, izberite možnost [OK] (V redu).

-  Priporočamo, da posodobitev prek omrežja izvedete na približno 2 meseca.
- Če želite več informacij o funkcijah posodabljanja, obiščite to spletno mesto:

Za uporabnike v evropskih državah <http://support.sony-europe.com/>

[Screen Settings] (Nastavitve zaslona)

■ [TV Type] (Vrsta televizorja)
[16:9]: To možnost izberite pri povezovanju s televizorjem s širokim zaslonom ali s funkcijo širokega zaslona.
[4:3]: To možnost izberite pri povezovanju s televizorjem, ki ima zaslon 4:3 brez funkcije širokega zaslona.

■ [Screen Format] (Format zaslona)
[Full] (Celoten): To možnost izberite pri povezovanju s televizorjem s funkcijo širokega zaslona. Slika zaslona 4:3 se prikaže v razmerju 16:9 tudi na televizorju s širokim zaslonom.
[Normal] (Običajno): Spremeni velikost slike, da se prilagodi velikosti zaslona z razmerjem višina/širina izvorne slike.

■ [DVD Aspect Ratio] (Razmerje višina/širina DVD-ja)
[Letter Box] (Podolgovato): Prikaže široko sliko s črnim pasom na vrhu in na dnu.



[Pan & Scan] (Samodejno prilagajanje): Prikaže sliko polne višine na celotnem zaslonu, s prizezanimi stranicami.



■ [Cinema Conversion Mode] (Način pretvorbe za kino)

[Auto] (Samodejno): Običajno izberite to nastavitvev. Predvajalnik samodejno zazna, ali je material video ali film ter preklopi na ustrezen način pretvorbe. [Video]: Vedno se bo izbral način pretvorbe, primeren za videoposnetke, ne glede na material.

■ [Output Video Resolution] (Izhodna video ločljivost)

Običajno izberite možnost [Auto] (Samodejno). Izberite možnost [Original Resolution] (Izvirna ločljivost) za ločljivost, posneto na disk. Če je ločljivost slabša od ločljivosti SD, se poveča na ločljivost SD.

■ [BD-ROM 24p Output] (Izhod BD-ROM 24p)

[Auto] (Samodejno): Video signale 1920 × 1080p/24 Hz predvaja samo, če je prek priključka HDMI OUT povezan s televizorjem, ki podpira ločljivost 1080/24p. [On] (Vključeno): Vkljopi funkcijo. [Off] (Izključeno): To možnost izberite, če televizor ne podpira video signalov 1080/24p.

■ [DVD-ROM 24p Output] (Izhod DVD-ROM 24p)

[Auto] (Samodejno): Video signale 1920 × 1080p/24 Hz predvaja samo, če je prek priključka HDMI OUT povezan s televizorjem, ki podpira ločljivost 1080/24p. [Off] (Izključeno): To možnost izberite, če televizor ne podpira video signalov 1080/24p.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto] (Samodejno): Samodejno zazna vrsto povezanega televizorja in preklopi na ustrežno nastavitvev barve. [YCbCr (4:2:2)]: Predvaja video signale YCbCr 4:2:2. [YCbCr (4:4:4)]: Predvaja video signale YCbCr 4:4:4. [RGB]: Predvaja video signale RGB.

■ [HDMI Deep Colour Output] (Izhod HDMI za globoke barve)

[Auto] (Samodejno): Običajno izberite to nastavitvev. [16bit]/[12bit]/[10bit]: Predvaja 16-bitne/12-bitne/10-bitne video signale, če priključen televizor podpira funkcijo globokih barv. [Off] (Izključeno): To možnost izberite, če je slika motena ali so barve nenaravne.

■ [Pause Mode] (Način začasne zaustavitve)

[Auto] (Samodejno): Običajno izberite to nastavitvev. Slike, ki se dinamično premikajo, so prikazane brez zamegljenosti. [Frame] (Okvir): Mirujoče slike prikaže v visoki ločljivosti.

[Audio Settings] (Zvočne nastavitve)

■ [Digital Audio Output] (Digitalni avdio izhod)

[Auto] (Samodejno): Običajno izberite to nastavitvev. Zvočne signale predvaja glede na stanje povezanih naprav. [PCM]: Predvaja signale PCM prek priključkov DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT.

■ [BD Audio MIX Setting] (Nastavitvev za mešanje zvoka BD)

[On] (Vključeno): Predvaja zvok, ustvarjen z mešanjem interaktivnega zvoka ter sekundarnega zvoka v primarni zvok. [Off] (Izključeno): Predvaja samo primarni zvok. To možnost izberite, če želite zvočne signale HD predvajati prek ojačevalnika AV (sprejemnika).

■ [DTS Neo:6]

[Cinema]/[Music] (Kino/glasba): Predvaja simulirani večkanalni prostorski zvok prek dvokanalnega vira prek priključka HDMI OUT glede na zmogljivosti povezane naprave, in sicer v načinu DTS Neo:6 Cinema ali DTS Neo:6 Music.

[Off] (Izklopljeno): Prek priključka HDMI OUT predvaja zvok z izvornim številom kanalov.

■ [Audio DRC] (Avdio DRC)

[Auto] (Samodejno): Predvaja posnetek z dinamičnim razponom, ki ga določa disk (samo BD-ROM). Ostali diski se predvajajo na ravni [On] (Vključeno).

[On] (Vključeno): Predvaja s standardno ravno stiskanja.

[Off] (Izklopljeno): Predvaja brez stiskanja. Proizveden je bolj dinamičen zvok.

■ [Downmix] (Pretvarjanje kanalov)

[Surround] (Prostorski zvok): Predvaja zvočne signale z učinki prostorskega zvoka. To možnost izberite pri povezovanju zvočne naprave, ki podpira sistem Dolby Surround (Pro Logic) ali DTS Neo:6.

[Stereo]: Predvaja zvočne signale brez učinkov prostorskega zvoka.

To možnost izberite pri povezovanju zvočne naprave, ki ne podpira sistema Dolby Surround (Pro Logic) ali DTS Neo:6.



[BD/DVD Viewing Settings] (Nastavitve predvajanja diskov BD/DVD)

■ [BD/DVD Menu Language] (Jezik menija diskov BD/DVD)

Za diske BD-ROM ali DVD VIDEO izbere privzeti jezik menija. Izberite možnost [Select Language Code] (Izberi jezikovno kodo) in vnesite kodo za svoj jezik po navodilih, opisanih v razdelku »Seznam jezikovnih kod« (stran 34).

■ [Audio Language] (Jezik zvoka)

Za diske BD-ROM ali DVD VIDEO izbere privzeti jezik posnetkov. Ko izberete možnost [Original], je izbran jezik, ki ima prednost na disku. Izberite možnost [Select Language Code] (Izberi jezikovno kodo) in vnesite kodo za svoj jezik po navodilih, opisanih v razdelku »Seznam jezikovnih kod« (stran 34).

■ [Subtitle Language] (Jezik podnapisov)

Za diske BD-ROM ali DVD VIDEO izbere privzeti jezik podnapisov. Izberite možnost [Select Language Code] (Izberi jezikovno kodo) in vnesite kodo za svoj jezik po navodilih, opisanih v razdelku »Seznam jezikovnih kod« (stran 34).

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Plast predvajanja hibridnega diska BD)

[BD]: Predvaja plast diska BD.

[DVD/CD]: Predvaja plast diska DVD ali CD.

■ [BD Internet Connection] (Internetna povezava BD)

[Allow] (Dovoli): Običajno izberite to nastavitve.

[Do not allow] (Ne dovoli): Onemogoča internetno povezavo.

■ [Internet Video Unrated] (Neocenjene internetne video vsebine)

[Allow] (Dovoli): Dovoli predvajanje neocenjenih internetnih video vsebin.
[Block] (Blokiraj): Blokira predvajanje neocenjenih internetnih video vsebin.

[Parental Control Settings] (Nastavitve starševskega nadzora)

■ [Password] (Geslo)

Nastavi ali spremeni geslo za funkcijo starševskega nadzora. Z geslom lahko nastavite omejitve za predvajanje videoposnetkov prek diskov BD-ROM ali DVD VIDEO oz. interneta. Po potrebi lahko nastavite različne ravni omejitev za diske BD-ROM in DVD VIDEO oz. za internetne videe.

■ [Parental Control Area Code] (Območna koda starševskega nadzora)

Predvajanje nekaterih diskov BD-ROM ali DVD VIDEO oz. internetnih videov je lahko omejeno glede na geografsko območje. Prizori so lahko blokirani ali zamenjani z drugimi. Upoštevajte navodila na zaslonu in vnesite štirimestno geslo.

■ [BD Parental Control] (Starševski nadzor za diske BD)/[DVD Parental Control] (Starševski nadzor za diske DVD)/[Internet Video Parental Control] (Starševski nadzor za internetne video vsebine)

Če nastavite starševski nadzor, so lahko prizori blokirani ali zamenjani z drugimi. Upoštevajte navodila na zaslonu in vnesite štirimestno geslo.

[System Settings] (Sistemske nastavitve)

■ [OSD Language] (Jezik prikaza na zaslonu)

Izbere jezik za prikaz na zaslonu za vaš predvajalnik.

■ [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI)

Če s kablom HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov priključite komponente družbe Sony, ki podpirajo funkcije HDMI, se upravljanje poenostavi.

[Control for HDMI] (Nadzor za HDMI)

[On] (Vključeno): Na voljo so spodnje funkcije BRAVIA Sync:

- Predvajanje z enim dotikom
- Izklop napajanja sistema
- Samodejna nastavitve jezika

[Off] (Izključeno): Izklopi funkcijo.



Za več podrobnosti upoštevajte priročnik z navodili, priložen televizorju ali komponentam.

[Linked to TV-off] (Povezano z izklopom televizorja)

[On] (Vključeno): Samodejno izklopi predvajalnik in komponente, ki podpirajo vmesnik HDMI, ko povezan televizor preide v stanje pripravljenosti (BRAVIA Sync).

[Off] (Izključeno): Izklopi funkcijo.

■ [Startup Screen] (Zaslon zagona)

Nastavi zaslon zagona pri vklopu predvajalnika.

[Network Service Screen] (Zaslon omrežne storitve): Predvajalnik se zažene na zaslonu portala storitve Sony Entertainment Network.

[Home Menu Screen] (Zaslon osnovnega menija): Predvajalnik se zažene na zaslonu osnovnega menija.

■ [Quick Start Mode] (Način za hitri zagon)

[On] (Vključeno): Skrajša čas zagona pri vklopu predvajalnika.

[Off] (Izklopljeno): Zmanjša porabo energije v načinu pripravljenosti.

■ [Auto Standby] (Samodejni preklon v način pripravljenosti)

[On] (Vključeno): Če več kot 30 minut ne pritisnete nobenega gumba, samodejno preklopi v način pripravljenosti.

[Off] (Izklopljeno): Izklopi funkcijo.

■ [Auto Display] (Samodejni prikaz)

[On] (Vključeno): Na zaslonu samodejno prikaže informacije pri spreminjanju naslovov, načinov slike, zvočnih signalov itd.

[Off] (Izklopljeno): Prikaže informacije samo, ko pritisnete gumb DISPLAY.

■ [Screen Saver] (Ohranjevalnik zaslona)

[On] (Vključeno): Vklopi funkcijo ohranjevalnika zaslona. Slika ohranjevalnika zaslona se prikaže, če več kot 10 minut ne uporabljate predvajalnika, ko je prikazan zasloni prikaz.

[Off] (Izklopljeno): Izklopi funkcijo.

■ [Software Update Notification] (Obvestilo o posodobitvah programske opreme)

[On] (Vključeno): Nastavi predvajalnik, da vas obvesti, ko je na voljo nova različica programske opreme (stran 20).

[Off] (Izklopljeno): Izklopi funkcijo.

■ [System Information] (Informacije o sistemu)

Prikaže informacije o različici programske opreme predvajalnika in naslov MAC.

■ [Software License Information] (Podatki o licenci za programsko opremo)

Prikaže podatke o licenci za programsko opremo.

[Network Settings] (Omrežne nastavitve)

■ [Internet Settings] (Internetne nastavitve)

Najprej morate predvajalnik povezati v omrežje. Več informacij je na voljo v razdelku »3. korak: Priprave za omrežno povezavo« (stran 14).



Če želite več podrobnosti, obiščite spodnje spletno mesto in si oglejte pogosta vprašanja: Za uporabnike v evropskih državah <http://support.sony-europe.com/>

■ [Network Connection Status] (Stanje omrežne povezave)

Prikaže trenutno stanje omrežja.

■ [Network Connection Diagnostics] (Dijagnostika omrežne povezave)

Preveri pravo omrežno povezavo z zagonom diagnostike omrežja.



[Easy Network Settings] (Preproste omrežne nastavitve)

Izberite [Easy Network Settings] (Preproste omrežne nastavitve) in določite omrežne nastavitve. Upoštevajte navodila na zaslону.



[Resetting] (Ponastavitev)

■ [Reset to Factory Default Settings] (Povrnitev privzetih tovarniških nastavitvev)

Nastavitve predvajalnika povrnete na privzete tovarniške, tako da izberete skupino nastavitvev. Ponastavljene bodo vse nastavitve v skupini.

■ [Initialise Personal Information] (Inicijalizacija osebnih nastavitvev)

Izbrisi osebne podatke, shranjene v predvajalniku.

Dodatne informacije

Odpravljanje težav

Če se pri uporabi predvajalnika pojavi katera od spodnjih težav, lahko pred zahtevo za popravilo poskusite težavo odpraviti sami, tako da upoštevate ta navodila za odpravljanje težav. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Slika

Slika se ne prikazuje oz. se prikazuje nepravilno.

- ➔ Preverite, ali so vsi povezovalni kabli ustrezno pritrjeni (stran 12).
- ➔ Preklopite izbirnik vhoda na televizorju, da začne predvajati signal iz predvajalnika.
- ➔ Ponastavite možnost [Output Video Resolution] (Izhodna video ločljivost) na najnižjo vrednost, tako da za več kot 10 sekund pridržite gumb ■ na predvajalniku.
- ➔ Poskusite storiti to: ①Izklopite in znova vklopite predvajalnik. ②Izklopite in znova vklopite povezano opremo. ③Odklopite in znova priklopite kabel HDMI.
- ➔ Priključek HDMI OUT je povezan z napravo DVI, ki ne podpira tehnologije za zaščito avtorskih pravic.
- ➔ Preverite možnost [Output Video Resolution] (Izhodna video ločljivost) v nastavitvi [Screen Settings] (Nastavitve zaslona) (stran 21).
- ➔ Za diske BD-ROM preverite možnost [BD-ROM 24p Output] (Izhod BD-ROM 24p) v nastavitvi [Screen Settings] (Nastavitve zaslona) (stran 21).

- ➔ Za diske DVD-ROM preverite možnost [DVD-ROM 24p Output] (Izhod DVD-ROM 24p) v nastavitvi [Screen Settings] (Nastavitve zaslona) (stran 21).

Jezik zaslonskega prikaza se samodejno preklopi, ko je predvajalnik povezan s priključkom HDMI OUT.

- ➔ Ko je možnost [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) v nastavitvi [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI) nastavljena na [On] (Vklopljeno) (stran 23), se jezik zaslonskega prikaza samodejno preklopi glede na nastavitev jezika povezanega televizorja (če spremenite nastavitev na televizorju itd.).

Zvok

Zvok se ne predvaja oz. se predvaja nepravilno.

- ➔ Preverite, ali so vsi povezovalni kabli ustrezno pritrjeni (stran 12).
- ➔ Izbirnik vhoda na ojačevalniku AV (sprejemniku) preklopite tako, da se zvočni signali predvajalnika predvajajo prek ojačevalnika AV (sprejemnika).
- ➔ Če se zvočni signal ne predvaja prek priključka DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, preverite zvočne nastavitve (stran 21).
- ➔ Pri povezavah HDMI poskusite storiti to: ①Izklopite in znova vklopite predvajalnik. ②Izklopite in znova vklopite povezano opremo. ③Odklopite in znova priklopite kabel HDMI.
- ➔ Če pri povezavah HDMI predvajalnik ni povezan s televizorjem prek ojačevalnika AV (sprejemnika), poskusite kabel HDMI povezati neposredno s televizorjem. Upoštevajte tudi priročnik z navodili, priložen ojačevalniku AV (sprejemniku).
- ➔ Priključek HDMI OUT je povezan z napravo DVI (priključki DVI ne sprejemajo zvočnih signalov).

- ➔ Naprava, povezana s priključkom HDMI OUT, ne podpira oblike zvočnega zapisa predvajalnika. Preverite zvočne nastavitve (stran 21).

Zvok HD (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio in DTS-HD Master Audio) se ne predvaja prek bitnega toka.

- ➔ Nastavite [BD Audio MIX Setting] (Nastavitev za mešanje zvoka BD) v nastavitvi [Audio Settings] (Zvočne nastavitve) na [Off] (Izklopljeno) (stran 21).
- ➔ Preverite, ali je povezani ojačevalnik AV (sprejemnik) združljiv z vsako obliko zvočnega zapisa HD.

Interaktivni zvok se ne predvaja.

- ➔ Nastavite [BD Audio MIX Setting] (Nastavitev za mešanje zvoka BD) v nastavitvi [Audio Settings] (Zvočne nastavitve) na [On] (Vključeno) (stran 21).

Med predvajanjem diska se na zaslonu prikaže sporočilo s kodo 3 [Audio outputs temporarily muted. Do not adjust the playback volume.

The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>.] (Avdio izhod je trenutno izključen. Ne prilagajajte jakosti predvajanja. Vsebina, ki se predvaja, je zaščitena s tehnologijo Cinavia in je ni dovoljeno predvajati v tej napravi. Več informacij o tehnologiji Cinavia je na voljo na naslovu <http://www.cinavia.com>. Koda sporočila 3.) Cinavia je na voljo na naslovu <http://www.cinavia.com>.)

- ➔ Zvočni posnetek videa, ki ga predvajate, vsebuje kodo Cinavia, kar nakazuje, da je to nepooblaščen kopija profesionalno izdelane vsebine (stran 5).

Disk

Disk se ne predvaja.

- ➔ Disk je umazan ali nesimetričen.
- ➔ Disk je narobe obrnjen. Vstavite disk, tako da je stran za predvajanje obrnjena navzdol.
- ➔ Disk je v obliki zapisa, ki ga ta predvajalnik ne podpira (stran 30).
- ➔ Predvajalnik ne more predvajati neustrezno posnetega diska.
- ➔ Področna koda diska Blu-ray/DVD se ne ujema s predvajalnikom.

Naprava USB

Predvajalnik ne zazna povezane naprave USB.


- ➔ Preverite, ali je naprava USB ustrezno povezana v priključek USB.
- ➔ Preverite, ali je naprava USB (oz. kabel) poškodovana.
- ➔ Preverite, ali je naprava USB vklopljena.
- ➔ Če je naprava USB povezana prek zvezdišča USB, jo izključite, nato pa napravo USB povežite neposredno v predvajalnik.

Sony Entertainment Network

Kakovost slike/zvoka je slaba oziroma pri nekaterih programih manjkajo podrobnosti, zlasti pri hitrem predvajanju ali temnih prizorih.

- ➔ Kakovost slike/zvoka lahko izboljšate, tako da spremenite hitrost povezave. Za predvajanje videov s standardno ločljivostjo je priporočena hitrost povezave najmanj 2,5 Mb/s (10 Mb/s za videe v visoki ločljivosti).

Slika je majhna.

- ➔ Pritisnite gumb , da jo povečate.

Omrežna povezava

Predvajalnik ne more vzpostaviti povezave z omrežjem.

- ➔ Preverite delovanje omrežne povezave (stran 14) in omrežne nastavitve (stran 24).

Pri vklopu predvajalnika se na zaslonu prikaže sporočilo [A new software version is available. Please go to the »Setup« section of the menu and select »Network Update« to perform the update.] (Na voljo je nova različica programske opreme. Če želite izvesti posodobitev, v menijskem razdelku »Nastavitve« izberite možnost »Posodobitev omrežja«.)

- ➔ Več o posodobitvi programske opreme predvajalnika na novo različico preberite v razdelku [Network Update] (Posodobitev omrežja) (stran 20).

Control for HDMI (BRAVIA Sync)

Funkcija [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) ne deluje (BRAVIA Sync).

- ➔ Preverite, ali je možnost [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) v nastavitvi [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI) nastavljena na [On] (Vključeno) (stran 23).
- ➔ Če spremenite povezavo HDMI, izklopite predvajalnik, nato pa ga znova vklopite.
- ➔ V primeru izpada elektrike nastavite možnost [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) v nastavitvi [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI) na [Off] (Izklopljeno), nato nastavite [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) v [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI) na [On] (Vključeno) (stran 23).

- ➔ Preverite spodnja stanja in upoštevajte priročnik z navodili, priložen komponenti.

- Povezana komponenta podpira uporabo funkcije [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI).
- Nastavitev povezane komponente za uporabo funkcije [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) je ustrezna.

- ➔ Ko predvajalnik povežete s televizorjem prek ojačevalnika AV (sprejemnika),
 - televizorja morda ne boste mogli upravljati prek predvajalnika, če ojačevalnik AV (sprejemnik) ni združljiv s funkcijo [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI).
 - Če spremenite povezavo HDMI, odklopite in znova priključite napajalni kabel, v primeru izpada elektrike pa poskusite to:
 - 1 Izbirnik vhoda ojačevalnika AV (sprejemnika) preklopite, tako da se na zaslonu televizorja prikaže slika, ki jo oddaja predvajalnik.
 - 2 Nastavite možnost [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) v nastavitvi [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI) na [Off] (Izklopljeno), nato nastavite [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) v nastavitvi [HDMI Settings] (Nadzor za HDMI) na [On] (Vključeno) (stran 23). Upoštevajte priročnik z navodili, priložen ojačevalniku AV (sprejemniku).

Funkcija za izklop napajanja sistema ne deluje (BRAVIA Sync).

- ➔ Preverite, ali sta možnosti [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) in [Linked to TV-off] (Povezano z izklopom televizorja) v nastavitvi [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI) nastavljeni na [On] (Vključeno) (stran 23).

Drugo

Vsebina se ne začne predvajati na začetku.

- ➔ Pritisnite gumb OPTIONS in izberite možnost [Play from start].

Predvajanje se ne nadaljuje od točke nadaljevanja predvajanja, pri kateri ste nazadnje zaustavili predvajanje.

- ➔ Pri nekaterih diskih se lahko točka nadaljevanja predvajanja izbriše iz pomnilnika, ko:
- odprete pladenj za vstavljanje diska,
 - odklopite napravo USB,
 - predvajate drugo vsebino,
 - izklopite predvajalnik.

Med predvajanjem diska se na zaslonu prikaže sporočilo s kodo 1 [Playback stopped].




The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 1.]

(Predvajanje zaustavljeno. Vsebina, ki se predvaja, je zaščitena s tehnologijo Cinavia in je ni dovoljeno predvajati v tej napravi.


Več informacij o tehnologiji Cinavia je na voljo na naslovu <http://www.cinavia.com>. Koda sporočila 1.).

- ➔ Zvočni posnetek videa, ki ga predvajate, vsebuje kodo Cinavia, kar nakazuje, da je ta vsebina namenjena le za predstavitev s profesionalno opremo in uporabniki niso pooblašteni za predvajanje (stran 5).

Pladenj za vstavljanje diskov se ne odpre, diska pa ni mogoče odstraniti niti s pritiskom gumba .

- ➔ Poskusite storiti to: ①Izklopite predvajalnik in izključite napajalni kabel. ②Ponovno priključite napajalni kabel, med tem pa držite pritisnjen gumb  na predvajalniku. ③Se vedno držite pritisnjen gumb  na predvajalniku, dokler se pladenj ne odpre. ④Odstranite disk. ⑤Pridržite gumb  Za več kot 10 sekund na predvajalniku, dokler se predvajalnik ne izklopi.

Predvajalnik se ne odziva na pritisk nobenega gumba.

- ➔ V notranjosti predvajalnika se nabira kondenzirana vlaga (stran 3).
- ➔ Za več kot 10 sekund pridržite gumb  na predvajalniku, dokler se predvajalnik ne izklopi. Če se predvajalnik vseeno ne odziva na noben gumb, odklopite in znova priključite napajalni kabel.

Tehnični podatki

Sistem

Laser: Polprevodniški laser

Vhodni in izhodni priključki

(Ime priključka:

vrsta priključka/raven izhoda/
impedanca nalaganja)

DIGITAL OUT (COAXIAL):

fono priključek/0,5 1Vp-p/75 ohmov

HDMI OUT:

standardni 19-pinski priključek HDMI

LAN (100):

priključek 100BASE-TX

USB:

priključek USB vrste A, največji tok
500 mA (za povezavo naprave USB)

Splošno

Napajanje:

220 V–240 V pri izmeničnem toku,
50/60 Hz

Poraba energije: 8,8 W

Mere (pribl.):

290 mm × 199 mm × 43 mm
(širina/globina/višina)
vključno z izbočenimi deli

Teža (pribl.): 1,1 kg

Delovna temperatura:

od 5 °C do 35 °C

Delovna vlažnost:

od 25 % do 80 %

Priložena dodatna oprema

Preberite razdelek stran 12.

Tehnični podatki in oblika se lahko
spremenijo brez obvestila.

Diski, ki jih lahko predvaja ta sistem

Blu-ray Disc ^{*1}	BD-ROM BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD ^{*3}	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD ^{*3}	CD-DA (glasbeni CD) CD-ROM CD-R/CD-RW

^{*1} Ker so nekatere tehnične značilnosti diskov Blu-ray Disc nove ali se še razvijajo, sistem ne bo mogel predvajati nekaterih diskov, odvisno od njihove vrste in različice. Izhodni zvočni signal je odvisen od vira, povezanega izhodnega priključka in izbranih zvočnih nastavitev.

^{*2} BD-RE: različice 2.1
BD-R: različice 1.1, 1.2, 1.3, vključno z organskim pigmentom vrste BD-R (LTH)
Diskov BD-R, posnetih z računalnikom, ni mogoče predvajati, če so elementi PostScript zapisljivi.

^{*3} Sistem ne more predvajati CD-ja ali DVD-ja, ki ni ustrezno posnet. Več informacij je na voljo v priložniku z navodili, priloženemu napravi za snemanje.

Diski, ki jih sistem ne more predvajati

- BD s kartušo
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- Avdio DVD
- CD s fotografijami
- Podatkovni del diska CD-Extra
- Super VCD
- Zvočna stran diskov DualDisc

Opomba glede diskov

Ta izdelek je zasnovan za predvajanje diskov, ki so izdelani v skladu s standardom Compact Disc (CD). Diski DualDisc in nekateri glasbeni diski, kodirani s tehnologijami za zaščito avtorskih pravic, niso izdelani v skladu s standardom Compact Disc (CD), zato jih ta izdelek morda ne bo mogel predvajati.


Opomba glede funkcij predvajanja diskov BD/DVD


Nekatere funkcije predvajanja diskov BD/DVD namerno nastavijo nekateri izdajatelji programske opreme. Ker ta predvajalnik omogoča predvajanje diskov BD/DVD glede na vsebino diska, ki jo je zasnoval izdajatelj programske opreme, nekatere funkcije predvajanja morda ne bodo na voljo.

Opomba glede dvoslojnih BD-jev/DVD-jev

Preklop med slojema lahko začasno zmoti predvajano sliko ali zvok.

Področna koda (samo za diske BD-ROM/DVD VIDEO)

Področna koda je natisnjena na zadnji strani enote, predvajalnik pa omogoča samo predvajanje diskov BD-ROM/DVD VIDEO, označenih z isto področno kodo ali .



Vrste datotek, ki jih lahko predvaja ta predvajalnik

Video

Kodek	Vsebnik	Pripona	Z zvokom
MPEG-1 Video	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MPEG-2 Video	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MPEG4/AVC ^{*1}	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	MP4	.mp4, .m4v	AAC
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	3gpp/3gpp2	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
WMV9	ASF	.wmv, .asf	WMA9
Premikanje JPEG	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

Oblika

AVCHD (Različica 2.0)^{*2*3}

Glasba

Kodek	Pripona
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ^{*4}	.mp3
AAC/HE-AAC ^{*4}	.m4a, .aac
WMA9 Standard	.wma
LPCM ^{*4}	.wav
FLAC	.flac, .fla
Dolby Digital ^{*4}	.ac3

Slike

Oblika	Pripona
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*5}
GIF	.gif ^{*5}

- *1 Predvajalnik podpira AVC do ravni 4.1.
- *2 Predvajalnik podpira hitrost sličic do 60 sličic/sekundo.
- *3 Predvajalnik predvaja obliko datotek AVCHD, ki so posnete z digitalno videokamero itd.
Predvajalnik ne more predvajati neustrezno posnetega diska oblike AVCHD.
- *4 Predvajalnik lahko predvaja datoteke ».mka«.
- *5 Predvajalnik ne predvaja animiranih datotek PNG ali GIF.



- Nekaterih datotek ni mogoče predvajati, odvisno od oblike zapisa, kodiranja ali posnetega stanja datoteke.
- Nekaterih datotek, ki so bile računalniško spremenjene, morda ne bo mogoče predvajati.
- V nekaterih datotekah mogoče ne bo omogočena uporaba funkcij hitrega pomikanja naprej ali nazaj.
- Predvajalnik ne omogoča predvajanja kodiranih datotek, kot so datoteke DRM in Lossless.
- Predvajalnik lahko prepozna naslednje datoteke ali mape na diskih BD, DVD, CD in v napravah USB:
 - največ do map na 9. ravni, vključno s korenensko mapo
 - do 500 datotek/map na posamezni ravni
- Predvajalnik podpira hitrost sličic:
 - do 60 sličic/sekundo le za AVCHD (MPEG4/AVC).
 - do 30 sličic/sekundo za druge video kodeke.
- Predvajalnik podpira video bitno hitrost do 40 Mb/s.
- Predvajalnik podpira ločljivost videa do 1920 × 1080p.
- Nekatero naprave USB morda ne bodo delovale s tem predvajalnikom.
- Predvajalnik lahko prepozna naprave za količinsko shranjevanje (MSC), naprave za zajemanje mirujoče slike (SICD) in tipkovnice s 101 tipko.
- Če želite preprečiti poškodbe podatkov ali okvaro pomnilniške naprave USB ali drugih naprav, pred priključevanjem ali odstranjevanjem pomnilniške naprave USB izklopite predvajalnik.
- Predvajanje videodatotek z visoko bitno hitrostjo na podatkovnem CD-ju bo morda moteno. Za te datoteke je priporočeno, da so shranjene na podatkovnem DVD-ju ali podatkovnem disku BD.

Opombe glede diskov

- Če želite, da disk ostane čist, se ga dotikajte le ob robovih. Ne dotikajte se površine.
Prah, prstni odtisi ali praske lahko povzročijo okvaro diska.
- Diska ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali toplotnim virom, kot so toplozračne cevi, in ga ne puščajte v avtu, postavljenem na neposredni sončni svetlobi, saj se lahko notranjost avtomobila močno segreje.
- Disk po koncu predvajanja shranite v ovitek.
- Disk očistite s čistilno krpo. Obrišite ga od sredine navzven.
- Ne uporabljajte topil, kot je bencin, razredčil, komercialnih čistil za diske/leče ali antistatičnih razpršilnikov, ki so namenjeni za čiščenje vinilnih gramofonskih plošč.
- Če ste natisnili oznako diska, se mora ta pred predvajanjem diska posušiti.
- Ne uporabljajte teh diskov.
 - Disk za čiščenje leče.
 - Disk z nestandardno obliko (npr. z obliko kartice ali srca).
 - Disk s prilepljeno oznako ali nalepkjo.
 - Disk, na katerem je trak iz celofana ali nalepka.
- Strani za predvajanje ne prevlecite z novo plastjo, da bi odstranili praske.



Številke kod za televizorje, ki jih je mogoče upravljati

Medtem ko držite gumb -TV- I/Ⓞ, s številskimi gumbi vnesite kodo proizvajalca televizorja.

Če je navedena več kot ena številka koda, jih posamično vnašajte, dokler ne najdete koda, ki deluje za vaš televizor.

Proizvajalec	Številka koda
Sony	01 (privzeto)
Hitachi	24
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

Seznam jezikovnih kod

Več informacij je na voljo v razdelku [BD/DVD Viewing Settings] (Nastavitve predvajanja diskov BD/DVD) (stran 22). Jezikovne kode so v skladu s standardom ISO 639: 1988 (E/F).

Koda	Jezik	Koda	Jezik
1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laothian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian
1350	Malayalam	1352	Mongolian

Koda Jezik			
1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto- Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sango; Sango	1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoan
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	ni določeno		

Koda starševskega nadzora/ območna koda

Več informacij je na voljo v razdelku
[Parental Control Area Code]
(Območna koda starševskega nadzora)
(stran 23).

Koda Območje			
2044	Argentina	2047	Avstralija
2046	Avstrija	2057	Belgija
2070	Brazilija	2090	Čile
2115	Danska	2424	Filipini
2165	Finska	2174	Francija
2200	Grčija	2219	Hongkong
2248	Indija	2238	Indonezija
2239	Irska	2254	Italija
2276	Japonska	2092	Kitajska
2093	Kolumbija	2304	Koreja
2333	Luksemburg	2363	Malezija
2362	Mehika	2109	Nemčija
2376	Nizozemska	2379	Norveška
2390	Nova Zelandija	2427	Pakistan
2428	Poljska	2436	Portugalska
2489	Rusija	2501	Singapur
2149	Španija	2499	Švedska
2086	Švica	2528	Tajska
2543	Tajvan	2184	Združeno kraljestvo

V prihodnosti bodo morda na voljo posodobitve za programsko opremo tega predvajalnika. Več informacij o posodobitvah, ki so na voljo, in najnovejša navodila za uporabo najdete na tem spletnem mestu:

Za uporabnike v evropskih državah

<http://support.sony-europe.com/>



Koristne namige, nasvete in informacije o izdelkih in storitvah Sony najdete na spletnem mestu: www.sony-europe.com/myproduct/



<http://www.sony.net/>

4-442-380-41(2) (SI)

