



Вижте помощното ръководство за пълни инструкции.

За потребители в Европа:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdh7555/h_eu/



За потребители в друг регион:
<http://rd1.sony.net/help/ha/strdh7555/>



Принадлжности от комплекта:





- Дистанционно управление (1) 
- R03 (размер AAA) батерии (2) 
- AM рамкова антена (ефирна) (1) 
- Оптимизиращ микрофон (1) 
- FM кабелна антена (ефирна) (1) 

Ще ви трябва и (не са включени в комплекта):

- Кабел на високоговорителя HDMI кабел
 - Кабел за монозвук
 - Цифров оптичен кабел*1
- *1 В зависимост от връзката ви този елемент може не е нужен.


1

Настройване на високоговорителите

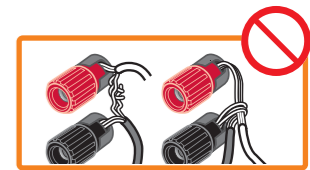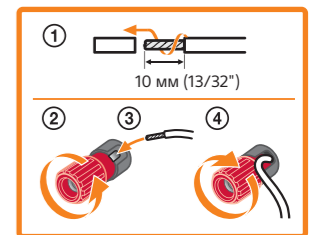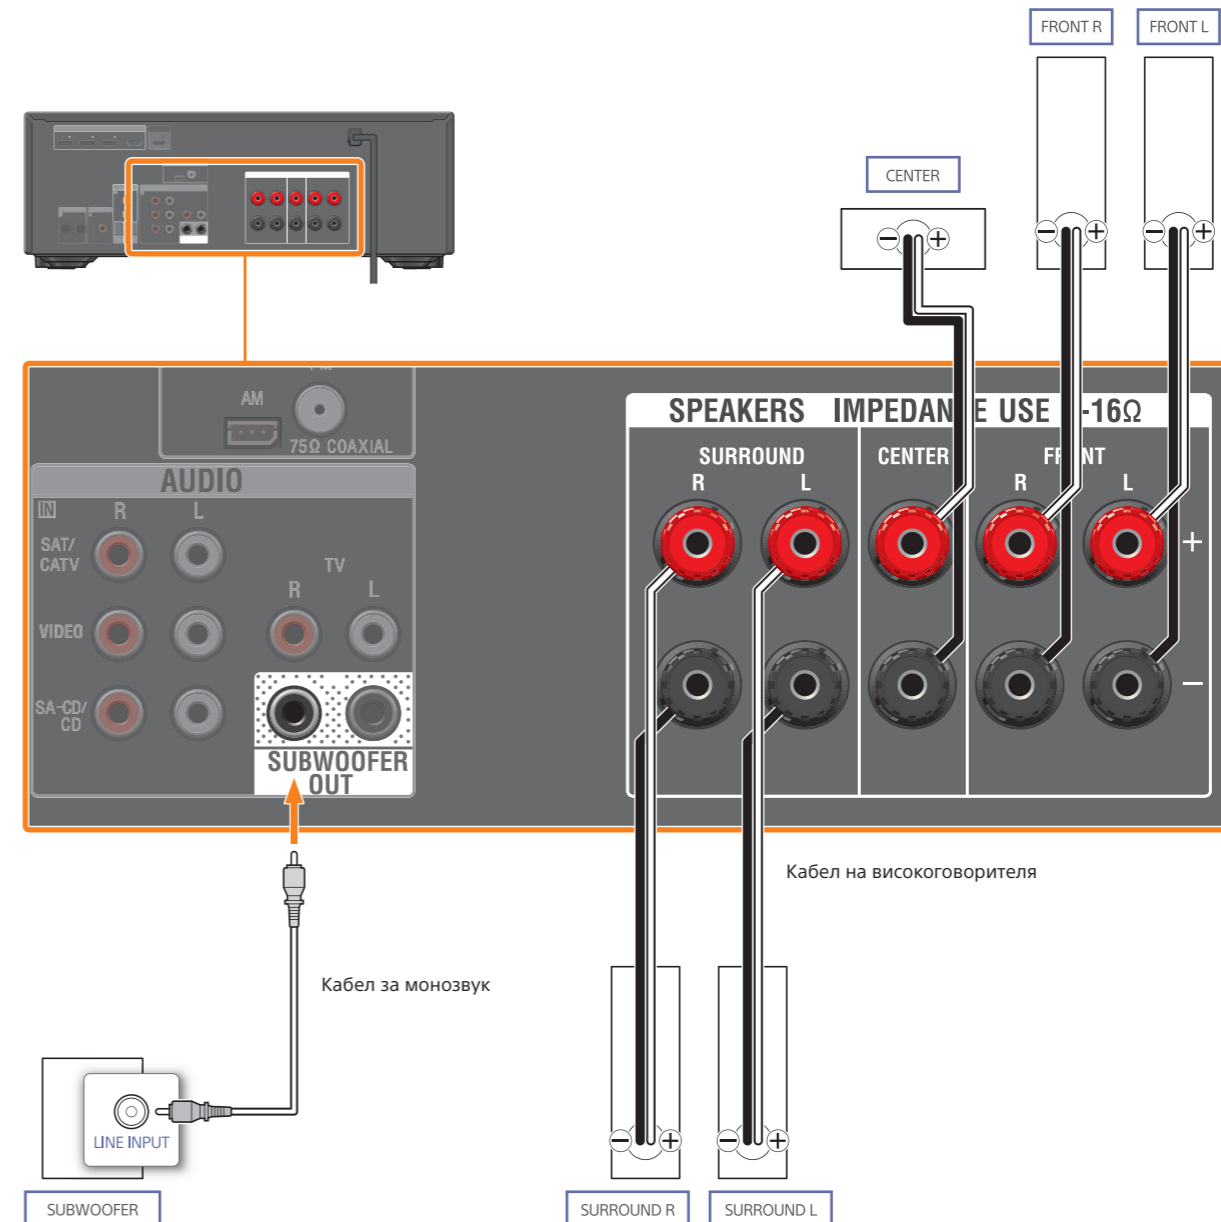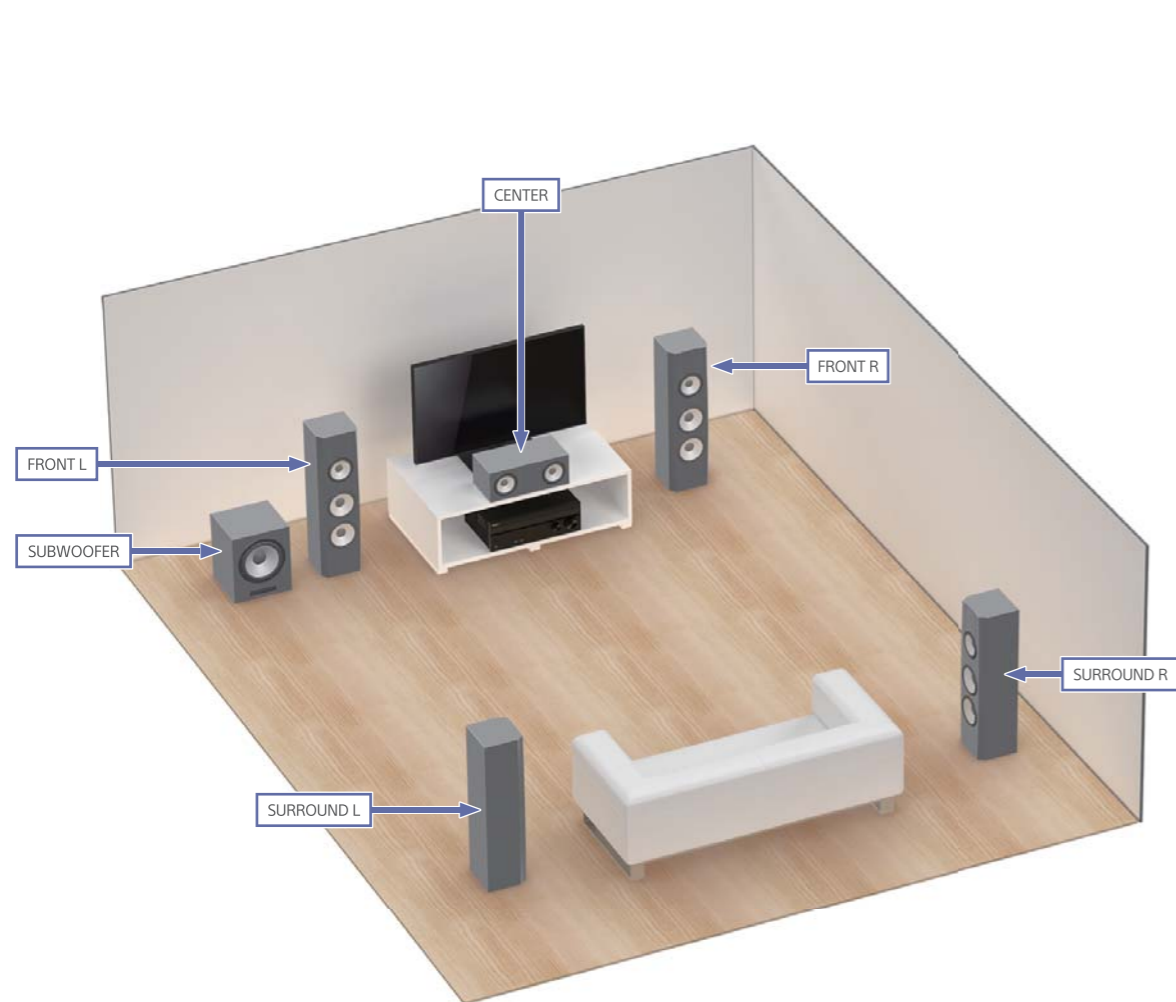


Неправилното свързване може да причини трайна повреда в приемника.


Телевизор

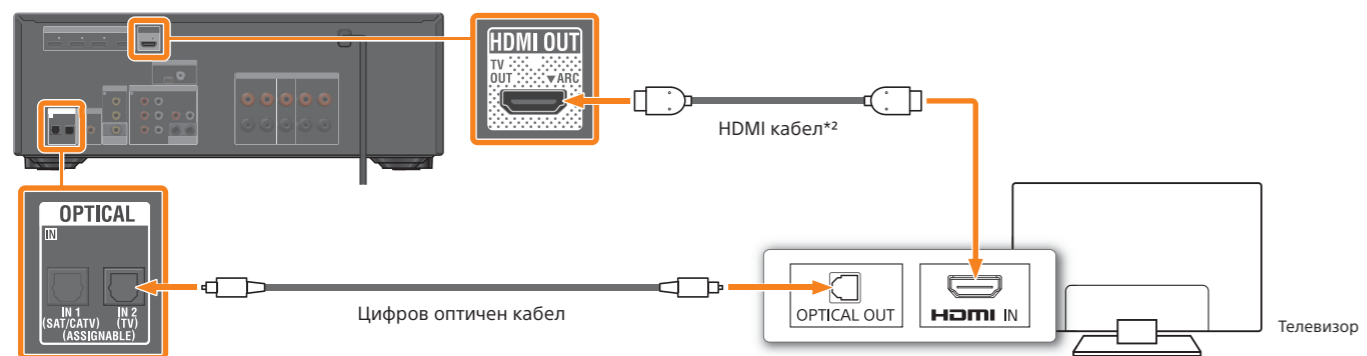

Други устройства

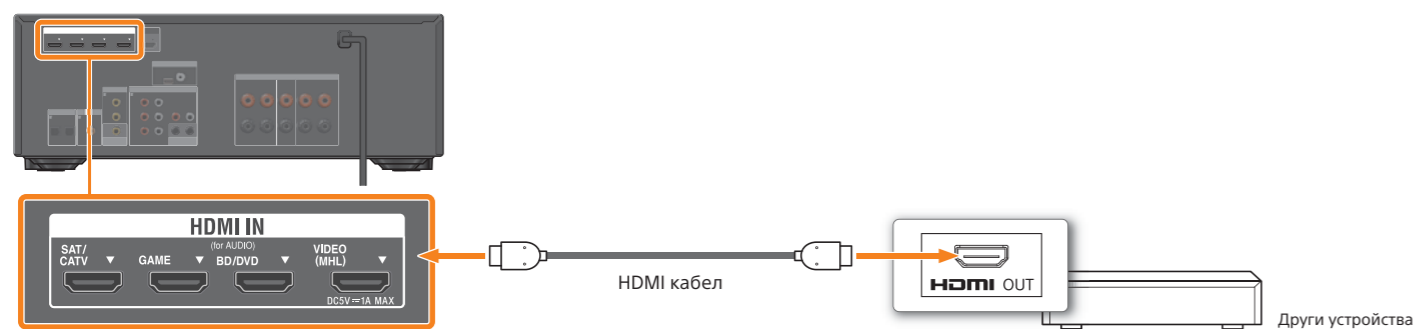


Радио

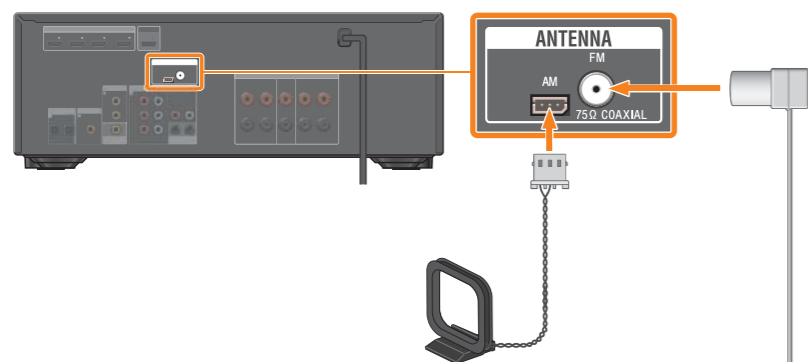


*2 Ако телевизорът ви има HDMI жак с отпечатано „ARC“ (Audio Return Channel), нямате нужда от цифров оптичен кабел.

1

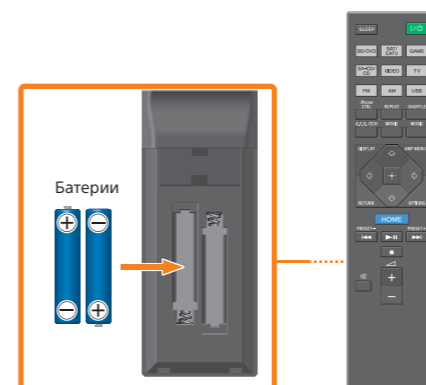


2

Свържете захранващия кабел към електрически контакт, след което натиснете I/⏻, за да включите аудио-видео приемника.

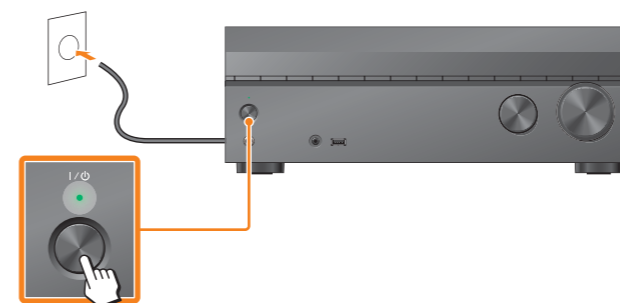


1

Поставете оптимизиращия микрофон където обикновено седате, на нивото на ушите.

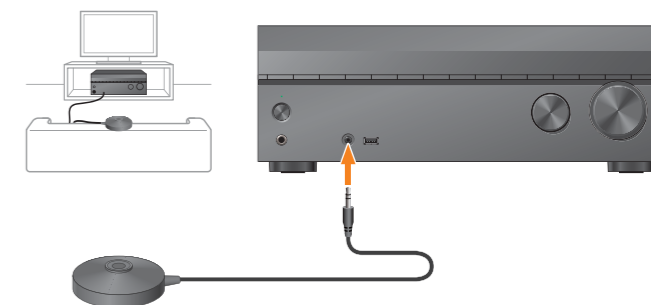

2

Следвайте екранните инструкции, за да извършите [Easy Setup]. Когато настройването приключи, натиснете [⏻] на дистанционното управление, за да излезете от настройването.

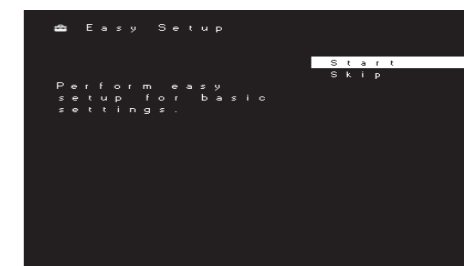

За да се наслаждавате на звук от свързаните устройства, натиснете бутоните за входен сигнал, за да изберете желаното устройство. След това включете устройството и започнете възпроизвеждането. **Наслаждавайте се!**



POWER
INPUT

Ако не се покаже екранът за настройки, изберете правилния аудио-видео вход на телевизора си.