

Micro HI-FI Component System

TR Kullanım Talimatları

Micro HI-FI Component System

CMT-FX350i



© 2010 Sony Corporation

http://www.sony.net/

UYARI

Yangın tehlikesini önlemek için cihazın havalandırma deliklerini gazete, masa örtüsü, perde vb. nesnelere örtmeyin. Yanan mum gibi açık alev kaynaklarını cihazın üzerine yerleştirmeyin.

Yangın veya cihazı pilleri çarpması tehlikesini önlemek için, bu cihazı sıvıların damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve cihazın üzerine vazo gibi sıvıyla dolu eşyaları yerleştirmeyin.

Cihazı kitaplık veya gömme dolap gibi kapalı yerlere kurmayın.

Ana fiş, cihazın şebeke bağlantısını kesmek için kullanıldığında, cihazı kolayca erişilebilen bir AC prize bağlayın. Cihazda bir anormallik olduğunu fark ederseniz, ana fişi derhal AC prizden çıkarın.

Pilleri veya cihazı pilleri takılıyken güneş ışığı, ateş vb. aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

Cihaz kapatılmış olsa bile, AC prize bağlı olduğu sürece şebeke bağlantısı kesilmiş olmaz.

Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı duyma kaybına neden olabilir.

DIKKAT

Bu ürünle birlikte optik cihazların kullanılması, gözlerin maruz kalacağı tehlikeyi artırır.

<div>CLASS 1 LASER PRODUCT</div> <div>LUOKAN 1 LASERILÄITE</div> <div>KLASS 1 LASERAPPARAT</div>	Bu cihaz bir SINIF 1 LAZER ürünü olarak sınıflandırılmıştır. Bu işaret, cihazın arka tarafında, dış kısımda yer almaktadır.
--	---

Müşteriler için uyarı: Aşağıdaki bilgiler yalnızca AB direktiflerinin uygulandığı ülkelerde satılan ürünler için geçerlidir.
Bu ürünün üreticisi, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonya adresine bulunan Sony Corporation'dır. EMU ve ürün güvenliği Yetkili Temsilcisi, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresinde bulunan Sony Deutschland GmbH şirketidir. Servis veya garantiyle ilgili her türlü husus için lütfen ayrıca verilen servis veya garanti belgelerindeki adreslere bakın.

Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazların Bertaraf Edilmesi (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürünün veya paketinin üzerindeki bu simge, bu ürüne evsel atık olarak işlem yapılması gerektiğini gösterir. Bunun yerine ürün, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi amacıyla belirlenmiş uygun toplama noktalarına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, ürünün uygun olmayan bir atık işlemine tabi tutulmaması neden olabileceği, çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur. Bu ürünün geri dönüştürülmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, lütfen bölgenizdeki belediyeyle, evsel atık bertaraf hizmetleriyle veya ürünü aldığınız mağazayla iletişime geçin.

İlgili aksesuarlar: Uzaktan Kumanda

Cihaz

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

14

15

16

4

17

18

3

9

8

2

1

14

15

16

4

17

18

3

9

8

2

1

14

15

16

4

17

18

3

9

8

2

1

14

15

16

4

17

18

3

9

8

2

1

14

15

16

4

17

18

3

9

8

2

1

14

15

16

4

17

18

3


9

8


2

1

Cihaz

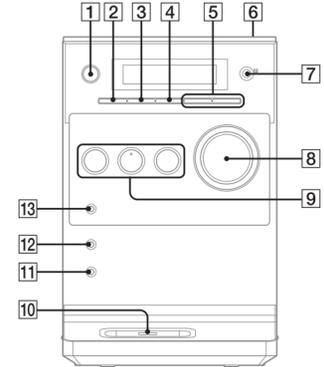


Uzaktan Kumanda

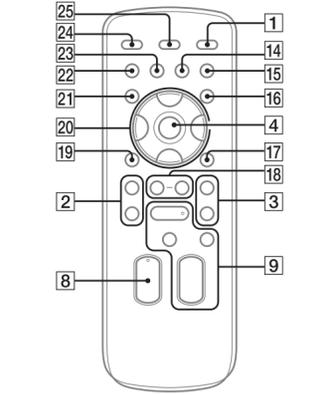

Bu kılavuz çoğunlukla uzaktan kumanda kullanılarak yapılan işlemleri açıklamaktadır, ancak aynı işlemler cihazın üzerindeki aynı veya benzer adlara sahip düğmelerle de yapılabilir.

Uzaktan kumandanın kullanılması
Pil yuvasının kapağını kaydırarak çıkarın ve öncelikle ☉ tarafını takip kutupları aşağıda gösterildiği gibi eşleyerek iki adet R6 (AA boyutu) pili (cihazla birlikte verilmemiştir) takın.



Uzaktan kumandanın kullanılması hakkında notlar

- Normal kullanıldığında, pillerin yaklaşık altı ay gitmesi gerekir.
- Eski bir pili yeni bir pille veya farklı türdeki pilleri birlikte kullanmayın.
- Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacasanız, pillerin sızıntı yapmasından ve korozyondan kaynaklanan olası hasarları önlemek için pilleri çıkarın.

Bu sistemi taşıırken

- CD mekanizmasını korumak için disk varsa çıkarın.
- Sistemi kapatmak için cihazın üzerindeki **I/☉** (güç) 1 düğmesine basın ve “STANDBY” ifadesinin yanıp sönmeyi kestiğinden emin olun.
- Güç kablosunu çıkarın.


Saatin ayarlanması

- Sistemi açmak için **I/☉** 1 düğmesine basın.
- Saat ayar modunu seçmek için **TIMER MENU** 16 düğmesine basın. “PLAY SET” ifadesi yanıp dönyorsa, “CLOCK” u seçmek için art arda ↕/↗ 20 düğmesine, ardından ☉ (gir) 4 düğmesine basın.
- Saati ayarlamak için art arda ↕/↗ 20 düğmesine, ardından ☉ 4 düğmesine basın.

- Dakikayı ayarlamak için aynı işlemleri yapın.
- Not**
Güç kablosunu çıkardığınızda veya bir güç arzası meydana gelirse saat ayarları kaybolur.

Sistem kapalıyken saatin görüntülenmesi
DISPLAY 28 düğmesine basın. Saat yaklaşık 8 saniye süreyle görüntülenir.

Başlarken

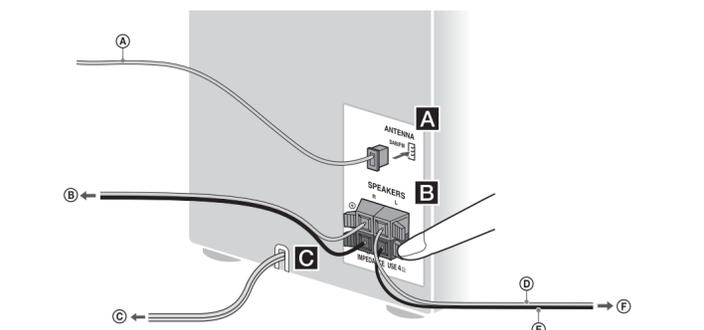

A DAB/FM kablo anteni (Yatay biçimde açın.)

B Sağ hoparlöre

C Prize

D Hoparlör kablosu (Kırmızı/☉)

E Hoparlör kablosu (Siyah/☉)

F Sol hoparlöre

A Antenler

İyi bir sinyal alış sağlayan bir yer veya yön bulun, ardından anteni ayarlayın. Paraziti önlemek için antenleri hoparlör kablolarından ve güç kablosundan uzak tutun. DAB ve FM ayarlarınızı korumak için, DAB/FM antenini çıkarmadan önce sistemin kapalı olduğundan emin olun.

B Hoparlörler


Kablonun yalnızca soyulmuş kısmını takın.

C Güç

Güç kablosunu bir prize takın. Fiş prize uymazsa, cihazla birlikte verilen fiş adaptörünü sokün (yalnızca bir adaptörle donatılan modeller için).

iPod’un kullanılması

Kullanmadan önce iPod Bağlantı İstasyonuna 10 bir iPod Bağlantı İstasyonu Adaptörü takın.

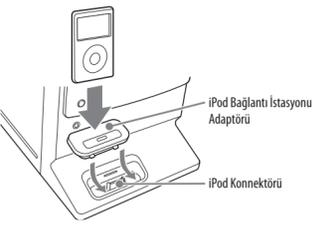

iPod Bağlantı İstasyonu Adaptörünü çıkarmak için, adaptörü tırnağınızla veya düz bir nesneyle adaptörün içindeki yuvayı kullanarak yukarıya doğru çekin.

Not
iPod Bağlantı İstasyonu Adaptörü sistemle birlikte verilmemiştir. iPod modellerinden birini kullanırken iPod'unuzla birlikte verilen adaptörü kullanın. iPod Bağlantı İstasyonu Adaptörleriyle ilgili ayrıntılar için, iPod Bağlantı İstasyonu Adaptörleriyle birlikte verilen talimatlara bakın.

İşlemler

Bir CD'nin/MP3 diskin oynatılması

- CD işlevini seçin. **FUNCTION** +/- 9 düğmesine art arda basın.
- Bir disk yerleştirin.

Cihazın üzerindeki ▲ **PUSH OPEN/CLOSE** 6 düğmesine basın ve CD bölmesine etiket tarafı üstte olacak şekilde bir disk yerleştirin. CD bölmesini kapatmak için, cihazın üzerindeki ▲ **PUSH OPEN/CLOSE** 6 düğmesine basın.

- Oynatma işlemini başlatın. ▶ (oynat) 9 düğmesine basın.

Diğer işlemler	
Yapılacak İşlem	Basın
Oynatmayı duraklatma	■ (duraklat) 9 düğmesine basın. Oynatmaya devam etmek için, düğmeye yeniden basın.
Oynatmayı durdurma	■ (durdur) 9 düğmesine basın.
MP3 diskte bir klasör seçme	☐ (klasör seç) + / - 18 düğmesine art arda basın.
Parça veya dosya seçme	◀◀ (geri git) 2 / ▶▶ (ileri git) 3 düğmesine basın.
Parçada veya dosyada bir noktayı bulma	Oynatma sırasında ◀◀ (geri sar) 2 / ▶▶ (hızlı ileri sar) 3 düğmesini basılı tutun ve düğmeyi istediğiniz noktada bırakın.
Tekrar Oynatmayı seçme	“REP” veya “REPI” ifadesi görününceye kadar REPEAT 28 düğmesine art arda basın.

Oynatma modunun değiştirilmesi
Oynatıcı durdurulmuşken **PLAY MODE** 22 düğmesine art arda basın. Normal oynatmayı (diskteki klasörde bulunan tüm MP3 dosyaları için “☐”), karışık oynatmayı (“SHUF” veya klasör karıştırma için “☐ SHUF”) veya program oynatmayı (“PGM”) seçebilirsiniz.

- CD-DA (ses) disk oynatırken, ☐ (SHUF) Oynatma, normal (SHUF) Oynatmayla aynı işlemi yapar.

Radyonun dinlenmesi

- “DAB” veya “TUNER FM”i seçin. **FUNCTION** +/- 9 düğmesine art arda basın.
- Ayar yapın.

Otomatik tarama için
“**AUTO**” ifadesi görününceye kadar art arda **TUNING MODE** 22 düğmesine, ardından + 3/- 2 düğmesine basın. Bir istasyon bulunduğu tarama otomatik olarak durur ve göstergede “**ST**” (yalnızca stereo programlar için) ifadesi görünür.



FM istasyonu taraması durmazsa, taramayı durdurmak için ■ 9 düğmesine basın, ardından elle ayar yapın (aşağıda gösterilmiştir). RDS hizmetleri (yalnızca Avrupa modeli) sunan bir DAB veya FM istasyonu bulduğunuzda, göstergede hizmet adı veya istasyon adı görünür.

Elle ayar için (yalnızca FM bandı)
“**MANUAL**” ifadesi görününceye kadar **TUNING MODE** 22 düğmesine, ardından istediğiniz istasyonu bulmak için + 3/- 2 düğmesine art arda basın.

DAB istasyonları hakkında notlar

- Bir DAB istasyonunu bulduğunuzda, ses duymazsanız birkaç saniye sürebilir.
- İkinci hizmet sona erdiğinde otomatik olarak birincil hizmet alınır.
- Bu radyo alıcısı veri hizmetlerini desteklemez.

İpucu
Zayıf bir stereo FM istasyonunda statik paraziti azaltmak amacıyla, stereo sinyal alışı kapatmak için “**MONO**” ifadesi görününceye kadar 23 düğmesine art arda basın.

DAB Otomatik Taramasının elle çalıştırılması

- DAB Otomatik Taramasını başlatmak için cihazın üzerindeki **DAB INITIAL SCAN** 5 düğmesine basın. “DAB SCAN” ve “**PUSH ENTER**” ifadeleri görünür.

- Tarama yapmak için ☉ 4 düğmesine basın. Tarama işlemi başlar. Taramanın ilerleyişi, ileri doğru hareket eden yıldız işaretleriyle (****) gösterilir. Bölgenizde sunulan DAB hizmetlerine bağlı olarak, tarama işlemi birkaç dakika sürebilir.



Tarama işlemi tamamlandığında, mevcut hizmetlerin listesi oluşturulur.

Notlar

- Ülkenede veya bölgenizde DAB yayını desteklenmiyorsa, “NO SERV” ifadesi görünür.
- Bu işlem daha önceden kaydedilmiş tüm istasyonları siler.
- DAB ayarlarınızı korumak için, DAB/FM antenini çıkarmadan önce sistemi kapalı olduğundan emin olun.

Radyo istasyonlarını kaydetme

- İsteddiğiniz istasyonu bulun.
- Radyo alıcısı bellek modunu seçmek için **TUNER MEMORY** 21 düğmesine basın.



- İsteddiğiniz kayıt numarasını seçmek için + 3/- 2 düğmesine art arda basın. Seçilen kayıt numarasına daha önce başka bir istasyon atandysa, istasyon yeni istasyonla değiştirilir.

- İstasyonu kaydetmek için ☉ 4 düğmesine basın.

- Başka istasyon kaydetmek için 1-4 arasındaki adımları tekrarlayın.

En fazla 20 adet DAB ve 20 adet FM istasyonu kaydedebilirsiniz. Güç kablosunu çıkarsanız veya bir güç arzası meydana gelse bile kayıtlı istasyonlar yaklaşık 12 saat korunur.

- Kayıtlı bir radyo istasyonunu açmak için “**PRESET**” ifadesi görününceye kadar **TUNING MODE** 22 düğmesine, ardından istediğiniz kayıt numarasını seçmek için + 3/- 2 düğmesine art arda basın.

DAB istasyonlarını kaydetme hakkında not
Bir DAB hizmetini yalnızca alımbildiğinde kaydedebilirsiniz.

iPod’u oynatma

- iPod işlevini seçin. **FUNCTION** +/- 9 düğmesine art arda basın.
- iPod’u yerleştirin.
- Oynatma işlemini başlatın. ▶ 9 düğmesine basın.

iPod’un kontrol edilmesi	
Yapılacak İşlem	Basın
Oynatmayı duraklatma	■ / ■ 9 .
iPod menülerinde aşağıya/yukarıya doğru ilerleme	↕ / ↗ 20 .
Sesli kitap/podcast’teki parçayı veya bölümü seçme	◀◀ 2 / ▶▶ 3 .
Seçili öğeyi belirtme	↔ 20 / ☉ 4 .
Sesli kitap/podcast’teki parçada veya dosyada bir noktayı bulma	Oynatma sırasında ◀◀ 2 / ▶▶ 3 düğmesini basılı tutun ve düğmeyi istediğiniz noktada bırakın.
Önceki menüye geri dönme veya bir menü seçme	↔ 20 / TOOL MENU 17 / RETURN ↶ (geri dön) 19 düğmesine basın.

Sistemin pil şarj cihazı olarak kullanılması
Sistem açıkken, sistemi iPod için pil şarj cihazı olarak kullanabilirsiniz. Şarj işlemi, iPod, iPod konektörüne yerleştirildiğinde başlar. Şarj durumu iPod ekranında görünür. Ayrıntılar için, iPod'unuzun kullanım kılavuzuna bakın.

iPod’un şarj edilmesinin durdurulması
iPod’u çıkarın. Ayrıca sistemi kapatmak da iPod’un şarj edilmesini durdurur.

Notlar

- iPod’u, yerleştirirken veya çıkarırken cihazın üzerindeki iPod konektörüyle aynı açıda tutun ve konektörün hasar görmesini önlemek için iPod’u çevirmeyin veya sallamayın.
- Cihazı, konektöre bir iPod takılıyken taşımayın.
- Taşırsanız cihaz arızalanabilir.
- iPod’u yerleştirirken veya çıkarırken, cihazı tek elinizle destekleysin ve yanlışlıkla iPod’un kontrollerine basmamaya dikkat edin.
- iPod’u çıkarmadan önce, oynatmayı duraklatın.
- Video oynatırken ◀◀ 2/▶▶ 3 düğmesi çalışmazsa, hızlı ileri sarmak (hızlı geri sarmak) için ◀◀ 2/▶▶ 3 düğmesini basılı tutun.
- Ses düzeyini değiştirmek için, **VOLUME** +/- 8 düğmesini kullanın. iPod’da ayarlansa bile ses düzeyi değiştirilemez.
- Cihazın üzerindeki iPod Bağlantı İstasyonu 10 yalnızca iPod için tasarlanmıştır. Başka bir taşınabilir ses çalar bağlayamazsınız.
- iPod kullanmak için, iPod'unuzun kullanım kılavuzuna bakın.
- Sony, bu cihazla birlikte bir iPod kullanıldığında, iPod’a kayıtlı verilerin kaybolması veya zarar görmesi durumunda sorumluluk kabul etmez.

Kendi programınızı oluşturma (Program Oynatma)

- CD işlevini seçin. **FUNCTION** +/- 9 düğmesine art arda basın.
- Oynatma modunu seçin. Oynatıcı durdurulmuşken “**PGM**” ifadesi görününceye kadar **PLAY MODE** 22 düğmesine art arda basın.

- İsteddiğiniz parça veya dosya numarasını seçin. İsteddiğiniz parça veya dosya numarası görününceye kadar ◀◀ 2/▶▶ 3 düğmesine art arda basın. MP3 dosyalarını programlarken, istediğiniz klasörü seçmek için ☐ +/- 18 düğmesine art arda basın, ardından istediğiniz dosyayı seçin.



Seçilen parça veya dosya numarası Seçilen parçanın veya dosyanın toplama oynatma süresi

- İsteddiğiniz parça veya dosyayı programlayın. Seçtiğiniz parçayı veya dosyayı girmek için ☉ 4 düğmesine basın.
- Toplam 25 parçaya veya dosyaya kadar ek parça veya dosya programlamak için 3.-4. adımları tekrarlayın.
- Parça veya dosya programınızı oynatmak için, ▶ 9 düğmesine basın.

Program, CD bölmesi açılıncaya kadar kullanılabilir durumda kalır. Aynı programı yeniden oynatmak için, ▶ 9 düğmesine basın.

Program Oynatmanın iptal edilmesi
Oynatıcı durdurulmuşken “**PGM**” ifadesi kayboluncaya kadar **PLAY MODE** 22 düğmesine art arda basın.

Programın son parçasının veya dosyasının silinmesi
Oynatıcı durdurulmuşken **CLEAR** 14 düğmesine basın.

Programın toplam parça sayısı gibi program bilgilerinin görüntülenmesi
DISPLAY 28 düğmesine art arda basın.

İsteğe bağlı ses bileşenlerinin kullanılması

1 Ses kaynağını hazırlayın.

Ek ses bileşenini, bir analog ses kablosu (cihazla birlikte verilimemiştir) kullanarak, cihazın üzerindeki AUDIO IN jakına 12[ⓘ] bağlayın.

2 Sesi kısın.

VOLUME −8[ⓘ] düğmesine basın.

3 AUDIO IN işlevini seçin.

FUNCTION +/−9[ⓘ] düğmesine art arda basın.

4 Oynatma işlemini başlatın.

Bağlı bileşeni oynatmaya başlayın ve ses düzeyini ayarlayın.

Not
Bağlanan bileşenin ses düzeyi çok düşükse sistem otomatik olarak bekleme moduna geçebilir. Bileşenin ses düzeyini buna göre ayarlayın. Bkz. "Otomatik bekleme işlevinin kapatılması."

Sesin ayarlanması

Yapılacak İşlem	Basım
Ses düzeyini ayarlama	VOLUME +/−8[ⓘ] düğmesine basın.
Daha dinamik bir ses üretme (Dynamic Sound Generator X-tra)	Cihazın üzerindeki DSGX 13[ⓘ] düğmesine basın.
Ses efektini ayarlama	EQ 15[ⓘ] düğmesine basın.

Göstergenin değiştirilmesi

Yapılacak İşlem	Basım
Göstergedeki bilgileri değiştirme*	Sistem açıkken DISPLAY 25[ⓘ] düğmesine art arda basın.
Sistem kapalıyken saate bakma	Sistem kapalıyken DISPLAY 25[ⓘ] düğmesine basın. Saat 8 saniye süreyle görüntülenir.

* Örneğin, aşağıdakiler gibi CD/MP3 disk bilgilerini görüntüleyebilirsiniz:
—normal oynatma sırasındaki parça veya dosya numarası
—normal oynatma sırasındaki parça veya dosya adı ("♪")
—normal oynatma sırasındaki sanatçı adı ("▲")
—normal oynatma sırasındaki albüm veya klasör adı ("☐")
—toplam oynatma süresi ve CD-DA diskteki toplam parça sayısı (yalnızca normal oynatma modu seçiliyken ve oynatıcı durdurulmuşken)
—MP3 diskteki toplam klasör (albüm) sayısı (yalnızca normal oynatma modu seçiliyken ve oynatıcı durdurulmuşken)
—MP3 diskte bulunuyorsa hacim etiketi
Ayrıca, hizmet adı, kanal etiketi, kayıt numarası, DLS (Dynamic Label Segment) veya topluluk etiketi gibi DAB istasyonu bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Gösterge bilgileri hakkında notlar

• Görüntülenemeyen karakterler "-" şeklinde görünür.

• Aşağıdakiler görüntülenmez:
—bir MP3 diskin toplam oynatma süresi
—bir MP3 diskin kalan oynatma süresi

• Aşağıdakiler düzgün görüntülenmez:
—VBR (değişken bit hızı) kullanılarak kodlanan bir MP3 dosyasının geçen oynatma süresi
—genişletme biçiminde ISO9660 Düzey 1, Düzey 2'ye veya Joliet' uymayan klasör veya dosya adları
• Aşağıdakiler görüntülenir:
—bir parçanın kalan oynatma süresi
—ID3 sürüm 1 ve sürüm 2 etiketleri kullanıldığında, MP3 dosyalarının ID3 etiket bilgileri (tek bir MP3 dosyası için ID3 sürüm 1 ve sürüm 2 etiketleri kullanıldığında ID3 sürüm 2 etiket bilgileri öncelikli olarak görüntülenir)
—büyük harfler (A - Z), rakamlar (0 -9) ve (" \$ % ' () * + , - . / < > = @ [\] _ ' { | } ? ^ `) simgelerinin kullanıldığı ID3 etiket bilgilerinin en fazla 32 karakteri.
—hizmet adının en fazla 8 karakteri, DLS'nin (Dynamic Label Segment) en fazla 128 karakteri ve büyük harfler (A - Z), rakamlar (0 -9) ve (" \$ % ' () * + , - . / < > = @ [\] _ ' { | } ? ^ `) simgelerinin kullanıldığı topluluk etiketinin en fazla 16 karakteri.

Zamanlayıcıların kullanılması

Sistem iki zamanlayıcı işlevi sunar. İki zamanlayıcıyı da kullanıyorsanız, Uykü Zamanlayıcısı önceliklidir.

Uykü Zamanlayıcısı:

Müzik dinlerken uykuya dalabilirsiniz. Bu işlev saat ayarlanmadıysa bile çalışır. SLEEP 24[ⓘ] düğmesine art arda basın. "AUTO" yu seçerseniz, sistem oynatılmakta olan disk durduktan sonra veya 100 dakika içerisinde kapanır.

Oynatma Zamanlayıcısı:

Önceden ayarladığınız bir zamanda CD, DAB/FM yayınıyla veya iPod'la uyanabilirsiniz. Saati ayarladığınızdan emin olun.

1 Ses kaynağını hazırlayın.

Ses kaynağını hazırladıktan sonra ses düzeyini ayarlamak için VOLUME +/−8[ⓘ] düğmesine basın. Belirli bir CD parçası veya ses dosyasından başlamak için kendi programınızı oluşturun.

2 Zamanlayıcı ayar modunu seçin.

TIMER MENU 16[ⓘ] düğmesine basın.

3 Oynatma zamanlayıcısını ayarlayın.

"PLAY SET" i seçmek için art arda ♦/♦20[ⓘ] düğmesine, ardından 4[ⓘ] düğmesine basın.

4 Oynatmanın başlatılacağı zamanı ayarlayın.

Saati ayarlamak için art arda ♦/♦20[ⓘ] düğmesine, ardından 4[ⓘ] düğmesine basın.

5 Oynatmanın durdurulacağı zamanı ayarlamak üzere 4. adımdaki işlemin aynısını yapın.

6 Ses kaynağını seçin.

İsteddiğiniz ses kaynağı görününceye kadar art arda ♦/♦20[ⓘ] düğmesine, ardından 4[ⓘ] düğmesine basın.

7 Sistemi kapatın.

I/⏏ 1[ⓘ] düğmesine basın. Sistem ayarlanan zamandan 15 saniye önce açılır.

Sistem ayarlanan zamanda açıkrsa, Oynatma Zamanlayıcısı oynatmayı başlatmaz. Sistemini açıldığı zamandan oynatmanın başlayacağı zamana kadar sistemi çalıştırmayın.

Ayarın kontrol edilmesi

1 TIMER MENU 16[ⓘ] düğmesine basın.

2 "SELECT" i seçmek için art arda ♦/♦20[ⓘ] düğmesine, ardından 4[ⓘ] düğmesine basın.

3 "PLAY SEL" i seçmek için art arda ♦/♦20[ⓘ] düğmesine, ardından 4[ⓘ] düğmesine basın.

Zamanlayıcının iptal edilmesi

3. adımda "OFF" ifadesi görününceye kadar yukarıdaki işlemin aynısını tekrarlayın, ardından 4[ⓘ] düğmesine basın.

Ayarın değiştirilmesi

1. adımdan itibaren yeniden başlayın.

iPod kullancısı için notlar

• Oynatma Zamanlayıcısını kullanırken iPod'un oynatılmadığından emin olun.
• Bağlı iPod'un durumuna bağlı olarak Oynatma Zamanlayıcısı etkinleştirilebilir.

İpucu

Oynatma Zamanlayıcısı ayarı, elle iptal edilmedikçe kalır.

Sorun Giderme

1 Güç kablosuyla hoparlör kablolarının doğru ve sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.

2 Sorununuzu aşağıdaki kontrol listesinde bulun ve belirtilen düzeltici işlemi yapın.

Sorun devam ederse, size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.

Göstergede “PROTECT” ifadesi görünürse
Güç kablosunun fişini derhal çıkarın ve "PROTECT" ifadesi kaybolduktan sonra aşağıdaki öğeleri kontrol edin.
• + ve – hoparlör kabloları kısa devre mi yapmış? <ul style="list-style-type: none">Sistemin havalandırma deliklerini kapatan bir nesne var mı?
• iPod konektörü 10[ⓘ] kısa devre mi yapmış? <ul style="list-style-type: none">Yukarıdaki öğeleri kontrol edip her şeyin düzgün olduğunu gördükten sonra, güç kablosunu yeniden takın ve sistemi açın. Sorun devam ederse, size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.

Genel

Sistem açılımyor.

• Güç kablosunun fişi prize takılı mı?

Sistem, beklemedik bir şekilde bekleme moduna geçti.

• Bu, arıza değildir. İşlem yapılmadığında veya ses sinyali çıkışı olmadığında, sistem yaklaşık 30 dakika içerisinde bekleme moduna geçer. Bkz. "Otomatik bekleme işlevinin kapatılması."

Saat ayarı veya Oynatma Zamanlayıcısının çalışması beklemedik bir şekilde iptal edildi.

- Hiç işlem yapılmadan yaklaşık bir dakika geçerse, saat ayarı veya Oynatma Zamanlayıcısı ayarı otomatik olarak iptal edilir. İşlemi baştan itibaren yeniden yapın.

Ses yok.

• + ve – hoparlör kabloları kısa devre mi yapmış?

- Yalnızca cihazla birlikte verilen hoparlörleri mi kullanıyorsunuz?
- Sistemin havalandırma deliklerini kapatan bir nesne var mı?
- Belirtilen istasyon geçici olarak yayınıını durdurmuş olabilir.

Ses bir kanaldan geliyor veya sağdan ve soldan gelen sesler dengesiz.

• Hoparlörleri mümkün olduğunca simetrik olarak yerleştirin.

• Yalnızca cihazla birlikte verilen hoparlörleri bağlayın.

Şiddetli uğultu veya parazit var.

• Sistemi parazit kaynaklarından uzaklaştırın.

- Sistemin fişini farklı bir prize takın.
- Güç kablosuna bir parazit filtresi (ayrı olarak satılır) takın.

Uzaktan kumanda çalışmıyor.

• Uzaktan kumandayla cihazın üzerindeki uzaktan kumanda sensörü 7[ⓘ] arasındaki her türlü engeli kaldırın ve cihazı floresan lambalardan uzakta bir yere yerleştirin.

- Uzaktan kumandayı sistemin sensörüne doğrultun.
- Uzaktan kumandayı sisteme yaklaştırın.

CD/MP3 oynatıcı

Ses atlama yapıyor veya disk oynatılmıyor.

- Diski silerek temizleyin ve yeniden yerleştirin.
- Sistemi titreşimden uzak bir yere (örneğin, dengeli bir standın üzerine) taşıyın.
- Hoparlörleri sistemden uzakta bir yere taşıyın veya ayrı standlara yerleştirin. Yüksek ses düzeyinde, hoparlör titreşimi sesin atlama yapmasına neden olabilir.

Oynatma ilk parçadan başlamıyor.

• Hem "PGM" hem de "SHUF" ifadesi kayboluncaya kadar PLAY MODE 22[ⓘ] düğmesine art arda basarak Normal Oynatmaya geri dönün.

Oynatmanın başlaması normalden daha uzun sürüyor.

• Aşağıdaki diskler oynatma işleminin başlatılması için gereken süreyi arttırabilir:

- karmaşık bir ağaç yapısıyla kaydedilen bir disk
- çok oturumlu modda kaydedilen bir disk
- son haline getirilmemiş bir disk (veri eklenebilecek bir disk)
- çok sayıda klasör içeren bir disk

iPod

Ses yok.

• iPod'un sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.

- iPod'un müzik çaldığından emin olun.
- Ses düzeyini ayarlayın.

Ses bozuk.

• iPod'un sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.

- Sesi kısın.
- iPod'un "EQ" ayarını "Off" veya "Flat" olarak ayarlayın.

iPod çalışmıyor.

• iPod'un sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.

- iPod'un en son yazılımla güncellendiğinden emin olun. Güncellenmediyse, iPod'u sistemle birlikte kullanmadan önce güncelleyin.
- Sistem ve iPod'un çalışması birbirinden farklı olduğundan, iPod'u uzaktan kumandanın veya cihazın üzerindeki düğmeleri kullanarak çalıştıramayabilirsiniz. Böyle bir durumda, iPod'un üzerindeki kontrol düğmelerini kullanın.

iPod şarj edilemiyor.

• iPod'un sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.

- Sistemi, yalnızca açıkken iPod için pil şarj cihazı olarak kullanabilirsiniz.

“PROTECT” ifadesi görünüyor.

• iPod konektöründeki elektrik akımı düzeyiyle ilgili bir sorun algılanmıştır. Sistemi kapatın ve iPod'u cihazın iPod konektöründen çıkarın. iPod'da sorun olmadığında emin olun. Bu gösterim şekli devam ederse size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.

Radyo Alıcısı

Şiddetli uğultu veya parazit var ya da istasyonlar alınmıyor. (Göstergede “ST” ifadesi yanıp sönüyor.)

• Anteni düzgün bir şekilde bağlayın.

- İyi bir sinyal alışı sağlayan bir yer veya yön bulun, ardından anteni yeniden ayarlayın.
- Paraziti önlemek için antenleri hoparlör kablolarından ve güç kablosundan uzak tutun.
- Yakındaki elektrikli cihazları kapatın.

DAB radyo istasyonu sinyali düzgün alınmıyor.

- Tüm anten bağlantılarını kontrol edin, ardından DAB Otomatik Taraması işlemini yapın (bkz. "DAB radyo istasyonundan sinyal alınması").
- Mevcut DAB hizmeti kullanılmıyor olabilir. Farklı bir hizmet seçmek için + 3[ⓘ]/−2[ⓘ] düğmesine basın.

• Başka bir bölgeye taşındıysanız, bazı hizmetler/frekanslar değişmiş olabileceğinden her zamanki yayınızı bulamayabilirsiniz.

Yayınların içeriklerini yeniden kaydetmek için DAB Otomatik Araması işlemini yapın. Bu işlem yapıldığında daha önce kaydedilen tüm istasyonlar silinir.)

Radyo alıcısının sinyalin alınımını iyileştirilmesi

Sistemin güç yönetimi işlevini kullanarak CD oynatıcının gücünü kapatın. Varsayılan olarak, CD oynatıcının gücü açıktır.

- CD oynatıcının gücünü kapatmak için cihazın üzerindeki düğmeleri kullanın.

1 CD işlevini seçmek için FUNCTION 9[ⓘ] düğmesine art arda basın.

2 Sistemi kapatmak için I/⏏ 1[ⓘ] düğmesine basın.

3 "STANDBY" ifadesinin yanıp sönmesi sona erdikten sonra, saati görüntülemek için DISPLAY 25[ⓘ] düğmesine basın. Ardından, ■[ⓘ] 9[ⓘ] düğmesini basılı tutarken "CD POWER OFF" ifadesi görününceye kadar I/⏏ 1[ⓘ] düğmesine basın.

CD oynatıcının gücü kapalıyken erişim süresi artar. CD oynatıcının gücünü açmak için, "CD POWER ON" ifadesi görününceye kadar işlemi tekrarlayın.

Sistemin fabrika ayarlarına döndürülmesi

Hala düzgün çalışmıyorsa, sistemi fabrika ayarlarına döndürün. Cihazı fabrika ayarlarına döndürmek için cihazın üzerindeki düğmeleri kullanın.

1 Güç kablosunu çıkarın ve yeniden takın, ardından sistemi açın.

2 FUNCTION 9[ⓘ] ve DAB INITIAL SCAN 5[ⓘ] düğmelerini basılı tutarken, I/⏏ 1[ⓘ] düğmesine basın.

Kullanıcı tarafından yapılandırılan, kayıtlı radyo istasyonları, zamanlayıcı ve saat gibi ayarların tümü silinir.

Otomatik bekleme işlevinin kapatılması

Bu sistem bir otomatik bekleme işleviyle donatılmıştır. Bu işlev sayesinde, işlem yapılmadığında veya ses sinyali çıkışı olmadığında, sistem yaklaşık 30 dakika içerisinde otomatik olarak bekleme moduna geçer. Varsayılan olarak, otomatik bekleme işlevi açıktır. Otomatik bekleme işlevini kapatmak için cihazın üzerindeki düğmeleri kullanın.

Sistem açıkken "AUTO. STBY OFF" ifadesi görününceye kadar I/⏏ 1[ⓘ] düğmesini basılı tutun.

İşlevi açmak için, işlemi "AUTO. STBY ON" ifadesi görününceye kadar tekrarlayın.

Notlar

• Otomatik bekleme işlevi açıkken göstergede "AUTO STANDBY" ifadesi görünür.

- Göstergede "AUTO STANDBY" ifadesi görüldüğünde bile, otomatik bekleme işlevi, radyo alıcısı işlevleri (DAB/FM) için geçerlidir.
- Sistem aşağıdaki durumlarda bekleme moduna otomatik olarak geçemeyebilir:
 - ses sinyali algılandığında
 - iPod bağlandığında
 - ses parçalarının veya dosyalarının oynatılması sırasında
 - önceden ayarlanan Oynatma Zamanlayıcısı veya Uykü Zamanlayıcısı devreyeklen

Mesajlar

FULL: 25'ten fazla parçayı veya dosyayı (adımlı) programlamaya çalışmışsınız.

NO DISC: Oynatıcıda disk yoktur veya oynatılmayacak nitelikte bir disk koymuşsunuzdur.

NoPRESET (yalnızca DAB): Kayıtlı istasyon yoktur.
NO SERV (yalnızca DAB): Ülkemizdeki veya bölgenizde desteklenen DAB yayını yoktur.

NO STEP: Programlanan parçaların tümü silinmiştir.

No TEXT (yalnızca DAB): Alınan hizmette metin bilgisi yoktur.

NOT USED: Belirli bir işlemi, yapılmasının yasak olduğu koşullar altında yapmaya çalışmışsınız.
OVER: Oynatma veya duraklatma sırasında ▶▶[ⓘ] 3[ⓘ] düğmesine basarken diskin sonuna ulaşmışsınız.
PUSH STOP: Oynatma sırasında PLAY MODE 22[ⓘ] düğmesine basmışsınız.

TIME NG: Oynatma Zamanlayıcısının başlangıç ve bitiş zamanları aynı saate ayarlanmıştır.

Önlemler

Bu sistemin OYNATABİLECEĞİ diskler

• Ses CD'si

- CD-/CD-RW (ses verileri)/MP3 dosyaları)

Bu sistemin OYNATAMAYACAĞI diskler

• CD-ROM

- ISO9660 Düzey 1/Düzey 2, Joliet'le uyumlu müzik CD'si veya MP3 biçiminde kaydedilenler dışındaki CD-/CD-RW'ler
- "Oturum kapatılıyor" ifadesi gösterilmeden biten çok oturumlu olarak kaydedilen CD-/CD-RW'ler
- Düşük kayıt kalitesine sahip CD-/CD-RW'ler, üzerinde çizikler bulunan veya kırık CD-/CD-RW'ler veya uyumsuz bir kayıt cihazıyla kaydedilen CD-/CD-RW'ler
- Yanlış bir şekilde son haline getirilen CD-/CD-RW'ler
- MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) dosyalarından başka dosyalar içeren diskler
- Standart olmayan şekildedki (örneğin, kalp, kare, yıldız şeklindeki) diskler
- Üzerlerine yapışkanlı bant, kağıt veya etiket yapıştırılmış diskler
- Tutkalın mühürün dışına taşığı mühür takılı kiralık veya kullanılmış diskler
- Dokunulduğunda yapışkanlı bir his veren mürekkep kullanılarak basılmış etiketlere sahip diskler

Diskler hakkında notlar

• Diski oynatmadan önce, bir temizlik bezıyla ortasından dışına doğru silin.

- Diskleri, benzin, tiner veya piyasada bulunan temizlik maddeleri ya da vinil LP'ler için üretilmiş anti-statik sprey gibi çözücülerle temizlemeyin.
- Diskleri doğrudan güneş ışığına ya da sıcak hava kanalları gibi ısı kaynaklarına maruz bırakmayın veya doğrudan güneş ışığını gören bir arabada bırakmayın.

Güvenlik hakkında

• Cihaz uzun süre kullanmayacasanız, güç kablosunun fişini (sebeke kablosu) prizden (sebeke) tamamen çıkarın. Cihazın fişini çekerken her zaman fişi tutun. Asla kablonun kendisini çekmeyin.

- Sistemin içine herhangi bir katı nesne düşer veya sıvı dökülürse, sistemin fişini çekin ve sistemi yeniden çalıştırmadan önce nitelikli personele iletirin.
- AC güç kablosu yalnızca nitelikli bir servis merkezi tarafından değiştirilebilir.

Yerleştirme hakkında

• Sistemi eğik bir konumda veya aşırı sıcak, soğuk, tozlu, kırılı veya nemli ya da yeterli havalandırma bulunmayan veya titreşime, doğrudan güneş ışığına ya da parlak bir ışığa tabi yerlere yerleştirmeyin.

- Yüzeyde lekelenme ve renk solması meydana gelebileceğinden, cihazı ve hoparlörleri özel işlem görmüş (örneğin, balmumu, yağ, cila vb. ile) yüzeylere yerleştirirken dikkatli olun.
- Sistem doğrudan soğuk bir yerden sıcak bir yere taşınırsa veya aşırı nemli bir odaya yerleştirilirse, nem, CD oynatıcının içindeki lensin üzerinde yoğunlaşarak sistemin arızalanmasına neden olabilir. Bu durumda, diski çıkarın ve sistemi nem buharlaşana kadar yaklaşık bir saat boyunca çalışır durumda bırakın.

• Sistem doğrudan soğuk bir yerden sıcak bir yere taşınırsa veya aşırı nemli bir odaya yerleştirilirse, nem, CD oynatıcının içindeki lensin üzerinde yoğunlaşarak sistemin arızalanmasına neden olabilir. Bu durumda, diski çıkarın ve sistemi nem buharlaşana kadar yaklaşık bir saat boyunca çalışır durumda bırakın.

Isı yükselmesi hakkında

• Çalışma sırasında cihazda ısı yükselmesi normaldir ve alarm nedeni değildir.

- Cihaz sürekli olarak yüksek bir ses düzeyinde kullanılıyorsa, sıcak olabileceğinden, kabine dokunmayın.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın.

Hoparlör sistemi hakkında

Bu hoparlör sistemi manyetik açıdan korumalı değildir, yakında bulunan TV setlerindeki görüntü manyetik olarak bozulabilir. Bu durumda, TV'yi kapatın, 15-30 dakika bekleyin ve yeniden açın. İyileşme olmazsa, hoparlörleri TV'den uzaklaştırın.

Kabinin temizlenmesi

Bu sistemi hafif bir deterjan solüsyonuyla biraz nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Aşındırıcı bez, toz deterjan ya da tiner, benzin veya alkol gibi çözücüler kullanmayın.

Teknik Özellikler

Ana birim
Amplifikatör bölümü
İngilizce modeli:
DIN gücü çıkışı (ölçülen): 4 watt + 4 watt (1 kHz'de 4 ohm, DIN)
Sürekli RMS gücü çıkışı (referans): 5 watt + 5 watt (1 kHz'de 4 ohm, %10 THD)
Müzik gücü çıkışı (referans): 9 watt + 9 watt
Avustralya modeli:
DIN gücü çıkışı (ölçülen): 4 watt + 4 watt (1 kHz'de 4 ohm, DIN)
Sürekli RMS gücü çıkışı (referans): 5 watt + 5 watt (1 kHz'de 4 ohm, %10 THD)
Giriş
AUDIO IN (stereo mini jak): Hassasiyet 550 mV, empedans 50 kilohm

Çıkışlar
PHONES (stereo mini jak): 8 ohm veya daha yüksek empedansa sahip kulaklıklar takılabilir
SPEAKERS: 4 ohm'luk empedansa sahip hoparlörler takılabilir
CD oynatıcı bölümü
Sistem: Kompakt disk ve dijital ses sistemi
Lazer Diyoz Üzellikleri
Emisyon Süresi: Sürekli
Lazer Çıkışı*: 44,6 µW'tan az
* Bu çıkış, 7 mm açıklıkla Optik Alma Blokundaki objektif lensi yüzeyinden 200 mm uzaklıkta ölçülen değerdir.
Frekans yanıtı: 20 Hz – 20 kHz
Sinyal/parazit oranı: 90 dB'den fazla
Dinamik aralık: 90 dB'den fazla