

SONY[®]



Ръководство за експлоатация

BG

NWZ-S544 / S545

©2009 Sony Corporation

Как да инсталирате приложения софтуер

Как да използвате плейъра

Приложени аксесоари

Приложени аксесоари

Слушалки (1 брой)

USB кабел (1 брой)

Приложение (1)

Използвайте когато свързвате
плейъра към допълнителна стойка.

Стойка (1)



Ръководство „Quick Start Guide“ (1
брой)

Софтуер (1)

Софтуерът се съхранява във
вградената флаш памет на плейъра
и включва следните опции. За пог-
робности относно инсталиране-
то, обърнете се към ръководство
„Quick Start Guide“

- Content Transfer

- WALKMAN ръководство

ръководство за експлоатация (в
PDF формат)

За подробности относно това
как да инсталирате, обърнете се
към „Как да инсталирате приложе-
ния софтуер“.


Преди да свържете плейъра към компютър

Уверете се, че сте инсталирали
операционна система Windows XP
(Сервизен пакет 2 или по-скорошен)
или Windows Vista (Сервизен пакет 1)
и че инсталираната версия на вашия
компютър е Windows Media Player 11.
За подробности относно употре-
бата или поддръжката на Windows
Media Player, обърнете се към следна-
та уебстраница:


<http://www.support.microsoft.com/>

Три начина за прехвърляне на музика

- A** Om CD посредством Windows Media Player 11

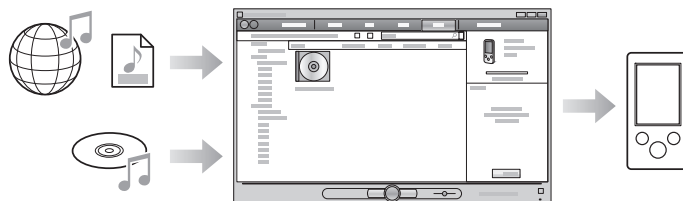


- B** Om iTunes*1 посредством Content Transfer

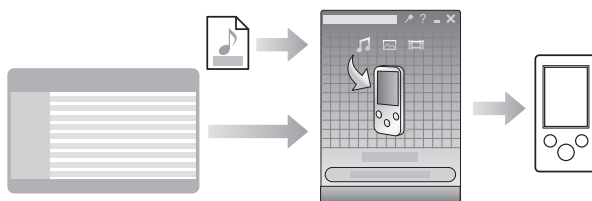

*1 Content Transfer поддържа трансфер на данни от iTunes 8.1 в плейъра.

- C** Посредством придърпване и спускане като използвате Windows Explorer

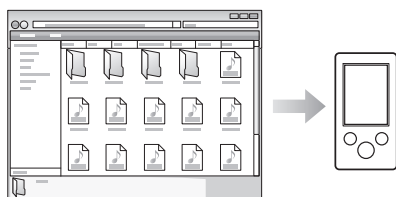

За подробности относно прехвърлянето на музика, видео файлове и снимки, обърнете се към Упътването за употреба. Упътването за употреба може да се прегледа от WALKMAN упътването.

Как да инсталирате приложения софтуер (включено в упътването за експлоатация)

1 Свържете плеъра към компютър.



2 Изберете следната поредност посредством компютъра.

Изберете [start] – [My Computer] или [Computer] – [WALKMAN] – [Storage Media].

3 Щракнете два пъти върху [Setup.exe].

Появява се упътване за инсталиране.

- Когато извършите [Setup.exe], [Setup.exe] файл и папка [Install] съхранена в папка [Storage Media] на плеъра се копират във вашия компютър и програми WALKMAN Guide и Content Transfer се инсталират в компютъра Ви.

4 Следвайте инструкциите на екрана.

След като сте извършили [Setup.exe], на десктопа на компютъра ви се появява иконка за WALKMAN Guide.

- Когато плеърът е свързан към компютъра ви и инсталацията на приложения софтуер е завършена, Content Transfer стартира автоматично.

5 Щракнете два пъти върху [WALKMAN Guide] на десктопа, за да стартирате WALKMAN Guide.

За подробности относно прехвърлянето на музика и т.н, обърнете се към упътването за експлоатация приложения към WALKMAN Guide.

Съвет

- Можете да стартирате WALKMAN Guide и Content Transfer от меню [start] (извежда се като щракнете върху [start]).

- Ако изтриете [Setup.exe] файл и папка [Install] от плеъра като форматирате възрадената памет на плеъра, копирайте данните от папка [Backup] в компютъра обратно на плеъра си. След това свържете плеъра към компютър и следвайте горната процедура отново от стъпка 1.

Данните за поддръжка се съхраняват в следната локация на [C] драйва на компютъра ви по подразбиране:

C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-S540\Backup

Какво можете да направите с WALKMAN Guide

WALKMAN Guide включва следните:

- Ръководство за експлоатация
 - Следното съдържание може да се прегледа в PDF формат
 - Подробности относно употребата на плейъра;
 - Как да използвате софтуера, за да прехвърляте данни на плейъра;
 - Отстраняване на проблеми;
- Линк за клиентска регистрация.
- Линк за поддръжка на клиента.
- Други полезни линкове.

Включва информация за линковете на страницата за сваляне на информация.


Включените опции се различават в зависимост от страната/региона на покупка.



Съвет


След като сте извършили [Setup.exe] можете да използвате свободното място в папка [Storage Media] по-ефективно като форматирате вградената памет на плейъра. За да форматирате вградената памет на плейъра вижте „Нулиране (форматиране) на плейъра” от обратната страна.

Как да използвате плейъра

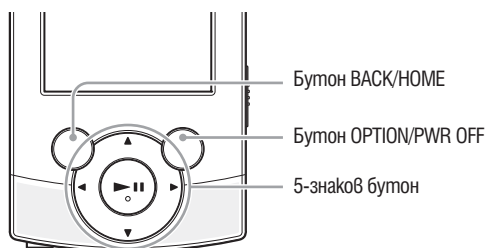

Зареждане на батерията

Батерията на плейъра се презарежда, докато той е свързан с работещ компютър.

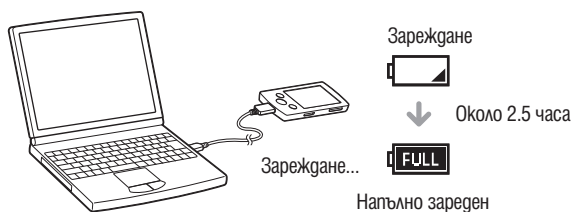

Включване и изключване на плейъра

За да включите

Натиснете който и да е бутон.

За да изключите


Натиснете и задържете бутон
OPTION/PWR OFF.

Как да използвате меню Home


Можете да изведете меню Home като натиснете бутон BACK/HOME на плейъра.

Меню Home е началната точка на всяка опция като търсене на песни, промяна на настройки и т.н.

От меню Home можете да изберете желаната опция на екрана като натиснете 5-знаковия бутон.

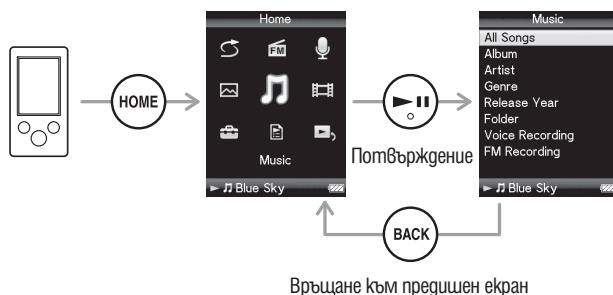


Home меню

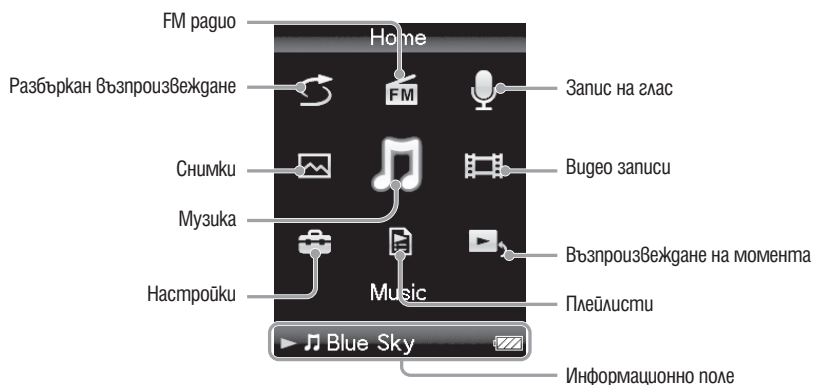

Части и бутони


Преден панел

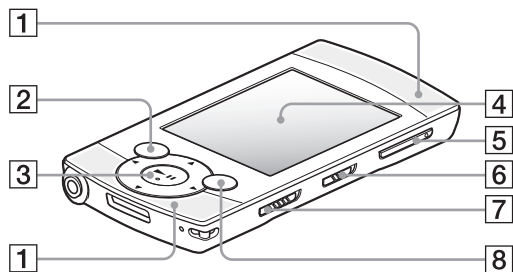

1 Вградени високоговорители

2 Бутон ВАСК/НОНЕ

3 5-знаков бутон*1

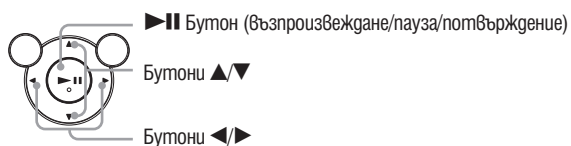


4 Дисплей

5 Бутон VOL +/-*1

6 Ключ за извеждане

7 Ключ HOLD

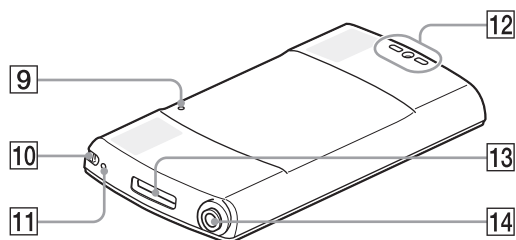

8 Бутон OPTION/PWR OFF

Натиснете, за да изведете менюто с опции.

Ако натиснете и задържите бутон OPTION/PWR OFF, екранът се изключва и плейърът преминава в режим на готовност.

9 Бутон RESET

Натиснете с помощта на остър предмет.

10 Вход за прикачане на ремък

11 Микрофон

12 Вход за стойка

Използва се за прикачане на приложената стойка.

13 Куплунг WM-PORT

Използвайте този куплунг, за да свържете приложения USB кабел или допълнителни периферни устройства.

14 Куплунг слушалки

*1 Има релефни точки. Използвайте релефните точки, за да се ориентирате по-лесно при работа с бутоните.

Отстраняване на проблеми

Ако плейърът не функционира както трябва, пробвайте следните стъпки, за да отстраните проблема.

- 1** Намерете наблюдаваните от вас симптоми на проблема в „Отстраняване на проблеми” в упътването за експлоатация (PDF файл) и пробвайте изредените начини за отстраняване на проблема.


За подробности относно свързването към компютър, вижте таблиците отдясно.

- 2** Свържете плейъра към вашия компютър, за да зарядите батерията.

Може да разрешите някои от проблемите, като зарядите батерията.

- 3** Нулирайте плейъра, като натиснете бутона „RESET” с карфица и др.

Ако натиснете бутона „RESET”, докато плейърът е в режим на възпроизвеждане, записите и настройките, съхранени в плейъра, може да бъдат изтрити при нулирането.

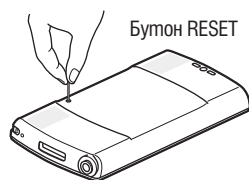

- 4** Проверете за информация относно проблема в помощния файл на всяка от използваните програми.

- 5** Потърсете информация относно проблема в някои от интернет страниците за поддръжка.

Относно страниците за поддръжка вижте „Най-скорошна информация”.

- 6** Ако изброените по-горе стъпки не успеят да разрешат проблема, обърнете се към най-близкия сервиз на Sony.


Симптом	Причина/Отстраняване
Плейърът не зарежда батерията	<ul style="list-style-type: none"> • USB кабелът не е правилно поставен в USB порта на компютъра. → Разкачете и отново свържете USB кабела. → Използвайте само приложения в комплекта USB кабел. • Батерията се зарежда при температура извън работния ѝ диапазон от 5 до 35 °С. → Зареждайте батерията само при температури в работния ѝ диапазон от 5 до 35 °С. • Компютърът не е включен. → Включете компютъра. • Компютърът е преминал в режим „Sleep“ или „Hibernation“. → Изведете компютъра от режим „Sleep“ или „Hibernation“.
Когато свържете плейъра към компютъра с приложения USB кабел, на дисплея не се появява “Connecting” или “Connected USB (MTP)”.	<ul style="list-style-type: none"> • Остатъчният заряд на батерията е недостатъчен. → Заредете батерията като свържете плейъра към работещ компютър за поне 5 минути. • USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на компютъра. → Изключете го и го включете отново в порта. → Използвайте само приложения в комплекта USB кабел. • Използвате USB хъб. → Свързването на плейъра посредством USB хъб може да не се осъществи. Свържете USB кабела директно към компютъра.
Когато свържете плейъра към компютъра с приложения USB кабел, на дисплея не се появява “Connecting” или “Connected USB (MTP)”.	<ul style="list-style-type: none"> • На компютъра работи друга програма, различна от използваната за прехвърлянето на данни. → Изключете USB кабела, изчакайте няколко минути и отново го включете. Ако проблемът продължава, изключете USB кабела, рестартирайте компютъра и свържете USB кабела отново. • “Connecting” или “Connected USB (MTP)” може да не се появи на плейъра, в зависимост от софтуерната среда на вашия компютър. → Стартирайте “Windows Media Player” или “Windows Explorer”. • USB конекторът на вашия компютър може да има проблем. → Свържете плейъра към друг USB конектор на компютъра Ви. • Плейърът записва или е в режим пауза при запис. → Компютърът не разпознава плейъра, когато последният е в режими запис или пауза при запис.

Симптом	Причина/Отстраняване
Функциите на плейъра стават нестабилни, когато е свързан към компютър.	<ul style="list-style-type: none"> • Използвайте USB хъб или USB удължител. → Свързването на плейъра посредством USB хъб или удължител може да не се осъществи. Свържете плейъра с компютъра като използвате приложения USB кабел.
Когато щракнете два пъти върху [Setup.exe], за да инсталирате приложението софтуер, [Setup.exe] не стартира или се отваря прозорец Properties.	<ul style="list-style-type: none"> • Инсталирайте приложението софтуер след като сте инсталирали Windows Media Player 11. За подробности относно Windows Media Player 11, обърнете се към следната уебстраница: http://www.support.microsoft.com

Нулиране (форматиране) на плейъра

Можете да форматирате въградената памет на плейъра. Ако паметта е форматирана, всички файлове включени в Упътването за употреба (PDF файл) ще се изтрият и настройките ще се върнат към фабричните. Уверете се, че важните за вас файлове са съхранени преди да започнете да форматирате и след това ги прехвърлете в компютъра си.

1 Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME, докато се появи меню [Home].

2 Изберете  [Settings] – [Common Settings] – [Format] – [Yes] – [Yes] в този ред.

Натиснете бутон ▲/▼/◀/▶, за да изберете опция и след това натиснете бутон ►||, за да потвърдите.

Когато нулирането приключи, се появява надпис [Memory formatted.]

Забележка

- Не форматирате въградената памет посредством Windows Explorer. Ако форматирате въградената памет, форматирайте посредством плейъра.

Предпазни мерки

Относно слушалките

- Избягвайте да използвате слушалки в ситуации, в които слухът ви не трябва да е затруднен.
- **При високи нива на звука външните звуци може да не се чуват. Избягвайте да слушате устройството в ситуации, когато слухът ви не трябва да бъде повлиян, например когато шофирате или карате мотоциклет.**
- Тъй като приложените слушалки имат отворено-въздушен дизайн, звукът от тях се чува. Не пречете на околните.

Забележка за потребители: Следната информация е приложима само за потребители от страни налагащи директивите на Европейски съюз.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, Япония. Оторизираният представител за ЕМС и безопасност на продукта е Sony Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми с гаранцията, моля, обръщайте се към адресите, които са ви дадени в отделните сервизни книжки и гаранционни карти.

Бележка на потребителя

Моделът и серийния номер се намират от долната страна. Запишете серийния номер в мястото по-долу. Обръщайте се към цифрите, когато се обаждате на вашия доставчик на Sony във връзка с този продукт.

Номер на модела. _____

Сериен номер. _____

Лицензи и забележки за търговски марки

Обърнете се към Упътването за употреба (PDF файл).

За най-скорошна информация:

Ако имате въпроси или проблеми, засягащи този продукт, посетете следните уеб сайтове:

За клиенти в САЩ посетете:

<http://www.sony.com/walkmansupport/>

За клиенти в Канада посетете:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

За клиенти в Европа посетете:

<http://support.sony-europe.com/DNA/>

За клиенти в Латинска Америка посетете:

<http://www.sony-latin.com/pa/info/>

За клиенти в други държави посетете:

<http://www.css.ap.sony.com/>

За клиенти закупили устройството в чужбина посетете:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support>


Забележка

• В зависимост от страната/региона, в който сте закупили плейъра, някои модели може да не са налични в търговската мрежа.

Преглед на ръководството за експлоатация

Как да използваме бутоните в ръководството за експлоатация

Чрез натискане на бутоните, разположени в горната дясна част на това ръководство, можете да се прехвърляте към менютата „Съдържание“, „Относно Ноте Мениу списък“ или „Индекс“.

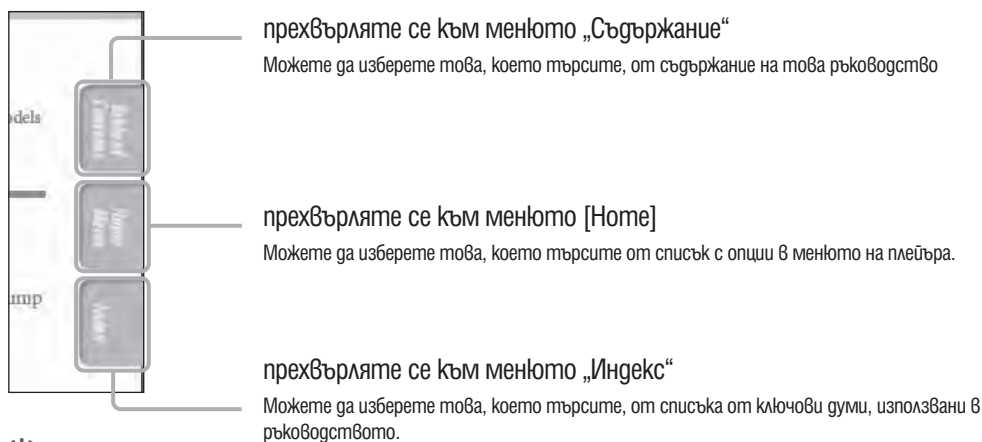


Съвети

- Можете да се прехвърляте към посочената страница чрез натискане номера на страницата, указан в съдържанието или индекса.
- Можете да се прехвърляте към посочената страница чрез натискане на съответния индикатор (например 1 страница 5) на всяка страница.
- За да търсите съответна страница по ключова дума, изберете менюто „Edit“, изберете функцията „Search“ на програмата „Adobe Reader“, за да се появи навигационната рамка и напишете ключовата дума в текстовия прозорец.
- Операциите може да се различават, в зависимост от вашата версия на „Adobe Reader“.

Как да сменим формата на страницата

Бутоните, разположени в долния край на екрана на „Adobe Reader“, ви позволяват да изберете начина, по който да бъдат показвани страниците.



Непрекъснат преглед

Страниците се показват като непрекъсната поредица от страници. Чрез преместване на плъзгача преминавате плавно на предишната или на следващата страница.

Единична страница

Всяка страница се показва самостоятелно. Чрез преместване на плъзгача преминавате на предишната или на следващата страница.

Съдържание

Основни приложения и екрани

Съставни части и бутони за управление.....	5
Превключване на извеждането между слушалки и въградените високоговорители	7
Включване и изключване на плейъра.....	8
Относно Номе Меню	9
Как да използвате Номе Меню	12
Как да използвате Option меню.....	15
Въвеждане на текст.....	20
Относно софтуера	17
Приложен софтуер.....	17
Съвместим софтуер	17

Подготовка на плейъра

Зареждане на батерията.....	18
Избор на екранен език.....	20
Настройка на дата и час.....	21

Получаване на музика

Избор на начин за прехвърляне на музика.....	22
A Прехвърляне на музика без Windows Media Player 11.....	23
Прехвърляне на музика от CD дискове.....	23
Прехвърляне на музика.....	25
B Прехвърляне на музика посредством Content Transfer	27
C Прехвърляне на музика чрез Windows Explorer	29

Прехвърляне на видео/фото файлове

Избор на начин за прехвърляне на видео/фото файлове	31
A Прехвърляне на видео/фото файлове посредством Content Transfer	32
B Прехвърляне на видео/фото файлове посредством Windows Explorer.....	34

Музика Възпроизвеждане на музика

Възпроизвеждане на музика (Music).....	36
Екран за възпроизвеждане на музика.....	37
Екран със списък	38
Търсене на песни	39
Възпроизвеждане по списък.....	40
Възпроизвеждане на всички песни в случаен ред	41
Изтриване на песни	42
Използване на музика в меню с опции ...	43
Извеждане на екран с подробна информация	45
Формат на извеждане на албума	45
Промяна на настройките за музика.....	46
Настройка на режим на възпроизвеждане	46
Настройка на качество на звука.....	47
Слушане с Clear Stereo	48
Регулиране нивото на звука	49
Оптимизиране на качеството на звука извеждан от въградените високоговорители	49

Видео Възпроизвеждане на видео

Възпроизвеждане на видео	50
Екран за възпроизвеждане на видео	51
Изтриване на видео	52
Използване на видео меню с опции	53
Промяна на видео настройките	54
Настройване на функция увеличаване.....	54
Настройка на дисплея на видео екрана.....	56
Настройка на видео ориентиране.....	57

Продължава ⇩

Възпроизвеждане на неподвижни изображения

Възпроизвеждане на неподвижно изображение.....	58
Екран за възпроизвеждане на неподвижни изображения.....	59
Последователно изреждане на кадри (слайдшоу).....	60
Изтриване на снимки.....	61
Използване на фото меню с опции.....	62
Промяна на настройките за заснемане на неподвижни изображения.....	63
Настройка на ориентиране по снимки.....	64
Настройка на дисплея на фото екрана.....	64
Настройка на режим за изреждане на изображения.....	64
Настройка на интервал за изреждане на изображения.....	65

Слушане на FM радио

Слушане на FM радио.....	66
FM радио екран.....	67
Автоматична предварителна настройка на станции (Auto Preset).....	68
Ръчна предварителна настройка на станции.....	69
Изтриване на предварително настроени станции.....	69
Запис на FM радио.....	70
Възпроизвеждане на записани FM програми.....	72
Изтриване на записани FM радио програми.....	73
Използване на опции в FM радио меню.....	74
Промяна на настройките за FM запис.....	76
Настройка на прием.....	76
Настройка на моно/стерео.....	76

Запис/слушане на глас

Запис на глас.....	77
Възпроизвеждане на записани гласови файлове.....	79
Изтриване на записани гласови файлове.....	80
Използване на меню с опции за запис на гласови файлове.....	83
Избор на ниво на качеството на запис.....	83

Използване на таймер

Настройка на таймер.....	84
Настройка на аларма.....	85
Настройка на таймер за автоматично изключване.....	86

Общи настройки

Промяна на общите настройки.....	87
Показване информация за плейъра (Unit Information).....	87
Ограничаване силата на звука (AVLS (Volume Limit)).....	88
Изключване на краткия звуков сигнал.....	88
Изключване на скрийнсейвър.....	89
Настройване яркостта на екрана (Brightness).....	89
Настройване на текущото време (Set Date-Time).....	90
Настройване формата на датата.....	91
Настройване формата на часа.....	91
Възстановяване на фабричните настройки (Reset All Settings).....	92
Форматиране на паметта (Format).....	92
Избор на работен език на дисплея.....	93

Полезни факти

Увеличаване живота на батерията.....	94
Какво означава Формат и Bit Rate?.....	95
Какво е аудио формат?.....	95
Какво е видео формат?.....	96
Какво е формат неподвижно изображение?.....	96
Съхраняване на данни.....	97
Обновяване операционната система на плейъра.....	98

Отстраняване на проблеми


Отстраняване на проблеми.....	99
Съобщения.....	111

Допълнителна информация


Предпазни мерки.....	113
Забележка за лиценз и авторски права.....	122
Спецификации.....	125
Индекс.....	132

Съставни части и бутони за управление


Преген панел

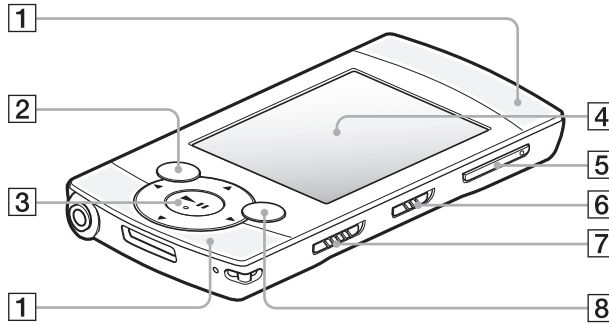


1 Вградени високоговорители

Вижте  стр. 7

2 Бутон BACK/HOME

Натиснете, за да се върнете към предишен екран или меню. Натиснете и задържете бутон BACK/HOME, за да изведете меню [Home] ( стр. 9)


3 5-знаков бутон*¹

Започва възпроизвеждане и позволява навигиране на екранните менюта на плейъра ( стр. 12, 15).


4 Дисплей

Вижте  стр.9


5 Бутон VOL +*1/-

Регулира силата на звука. Можете да регулирате силата на звука съответно от слушалките или от вградените високоговорители. ( стр. 7)



6 Ключ за извеждане

Прехвърля извеждането между слушалките и вградените високоговорители на плейъра. ( стр. 7)

7 Ключ HOLD

Можете да запазите плейъра от инцидентно включване по време на пренасяне като настроите ключ HOLD. Като приплъзнете ключ HOLD по посока на стрелката , всички операционни бутони освен ключа за извеждане се изключват. Ако приплъзнете ключ HOLD в обратната посока, функцията HOLD се отменя.


8 Бутон OPTION/PWR OFF

Натиснете, за да изведете менюто с опции ( стр. 15, 43, 53, 62, 74, 81). Ако натиснете и задържите бутон OPTION/PWR OFF, екранът се изключва и плейърът преминава в режим на готовност ( стр. 8)

*¹ Има релефни точки. Използвайте релефните точки, за да се ориентирате по-лесно при работа с бутоните.

Продължава 

Заден панел

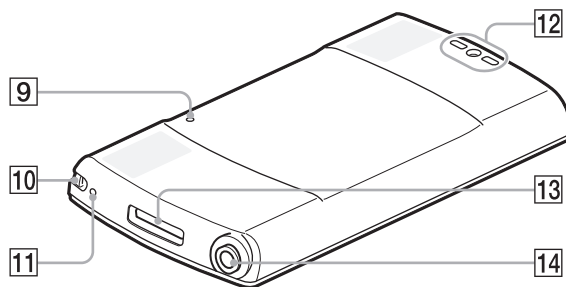

9 Бутон RESET

Натиснете бутон RESET с помощта на остър предмет, например карфица, за да нулирате настройките на плейъра (☞ стр. 99).

10 Вход за прикачане на ремък


Използва се за прикачане на ремък (продава се отделно).

11 Микрофон

Вижте ☞ стр. 77.

12 Вход за стойка

Използва се за прикачане на приложението стойка.

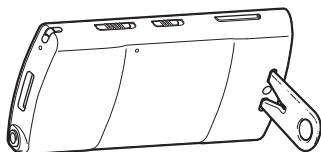


Забележка

- Когато поставяте плейъра на стойката, внимавайте да не притиснете или бутнете плейъра.

Относно пренасяне на приложението стойка

Пренасяйте така че да не загубите стойката както следва:

Въведете кабела на слушалките през отвора на стойката и притиснете кабела към основата на V-образната щипка, за да стабилизирате стойката и кабела.

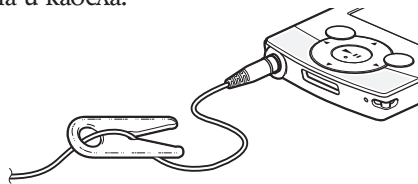

13 Куплунг WM-PORT


Използвайте този куплунг, за да свържете приложението USB кабел или допълнителни периферни устройства.

14 Куплунг слушалки

Поставете куплунга за слушалки докато щракне на мястото си. Ако слушалките не са свързани правилно, звукът от тях няма да е оптимален.

Прехвърляне на извеждането между слушалките и възрастните високоговорители.

Можете да прехвърлите извеждането между слушалките и възрастните високоговорители като припльзнете ключа за извеждане. Можете да регулирате съответно нивото на звука от слушалките и възрастните високоговорители.

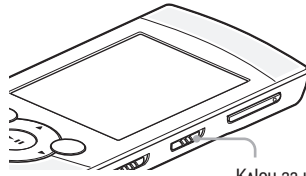



Ключ за извеждане

Забележка


- Когато прехвърлите извеждането към възрастните високоговорители, звукът не се прехвърля отведнъж.
- Не поставяйте кредитни или други магнитно кодирани карти близо до дупките на възрастните високоговорители, тъй като може да се получи повреда в магнитното кодиране на картите.

1 Настройте ключа за извеждане в положение (високоговорител) или (слушалки).


Намиснете бутон VOL +/-, за да регулирате нивото на звука.

Индикаторът за ниво на звука се появява на екрана. Иконка  (слушалки) или  (високоговорител) (в зависимост от настоящите настройки) се появява на дисплея, отляво на индикатора за ниво на звука.

Съвет

- Можете да настроите [Built-in SP Optimizer] да извежда звук от възрастните високоговорители ( стр. 49).

Вклочване и изключване на плейъра

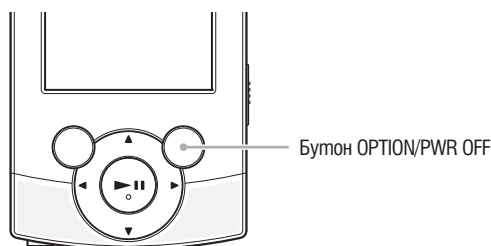

За да вклочите плейъра

Натиснете който и да е бутон.

💡 Съвет

- Ако в горната част на екрана се появи [On hold... Cancel HOLD function to activate controls.], приплъзнете ключ HOLD от задната страна на плейъра по посока обратна на стрелка ➔, за да изключите функцията HOLD.

За да изключите плейъра

Ако натиснете и задържите бутона OPTION/PWR OFF, се появява екран [POWER OFF], плейърът преминава в режим на готовност и екранът му се изключва.

💡 Съвети


- Свърете датата и часа на плейъра преди да го използвате (стр. 21, 90)
- По време на пауза, ако няма дейност повече от три минути, плейърът автоматично преминава в режим на готовност, за да пести от заряда на батерията, а екранът се изключва.
- Докато плейърът е в режим на готовност, ако няма дейност с него повече от 4 часа, плейърът се изключва напълно автоматично. В този статус батерията се изразходва с много бавни темпове.







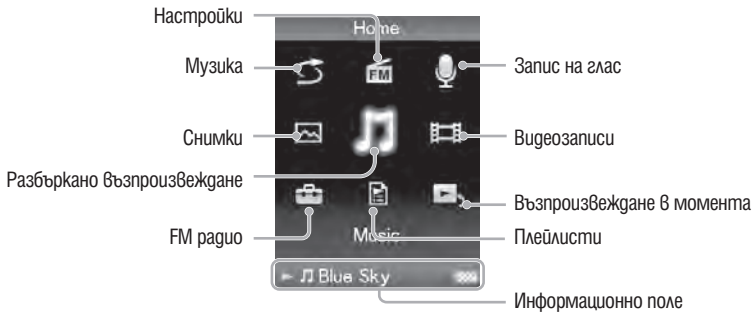


Забележки

- Не можете да работите с плейъра, когато е свързан с компютър. Изключете USB кабела преди да работите с плейъра.
- Плейърът консумира много малко от заряда на батерията в режим на готовност. Следователно, плейърът може да се изключи напълно неочаквано, в зависимост от оставащия заряд на батерията.

Относно меню Home

Следната таблица показва списъка с опции на меню [Home]. За подробности относно списъците с опции към всяко меню, обърнете се към стр. 10. За подробности относно всяка опция в менюто, обърнете се към съответната страница.



	Разбъркано възпроизвеждане	Позволява да слушате всички песни в плейъра на случаен принцип (стр. 41)
	FM радио	Позволява да избирате и записвате FM радио станции и приеманата в момента радио програма (стр. 71).
	Запис на глас	Позволява да записвате глас посредством въградения микрофон на плейъра. (стр. 77)
	Снимки	Позволява да преглеждате снимки прехвърлени в плейъра (стр. 58).
	Музика	Позволява да слушате музика прехвърлена в плейъра. Можете да слушате и глас записан на плейъра като използвате функция [Запис на глас] и FM радио програми записани на плейъра (стр. 36).
	Видео	Позволява да гледате видео файлове, прехвърлени в плейъра (стр. 50).
	Настройки	Позволява да извършвате настройки в плейъра (стр. 87).
	Плейлисти	Позволява да слушате песни от плейлисти (стр. 40).
	Възпроизвеждане в момента	Изведете възпроизвеждането или екрана със съдържанието.

Продължава ⇩

 [Разбъркано Възпроизвеждане] 41

 [FM радио] 66

 [Запис на глас] 77

 [Снимки] 58

 [Музика]

- [Всички песни] 39
- [Албум] 39
- [Изпълнител] 39
- [Жанр] 39
- [Година на излизане] 39
- [Панка] 39
- [Запис на глас] 39, 79
- [Запис на FM радио] 39, 72

 [Видео] 50

 [Настройки]










- [Музикални настройки]
 - [Режим на възпроизвеждане] 46
 - [Еквалайзер] 47
 - [Clear Stereo] 48
 - [Dynamic Normalizer] 49
 - [Built-in SP Optimizer] 49
- [Видео настройки]
 - [Настройки за увеличение] 54
 - [Видео ориентиране] 57
 - [Дисплеи] 56
- [Настройки за снимка]
 - [Фото ориентиране] 63
 - [Дисплеи] 64
 - [Повторно изреждане на кадри] 64
 - [Интервал при изреждане на кадри] 65
- [Настройки за FM радио]
 - [Чувствителност при сканиране] 76
 - [Mono/Auto] 76
- [Настройки при запис]
 - [Настройки за битрейт] 83
- [Общи настройки]
 - [Информация за устройството] 87
 - [AVLS (Лимит на силата на звука)] 88
 - [Звукови настройки] 88
 - [Скрийнсейвър]ю 89
 - [Яркост] 89
 - [Настройка на дата/час] 21, 90
 - [Формат за извеждане на дата] 91
 - [Формат за извеждане на час] 91
 - [Нулиране на всички настройки] 92
 - [Форматиране] 92
- [Езикови настройки] 20, 93

 [Плейлисти] 40

 [Възпроизвеждане в момента]

Относно информационното поле

Иконките показани в долната таблица се появяват в информационната област. Иконките се различават в зависимост от статуса на възпроизвеждане, настройките на екрана. За подробности относно всяка иконка, обърнете се към съответната страница.

Иконки	Описание
	Статус на възпроизвеждане (☞ стр. 37, 51, 59)
	Статус на записа (☞ стр. 71, 78)
	Име на песен, на изпълнител, заглавие на видео, снимка, файл със записан глас, файл със записана радио програма.
	FM радио
	Режим на възпроизвеждане (☞ стр. 46)
	Еквалайзер (☞ стр. 47)
	Настройка за увеличение ([Auto] или [Full]) (☞ стр. 54)
	Таймер за автоматично изключване (☞ стр. 86)
	Индикация за остатъчен заряд на батерията (☞ стр. 18)
—	Слушалки или високоговорител (☞ стр. 7)


*1 Ако допълнителното периферно устройство, което позволява регулиране на силата на звука е свързано към WM-PORT жака на плейъра, може да бъде изведена индикация –.

Основни бутони и екрани

Как да използвате меню Home

Меню Home е началната точка на всяка опция като търсене на песни, промяна на настройки и т.н.

Можете да изведете меню Home като натиснете бутон BACK/HOME на плейъра.

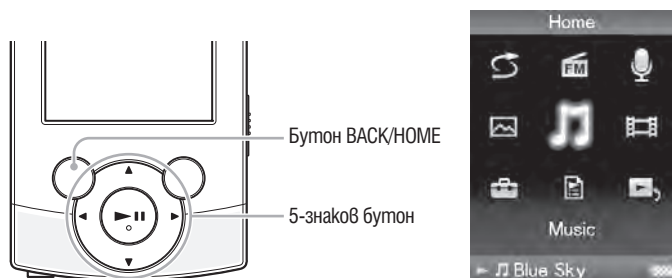


От меню Home можете да изберете желаната опция на екрана като натиснете 5-знаковия бутон.

Натиснете бутони ▲/▼/◀/▶, за да изберете опция и след това натиснете бутон ►||*¹, за да потвърдите избора си.

*¹ Има чувствителни на допир бутони. Използвайте ги като отправна точка.

- Бутон ▲/▼/◀/▶: Избира опцията.
- Бутон ►||: Потвърждава опцията.

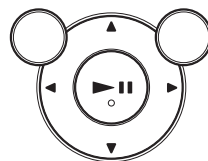


В това ръководство, инструкциите за работа от меню Home са описани по-долу.

Пример: от меню Home, изберете 🎵(Музика) → [Албум] → желан албум → желана песен

Операциите за работа по горния пример следва.

1 Натиснете бутон BACK/HOME.


Появява се меню [Home].

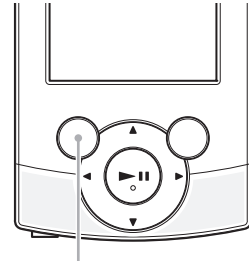

Бутон BACK/HOME

2 Натиснете бутон ▲/▼/◀/▶, за да изберете 🎵 [Музика], след това изберете бутон ►||, за да потвърдите.

Появява се меню за търсене.

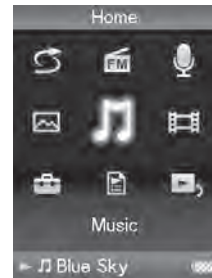

3 Натиснете бутон ▲/▼/◀/▶, за да изберете [Албум], след това изберете бутон ►||, за да потвърдите.

Появява се екран със списък с албуми.




Продължава ⇩

- 4 Натиснете бутон ▲/▼/◀/▶, за да изберете желанния албум, след това изберете бутон ►||, за да потвърдите.


Появява се списъкът с песни от избрания албум.

- Можете да разгледате целия списък посредством бутони ▲/▼.

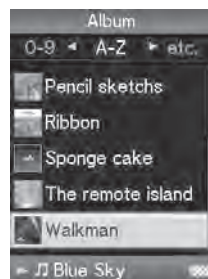

- 5 Натиснете бутон ▲/▼/◀/▶, за да изберете желанната песен, след това изберете бутон ►||, за да потвърдите.

Появява се екран за възпроизвеждане на музика и възпроизвеждането започва.

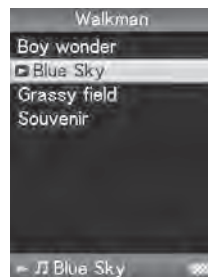

За да се върнете към екрана на Ноте меню по време на работа

Натиснете бутон BACK/HOME.



За да се върнете към предишен екран по време на работа

Натиснете бутон BACK/HOME.

Как да използвате меню Option

Менюто с опции се различава в зависимост от функциите като Ви позволява да променяте настройките за всяка опция.

Можете да изведете менюто с опции като натиснете бутон OPTION/PWR OFF.

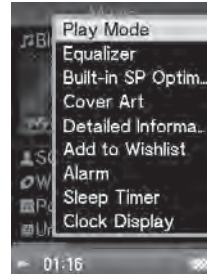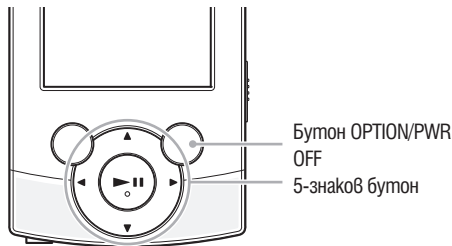


Можете да изберете желаната опция от менюто с опции посредством 5-знаковия бутон.

Натиснете бутон ▲/▼/◀/▶, за да изберете опция и след това натиснете бутон ►||*¹, за да потвърдите.

*¹ Има чувствителни на допир бутони. Използвайте ги като отправна точка.


- Бутон ▲/▼/◀/▶: Избира опцията.
- Бутон ►||: Потвърждава опцията.

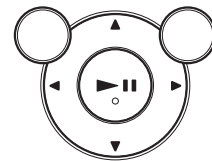

Например, работата по настройка на опция "Play Mode" в опция "Shuffle" е показана по-долу.


- 1 От екран за възпроизвеждане на музика, натиснете бутон OPTION/PWR OFF.**

Менюто с опции се появява.

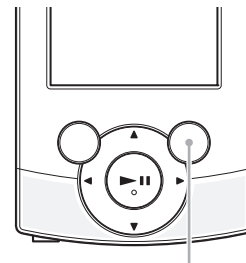



бутон OPTION/PWR OFF

- 2 Натиснете бутон ▲/▼/◀/▶, за да изберете [Play Mode], след това натиснете бутон ►||, за да потвърдите избора си.

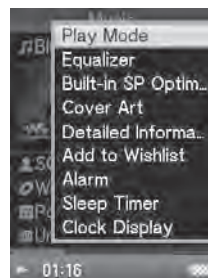

- 3 Натиснете бутон ▲/▼/◀/▶, за да изберете [Shuffle], след това натиснете бутон ►||, за да потвърдите избора си.

Режим възпроизвеждане се сменя с “Shuffle”.

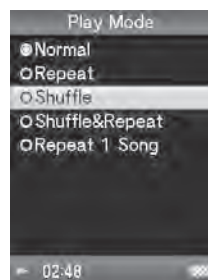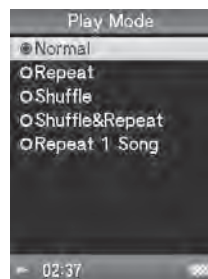

Опциите в менюто се различават в зависимост от екрана, в който потупане с пръст върху бутон OPTION/PWR OFF.

За подробности вижте следните страници.

- „Използване на меню опции с музика” (☞ стр. 43)
- „Използване на меню опции с видео” (☞ стр. 53)
- „Използване на меню опции със снимки” (☞ стр. 62)
- „Използване на меню опции с FM радио” (☞ стр. 74)
- „Използване на меню опции със запис на глас” (☞ стр. 81)

Относно приложения софтуер

Окомплектован софтуер

Прехвърляне на съдържание (Content Transfer)


Content Transfer може да прехвърля музика, видео или фото файлове от компютър на вашия 'WALKMAN' с обикновена drag-and-drop операция. Можете да използвате Windows Explorer или iTunes–, за да извършите drag-and-drop за Content Transfer. За подробности относно работата се обърнете към помощния файл на софтуера.

Файлове, които можете да прехвърляте: Музикални (MP3, WMA/AAC*1, WAV), Фото изображения (JPEG), Видео (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*1)

*1 Някои WMV файлове не могат да се възпроизведат след като са били прехвърлени от Media Manager за WALKMAN. Ако ги прехвърлите отново като използвате Windows Media Player 11, те могат отново да се възпроизведат



Съвети

- ATRAC файловете могат да се прехвърлят в плейъра след конвертирането им в MP3 формат. За да конвертирате файлове, сваляте MP3 Conversion Tool от страницата на клиента, която можете да намерите в уеб страниците за поддръжка ( стр. 121).

Съвместим софтуер

Windows Media Player 11

Windows Media Player може да прехвърля аудио данни от CD-та и да прехвърля данни към плейъра.

Файлове, които можете да прехвърляте: музикални (MP3, WMA), видео (WMV), фото (JPEG)

За подробности относно работата с Windows Media Player се обърнете към помощния файл на софтуера или посетете следния уебсайт:

<http://www.support.microsoft.com/>




Съвет


- Някои компютри, в които вече има инсталиран Windows Media Player 10, може да се сблъскат с ограничение за броя на файловете (AAC, видео файлове и др.), които могат да бъдат прехвърлени с изтегляне и пускане на мишката. Ако инсталирате Windows Media Player 11 от приложения CD-ROM, ще разрешите този проблем, а след това отново ще можете да прехвърляте чрез изтегляне и пускане на мишката. Преди да инсталирате Windows Media Player 11 на вашия компютър, не забравяйте да проверите дали вашият софтуер или услуги са съвместими с Windows Media Player 11.


Зареждане на батерията

Батерията на плейъра се презарежда, докато той е свързан с работещ компютър.

За да свържете плейъра към вашия компютър, използвайте приложения USB кабел.

Когато екранният индикатор за оставащия заряд на батерията покаже: , зареждането е приключило (времето за зареждане е приблизително 2.5 часа).

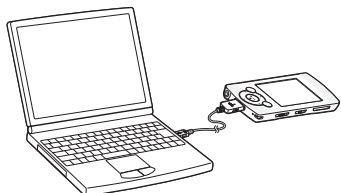


Когато използвате плейъра за пръв път или когато го използвате отново след дълго прекъсване, е необходимо да презаредите батерията му напълно (докато екранният индикатор за оставащия заряд на батерията покаже: )

Относно индикаторът на батерията

Иконата на батерията на екрана се променя по начина, показан по-долу, за да отрази промяната в заряда.



Зарядът на батерията намалява, както е показано на иконата на батерията. Ако на дисплея се появи съобщение: „LOW BATTERY. Please Charge“ (Батерията е изтощена. Моля, заредете я.), повече не можете да използвате плейъра. В такъв случай презаредете батерията, като свържете плейъра към вашия компютър. Вижте  страница 129 относно трайността на заряда в батерията.

Забележки

- Ако заредите плейъра след като не е бил ползван дълго време, компютърът може да не разпознае плейъра или нищо да не се появи на дисплея. Заредете плейъра за около 5 минути и той ще започне да работи нормално.
- Зареждайте батерията при температура на околната среда между 5 и 35 градуса. Ако опитате да зареждате батерията извън този температурен обхват, индикаторът на батерията може да започне да примигва и зареждането да не се извърши.
- Батерията може да се презареди от напълно разрежено състояние приблизително 500 пъти. Тази бройка е приблизителна и зависи от условията, при които е използван плейъра.
- Индикаторът за батерията, извеждан на дисплея, показва приблизителни стойности. Например, една чертичка в индикатора не винаги указва точно една четвърт от заряда на батерията.
- Когато плейърът обменя информация с компютъра, на екрана се появява съобщението „Do not disconnect.“ / (не прекъсвайте връзката). Не прекъсвайте връзката, когато на екрана е изписано съобщението: „Do not disconnect.“ / (не прекъсвайте връзката), в противен случай информацията може да бъде повредена.
- Контролните бутони на плейъра са блокирани, докато той е свързан с компютър.
- Ако не възнамерявате да използвате да използвате плейъра за повече от половин година, зареждайте го поне веднъж на всеки 6 месеца, за да поддържате батерията.
- Някои USB устройства, включени към вашия компютър, могат да предизвикат неправилно функциониране на плейъра.
- Не гарантираме успешното презареждане на плейъра при използването на видоизменени или лично асемблирани компютри.
- Ако компютърът влезе в режим спестене на енергия (например “sleep” или “hibernation”), докато плейърът е свързан посредством USB кабела, батерията на плейъра няма да се зареди. Вместо това плейърът продължава да черпи енергия от батерията и я разрежда.
- Не оставяйте плейъра включен дълго време към лаптоп, който не е свързан към електрическата мрежа, защото плейърът може да разреди батерията на лаптопа.
- Когато плейърът е свързан към компютър не включвайте, рестартирайте и не изключвайте компютъра. това би могло да причини неизправност на плейъра. Изключете плейъра от компютъра преди да извършите тези операции.
- Докато плейърът се зарежда, той може да загрее. Това не е неизправност.

Избор на екранен език

Можете да изберете от списък с различни езици език на извеждане на менюта и съобщения.



- 1 От меню [Home] изберете  [Настройки] → [Езикови настройки] → желани езикови настройки

Настройка	Описание
Deutsch	Немски език.
English	Английски език
Español	Испански език.
Français	Френски език.
Italiano	Италиански език.
Português	Португалски
Русский	Руски език.
한국어	Корейски език.
简体中文	Опростен китайски език.
繁體中文	Традиционен китайски език.

Настройка на дата и час

Някои програми в плейъра може да не работят правилно, докато не настроите датата и часа. Настройте дата и час преди да използвате плейъра.



- 1 От меню Home изберете (Настройки) ➔ „Общи настройки“ ➔ „Настройка на дата и час“.
- 2 Натиснете бутон ◀/▶, за да изберете година, след това натиснете бутон ▲/▼, за да изберете стойност.
- 3 Като в стъпка 2, регулирайте настройките за месец, дата, час и минути.
- 4 Натиснете бутон ▶||, за да потвърдите избора си.

За да изведете настояще време

За да изведете настояще време, натиснете бутон OPTION/PWR OFF в меню [Home] или в екран за възпроизвеждане и изберете [Дисплей на часовника] от менюто с опции.

Съвет

- Можете да изберете формата за изписване на датата от следните възможности: „YYYY/MM/DD“ (година / месец / ден), „MM/DD/YYYY“ (месец / ден / година) или „DD/MM/YYYY“ (ден / месец / година). Допълнително можете да изберете един от двата възможни формата за извеждане на часа: „12-hour“ (12 часа) или „24-hour“ (24 часа). За повече подробности вижте „Настройване формата на датата“ (страница 91) или „Настройване формата на часа“ (страница 91).

Забележки


- Ако енергията на батерията е била напълно изразходвана (например плейърът дълго време не е бил използван), настройките на датата и часа може да бъдат нулирани и вместо текущата дата и час ще се изведе индикация “-”.
- Часовникът може да избърза или да закъснее с до 60 секунди на месец. В този случай го настройте отново.

Избор на начин за прехвърляне на музика

Можете да прехвърлите музика от аудио CD или от интернет и т.н. За да прехвърлите музика на компютъра си, използвайте подходящия софтуер. Можете да прехвърлите музика на плейъра по следните три начина


А Прехвърляне на музика от CD посредством Windows Media Player 11 (☞ стр. 23)

Можете да прехвърлите музика от вашите CD дискове на компютър и след това да ги прехвърлите към плейъра посредством Windows Media Player 11.

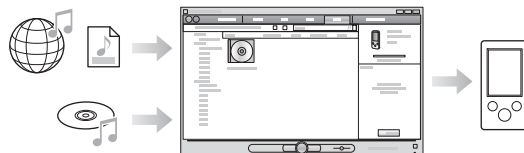

В Прехвърляне на музика от iTunes посредством Content Transfer (☞ стр. 27)

Ако вече сте управлявали музика с iTunes, можете да ги прехвърлите към плейъра посредством Content Transfer.

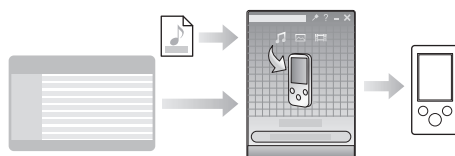

С Прехвърляне на музика посредством придърпване и спускане като използвате Windows Explorer (☞ стр. 29)

Можете да прехвърлите музика директно от компютъра си на плейъра посредством придърпване и спускане чрез Windows Explorer.



💡 Съвет

- За подробности относно прехвърлянето на данни, обърнете се към помощните файлове на всеки софтуер.
- За подробности относно поддържаните формати на файла, вижте “Поддържани файл формати” (☞ стр. 125).
- Плейърът не използва софтуер SonicStage (софтуерът SonicStage, разработен от Sony, управлява музиката в компютъра ви и прехвърля музика на други видове плейъри). С този плейър можете да прехвърляте музика по гореописаните три начина, без да използвате SonicStage. ATRAC файловете, управлявани от софтуер SonicStage могат да се прехвърлят в плейъра след като бъдат трансформирани в MP3формат. За да конвертирате файл, свалете програма MP3 Conversion Tool от страницата за поддръжка на клиента (☞ стр. 121).
- Максималният брой файлове за панка от панка [MUSIC] е 4,000.

А Прехвърляне на музика посредством Windows Media Player 11


Можете да прехвърлите музика от вашите CD дискове на компютър и след това да ги прехвърлите към плейъра посредством Windows Media Player 11.

💡 Съвет

- За подробности относно употреба и поддръжка на Windows Media Player 11, обърнете се към информацията за Windows Media Player на следната уебстраница: <http://support.microsoft.com/>

Прехвърляне на музика от CD дискове

Можете да използвате Windows Media Player 11, за да копирате музика от CD дискове. Следвайте инструкциите, за да копирате музика от CD дискове на компютъра си.

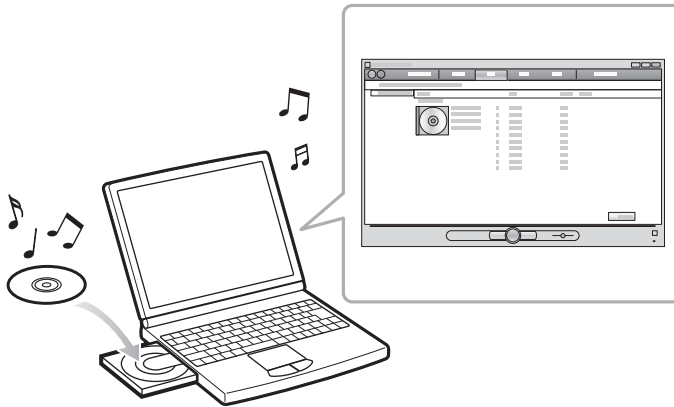

1 Въведете аудио CD.

2 Стартирайте Windows Media Player 11 и щракнете върху лента [Rip] в горната част на прозореца.

Когато сте се свързали към интернет, Windows Media Player 11 получава информация за CD диска (заглавие на CD диска, име на песента или изпълнителя и т.н.) и ги извежда в прозореца.

3 Щракнете върху [Start Rip].

Windows Media Player 11 започва да прехвърля от гиска.

Прехвърлените песни се обозначават като [Ripped to library]. Изчакайте докато песните бъдат прехвърлени.

Съвет


- Прехвърлените песни се съхраняват в папка [My Music] (Windows XP) или папка [Music] (Windows Vista) в компютъра ви. Щракнете върху лентата [Library] в Windows Media Player 11, за да ги откриете.
- Windows Media Player 11 получава CD информация от база данни в интернет. Въпреки това информацията за някои CD дискове може да не е налична в базата данни. Ако информацията за вашите CD дискове липсва, можете да я добавите след като сте ги прехвърлили. За повече информация относно добавяне и редактиране на CD информация, обърнете се към помощния файл на Windows Media Player 11. Ако не искате да прехвърлите някоя песен, махнете отметката в кутийката отляво на заглавието на песента.

Забележка

- Прехвърлените песни са ограничени само за домашна употреба. Използването извън тези ограничения предполага разрешение от собствениците на авторските права.

Прехвърляне на музика

Можете да използвате Windows Media Player 11, за да прехвърлите музика от компютъра си на плейъра.

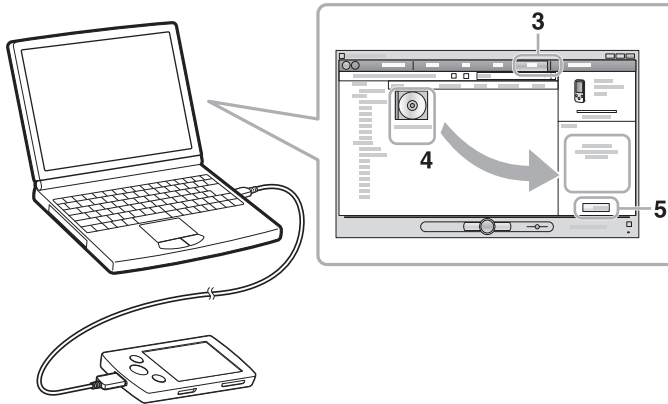

Забележка

- Не изключвайте USB кабела, докато на екрана на плейъра е изведен надпис [Do not disconnect.], тъй като прехвърляните данни могат да бъдат повредени.
- Ако Content Transfer започне автоматично след като сте свързали плейъра към компютъра посредством приложения USB кабел, затворете или игнорирайте Content Transfer, тъй като не се налага да използвате Content Transfer. За подробности относно настройка на автоматичен старт на Content Transfer, обърнете се към помощния файл на Content Transfer.

1 Стартирайте Windows Media Player 11 и след това свържете плейъра към компютър посредством приложения USB кабел.

Въведете конектора на USB кабела в плейъра с маркировка **W** нагоре. Появява се прозорец [Device Setup].

2 Щракнете върху [Cancel].

Затворете прозореца за автоматично възпроизвеждане, ако се появи като натиснете [Cancel] или иконка Close.

- Ако натиснете [Finish] вместо [Cancel], всички данни от Windows Media Player се копират автоматично в плейъра. Ако размерът на данните в Windows Media Player е по-голям от наличното свободно пространство в плейъра, процесът по копирането не започва.
- Можете да отворите прозорец [Device Setup] по всяко време. За да го отворите, щракнете с десния бутон върху [WALKMAN] от лявата страна на прозорец Windows Media Player и след това щракнете върху [Set Up Sync].

3 Щракнете върху лента [Sync] в прозорец Windows Media Player 11.

4 Придърпайте и спуснете желаните песни в Sync List от дясната страна на прозореца.


Песните се добавят към Sync List.

5 Щракнете върху [Start Sync], за да започнете синхронизация.

Когато синхронизацията е приключила, в Sync List се появява съобщение, потвърждаващо, че можете да изключите плейъра. След като сте приключили, затворете Windows Media Player 11 и изключете плейъра от компютъра.

В Прехвърляне на музика посредством Content Transfer


Ако вече сте управлявали музика с iTunes и т.н. можете да ги прехвърляте към плейъра като използвате Content Transfer. Можете да използвате iTunes и т.н. за да пригърпвате и спускате в Content Transfer.

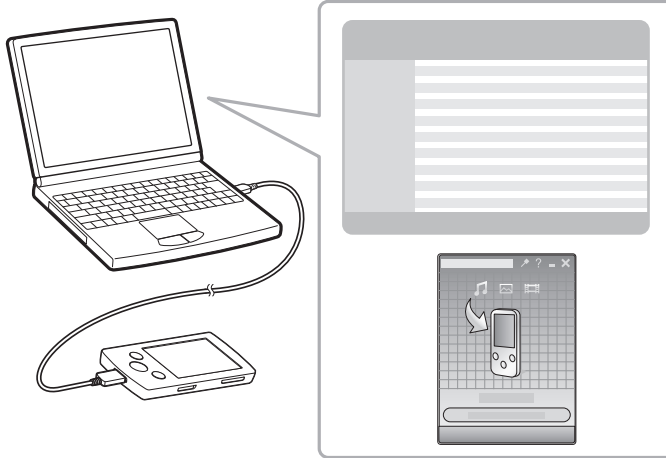

Забележка

- Не изключвайте USB кабела, докато на екрана на плейъра е изведен надпис [Do not disconnect.], тъй като прехвърляните данни могат да бъдат повредени.
- Content Transfer не може да се използва за Windows Media Player съдържание.
- Съдържание със защита на авторските права не може да се прехвърля.
- Content Transfer поддържа трансфер на данни от iTunes 8.1 в плейъра. За подробности относно ограниченията за прехвърляне на песни от iTunes, посетете страницата за поддръжка на клиента (☞ стр. 121).

1 Свържете плейъра към компютъра си като използвате приложения USB кабел.


Въведете конектора на USB кабела в плейъра с маркировка  нагоре. Content Transfer стартира автоматично.

- За подробности относно настройката на автоматично стартиране и общи дейности на Content Transfer, обърнете се към помощния файл на Content Transfer.
- Можете да щракнете върху [All Programs] в меню [start] и след това върху [Content Transfer] - [Content Transfer], за да стартирате софтуера.

2 Стартирайте iTunes.

3 Изберете желаните песни от iTunes и т.н. и ги пригърпайте и спуснете в Content Transfer.

Content Transfer разпознава типа данни от разширението на името на файла и ги изпраща в подходящата папка на плейъра.

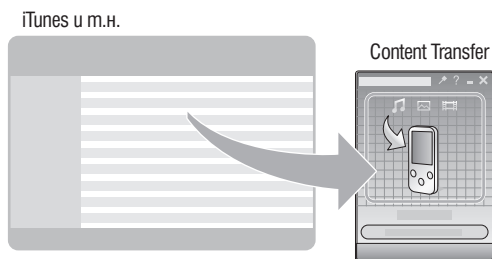


С Прехвърляне на музика

Прехвърляне на музика посредством Windows Explorer

Можете директно да прехвърлите данни чрез придърпване и спускане като използвате Windows Explorer на компютъра ви.

Иерархията на данни годни за възпроизвеждане има правила. За да прехвърлите данни правилно, вижте следните инструкции.

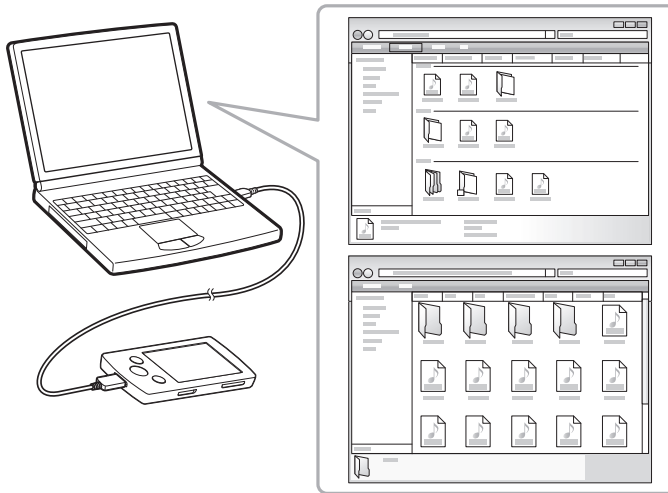


Съвет

- Някои компютри, които вече имат инсталиран Windows Media Player 10, може да се сблъскат с ограничение в броя на файловете (видео файлове и др.), които можете да прехвърлите с изтегляне и пускане на мишката. Ако инсталирате Windows Media Player 11 (за подробности вижте “Installing the Operation Guide and software” (инсталиране на Ръководството за операции” от “Quick Start Guide” (Кратък наръчник с основните операции) от приложения CD-ROM, можете да решите този проблем. След това отново ще можете да прехвърляте файлове с изтегляне и пускане. Преди да инсталирате Windows Media Player 11 на вашия компютър, не забравяйте да проверите дали вашия софтуер или услуги са съвместими с Windows Media Player 11.

Забележка

- Йерархията на данните може да се различава, в зависимост от вашата операционна система.
- Не изключвайте USB кабела, докато на екрана на плейъра е изписано “Do not disconnect”, защото прехвърляните данни може да се повредят. Ако включите или рестартирате компютъра докато плейърът е свързан към него, плейърът може да се повреди. В такъв случай прехвърлете използваемите файлове обратно в компютъра и нулирайте настройките на плейъра (☞ стр. 92).
- Не можете да променяте имената на папките или да изтривате папки “MUSIC”, “MP_ROOT”, “MPE_ROOT”, “VIDEO”, “PICTURES”, “PICTURE”, “Record”, “Voice” и “FM”.
- Не променяйте папката или имена на файлове директно в папка “MP_ROOT” или “MPE_ROOT”. В противен случай те няма да бъдат изведени на плейъра.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени на плейъра поради защита на авторските права. Въпреки че може да прехвърлите повече папки или файлове на плейъра, плейърът не може да възпроизведе или изведе папки, файлове или нива, които надхвърлят лимита.
- Ако Content Transfer започне автоматично след като сте свързали плейъра към компютъра посредством приложения USB кабел, затворете или игнорирайте Content Transfer, тъй като не се налага да използвате Content Transfer. За подробности относно настройка на автоматичен старт на Content Transfer, обърнете се към помощния файл на Content Transfer.

1 Свържете плейъра към компютъра посредством приложения USB кабел.


Въведете конектора на USB кабела в плейъра с маркировката  нагоре.

2 Щракнете върху [start] – [My Computer] или [Computer] – [WALKMAN] – [Storage Media] и след това изберете папка [MUSIC].

Йерархията на данните в компютъра може да се различава в зависимост от заобикалящата среда.

3 Пригърпайте и спуснете папки или файлове в папка [MUSIC] или в една от подпапките.

Наличността на папки и файлове под 8мо ниво не е гарантирана.

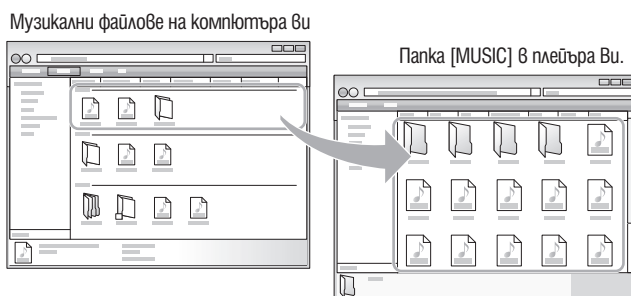


Избор на начин за прехвърляне на видео/снимки

Можете да прехвърлите видео от записани видео материали от интернет и т.н. Можете да прехвърлите снимки от цифров фотоапарат и т.н. За да прехвърлите видео/снимки на компютъра си, използвайте подходящия софтуер.

Можете да прехвърлите видео/снимки на плейъра по следните три начина:


A Прехвърляне на видео/снимки посредством Content Transfer (☞ стр. 32)

Можете да прехвърлите видео/снимки, запазени на компютъра Ви към плейъра посредством Content Transfer.

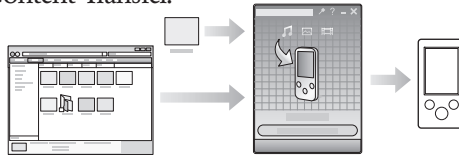

B Прехвърляне на видео/снимки посредством придърпване и спускане като използвате Windows Explorer (☞ стр. 34)

Можете да прехвърлите видео/снимки директно от компютъра си на плейъра посредством придърпване и спускане чрез Windows Explorer.

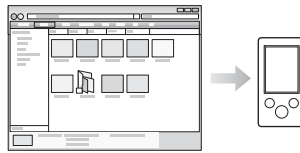

B Прехвърляне на видео/снимки от CD посредством Windows Media Player 11

Можете да прехвърлите видео/снимки създадени с Windows Media Player 11 от компютър към плейъра посредством Windows Media Player 11.

За подробности относно употреба и поддръжка на Windows Media Player 11, обърнете се към информацията за Windows Media Player на следната уебстраница:


<http://support.microsoft.com/>

💡 Съвет

- За подробности относно прехвърлянето на данни, обърнете се към помощните файлове на всеки софтуер.
- За подробности относно поддържаните формати на файла, вижте “Поддържани файл формати” (☞ стр. 125).
- Максималният брой файлове за папка от папки [PICTURE], [PICTURES] или [DCIM] е 4,000.

А Прехвърляне на видео/снимки посредством Content Transfer


Можете да прехвърляте видео/снимки от компютъра си на плейъра като използвате Content Transfer. Можете да прехвърляте видео/снимки като придърпвате и спускате желаните видео/снимки от windows Explorer в Content Transfer.

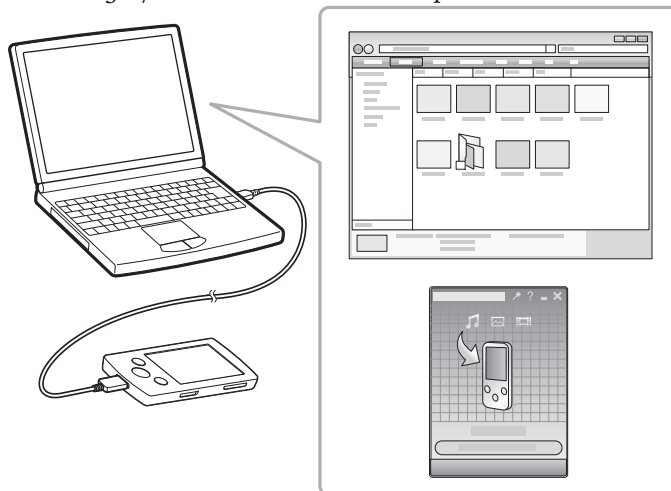

Забележка

- Не изключвайте USB кабела, докато на екрана на плейъра е изведен надпис [Do not disconnect.], тъй като прехвърляните данни могат да бъдат повредени.
- Съдържание със защита на авторските права не може да се прехвърля.


1 Свържете плейъра към компютъра си като използвате приложения USB кабел.

Въведете конектора на USB кабела в плейъра с маркировката  нагоре. Content Transfer стартира автоматично.

- За подробности относно настройката на автоматично стартиране и общи дейности на Content Transfer, обърнете се към помощния файл на Content Transfer.
- Можете да щракнете върху [All Programs] в меню [start] и след това върху [Content Transfer] - [Content Transfer], за да стартирате софтуера.

2 Изберете желаните видео/снимки от Windows Explorer и ги пригърпайте и спуснете в Content Transfer.


Content Transfer разпознава типа данни от разширението на името на файла и ги изпраща в подходящата папка на плейъра.

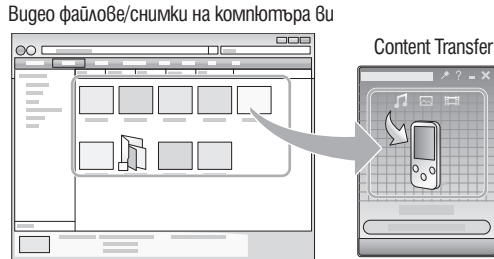

В Прехвърляне на видео/снимки посредством Windows Explorer

Можете директно да прехвърлите данни чрез придърпване и спускане като използвате Windows Explorer на компютъра ви.

Йерархията на данни годни за възпроизвеждане има правила. За да прехвърлите данни правилно, вижте следните инструкции.

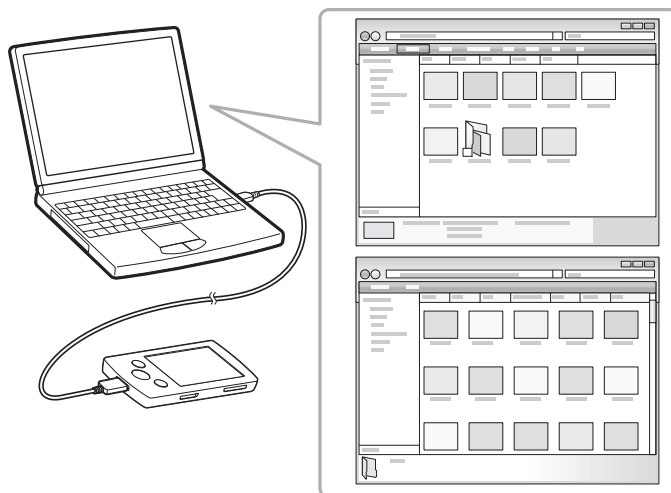


💡 Съвет

- Някои WMV файлове не могат да се възпроизведат след като са били прехвърлени от Media Manager за WALKMAN. Ако ги прехвърлите отново като използвате Windows Media Player 11, те могат отново да се възпроизведат
- Някои компютри, които вече имат инсталиран Windows Media Player 10, може да се сблъскат с ограничение в броя на файловете (видео файлове и др.), които можете да прехвърлите с изтегляне и пускане на мишката. Ако инсталирате Windows Media Player 11 (за подробности вижте “Installing the Operation Guide and software” (инсталиране на Ръководството за операции” от “Quick Start Guide” (Кратък наръчник с основните операции) от приложения CD-ROM, можете да решите този проблем. След това отново ще можете да прехвърляте файлове с изтегляне и пускане. Преди да инсталирате Windows Media Player 11 на вашия компютър, не забравяйте да проверите дали вашия софтуер или услуги са съвместими с Windows Media Player 11.

Забележка

- Йерархията на данните може да се различава, в зависимост от вашата операционна система.
- Не изключвайте USB кабела, докато на екрана на плейъра е изписано “Do not disconnect”, защото прехвърляните данни може да се повредят. Ако включите или рестартирате компютъра докато плейърът е свързан към него, плейърът може да се повреди. В такъв случай прехвърлете използваемите файлове обратно в компютъра и нулирайте настройките на плейъра (☞ стр. 92).
- Не можете да променяте имената на папките или да изтривате папки “MUSIC”, “MP_ROOT”, “MPE_ROOT”, “VIDEO”, “PICTURES”, “PICTURE”, “Record”, “Voice” и “FM”.
- Не променяйте папката или имена на файлове директно в папка “MP_ROOT” или “MPE_ROOT”. В противен случай те няма да бъдат изведени на плейъра.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени на плейъра поради защита на авторските права. Въпреки че може да прехвърлите повече папки или файлове на плейъра, плейърът не може да възпроизведе или изведе папки, файлове или нива, които надхвърлят лимита.
- Ако Content Transfer започне автоматично след като сте свързали плейъра към компютъра посредством приложения USB кабел, затворете или игнорирайте Content Transfer, тъй като не се налага да използвате Content Transfer. За подробности относно настройка на автоматичен старт на Content Transfer, обърнете се към помощния файл на Content Transfer.

1 Свържете плейъра към компютъра посредством приложения USB кабел.

Въведете конектора на USB кабела в плейъра с маркировката  нагоре.

2 Щракнете върху [start] – [My Computer] или [Computer] – [WALKMAN] – [Storage Media] и след това изберете папка [VIDEO] или [PICTURE].



Йерархията на данните в компютъра може да се различава в зависимост от заобикалящата среда.

3 Придърпайте и спуснете папки или файлове в папка [VIDEO] или [PICTURE] или в една от подпапките.

- Видео файлове или папки: придърпайте и спуснете в папка [VIDEO] или една от подпапките.
- Фото файлове или папки: придърпайте и спуснете в папка [PICTURE] или една от подпапките.


Наличността на папки и файлове пог 8мо ниво не е гарантирана.


Видео или фото файлове на компютъра Ви

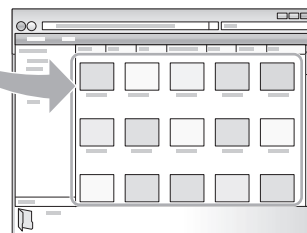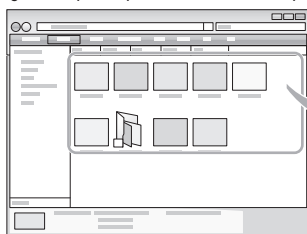


Папка [VIDEO] в плейъра Ви.
Папка [PICTURE] в плейъра Ви.

Възпроизвеждане на музика (Music)


За да възпроизведете музика, изберете  (Music), за да изведете екран за възпроизвеждане на музика.

Можете да възпроизведете записани FM радио програми и записани гласови файлове от  [Music]. За подробности вижте “Търсене на песни” ( стр. 39).

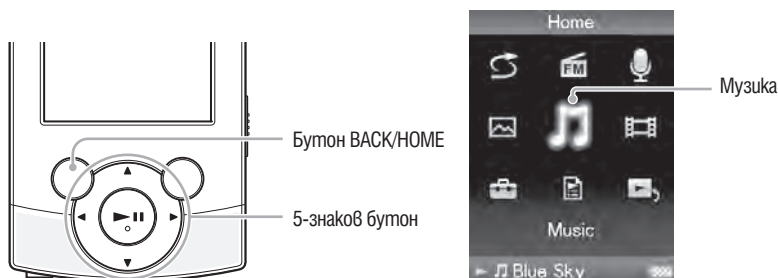

1 От меню [Home], изберете (Music).

Появява се меню за търсене.

- Можете да изберете желания метод на търсене, за да изведе списък на екрана и да търсите песни. За подробности вижте “Търсене на песни” ( стр. 39).

2 Изберете желания метод на търсене → желаната песен.

Появява се екран за възпроизвеждане на музика и възпроизвеждането на песни започва.


- Изберете опции докато се появи списък с песни.
- За подробности относно това как да контролирате музикалното възпроизвеждане, вижте „Екран за възпроизвеждане на музика” (стр. 37).



Забележка

- Може да отнеме време, за да стартирате плейъра и да изведете списък с папки/файлове, когато има много папки и файлове запазени на компютъра.

Екран за възпроизвеждане на музика

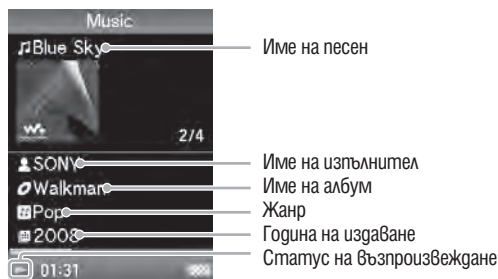

Работа с екрана за възпроизвеждане на музика

За да (индикация на екрана)	Направете следното
Възпроизвеждате (▶)/направите пауза (⏸)* ¹	Натиснете бутон ▶
Превъртите бързо напред (▶▶)/назад (◀◀)	Докоснете и задръжте бутон ◀/▶.
Намерите началото на предишна (настояща) песен (▶▶)/Намерите началото на следваща песен (◀◀)	Натиснете бутон ◀/▶.
Изведете курсора и преминете по всички опции	Натиснете бутон ▲/▼.

*¹ По време на пауза, ако известно време няма операция, плейърът автоматично преминава в режим на готовност.

Екран със списък с музика

Следните са пример за екрани със списък



Екран със списък на песни

Индекс
Появяват се инициалите на песни и албуми, имена в секцията на списъка






Екран със списък на албуми

Работа на екрана със списъци

За да	Направете следното
Потвърдите опция	Натиснете бутон ►►.
Да преместите курсора нагоре или надолу	Натиснете бутон ▲/▼. • Натиснете и задръжте бутон ▲/▼, за да се прехвърлите по-бързо напред или назад.
Преместите курсора наляво/надясно, когато е изведен индекс.	Натиснете бутон ◀/▶.
Изведете предишен/следващ екран от списъка, когато не е изведен индекс.	Натиснете бутон ◀/▶.

Търсене на песни

Когато изберете  [Music] в меню [Home], се появява меню за търсене. Можете да изберете желаня метод на търсене, за да търсите в списъка желани песни. Можете също така да търсите в музикален списък желана песен като изберете  [Playlists] в меню [Home].

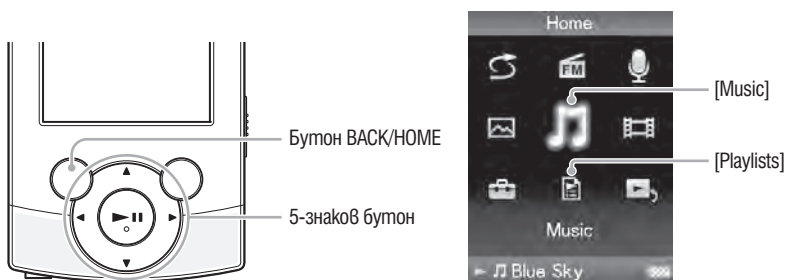

Съвет

• “AI Songs”, “Album” и “Artist” са организирани по азбучен ред.

1 От меню Home изберете  (Music) → желаня метод на търсене → желаната песен.

• Изберете опциите както следва докато се появи списък с песни.

Метод на търсене

Метод	Обяснение
All Songs ^{*1} (Всички песни)	Избира песен от списъка с песни.
Album ^{*1} (Албум)	Избира албум → песен.
Artist ^{*1} ^{*2} ^{*3} (Изпълнител)	Избира изпълнител → албум → песен.
Genre ^{*1} ^{*3} (Жанр)	Избира жанр → изпълнител → албум → песен.
Release Year ^{*1} ^{*3} (Година на издаване)	Избира година на издаване → албум → песен.
Folder ^{*4} ^{*5} (Папка)	Избира папка → песен.
Voice Recording ^{*6} (Запис на глас)	Избира дата на запис на папка → файл с гласов запис.
FM Recording ^{*7} (FM запис)	Избира дата на запис на папка → записана FM радио програма.



*1 Записаните гласови файлове и FM радио програми не се извеждат в списъка.



*2 „The” в началото на името на изпълнителя се пропуска когато се организира списъка.

*3 Можете да видите всички песни от избран изпълнител, жанр или година на издаване. В [Artist], [Genre] или [Release Year] списък с екран, изберете [All[XXX]].

*4 Папки, съдържащи записани гласови файлове и FM радио програми не се извеждат в списък [Folder].

*5 Първо се извеждат папките по ред на имената, след това файловете. В този случай главните букви не се отличават от малките.

*6 Можете да запишете глас като използвате въградения микрофон на плейъра ( стр. 77) и ги възпроизведете на плейъра. За подробности относно това как да възпроизведете записани гласови файлове, вижте „Възпроизвеждане на записани гласови файлове” ( стр. 79).

*7 Можете да запишете FM радио програми на плейъра ( стр. 70) и да ги възпроизведете на плейъра. За подробности относно това как да възпроизведете записани FM радио програми, вижте „Възпроизвеждане на записани FM радио програми” ( стр. 72).

Възпроизвеждане на плейлиста

Можете да възпроизведете списъци с песни (плейлисти).

Плейлистите се създават чрез Windows Media Player 11. За информация относно това как се създава плейлиста, обърнете се към помощния файл на Windows Media Player 11. Кориците на изображенията регистрирани в плейлиста не се извеждат в плейъра.

1 От меню [Home], изберете  [Playlists] → желана плейлиста → желана песен.

Възпроизвеждане на музика

Възпроизвеждане на песни в случаен ред


Всички песни записани в плейъра се възпроизвеждат в случаен ред.



1 От меню [Home], изберете [Shuffle All]

Всички песни се разбъркват. След това се появява екран за възпроизвеждане на музика и възпроизвеждането на песни започва.

Съвет

- Когато започнете възпроизвеждане [Shuffle All], режимът на възпроизвеждане се променя на [Repeat] или [Shuffle&Repeat] ( стр. 46). Дори и да отмените [Shuffle All], настройката на режими [Shuffle] или [Shuffle&Repeat] се запазва.
- Възпроизвеждане [Shuffle All] се отменя автоматично от която и да е от следните операции:
 - Стартиране на възпроизвеждане на песен избрана от [Music] и т.н.
 - Промяна на режим на възпроизвеждане.

Забележка

- Режимът на възпроизвеждане се различава между песни и файлове със запис на глас. Файлове със запис на глас и записани FM радио програми не се разбъркват дори и да изберете [Shuffle All].

Изтриване на песни

Когато изтривате песни от плейъра, използвайте софтуера, който сте използвали, за да прехвърлите песните или Windows Explorer.

За подробности относно ползването на софтуера, вижте помощния файл на софтуера.


💡 Съвет

- Можете да изтриете файлове със запис на глас и записани FM радио програми от самия плейър. За подробности вижте „Изтриване на записани гласови файлове” (📖 стр. 80) и „Изтриване на записани FM радио програми” (📖 стр. 73).

Забележка






- Плейърът не може да изтрие песни без да е свързан към компютър.

Използване на меню с музикални опции

Можете да изведете менюто с музикални опции като изберете OPTION/PWR OFF на екрана със списък с музика или на екрана с музика за възпроизвеждане. За това как да използвате меню с музикални опции вижте  стр. 15.

Менюто с опции може да се различава в зависимост от екрана, от който извеждате менюто с опции. Вижте страниците с препратки за настройки и употреба.

Меню с опции появяващо се в екран със списък

Меню с опции	Описание/страници с препратки
[Now Playing]	Извежда възпроизвеждането или дисплей за възпроизвеждане на настоящето съдържание.
[Go to Recording Screen]	Извежда екран за запис на глас ( стр. 77) или екран за запис на FM радио програма ( стр. 70).
[Go to FM Radio screen]	Появява се екран на последната приета FM радио станция ( стр. 66).
[Detailed Information]	Извежда подробна информация за песен като например време на възпроизвеждане, аудио формат, битрейт и име на файла ( стр. 45).
[Go to the song playback screen]	Извежда екран за възпроизвеждане на последната възпроизведена песен.
[Delete This Song]*1	Изтрива файлове със запис на глас и записани FM радио програми ( стр. 73, 80).

*1 Тази опция се появява само когато е изведен списък със файлове със запис на глас и записани FM радио програми.

Опции, които се появяват в екрана за възпроизвеждане


Меню с опции	Описание/страници с препратки
Режим възпроизвеждане	Настройва режим за възпроизвеждане (🔗 стр. 46).
Еквалайзер	Персонализира качеството на звука (🔗 стр. 48).
Built-in SP Optimizer	Оптимизира качеството на звука извеждано от въградените високоразговорители (🔗 стр. 49).
Cover Art	Извежда cover art (🔗 стр. 45)
Подробна информация	Извежда подробна информация за песните като време за възпроизвеждане, аудио формат и битрейт (🔗 стр. 45).
Добавяне/Отстраняване от списък с желания	Добавя песни към списък с желания за закупуване от съответния софтуер./ Отстранява песни към списък с желания за закупуване от съответния софтуер.
Аларма	Настройва алармата (🔗 стр. 85)
Таймер за автоматично изключване	Настройва таймера за автоматично изключване (🔗 стр. 86)
Извеждане на часовник	Извежда настояще време (🔗 стр. 21, 90).

Извеждане на екран с подробна информация

1 От екран за възпроизвеждане на музика или списък с музика натиснете бутон OPTION/PWR OFF.

2 Изберете „Подробна информация“.

Екран с подробна информация

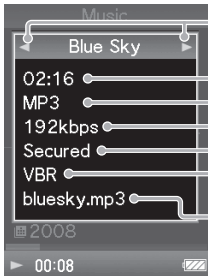

Докато извеждате екран от екран за възпроизвеждане на музика, можете да се преместите към предишна/следваща песен посредством бутон .

Продължителност на песен

Формат на файла

Битрейт

Съдържание със защита от копиране

Докато възпроизвеждате песни с различен битрейт, се показва нагпис "VBR".

Име на файл

Извеждане на екран с cover art (информация за корица)

1 От екран за възпроизвеждане на музика или списък с музика натиснете бутон OPTION/PWR OFF.

2 Изберете „Cover Art“.

Екран с cover art




Докато е изведен cover art, можете да се преместите към предишна/следваща песен посредством бутон ◀▶.

💡 Съвет

- Ако песните нямат cover art информация, ще се изведе изображението по подразбиране на плейъра.
- Cover art се появява само когато има налична cover art информация. . можете да настроите cover art като използвате Windows Media Player 11 или друг софтуер с възможност за прехвърляне и настройка на cover art. За подробности относно работата обърнете се към помощните файлове или собственика на софтуера. Cover art може да не бъде изведен в зависимост от формата на файла с cover art.

Промяна на музикалните настройки




За да промените музикалните настройки, изберете  (Настройки) от меню Ноте, след това изберете „Настройки за музика“.



Настройка на режим на възпроизвеждане

Плейърът предлага различни режими на възпроизвеждане включително възпроизвеждане на случаен принцип и избрано възпроизвеждане.

- 1** От меню Ноте изберете  (Настройки) → „Настройки за музика“ → „Режим на възпроизвеждане“ → тип желан режим на възпроизвеждане.

Тип	Описание
Нормален/няма иконка	Песните в обхвата на възпроизвеждане се възпроизвеждат според списъка с песни. (Настройка по подразбиране)
Повторение/ 	Песните в обхвата на възпроизвеждане се възпроизвеждат според списъка с песни и възпроизвеждането се повтаря.
Разбъркано възпроизвеждане/ SHUF	Песните в обхвата на възпроизвеждане се възпроизвеждат без ред.
Разбъркано възпроизвеждане & Повторение/  SHUF	Песните в обхвата на възпроизвеждане се възпроизвеждат на случаен принцип и възпроизвеждането се повтаря.
Повторение на 1 песен/  1	Настоящата песен избрана от списъка с песни се възпроизвежда повторително.


Забележка

- Плейърът възпроизвежда песни само в списъци от които започва възпроизвеждането (списък с албуми, списък с изпълнители и т.н.)
- Когато стартирате [Shuffle All] възпроизвеждане, режимът на възпроизвеждане се променя в [Shuffle] или [Shuffle&Repeat].
- Файлове със запис на глас и записани FM радио програми не се включват в режим възпроизвеждане и не се разбъркват или повтарят.



Настройка на качеството на звука (Еквалайзер)

Можете да настроите качество на звука според музикалния жанр и т.н.

- 1** От меню **Нот** изберете  (**Настройки**) → „**Настройки за музика**” → „**Еквалайзер**” → **тип еквалайзер**.

Настройка / икона	Описание
None / без настройка	Настройките на качеството на звука не са активирани. (настройка по подразбиране)
Heavy / хеви (H H H)	Подчертава честотите от високия и ниския диапазон за получаването на по-моцнен звук.
Pop / поп (P P P)	Подчертава звуците от средния диапазон, подходящи за вокали.
Jazz / джаз (J J J)	Подчертава честотите от високия и ниския диапазон за получаването на по-реалистичен звук.
Unique / уникален (U U U)	Подчертава честотите от високия и ниския диапазон, така че тихите звуци да се чуват по-лесно.
Custom 1 / персонална 1 (1 1 1)	Персонализирани от потребителя настройки на звука, при които можете да настройвате индивидуално всеки честотен диапазон. Виж  страница 48 за повече подробности.
Custom 2 / персонална 2 (2 2 2)	

Забележки

- Ако личните Ви настройки, записани като “Custom1” и “Custom 2” произвеждат различно ниво звук от другите настройки, може да се наложи да регулирате нивото на звука ръчно, за да компенсирате.
- Настройка “Equalizer” не се прилага докато възпроизвеждате видео файл или FM радио.
- Настройка “Equalizer” не се прилага докато извеждате звук от външните високоговорители, когато настройка [Built-in SP Optimizer] е в положение [On] ( стр. 49). Когато ключът за извеждане е в положение  (високоговорител) и [Built-in SP Optimizer] е в положение [On], не можете да изберете [Еквалайзер]

Персонализиране качеството на звука

Можете да настроите предварително стойността на CLEAR BASS (бас) и 5-бандовия еквалайзер като "Custom1" или "Custom 2".

1 От меню Home изберете  (Настройки) → „Настройки за музика“ → „Еквалайзер“ → [Edit] изведен в "Custom1" или "Custom 2".

2 Натиснете бутон ◀/▶, за да изберете курсор за CLEAR BASS или честотния обхват и натиснете ▲/▼, за да регулирате нивото на настройките и след това изберете бутон ▶||, за да потвърдите. Появява се екран [Еквалайзер].

- Настройка CLEAR BASS може да бъде настроена в едно от 4 звукови нива и един от петте честотни обхвата може да бъде настроен в едно от седемте звукови нива.
- След като сте регулирали нивото на настройка, уверете се, че сте натиснали бутон ▶||, за да потвърдите. Ако натиснете бутон BACK/HOME преди да сте потвърдили, настройката ще бъде отменена.

Функция „Clear Stereo“

„Clear Stereo“ ви позволява да персонализирате отделно цифровите настройки на левия и десния канал на звука.

1 От меню Home изберете  (Настройки) → „Настройки за музика“ → „Clear Stereo“ → желан bug Clear Stereo.

Тип	Описание
On (включен):	Активира функцията „Clear Stereo“, когато използвате слушалките с удължаващия кабел.
Off (изключен):	Деактивира функцията „Clear Stereo“ и възпроизвежда нормален звук. (настройка по подразбиране)

Забележки

- Настройките „Clear Stereo“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения или FM радио.
- Настройка „Clear Stereo“ не се прилага докато извеждате звук от възрастните високоговорители, когато настройка [Built-in SP Optimizer] е в положение [On] (☞ стр. 49). Когато ключът за извеждане е в положение -(високоговорител) и [Built-in SP Optimizer] е в положение [On], не можете да изберете [Clear Stereo]
- Функцията „Clear Stereo“ е разработена така, че да постигне максимален ефект при използване на приложените в комплекта слушалки. Ефектът „Clear Stereo“ може да е непостижим с други слушалки. Когато използвате други слушалки, изберете настройката „Off / изключен“ на ефекта „Clear Stereo“.


Регулиране нивото на звука (Dynamic Normalizer)

Тази функция ви дава възможност да намалите нивото на звука между песните. Чрез активирането на тази функция имате възможност, когато слушате песните от даден албум в режим на случайно възпроизвеждане, да коригирате нивото на звука между песните така, че разликата между нивата им на запис да е минимална.

- 1** От меню **Home** изберете  (**Настройки**) → „**Настройки за музика**“ → „**Dynamic Normalizer**“ → желан **bug Dynamic Normalizer**..

Тип	Описание
On / включен:	Минимизира разликата в нивата на звука между песните.
Off / изключен:	Възпроизвеждането на песните е с тяхното оригинално ниво на звука. (настройка по подразбиране)

Забележки

- Настройките на „Dynamic Normalizer“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения или когато използвате FM радио.
- Настройка „Dynamic Normalizer“ не се прилага докато извеждате звук от въградените високоговорители, когато настройка [Built-in SP Optimizer] е в положение [On] (стр. 49). Когато ключът за извеждане е в положение  (високоговорител) и [Built-in SP Optimizer] е в положение [On], не можете да изберете [Dynamic Normalizer]

Оптимизиране качеството на звука изведен от въградените високоговорители (Built-in SP Optimizer)

Плейърът е оборудван с опция Digital Linear Phase Speaker, за да оптимизира качеството на звука от въградените високоговорители..


Опция Digital Linear Phase Speaker постига прецизно локализиране на звука чрез повишаване амплитудата на честотите и характеристиките на фазата.

Настройката по подразбиране за [Built-in SP Optimizer] е [On].


- 1** От меню **Home** изберете  (**Настройки**) → „**Настройки за музика**“ → [Built-in SP Optimizer] → желан **bug настройка**.


Тип	Описание
On / включен:	Включва функция [Built-in SP Optimizer], когато от въградените високоговорители се извежда звук.
Off / изключен:	Изключва функция [Built-in SP Optimizer] и извежда нормален звук от въградените високоговорители, когато от въградените високоговорители се извежда звук. (настройка по подразбиране)

Забележки

- [Built-in SP Optimizer] не се прилага за звука изведен от слушалките.
- Когато ключът за извеждане е в положение  (високоговорител) и [Built-in SP Optimizer] е в положение [On] (стр. 49), не можете да изберете настройка [Equalizer], [Clear Stereo] и [Dynamic Normalizer].

Възпроизвеждане на видео (Videos)

За да възпроизведете видео, изберете  (Видео), за да изведете екран за възпроизвеждане на видео.

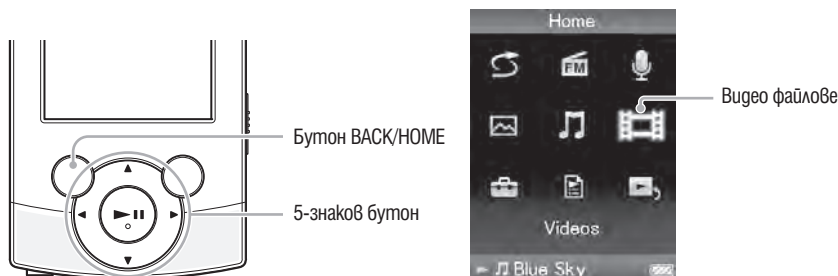

1 От меню **Home** изберете (**Видео файлове**)



➔ **желан видео файл.**

Появява се екран за възпроизвеждане на видео и възпроизвеждането започва.

- За подробности относно това как да работите с екран за видео възпроизвеждане, вижте “Екран за видео възпроизвеждане” (стр. 51).




Съвет

- Когато [Display] е в позиция [On] ( стр. 56) докато се възпроизвежда видео файл, за последния се появява подробна информация като например заглавие на видео файла, иконка за възпроизвеждане, изминало време на възпроизвеждане. Тази информация изчезва когато настройката е [Off].
- Можете да възпроизведете най-скоро възпроизвежданите видео файлове. Натиснете бутон **OPTION/PWR OFF** от списъка с видео файлове и след това изберете [Most Recent Video] от менюто с опции.
- Видео файловете се извеждат според реда на прехвърляне. (Най-скорошните данни се появяват най-отгоре).
- Можете да настроите JPEG файловете като миниатюрни изображения на видео файлове като ги поставите в съответните видео папки. Когато изведете списъка с видео файловете можете да видите миниатюрните изображения за видео файловете в плейъра. За да изведете миниатюрно изображение за видео файл, създайте JPEG файл (хоризонтално 160 x вертикално 120 точки, разширение: .jpg) и го наменувайте както желания видео файл, след това го запазете в папката с видео файла.
- Максималният размер на видео файловете възможни за възпроизвеждане от този плейър е 240 x 320. За по-подробни спецификации вижте “Спецификации” ( стр. 125).

Забележка

- Във видео списъците могат да бъдат изведени до 1,000 видео файла.

Екран за възпроизвеждане на видео

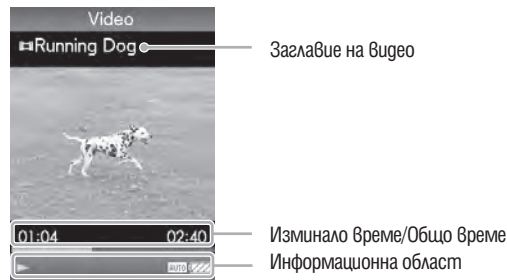

Работа с екрана за възпроизвеждане на видео

За да (индикация на екрана)	Направете следното
Възпроизвеждате (▶)/направите пауза (⏸)*1	Натиснете бутон ▶ .
Превъртете бързо напред (▶▶)/назад (◀◀)	Докоснете и задръжте бутон ◀/▶ на тялото на плейъра.
Превъртете бързо напред (▶▶)/назад (◀◀) по време на пауза*2	Докоснете и задръжте бутон ◀/▶ по време на пауза.
Превъртете леко напред ●→ или назад ←●*3	Натиснете бутон ◀/▶ по време на пауза.
Намерете началото на настоящия видео файл	Натиснете бутон ▲.

*1 По време на пауза, ако няма операция в просъжение на 3 минути, плейърът автоматично преминава в режим на готовност.

*2 Скоростта на бързо превъртане напред/назад по време на пауза се различава в зависимост от съжжината видео файла.

*3 Интервалът за бързо превъртане напред/назад се различава в зависимост от видео файла.


Изтриване на видео файлове

Когато изтривате видео файлове от плейъра, използвайте софтуера, който сте ползвали, за да прехвърлите видеофайловете или Windows Explorer. За подробности относно използването на софтуера, използвайте помощния му файл.

Забележка




- Плейърът не може да изтрива файлове без да е свързан към компютър.

Използване на менюто „Видео опции”







Можете да извикате на екрана менюто с опции чрез натискане на бутона OPTION/PWR OFF от списъка на видео изображенията или екран за видео възпроизвеждане. За подробности как да използвате менюто с опции вижте  стр. 15.

Опциите във всяко меню се различават в зависимост от това в кой екран е било активирано менюто с опции. Вижте съответната страница за настройки и употреба.


Опции, които се съдържат само в меню–списък

Опция	Описание / страница за справка
[Now Playing]	Настройва режим за възпроизвеждане или извеждане на настояще съдържание.
[Go to Recording Screen]	Извежда се екран за запис на глас ( стр. 77) или екран за запис на FM ( стр. 70).
[Go to FM Radio screen]	Появява се FM радио екран на най-скоро поучената FM радио станция.
[Play from beginning]	Намира началото на видео файл ( стр. 51).
[Detailed Information]	Извежда подробна информация като време размер на файла, резолюция, формат за видео/аудио компресия и име на файла.
[Most Recent Video]	Започва възпроизвеждане от най-скоро възпроизведения видео файл.
[Go to the song playback screen]	Извежда екран за възпроизвеждане на най-скоро възпроизвежданата песен.

Опции, които се съдържат само в екрана за видео възпроизвеждане

Опция	Описание / страница за справка
[Play from beginning]	Намира началото на видео файл ( стр. 51).
[Zoom Settings]	Настройва функция увеличение ( стр. 54)
[Video Orientation]	настройва видео ориентация ( стр. 57).
[Display]	Настройва извеждане на видео информация ( стр. 56)
[Detailed Information]	Извежда подробна информация като време размер на файла, резолюция, формат за видео/аудио компресия и име на файла.
[Brightness]	Настройва яркостта на екрана ( страница 89).
[Clock Display]	Извежда настояще време ( стр. 21, 90).
[Go to the song playback screen]	Извежда екран за възпроизвеждане на най-скоро възпроизвежданата песен.


Промяна на видео настройки



За да промените видео настройките, изберете  (Настройки) от меню Home, след това изберете “Video Settings”.


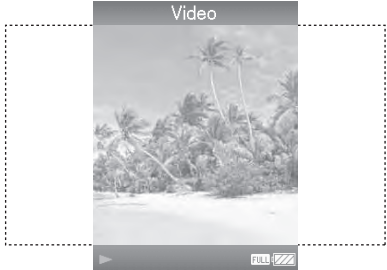
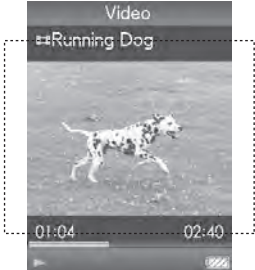



Настройки за увеличение (Zoom Settings)

Можете да увеличавате образите във видео файл, който възпроизвеждате в момента.

- 1 От меню Home изберете  (Настройки) → “Video Settings” → “Zoom Settings” → желан тип настройки за увеличение.

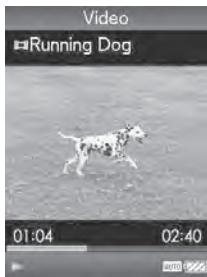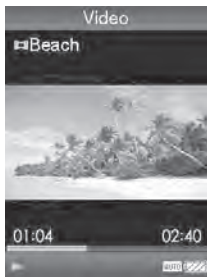Тип	Описание
„Auto“ / автоматично:	<p>Размерите на видео изображението са увеличени / намалени, запазвайки коефициента на пропорционалност, като са съгласувани с размерите на екрана (настройка по подразбиране). Когато се възпроизвежда видео изображение 16:9, то се увеличава/намалява така, че да съвпадне напълно с размера на екрана, като се запази съотношението (Letterbox).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Източник 4:3</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Източник 16:9</p> </div> </div>

Тун	Описание
„Full“ / пълно:	<p>Размерите на видео изображението са увеличени / намалени, запазвайки коефициента на пропорционалност, като са съгласувани с размерите на екрана. Когато се възпроизвежда видео изображение, то се увеличава/намалява така, че да съвпадне напълно с размера на екрана, като се запази съотношението.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Източник 4:3</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Източник 16:9</p> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Прекъснатата линия рамка представлява размерът на оригиналното видео изображение.
„Off“ / изключено:	<p>Размерите на видео изображението не са променяни и то се възпроизвежда с оригиналната резолюция. Ако видео резолюцията е твърде висока, четирите страни на екрана ще бъдат отрязани.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Източник 4:3</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Източник 16:9</p> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Прекъснатата линия рамка представлява размерът на оригиналното видео изображение.

Възпроизвеждане само на видео звук (Display)

Можете да изведете скрита подробна информация за видео файл като например заглавието, иконката за възпроизвеждане изминалото време на възпроизвеждане по време на възпроизвеждане.

- 1 От меню Home изберете  (Настройку) → “Video Settings” → “Display” → желан тип дисплей

Тип	Описание
„On“ / (включен):	Извежда информация за видео файл като например заглавието, иконката за възпроизвеждане изминалото време на възпроизвеждане по време на възпроизвеждане.
„Off“ / (изключен):	Скрива подробна информация за видео файл и я извежда само когато работите с плейъра (Настройка по подразбиране).





Забележка

- Ако [Video Orientation] е в положение [Horizontal (right)], заглавието на видео файла не се извежда.


Настройка на видео ориентиране [Video Orientation]

Можете да настроите видео ориентирането в положение [Vertical] или [Horizontal (right)]. Работата с 5-знаковия бутон се променя според настройките на [Video Orientation].

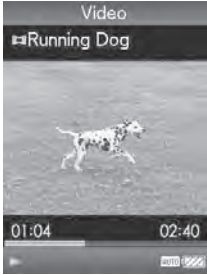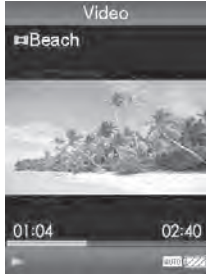- 1 От меню Home изберете  (Настройки) → “Video Settings” → [Video Orientation] → желан тип видео ориентиране.

Тип	Описание
[Vertical]	<p>Извежда 240 x 180 пиксела (Настройка по подразбиране)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Източник 4:3</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Източник 16:9</p> </div> </div>
[Horizontal (right)]	<p>Извежда 320 x 240 пиксела</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Източник 4:3</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Източник 16:9</p> </div> </div>

Съвет


- Когато [Display] е в позиция [On] ( стр. 56) се извежда скрита подробна информация за видео файл като например заглавието, иконката за възпроизвеждане изминалото време на възпроизвеждане по време на възпроизвеждане. Когато настройката е [Off] подробната информация се скрива.

Забележка

- Ако [Video Orientation] е в положение [Horizontal (right)], заглавието на видео файла не се извежда.

Преглед на снимки (Photos)


За да възпроизведате снимки, изберете  (Photos) в меню Home, за да изведете екран за възпроизвеждане на снимки.

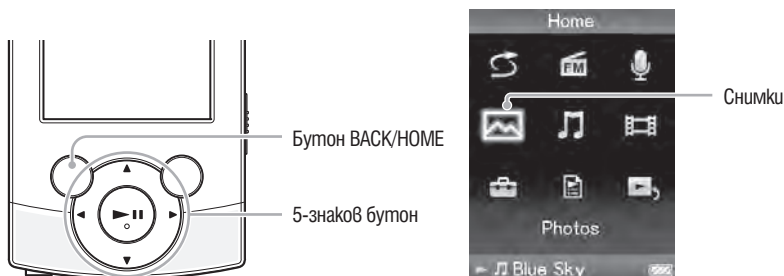

1 От меню Home изберете (Photos) → желана папка → желана снимка.

Появява се екран за възпроизвеждане на снимки.


- Натиснете бутон ◀/▶, за да изведете предишна/следваща снимка.
- За подробности относно това как да работите с екрана на фото дисплея вижте „Екран на фото дисплея” (📖 стр. 59).

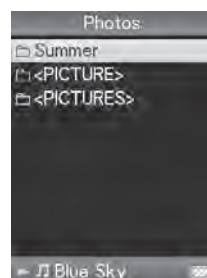


Съвет

- В списъка на папки със снимки само папките съдържащи снимки се извеждат по азбучен ред.
- Възпроизвеждането на песни и прием на FM продължава дори и когато търсите снимки в списъка със снимки или в папката със снимки от списъка или когато е изведен екран за извеждане на снимки.
- Можете да изведете снимки от избраната папка продължително (изреждане на изображения) (☞ стр. 60).
- Можете да организирате снимки прехвърлени в плейъра по папки. Изберете плейър (като например [WALKMAN]) като използвате Windows Explorer, издърпайте и спуснете нова папка в папки "PICTURE" или "PICTURES". За повече подробности относно йерархията на данни вижте ☞ стр. 34.

Забележка

- Всички файлове с разширение .jrg, включително миниатюрни изображения и видео файлове се разпознават като снимки. Всички папки, съдържащи .jrg файлове се извеждат в списъка с папките със снимки.
- В списъка с папки със снимки могат да се качат до 8,000 снимки. Това е общият брой на възможните за качване снимки, независимо в колко папки ги разпределите.
- Ако размерът на снимката е прекалено голям или ако файлът е повреден на екрана се появява индикация  и снимката не може да бъде възпроизведена.
- Ако снимките не са съвместими с DCF 2.0 (или името на папката/файла е прекалено дълго и т.н.), времето за работа (за извеждане на снимки и слайдшоу) може да отнеме повече време.

Екран за извеждане на снимки

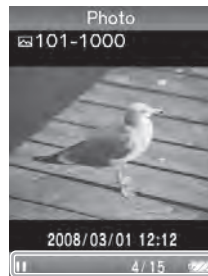

Информационно поле

Работа на екрана за извеждане на снимки

Когато промените ориентацията на дисплея в хоризонтална, функцията на бутон ▲/▼/◀/▶/ също се променя.

За да (индикация на екрана)	Направете следното
Възпроизвеждате (▶)/Направете пауза ()* ¹ в изреждане на кадри	Натиснете бутон ▶ .
Изведете предишна/следваща снимка	Натиснете бутон ◀/▶.

*¹ Когато възпроизвеждате песни докато изреждането на кадри е спряно, екранът потъмнява ако не работите с бутоните повече от 30 секунди. Когато възпроизвеждането на песни и съпровождащото изреждане на кадри са в режим пауза и не работите с бутоните повече от 3 минути, екранът се изключва и плейърът преминава в режим на готовност.

Последователно изреждане на кадри (слайдшоу)

Можете да изведете снимките от произволна папка като ги изреждате последователно.





1 От меню Home изберете (Photos).

Появява се списък с папки.


2 Натиснете /// бутон, за да изберете папка със снимки и след това натиснете и задръжте бутон .

Започва изреждане на снимки в избраната папка.

Съвет

- Можете да започнете изреждане на кадри чрез всяка от следните операции:
 - Натиснете и задръжте бутон  в списък със снимки.
 - Натиснете бутон  в екран със списък снимки.
 - Натиснете бутон OPTON/PWR OFF в списък с папки със снимки или в списък със снимки и след това изберете [Begin slide show] от менюто с опции.

Забележка

- Екранът не се изключва автоматично и не се прехвърля в скрийнсейвър ( стр. 89), докато възпроизвеждате слайдшоу.

Изтриване на снимки


Когато изтривате снимки от плейъра, използвайте софтуера, който сте ползвали, за да ги прехвърлите или Windows Explorer.

За подробности относно употребата на софтуера, обърнете се към помощния му файл.




Забележка

- Самият плейър не може да изтрие снимки ако не е включен в компютър.







Използване на менюто „Опции за снимки”

Можете да извикате на екрана менюто с опции чрез натискане на бутона OPTION/PWR OFF от списъка на снимките или екран за възпроизвеждане на снимки. За това как да използвате менюто с опции вижте  стр. 15. Опциите във всяко меню се различават в зависимост от това в кой екран е било активирано менюто с опции. Вижте съответната страница за настройка и употреба.


Опции, които се съдържат само в меню–списък с папки/снимки

Опция	Описание / страница за справка
[Now Playing]	Настройва режим за възпроизвеждане или извеждане на настояще съдържание.
[Go to Recording Screen]	Извежда се екран за запис на глас ( стр. 77) или екран за запис на FM (стр. 70).
[Go to FM Radio screen]	Появява се FM радио екран на най-скоро поучената FM радио станция ( стр. 66).
[Begin slide show]	Стартира изреждане на кадри ( стр. 60).
[Detailed Information]	Извежда подробна информация като време размер на файла, резолюция и име на файла.
[Most Recent Photo]	Започва възпроизвеждане от най-скоро възпроизведената снимки.
[Go to the song playback screen]	Извежда екран за възпроизвеждане на най-скоро възпроизвежданата песен.

Опции, които се съдържат само в екрана за фото възпроизвеждане

Опция	Описание / страница за справка
[Photo Orientation]	Настройва фото ориентация ( стр. 63).
[Display]	Настройва извеждане на фото информация ( стр. 64)
[Detailed Information]	Извежда подробна информация като време размер на файла, резолюция, формат за видео/аудио компресия и име на файла.
[Slide Show Repeat]	Избира режим на възпроизвеждане на слайдшоу ( стр. 64).
[Slide Show Interval]	Избира интервал за слайдшоу ( стр. 65).
[Brightness]	Настройва яркостта на екрана ( страница 89).
[Clock Display]	Извежда настояще време ( стр. 21, 90).
[Go to the song playback screen]	Извежда екран за възпроизвеждане на най-скоро възпроизвежданата песен.

Промяна на настройките за снимки



За да промените настройките за снимки, изберете  (Настройки) от меню [Home], след това изберете [Photo Settings].



Настройка на фото ориентиране [Photo Orientation]

Можете да настроите видео ориентирането в положение [Vertical] или [Horizontal (right)] или [Horizontal (left)]. Работата с 5-знаковия бутон се променя според настройките на [Photo Orientation].

- 1 От меню Home изберете  (Настройки) → “Photo Settings” → [Photo Orientation] → желан тип фото ориентиране.

Тип	Описание
[Vertical]	Извежда 240 x 180 пиксела (Настройка по подразбиране) 
[Horizontal (right)]/ [Horizontal (left)]	Извежда 320 x 240 пиксела 


Възпроизвеждане само на фото екран (Display)

Можете да изведете скрита подробна информация за снимка като например иконката за статус на възпроизвеждане и т.н. по време на възпроизвеждане на снимка.

- 1 От меню Home изберете  (Настройка) → “Photo Settings” → “Display” → желан тип дисплей

Тип	Описание
„On“ / (включен):	Извежда информация за фото файл като например заглавието, дата на заснемане, статус на възпроизвеждане, номер на снимката и т.н.
„Off“ / (изключен):	Скрива подробна информация за снимката (Настройка по подразбиране).

Забележка

- Ако [Photo Orientation] е в положение [Horizontal (right)] или [Horizontal (left)] ( стр. 63), заглавието на снимката не се извежда дори и когато [Display] е в позиция [On].


Настройка на режим на изреждане на кадри [Slide Show Repeat]

Можете да изведете снимки като слайдшоу неколkokратно.

- 1 От меню Home изберете  (Настройка) → “Photo Settings” → “Slide Show Repeat” → желан тип настройка.

Тип	Описание
„On“ / (включен):	Извежда снимки във фото папка неколkokратно.
„Off“ / (изключен):	Извежда снимки във фото папка неколkokратно до последната снимка, след това се връща към първата снимка и прави пауза във възпроизвеждането. (Настройка по подразбиране).

Забележка

- Екранът не се изключва автоматично и не преминава в режим скрийнсейвър ( стр. 89) докато има изреждане на изображения.

Настройка на интервал при изреждане на изображения [Slide Show Interval]

Можете да настроите времето за извеждане на всяка снимка.

- 1 От меню Home изберете  (Настройка) → “Photo Settings” → “Slide Show Interval” → желан тип настройка.


Тип	Описание
[Short]	Снимките се сменят със следващи снимки при къс интервал.
[Normal]	Снимките се сменят със следващи снимки при стандартен интервал (Настройка по подразбиране).
[Long]	Снимките се сменят със следващи снимки при дълъг интервал.

Забележка

- Може да отнеме време преди снимка с голям размер да бъде изведена.

Слушане на FM радио

Можете да слушате FM радио като натиснете **FM** (FM радио) в [Home] меню, за да изведете екрана на [FM радио].

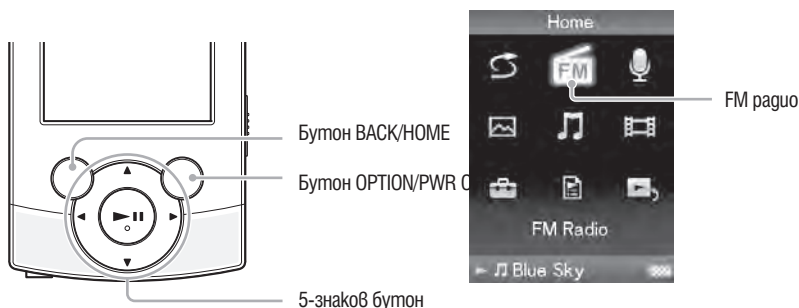

Забележка

- Кабелът на слушалките служи като антена, така че свържете слушалките и издърпайте възможно най-много.

1 От меню Home изберете **FM** (FM радио)

Появява се екран за FM радио.

2 Натиснете бутон **▲/▼**, за да изберете желана честота или натиснете **◀/▶**, за да изберете предварително избран номер.


- За подробности относно работата с FM радио екран вижте “FM радио екран” (☞ стр. 67).



Забележка

- Не можете да изберете предварително зададен номер ако не сте запазили предварително станция. Настройте предварително станция посредством [Auto Preset] (☞ стр. 68) или настройте предварително станциите ръчно (☞ стр. 69).

FM радио екран

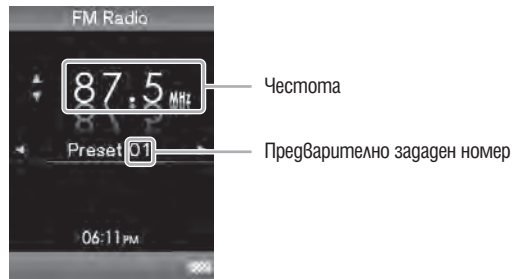

Честота

Предварително зададен номер

Забележка

- В зависимост от страната/региона, в който сте закупили плейъра, екранът може да се различава.

Работа с FM радио екрана

За да	Направете следното
Изберете предишна/следваща честота	Натиснете бутон ▲/▼.
Търсите предишна/следваща възможна за прием станция*1	Натиснете и задръжте бутон ▲/▼.
Изберете предишен/следващ предварително зададен номер*2	Натиснете бутон ◀/▶.
Направете пауза/продължете с FM приема	Натиснете бутон ▶ .

*1 Ако чувствителността е твърде висока, променете настройките за "Scan Sensitivity" (☞ стр. 76) в позиция "Low".

*2 Не можете да изберете предварително зададен номер ако няма въведени станции. Задайте станции като използвате опция "Auto Preset" (☞ стр. 68).

Предварителна автоматична настройка на станции (Auto Preset)

Можете да настроите предварително автоматично станции (до 30 станции) от вашия регион като изберете “Auto Preset”. Когато използвате FM тунер за първи път, или когато се местите в нов район, препоръчваме Ви да настроите предварително станциите като използвате “Auto Preset”.

1 В FM радио екрана натиснете бутон OPTION/PWR OFF.


Появява се меню с опции.

2 Изберете “Auto Preset” ➔ “Yes”.

Приетите станции ще бъдат запаменени във възходящ ред на честотата. “Auto preset completed.” се появява, когато запамяването приключи, след това вече можете да приемате предварително избраните станции.

- Изберете “No”, за да отмените автоматичната настройка.

Съвет

- Ако високата чувствителност кара плейъра да приема твърде много нежелани станции, променете настройките за прием ( стр. 76) на “Low”.

Забележка

- Извършването на “Auto Preset” ще изтрие вече запаменени станции.

Ръчна настройка на излъчвани станции

Можете да настроите излъчвани станции, които “Auto Preset” да не засича (☞ стр. 68).

1 В FM радио екран изберете желаната честота.

2 Натиснете и задръжте бутон ►||.

Честотата, която сте избрали в стъпка **1** е предварително настроена и приписана на номер, който се появява под честотата.



Съвет

- Можете да настроите до 30 станции.

Забележка

- Предварително избраните номера се запазват във възходящ ред на честотата.

Изтриване на предварително запаметени станции

1 В FM радио екрана, изберете номер на честотата, която смятате да изтриете.

2 Натиснете бутон OPTION/PWR OFF.

Появява се менюто с опции.


3 Изберете “Delete from Preset”.

Избраната станция се изтрива и се появява съобщение.

Запис на FM радио

Можете да запишете FM радио програми на плейъра. FM радио програмите се записват в MP3 формат.

Преди запис, свържете слушалките и потвърдете, че FM радио излъчването е добро и се чува добре.

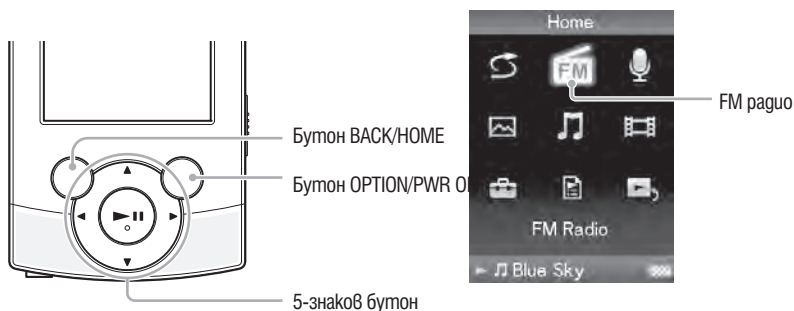

Забележка

- Ако настройка [Set Date-Time] е неточна, панката с гати може да не е правилно означена. Сверете настоящите дата и час преди да запишете FM радио програми (стр. 21, 90).

1 В FM радио екран, натиснете бутон OPTION/PWR OFF.

Появява се меню с опции.

Ако натиснете бутон OPTION/PWR OFF в FM радио екран по време на пауза, не можете да изберете [Record].

2 Изберете [Record].

Появява се екран за FM радио запис и плейърът преминава в режим готовност за запис.

3 Натиснете бутон ►||.

Записът започва. По време на запис можете да слушате записващите се в момента FM радио програми от слушалките или възрастните високоговорители.

- За да направите пауза в записа, натиснете бутон ►||. Натиснете отново, за да продължите със записа.

4 Натиснете бутон BACK/HOME, за да спрете записа.

Записът се запазва като файл “FM-xxxx-yyy-hhmm*1” в [Record] - [FM] - [уууу-мм-дд*2] папка.

*1 Имената на файловете се записват автоматично във формат “FM-xxxx-yyy-hhmm” (FM – честота – сериен номер – час и минути).

*2 Имената на папките се разпределят автоматично във формат „уууу-мм-дд” (година – месец – ден). В случай на последователни папки създадени в един и същ ден, се добавя допълнителен номер (2 до 999) след “дд” в името на папката.

Екран за FM запис



Съвет

- При запис в зони със слаб прием може да се получи шум. Записвайте в зони със силен прием.
- Можете да изберете качество на записа (битрейт) (☞ стр. 83).
- За да запишете в нова папка, натиснете бутон OPTION/PWR OFF е екран за FM запис докато записът е спрял и след това изберете [Create New Folder] от менюто с опции. Следващата FM радио програма, която ще запишете, ще бъде съхранена в нова папка. Ако названието на папката след означение “дд” достигне 999, не можете да създавате повече папки.

Забележка

- Ако преименувате папки от [Record] и [FM] папки на вашия компютър или да поставяте папки, прехвърлени на вашия компютър в папки [Record] и [FM], може да успеете да ги възпроизведете с плейъра си.
- Можете да съхраните до 4,000 файла от FM радио програми.
- Максималното число за “yyy” (сериен номер в името на файла) е 999. Ако номерът надвишава 999 трябва да създадете нова папка.

Възпроизвеждане на записани FM радио програми

За да възпроизведете записани FM радио програми, изберете [Music], за да изведете екран [Music]. Можете да изведете списък с папки в папка [FM]



- 1 От меню [Home] изберете [Music] → [FM Recording] → желана папка → желана за запис FM радио програма.


Екран за възпроизвеждане на музика се появява и възпроизвеждането на записаната FM радио програма започва.

- За подробности относно работата с екран за възпроизвеждане на музика вижте “Екран за възпроизвеждане на музика” (стр. 37).

Съвет


- Можете да възпроизведете записани FM радио програми от менюто с опции, което се появява във FM Radio или FM Recording екран. Във FM Radio или FM Recording екран натиснете бутон OPTION/PWR OFF, след това изберете [Play Recorded Data] → желана папка → желана за запис FM радио програма.

Екран за възпроизвеждане на записани FM радио програми

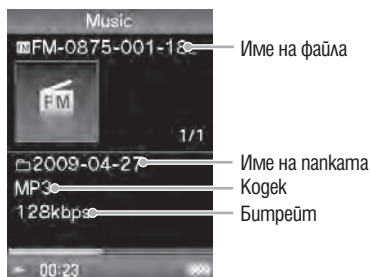

Изтриване на записани FM радио програми

Можете да изтриете записани FM радио програми от плейъра.

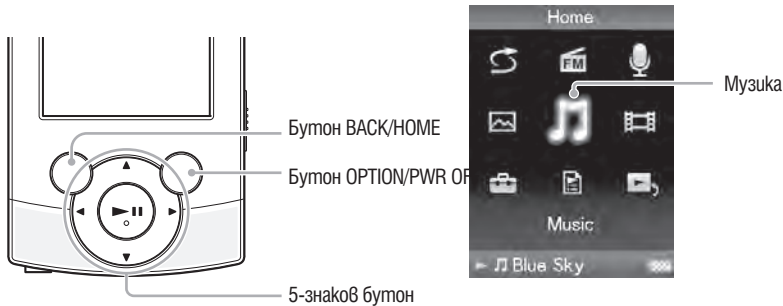

1 От меню [Home] изберете 🎵 [Music] → [FM Recording] → желана панка.

2 Натиснете ▲/▼/◀/▶ бутон, за да изберете записаната FM радио програма, която възнамерявате да изтриете и натиснете бутон **OPTION/POWER OFF**.

Появява се меню с опции.

3 Изберете [Delete This Song] → [Yes].


Избраната FM радио програма се изтрива.

- Изберете [No], за да отмените изтриването.

Забележка








- Не можете да изтриете записани FM радио програми по време на възпроизвеждане на песни.
- Когато песента е била възпроизведена преди изтриване на записани FM радио програми, информацията за последната възпроизведена песен е премахната по същото време като изтриването на записани FM радио програми.

Използване на FM радио меню с опции


Можете да изведете FM радио меню с опции като изберете бутон OPTION/PWR OFF в FM радио екран или в FM екран за запис. Можете да изведете менюто с FM радио опции от списък с файлове/папки на записани FM радио програми или от екран за възпроизвеждане на музика от записани FM радио програми. За това как да използвате менюто с опции вижте  стр. 15.

Опциите показани в менюто се различават в зависимост от екрана, от който ги извеждате. Вижте съответната страница за настройки и употреба.

Опции, появяващи се в FM радио екрана.

Опции	Описание/страница за справка
[Record]	Извежда екран за FM радио запис ( стр. 70)
[Play Recorded Data]	Извежда списък с папки от папка [FM] и папка [Record] (стр. 72).
[Save to Preset]	Запамятава предварително настроени станции ( стр. 69).
[Delete from Preset]	Изтрива запаменени предварително настроени станции ( стр. 69)
[Auto Preset]	Автоматично настройва станции ( стр. 68).
[Scan Sensitivity]	Регулира чувствителността на прием на тунера ( стр. 76)
[Mono/Auto]	Променя или моно или стерео ( стр. 76)
[Clock Display]	Извежда настояще време ( стр. 21, 90).
[Go to the song playback screen]	Извежда екран за възпроизвеждане на най-скоро възпроизвежданата песен.

Опции, появяващи се в FM радио екрана за запис.

Опции	Описание/страница за справка
[Create New Folder]	Прибавя нова папка към папки [FM] и [Record].
[Play Recorded Data]	Извежда списък с папки от папка [FM] и папка [Record] (стр. 72).
[Bit Rate Settings]	Настройва качеството на записа ( стр. 83)
[Go to the song playback screen]	Извежда екран за възпроизвеждане на най-скоро възпроизвежданата песен.

Опции, появяващи се в екрана със списъци на папки/файлове на записаните FM радио програми.


Опции	Описание/страница за справка
[Now Playing]	Настройва режим за възпроизвеждане или извеждане на настояще съдържание.
[Go to Recording Screen]	Извежда се екран за запис на глас (☞ стр. 77) или екран за запис на FM (стр. 70).
[Go to FM Radio screen]	Появява се FM радио екран на най-скоро поучената FM радио станция (☞ стр. 66).
[Detailed Information]*1	Извежда подробна информация като записана FM радио програма, време на възпроизвеждане, аудио формат, битрейт и име на файла (☞ стр. 45).
[Delete This Song]*1	Изтрива записан гласов файл или записана FM радио програма (☞ стр. 73, 80).
[Go to the song playback screen]	Извежда екран за възпроизвеждане на най-скоро възпроизвежданата песен.

*1 Тази опция е възможна само когато е изведен списък с файлове.

Опции, появяващи се в екрана за възпроизвеждане на музика на записаните FM радио програми.


Опции	Описание/страница за справка
[Play Mode]	Настройва режим за възпроизвеждане (☞ стр. 46).
[Equalizer]	Персонализира качеството на звука (☞ стр. 48).
[Built-in SP Optimizer]	Оптимизира качеството на звука извеждано от въградените високоговорители (☞ стр. 49).
[Cover Art]	Извежда cover art (☞ стр. 45)
[Detailed Information]	Извежда подробна информация като записана FM радио програма, време на възпроизвеждане, аудио формат, битрейт и име на файла (☞ стр. 45).
Добавяне/Отстраняване от списък с желания	Добавя песни към списък с желани за закупуване от съответния софтуер./ Отстранява песни към списък с желани за закупуване от съответния софтуер.
Аларма	Настройва алармата (☞ стр. 85)
Таймер за автоматично изключване	Настройва таймера за автоматично изключване (☞ стр. 86)
Извеждане на часовник	Извежда настояще време (☞ стр. 21, 90).


Промяна на FM радио настройките

За да промените FM радио настройките, изберете  (Настройки) от меню [Home], след това изберете [FM радио настройки].



Настройка на прием (Scan Sensitivity)

Когато изберете станции чрез функция "Auto Preset" ( стр. 68) или бутон +/-, FM ресивърът може да приеме много нежелани станции, тъй като чувствителността на прием е висока. В този случай. В този случай настройте приема на "Low". "High" е настройката, която се задава по подразбиране.

- 1 От меню [Home] изберете  (Настройки) → „FM радио настройки” → „Чувствителност на сканиране” → „Low”.

За да настроите чувствителността на прием към тази по подразбиране, изберете "High".

Настройка на Mono/Auto


Ако по време на FM прием се появи шум или друго съобщение, настройте ресивъра в позиция "Mono" за моно прием. Ако настроите "Auto", моно/стерео прием се избира автоматично, в зависимост от условията за прием. "Auto" е фабрична настройка.

- 1 От меню [Home] изберете  (Настройки) → „FM радио настройки” → „Mono/Auto” → „Mono”.

• За да се върнете към автоматична настройка изберете "Auto".

Запис на глас

Можете да запишете глас посредством въградения микрофон на плейъра и да възпроизведете обратно записаните гласови файлове. Файловете се записват в MP3 формат.

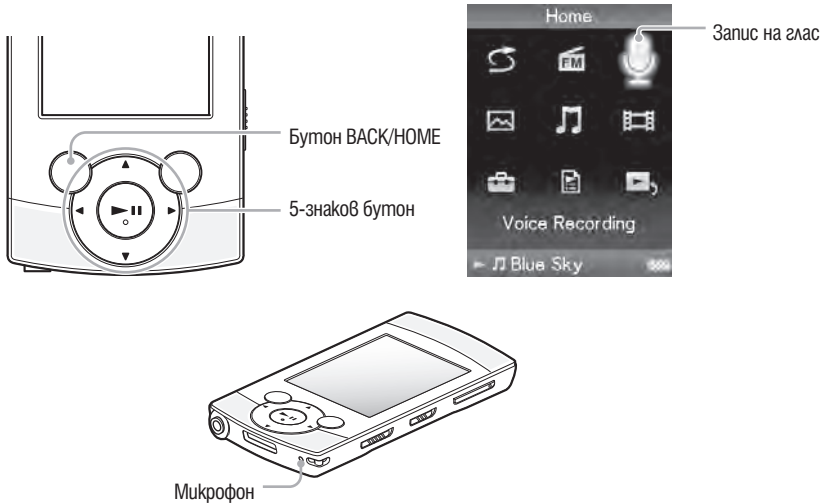

Забележка


- Ако настройка [Set Date-Time] е неточна, панката с гатаи може да не е правилно означена. Свърете настоящите дата и час преди да запишете FM радио програми (стр. 21, 90).
- По време на запис не можете да слушате звук от слушалките или въградените високоговорители.

1 от меню [Home] изберете [Voice Recording].

Появява се екран за запис на глас и плейърът преминава към режим на готовност за запис.

2 Натиснете бутон .

Записът започва.


- За да направите пауза в записа, натиснете бутон . Натиснете отново, за да продължите със записа.

3 Записът се запазва като файл “VR-xxxx-nnn-hhmm*1” в [Record] – [Voice] – [уууу-мм-дд*2] папка.

*1 Имената на файловете се записват автоматично във формат “VR-xxxx-nnn-hhmm” (VR – сериен номер – час и минути).

*2 Имената на папките се разпределят автоматично във формат „уууу-мм-дд” (година – месец – ден). В случай на последователни папки създадени в един и същ ден, се добавя допълнителен номер (2 до 999) след “dd” в името на папката.

Екран за запис на глас

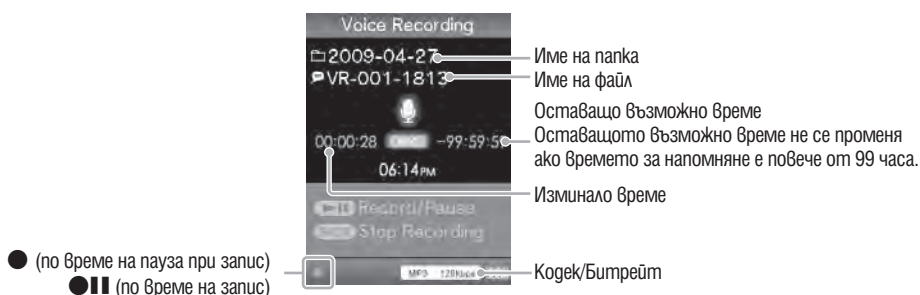

Съвет


- Можете да изберете качество на записа (битрейт) (☞ стр. 83).
- За да запишете в нова папка, натиснете бутон OPTION/PWR OFF е екран за запис на глас докато записът е спрял и след това изберете [Create New Folder] от менюто с опции. Следващият запис, който ще запишете, ще бъде съхранен в нова папка. Ако названието на папката след означение “dd” достигне 999, не можете да създавате повече папки.

Забележка

- Ако преименувате папки от [Record] и [Voice] папки на вашия компютър или да поставяте папки, прехвърлени на вашия компютър в папки [Record] и [Voice], може да успеете да ги възпроизведете с плейъра си.
- Можете да съхраните до 4,000 файла от записи на глас.
- Максималното число за “nnn” (сериен номер в името на файла) е 999. Ако номерът надвишава 999 трябва да създадете нова папка.

Възпроизвеждане на записи на глас

За да възпроизведете записани гласови файлове, изберете [Music], за да изведете екран [Music]. Можете да изведете списък с папки в папка [Voice]

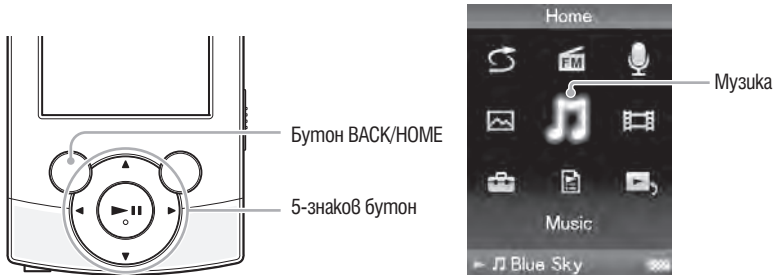

1 От меню [Home] изберете **🎵 [Music] → [Voice Recording] → желана папка → желан за запис гласов файл.**


Екран за възпроизвеждане на музика се появява и възпроизвеждането на записания гласов файл започва.

- За подробности относно работата с екран за възпроизвеждане на музика вижте “Екран за възпроизвеждане на музика” (стр. 37).

💡 Съвет


- Можете да възпроизведете записани гласови файлове от менюто с опции, което се появява във Voice Recording екран. В екран Voice Recording натиснете бутон OPTION/PWR OFF, след това изберете [Play Recorded Data] → желана папка → желан за запис гласов файл.

Екран за възпроизвеждане на записани гласови файлове

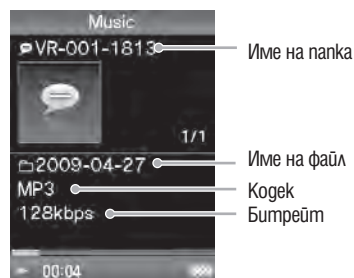


Изтриване на записани гласови файлове

Можете да изтриете записани гласови файлове от плейъра.

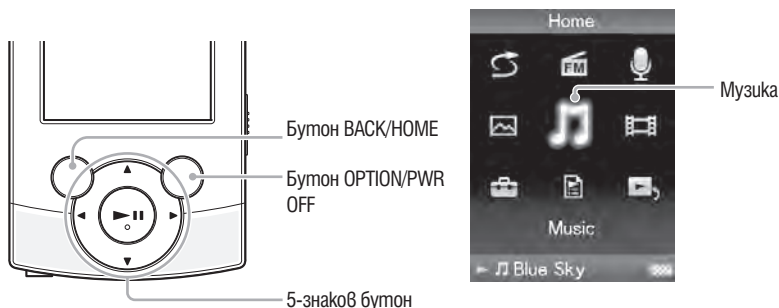

- 1 От меню [Home] изберете  [Music] → [Voice Recording] → желана папка.**

Появява се списък с файлове записани в папка [Voice].

- 2 Натиснете  бутон, за да изберете записаната гласови файлове, които възнамерявате да изтриете и натиснете бутон OPTION/POWER OFF.**

Появява се меню с опции.

- 3 Изберете [Delete This Song] → [Yes].**


Избраният гласов файл се изтрива.

Изберете [No], за да отмените изтриването.

Забележка


- Не можете да изтриете записани гласови файлове по време на възпроизвеждане на песни.
- Когато песента е била възпроизведена преди изтриване на записани гласови файлове, информацията за последната възпроизведена песен е премахната по същото време като изтриването на записани гласови файлове.

Използване на меню с опции за гласови файлове





Можете да изведете меню с опции за гласови файлове като изберете бутон OPTION/PWR OFF в екран за запис на гласови файлове. Можете да изведете менюто с опции за гласови файлове от списък с файлове/папки на записани гласови файлове или от екран за възпроизвеждане на музика от записани гласови файлове. За това как да използвате менюто с опции вижте  стр. 15.

Опциите показани в менюто се различават в зависимост от екрана, от който ги извеждате. Вижте съответната страница за настройка и употреба.

Опции, появяващи се в екрана за запис на гласови файлове.

Опции	Описание/страница за справка
[Create New Folder]	Прибавя нова папка към папки [Voice] и [Record].
[Play Recorded Data]	Извежда списък с папки от папка [Voice] и папка [Record] (стр. 79).
[Bit Rate Settings]	Настройва качеството на записа ( стр. 83)
[Go to the song playback screen]	Извежда екран за възпроизвеждане на най-скоро възпроизвежданата песен.

Опции, появяващи се в екрана със списъци на папки/файлове на записаните гласови файлове.

Опции	Описание/страница за справка
[Now Playing]	Настройва режим за възпроизвеждане или извеждане на настояще съдържание.
[Go to Recording Screen]	Извежда се екран за запис на глас ( стр. 77) или екран за запис на FM (стр. 70).
[Go to FM Radio screen]	Появява се FM радио екран на най-скоро поучената FM радио станция ( стр. 66).
[Detailed Information]* 1	Извежда подробна информация като записана FM радио програма, време на възпроизвеждане, аудио формат, битрейт и име на файла ( стр. 45).
[Delete This Song]* 1	Изтрива записан гласов файл или записана FM радио програма ( стр. 73, 80).
[Go to the song playback screen]	Извежда екран за възпроизвеждане на най-скоро възпроизвежданата песен.

*1 Тази опция е възможна само когато е изведен списък с файлове.

Опции, появяващи се в екрана за възпроизвеждане на музика на записаните гласови файлове.

Опции	Описание/страница за справка
[Play Mode]	Настройва режим за възпроизвеждане (☞ стр. 46).
[Equalizer]	Персонализира качеството на звука (☞ стр. 47).
[Built-in SP Optimizer]	Оптимизира качеството на звука извеждано от вградените високоговорители (☞ стр. 49).
[Cover Art]	Извежда cover art (☞ стр. 45)
[Detailed Information]	Извежда подробна информация като записана FM радио програма, време на възпроизвеждане, аудио формат, битрейт и име на файла (☞ стр. 45).
Добавяне/Отстраняване от списък с желания	Добавя песни към списък с желани за закупуване от съответния софтуер./ Отстранява песни към списък с желани за закупуване от съответния софтуер.
Аларма	Настройва алармата (☞ стр. 85)
Таймер за автоматично изключване	Настройва таймера за автоматично изключване (☞ стр. 86)
Извеждане на часовник	Извежда настояще време (☞ стр. 21, 90).

Промяна на настройките за запис

За да промените настройките за запис, изберете [Настройќи] от меню [Home], след това изберете [Настройќи за запис].



Избор на ниво на качеството на звука (Настройќи за битрејт)

Можете да изберете ниво измежду [MP3 160kbps], [MP3 128kbps] и [MP3 96kbps]. Колкото по-високо е нивото, толкова повече памет плејърът ползва за запис на звука. [MP3 128kbps] е настройката по подразбиране.


- 1 От меню [Home] изберете  [Settings] → [Recording Settings] → [Bit Rate Settings] → [MP3 160kbps] → [MP3 128kbps] (настройка по подразбиране) или [MP3 96kbps].

Настройка на таймер

Можете да настроите таймера да възпроизвежда песни при определено време (Аларма). Можете също така да настроите период от време, след който плейърът сам да се изключва (Таймер за автоматично изключване).

Алармата и таймера за автоматично изключване не могат да се настройват за едно и също време.

Таймерът може да е настроен в екрана за възпроизвеждане на музика.

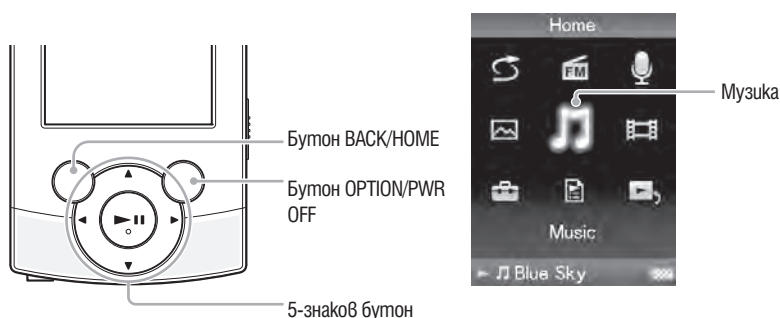


Забележка

- Ако настройка [Set Date-Time] е неточна, панката с гати може да не е правилно означена. Свърете настоящите дата и час преди да запишете FM радио програми (стр. 21, 90).

Настройване на аларма

Можете да настроите таймера да възпроизвежда песни при определено време (Аларма).

- 1 От меню [Home] изберете  [Music] → желан метод на търсене → желана песен
- 2 Натиснете бутон OPTION/PWR OFF.
Появява се менюто с опции.
- 3 Изберете [Alarm].
- 4 Натиснете бутон ◀/▶, за да изберете час и след това натиснете ▲/▼ бутон, за да промените стойностите.
- 5 Като в стъпка 4 регулирайте настройките за минути.
- 6 Натиснете бутон ►II, за да потвърдите избора си.
Плейърът автоматично прекратява възпроизвеждането на песни и автоматично се изключва.
В настроеното време плейърът възпроизвежда песента, която е възпроизвел за последно.

За да отмените алармата

След като сте настроили алармата натиснете което и да е копче, за да включите плейъра.

След като се появи надпис [Alarm is now set. Cancel?] (Алармата е настроена. Да отменя ли?), изберете [Yes].

Ако изберете [No], алармата не се отменя и плейърът се изключва автоматично.

Забележка

- Алармата няма да се активира ако плейърът е свързан към компютър.изключете USB кабела преди да настройвате час.
- Ако няма информация за последната възпроизведена песен или последната възпроизведена песен е изтрита, алармата прозвучава с автоматичен сигнал в избраното време.

Настройка на таймер за автоматично изключване

Можете да настроите период от време, след който плейърът сам да се изключва (Таймер за автоматично изключване).


1 В екран за възпроизвеждане на музика натиснете бутон **OPTION/PWR OFF**.

Появява се менюто с опции.

2 Изберете **[Sleep Timer] → желана продължителност на таймера**.

Продължителност	Описание
[30 мин]	Изключва плейъра след 30 минути.
[60 мин]	Изключва плейъра след 60 минути.
[90 мин]	Изключва плейъра след 90 минути.
[120 мин]	Изключва плейъра след 120 минути.

Съвет

- След като сте настроили таймера за автоматично изключване, в информационното поле на екрана за възпроизвеждане на музика се появява означение .

За да отмените таймера за автоматично изключване

След като сте настроили таймера за автоматично изключване, натиснете бутон **BACK/HOME**, натиснете и задръжте бутон **BACK/HOME** или натиснете бутон **OPTION/PWR OFF** в екрана за възпроизвеждане на музика.


След като се появи надпис **[Sleep Timer is now set. Cancel?]** (Таймерът за автоматично изключване е настроен. Да отменя ли?), изберете **[Yes]**.

Ако изберете **[No]**, таймерът за автоматично изключване не се отменя и плейърът се изключва автоматично.

Забележка

- Таймерът за автоматично изключване няма да е активиран ако плейърът е свързан към компютър.
- След като сте настроили таймера за автоматично изключване, ако изключите плейъра чрез натискане и задръжане на бутон **OPTION/PWR OFF** и след това включите плейъра отново таймера за автоматично изключване се отменя.

Промяна на общите настройки

За да промените общите настройки на плейъра, изберете  (Settings) от меню Home, след това изберете “Common Settings”.



Информация за устройството

Извежда се информация като наименование на модела, версия и т.н.

1 От меню Home изберете  (Settings) → “Common Settings” → “Unit Information”.

Опция	Описание
Модел	Извежда име на модела на плейъра.
Версия	Извежда информация за версията на плейъра.
Общ брой песни	Извежда общия брой песни*1 записани в плейъра.
Общ брой видео записи	Извежда общия брой видео записи*1 записани в плейъра.
Общ брой снимки	Извежда общия брой снимки записани в плейъра.
WM-PORT	Извежда информация за версията на WM-PORT.

Ограничаване силата на звука (AVLS (Volume Limit))

Тази функция ви дава възможност да ограничите максималната сила на звука, за да се предпазите от увреждане или смущения на слуха. С помощта на „AVLS“ (Automatic Volume Limiter System) (автоматична система за ограничаване силата на звука) вие можете да слушате музика с желаната от вас сила на звука.

- 1 От меню Home изберете  (Settings) → “Common Settings” → “AVLS (Volume Limit)” → желан тип настройка.

Тип	Описание
On	Поддържа нивото на звука със средни стойности.
Off	Възпроизвежда аудио звука с оригиналната сила на звука (настройка по подразбиране).

Забележка

- Настройка [(AVLS (Volume Limit))] не се прилага при извеждане на звук от възрастните високоговорители.

Изключване на краткия звуков сигнал

Тази функция ви дава възможност да изключите краткия звуков сигнал на вашия плейър.

- 1 От меню Home изберете  (Settings) → “Common Settings” → “Beep Settings” → желан тип настройка.

Тип	Описание
On	Произвежда кратък звуков сигнал (настройка по подразбиране).
Off	Не произвежда кратък звуков сигнал.

Настройка на тип скрийнсейвър

Можете да настроите скрийнсейвърът в положение [Clock] или [Blank] когато няма работа с плейъра повече от 30 секунди по време на възпроизвеждане на песен или прием на FM излъчване.

- 1 От меню Home изберете  (Settings) → “Common Settings” → “Screensaver” → [Type] → желан тип настройка.

Тип	Описание
Clock	Когато няма дейност повече от 30 секунди на дисплея се появява часовник.
Blank	Когато няма дейност повече от 30 секунди екранът се изключва (настройка по подразбиране).

Регулиране на яркостта на екрана

Можете да настроите яркостта на дисплея в едно от следните 5 нива.

- 1 От меню Home изберете  (Settings) → “Common Settings” → “Brightness” → желан тип настройка.

Тип	Описание
[1] - [5]	Колкото по-голям е номерът, толкова по-ярък е екранът. [3] е настройката по подразбиране.

Съвет


- Ако регулирате яркостта на екрана на по-ниско ниво, батерията ще издържи по-дълго.

Забележка



- Докато плейърът е свързан посредством USB кабел, яркостта на екрана може да се регулира на по-ниско ниво независимо от настройката.

Настройване на текущото време (Set Date–Time)

Тази функция ви дава възможност да настроите текущото време на вашия плейър.

- 1 От меню Home изберете  (Settings) → “Common Settings” → “Set Date–Time”.
- 2 Натиснете бутон ◀/▶, за да изберете годината и след това натиснете бутон ▲/▼, за да промените стойностите.
- 3 Камо в стъпка 2 регулирайте стойностите за месеца, часа и минутите.
- 4 Изберете бутон ▶II, за да потвърдите.


Съвет

- За да изведете настояще време натиснете бутон OPTION/PWR OFF в екран за възпроизвеждане на музика и изберете [Clock Display] от менюто с опции.
- Можете да изберете формата за изписване на датата от следните възможности: „YYYY/MM/DD“ (година / месец / ден), „MM/DD/YYYY“ (месец / ден / година) или „DD/MM/YYYY“ (ден / месец / година). Допълнително можете да изберете един от двата възможни формата за извеждане на часа: „12-hour“ (12 часа) или „24-hour“ (24 часа). За повече подробности вижте „Настройване формата на датата“ ( страница 91) или „Настройване формата на часа“ ( страница 91).

Забележки

- Ако енергията на батерията е била напълно изразходвана (например плейърът дълго време не е бил използван), настройките на датата и часа може да бъдат нулирани и вместо текущата дата и час ще се изведе индикация “-”.
- Часовникът може да избърза или да закъснее с до 60 секунди на месец. В този случай го настройте отново.


Формат за извеждане на дата

Можете да изберете формата за изписване на текущата дата ( страница 90) от следните възможности: „YYYY/MM/DD“ (година / месец / ден), „MM/DD/YYYY“ (месец / ден / година) или „DD/MM/YYYY“ (ден / месец / година).

- 1 От меню Home изберете  (Settings) → “Common Settings” → “Date Display Format” → желан тип формат.

Тип	Описание
YYYY/MM/DD	датата се изписва във формата година / месец / ден.
MM/DD/YYYY	датата се изписва във формата месец / ден / година.
DD/MM/YYYY	датата се изписва във формата ден / месец / година.

Настройване формата на часа

Тази функция ви дава възможност да изберете един от двата възможни формата за извеждане на текущото време ( страница 90): „12-hour“ (12 часа) или „24-hour“ (24 часа).

- 1 От меню Home изберете  (Settings) → “Common Settings” → “Time Display Format” → желан тип формат.

Тип	Описание
12-hour	Показва текущото време в 12-часов формат.
24-hour	Показва текущото време в 24-часов формат.

Възстановяване на фабричните настройки (Reset All Settings)

Тази функция ви дава възможност да възстановите фабричните настройки на плейъра. Възстановяването на фабричните настройки не унищожава данните, прехвърлени на вашия плейър.

Забележка

Тази функция е възможна само в режим пауза.

1 От меню Home изберете (Settings) → “Common Settings” → “Reset All Settings” → „Yes”.

Появява се надпис „Restored factory settings“ / фабричните настройки възстановени.

- За да отмените тази операция, изберете „No“ в екран за потвърждение.

Форматиране на паметта (Format)

Тази функция ви дава възможност да форматирате вградената флаш памет на плейъра.

Забележки

- Форматирането на вградената флаш памет на плейъра изтрива всички данни, музика, видео или неподвижни изображения, прехвърлени на вашия плейър.
Преди да форматирате вградената флаш памет на плейъра, уверете се, че всички важни данни от плейъра са били прехвърлени на твърдия диск на вашия компютър.
- Уверете се, че НЕ сте нулирали вградената флаш памет на плейъра посредством Windows Explorer. Ако сте, форматирайте отново като използвате плейъра.
- Тази функция е възможна само в режим пауза.

1 От меню Home изберете (Settings) → “Common Settings” → “Format”.

Появява се надписът „All data including songs will be deleted. Proceed?“ / Всички данни, включително песните ще бъдат изтрити. Желаете ли да продължите?

2 Изберете „Yes“.

Появява се надписът „All data will be deleted. Proceed?“ / Всички данни ще бъдат изтрити. Желаете ли да продължите?

- За да отмените тази операция, изберете „No“.

3 Изберете „Yes“.

Когато форматирането приключи, на екрана се появява надпис „Memory formatted“ / паметта формирана.

- За да отмените тази операция, изберете „No“.
-

Избор на екранен език

Можете да изберете от списък с различни езици език на извеждане на менюта и съобщения.



- 1 От меню [Home] изберете  [Настройки] → [Езикови настройки] → желани езикови настройки

Настройка	Описание
Deutsch	Немски език.
English	Английски език
Español	Испански език.
Français	Френски език.
Italiano	Италиански език.
Português	Португалски
Русский	Руски език.
한국어	Корейски език.
简体中文	Опростен китайски език.
繁體中文	Традиционен китайски език.

Относно живота на батерията

При подходящи настройки на функциите на плейъра и правилно презареждане е възможно да използвате икономично заряда на батерията и така да използвате по-дълго плейъра.

Следните съвети ще ви помогнат да запазите батериите си по-дълго.

Изключвайте плейъра ръчно

Ако натиснете и задържите за кратко бутона OPTION/PWR OFF, плейърът преминава в режим на готовност и екранът му се изключва, за да се пести заряда на батерията. Ако плейърът остане в режим на готовност за период от време, по-дълъг от 4 часа плейърът автоматично ще се изключи напълно.

Регулиране на формата на данните и битрејта

Времето на възпроизвеждане ще се различава тъй като зарядът на батерията може да бъде засегнат от формата и битрејта на песни, видео или фото файлове, които се възпроизвеждат.

За повече подробности относно времето за зареждане и употреба вижте  стр. 128, 129.

Какво означава Формат и „Bit Rate“?

Какво е аудио формат?

Форматът на дадена песен зависи от метода за съхраняване на аудио информацията, когато прехвърляте песни от Интернет или от аудио CD на компютър и ги запазвате като аудио файлове.

Стандартните формати включват „MP3“, „WMA“ и др.

“MP3“: „MP3“ („MPEG-1“ „Audio Layer 3“) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization for Standardization).

„MP3“ форматът може да компресира аудио файлове до 1/10 от размера на стандартните аудио CD записи.

“WMA“: „WMA“ (Windows Media Audio) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от „Microsoft Corporation“. Форматът „WMA“ пресъздава същото качество на звука като формата „MP3“, но при по-малък размер на файла.

“ACC“: „ACC“ (Advanced Audio Coding) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization for Standardization). Форматът „ACC“ пресъздава същото качество на звука като формата „MP3“, но при по-малък размер на файла.

Linear PCM: Linear PCM е формат за аудио запис без цифрова компресия. Можете да слушате звук със същото качество като CD музика, ако записвате в този формат.

Какво е защита от копиране?

Някои музикални, видео и фото файлове, които поръчате от сайт за сваляне на музика или подобна услуга може да приложи технологии за контрол като кодиране, за да ограничи гублирането и разпространението на тези файлове.

Какво е битрейт?

Битрейт означава количеството данни, използвани за съхранението на всяка секунда аудио. По принцип по-високият битрейт дава по-добро качество на звука, но изисква повече място за едно и също времетраене на аудио сигнала.

Каква е връзката между битрейт, качество на звука и размер за съхранение?

По принцип по-високият битрейт дава по-добро качество на звука, но изисква повече място за едно и също времетраене на аудио сигнала, така че песните, които качват на плейъра, са по-малко. По-ниският битрейт ви дава възможност да качите повече песни, но с по-ниско качество на звука.

Забележка

- Ако свалите аудио запис от CD на компютъра с нисък битрейт, не можете да подобрите качеството на звука му, като изберете висок битрейт при прехвърлянето на записа от компютъра на плейъра.

Какво е видео формат?

Какво е видео формат?

Видео формат е методът, използван при импортиране на видео и аудио информация на компютър и съхраняването ѝ като видео файл.

Стандартните формати включват „MPEG-4“, „AVC“ и др.

„**MPEG-4**“: „MPEG-4“ (съкращение от „Moving Picture Experts Group phase 4“) е технология за компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization for Standardization). Този формат за компресиране се използва за видео и аудио информация.

„**AVC**“: „AVC“ (съкращение от Advanced Video Coding) е технология за компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization for Standardization). Този формат позволява записа на по-ярки изображения при по-ниски стойности на битрейт. Форматът „AVC“ включва четири профила и един от тях е „AVC Baseline Profile“. Форматът „AVC“ е базиран на стандарта „MPEG-4 AVC“ на „ISO“. След като форматът „AVC“ е стандартизиран като „MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding“, обикновено е известен като „H.264/MPEG-4 AVC“ или „H.264/AVC“.


WMV: WMV (Windows Media Video) е формат за видео компресия разработен от Microsoft Corporation. Той се основава на MPEG-4, но постига по-висока компресия и поддържа контрол на авторски права посредством DRM.

Какво е формат на неподвижно изображение?

Формат на неподвижно изображение е методът, използван за импортиране на неподвижни изображения на компютър и записването им като файлове с неподвижни изображения. Стандартните формати включват „JPEG“ и др.

„**JPEG**“: „JPEG“ е стандартна технология за компресия на неподвижни изображения, създадена от „JPEG“ (Joint Photographic Expert Group). Форматът „JPEG“ може да компресира файлове с неподвижни изображения от 1/10 до 1/100 от размера на стандартните файлове с неподвижни изображения.

💡 Съвет

- Подробна информация за форматите и стойностите на битрейт, съвместими с този плейър, можете да намерите на  страница 125.


Съхранение на файлове с данни

Можете да съхранявате компютърни данни на въградената флаш памет на плейъра, като ги прехвърлите от компютъра с помощта на Windows Explorer или друг софтуер с възможност за прехвърляне на файлове. Ако плейърът е свързан към компютър, въградената флаш памет на плейъра се появява в Windows Explorer като [WALKMAN].

Забележки



- Докато работите с Windows Explorer, не използвайте приложения софтуер, за да осъществите достъп до въградената флаш памет на вашия плейър.
- Не изключвайте приложения USB кабел, докато на екрана е изведен надписа “Do not disconnect” (Не изключвайте) при прехвърляне на данни между компютъра и плейъра. Прехвърляните данни може да се повредят.
- Не използвайте „Windows Explorer“ за форматиране на въградената флаш памет на вашия плейър. Когато искате да форматирате въградената флаш памет, форматирайте я директно от плейъра (☞ страница 92).
- Не можете да променяте имената на папките или да изтривате папки “MUSIC”, “MP_ROOT”, “MPE_ROOT”, “VIDEO”, “PICTURES”, “PICTURE”, “Record”, “Voice” и “FM”.
- Не променяйте папки или имена на файлове директно от “MP_ROOT” или “MPE_ROOT” папки. В противен случай те няма да бъдат изведени на плейъра.

Обновяване операционната система на плейъра

Обновявайки операционната система на плейъра, ще бъдете сигурни, че вашият плейър е снабден с най-новите функции. За подробности относно най-новата версия на операционната система и как да я инсталирате, посетете уеб сайтовете за поддръжка на клиента ( стр. 121)

- 1 Свалете обновлението на програмата на вашия компютър от интернет страницата.**
- 2 Свържете плейъра с компютъра и стартирайте обновлението на програмата.**
- 3 Следвайте екранните инструкции, за да обновите операционната система на плейъра.**
Обновяването на операционната система е завършено.


Съвет

- Информация за версията на операционната система на плейъра може да бъде изведена чрез избор на  [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [Unit Information] от меню [Home] ( стр. 87).

Отстраняване на проблеми

Ако плейърът не функционира както трябва, пробвайте следните стъпки, за да отстраните проблема.

- 1** Намерете наблюдаваните от вас симптоми на проблема в приложените таблици и пробвайте изредените начини за отстраняване на проблема.
- 2** Свържете плейъра към вашия компютър, за да зарядите батерията.
Може да разрешите някои от проблемите, като зарядите батерията.
- 3** Нулирайте плейъра, като натиснете бутона „RESET“ с карфица и др.
Ако натиснете бутона „RESET“, докато плейърът е в режим на възпроизвеждане, записите и настройките, съхранени в плейъра, може да бъдат изтрити при нулирането.

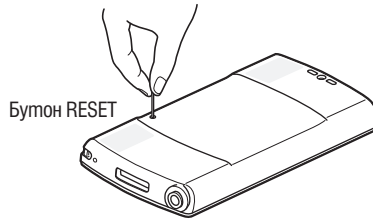



- 4** Проверете за информация относно проблема в помощния файл на всяка от използваните програми.
- 5** Потърсете информация относно проблема в някои от интернет страниците за поддръжка (📄 стр. 121)
- 6** Ако изброените по-горе стъпки не успеят да разрешат проблема, обърнете се към най-близкия сервиз на Sony.

Операции

Няма звук.

- Нивото на звука е на нула.
 - Увеличете силата на звука (☞ страница 5).
- Куплунгът на слушалките не е правилно поставен.
 - Поставете правилно куплунга на слушалките в жака (☞ страница 6).
- Куплунгът на слушалките е замърсен.
 - Почистете го със сухо и меко парче плат.
- На плейъра няма съхранени аудио и видео данни.
 - Следвайте инструкциите, изписвани на екрана, за да осъществите прехвърляне на аудио и видео данни от компютъра.

От върадените високоговорители няма звук

- Ключът за извеждане е в положение  (слушалки).
 - Поставете ключа за извеждане в положение  (високоговорители) (☞ стр. 7).
- Остатъчният заряд на батерията е нисък или недостатъчен.
 - Ако остатъчният заряд на батерията е нисък или недостатъчен, звукът от върадените високоговорители може да не бъде изведен, но от слушалките може да бъде изведен. В този случай заредете плейъра като го свържете към работещ компютър (☞ стр. 18).
- Нивото на звука е ниско.
 - Звукът от върадените високоговорители може да се чува трудно поради заобикалящия шум. В този случай увеличете силата на звука (☞ стр. 5).

Не можете да възпроизведете данни.

- Батерията е изтощена.
 - Заредете батерията докрай (☞ страница 18).
 - Ако плейърът не реагира дори след зареждането на батерията, натиснете бутона RESET, за да нулирате плейъра (☞ страница 99).
- На плейъра няма съхранени данни.
 - Следвайте инструкциите, изписвани на екрана, за да осъществите прехвърляне на аудио и видео данни от компютъра.
 - Опитвайте се да възпроизведете видео изображения, конвертирани във формат, който не се поддържа от вашия плейър. За подробности вижте “Поддържан файлов формат” от раздел “Спецификации” (☞ страница 125).
- Някои песни или видео файлове може и да не се възпроизведат, в зависимост от файловия им формат (☞ страница 125).
 - Някои неподвижни изображения може и да не се възпроизведат, в зависимост от размера на файла или файловия им формат (☞ страница 125).
 - Ограничителният период за възпроизвеждане на песента е изтекъл поради условията на абонамента и др.
- Песни с изтекъл период на възпроизвеждане не могат да бъдат възпроизведени.
 - Подновете периода, като използвате софтуера, с който прехвърляте данни.
- След придърпване чрез Windows Explorer нивата на йерархията на данните не кореспондират на плейъра (☞ стр. 29, 34).

- Данните може да са повредени.
 - Повредените данни във файл могат да бъдат приписани на невъзможен за извеждане файлов формат. Изтрийте повредените данни и след това прехвърлете данните без повреда отново посредством компютъра си.
- Файлове от [Record], [Voice] и [FM] папки се преименуват на вашия компютър.
 - Ако преименувате файлове от [Record], [Voice] и [FM] папки чрез компютъра си може да не успеете да ги възпроизведете на плейъра.

Данните, прехвърлени на плейъра, не са показани в съответния списък.

- Достигнат е максималният брой на файловете, които могат да бъдат изведени в списъка. Максималният брой на файловете е 2000 за видео и 8,000 за неподвижни изображения. Освен това максималният брой папки е 8000 папки за неподвижни изображения в списъка с папки за неподвижни изображения.
 - Изтрийте ненужните данни.
- Данните са поставени на грешно място посредством пригърпване.
 - Поставете данните на правилното място чрез пригърпване (☞ стр. 29, 34).
- Наличният капацитет е недостатъчен.
 - Изтрийте ненужните данни, за да увеличите свободното място на плейъра.
- След изтегляне и пускане на файлове посредством Windows Explorer йерархичните нива на данните не отговарят на стандартите на плейъра (☞ страница 29, 34).

Когато изберете “All Songs” или “Album”, се извеждат всички песни, но когато изберете “Folder”, някои песни не се появяват.

- Аудио файловете не са поставени в поддиректории на папката “MUSIC”.
 - Поставете ги в папки (поддиректории) на папка “MUSIC” чрез изтегляне и пускане с мишката.

Песните се възпроизвеждат само в определен обхват на възпроизвеждане, например само песните от даден албум.

- Плейърът възпроизвежда песни само от списъците, от които започва възпроизвеждането (списък с албуми, списък с изпълнители и т.н.) (☞ стр. 39).

Не можете да изтриете данни от плейъра

- Не можете да изтриете песни, аудио и видео файлове от плейъра.
 - Изтрийте ги като използвате софтуера, който сте ползвали да прехвърлите данни или Windows Explorer.

Генерира се шум.

- В близост до плейъра се използва устройство, което излъчва радио сигнали, например мобилен телефон.
 - Когато използвате устройство, което излъчва радио сигнали, например мобилен телефон, дръжте го далеч от плейъра.
- Музикалните файлове, които сте прехвърлили от компакт диск или др., са били повредени.
 - Изтрийте файловете, след което ги прехвърлете отново. Когато извършвате прехвърлянето от вашия компютър, е препоръчително да прекратите работата на всички останали програми на компютъра, за да избегнете повреждане на файловете.
- Прехвърлените файлове са във формат, който не може да бъде възпроизведен. За подробности вижте “Поддържан файлов формат” от раздел “Спецификации” (☞ страница 125).
 - Някои песни може да не се възпроизведат, в зависимост от определени файлови спецификации.

Продължава ⇩

Плейърът не работи.

- Ключ HOLD е поставен в позиция HOLD.
 - Приплъзнете ключа HOLD в противоположна посока (☞ стр. 5).
- В плейъра се е получил конденз на влага.
 - Изчакайте няколко часа, за да се изсуши устройството.
- Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен
 - резаредете батерията, като свържете плейъра към включен компютър (☞ страница 18).
 - Ако сте презаредили батерията, но нищо не се е променило, натиснете бутона „RESET“, за да нулирате настройките на плейъра (☞ страница 99).
- Докато е изведен надпис [Connecting] или [Connected USB (MTP)], не можете да работите с плейъра.
 - Изключете USB връзката и след това работете с плейъра.

Възпроизвеждането не спира

- При този плейър няма разлика между спиране и пауза. Когато натиснете бутон ►||, се появява индикация || и възпроизвеждането спира/прави пауза.

Не можете да намерите данните, прехвърлени на плейъра.

- Ако в плейъра има прехвърлени много данни е възможно част от данните да не бъдат изведени.
- Вградената флаш памет на плейъра е била форматирана с помощта на “Windows Explorer“.
 - Когато искате да форматирате вградената флаш памет на вашия плейър, форматирайте я директно от плейъра (☞ страница 92).
- Приложеният USB кабел е бил изключен от плейъра, докато прехвърлянето на данни не е било завършено.
 - Прехвърлете всички неповредени файлове обратно на компютъра, след което форматирате вградената флаш памет на плейъра (☞ страница 92).
- След изтегляне и пускане на файлове посредством Windows Explorer йерархичните нива на данните не отговарят на стандартите на плейъра (☞ страница 29, 34).
- Прехвърлените файлове са във формат, който не може да бъде възпроизведен. За подробности вижте “Поддържан файлов формат” от раздел “Спецификации” (☞ страница 125).
 - Някои песни или видео файлове може и да не се възпроизведат, в зависимост от файловия им формат (☞ страница 125).
 - Някои неподвижни изображения може и да не се възпроизведат, в зависимост от размера на файла или файловия им формат (☞ страница 125).

Силата на звука не се увеличава.

- Включена е функцията „AVLS (Volume Limit)“.
 - Изключете функцията „AVLS (Volume Limit)“ (☞ страница 88).

Не се чува звук от десния канал на слушалките или десният канал се чува от двете слушалки.

- Куплунгът на слушалките не е пъхнат докрай в жака.
 - Ако куплунгът на слушалките не е пъхнат докрай в жака, звукът няма да се възпроизвежда правилно. Поставете куплунга на слушалките в жака и натиснете, докато чуете изцракване (☞ страница 6).

Възпроизвеждането внезапно се прекратява

- Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен.
 - Презаредете батерията, като свържете плейъра към включен компютър (☞ страница 18).
- Била е възпроизвеждана песен или видео изображение, които не могат да бъдат възпроизведени.
 - Възпроизведете друга песен или видео изображение.

Не се извеждат миниатюрни изображения

- Песните нямат информация за обложка, чиито файлов формат да се поддържа от плейъра. Миниатюрните изображения се извеждат само когато песните имат информация за обложка, чиито файлов формат се поддържа от плейъра.
 - Прехвърлете файловете отново с помощта на приложения “Windows Media Player 11” или друг софтуер с възможност за прехвърляне на данни.
- Името на миниатюрното изображение не съвпада с неговия видео файл, или видео файлът не се намира на правилното място.
 - Поставете JPEG файл със същото име като на видео файла в поддиректория на папка “VIDEO”.

Обложките не се извеждат

- Информацията за обложките не е включена към данните.
 - Обложката се появява само ако информацията за нея е включена към данните. Можете да влагате обложки с помощта на приложения “Windows Media Player 11” или друг софтуер с възможност за прехвърляне на данни и влагане на обложки. За подробности относно работата със софтуера се обърнете към помощния му файл или към производителя му.
- Някои обложки не се извеждат, в зависимост от файловия им формат.

Плейърът не може да форматира.

- Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен.
 - Презаредете батерията, като свържете плейъра към включен компютър (☞ страница 18).

Захранването на плейъра неволно е било изключено и пак включено.

- Ако възникне неизправност, плейърът автоматично се изключва и след това отново се включва.

Плейърът не работи както трябва.

- Компютърът е бил стартиран или рестартиран, докато плейърът е бил включен към него.
 - Нулирайте плейъра, като натиснете бутона му “RESET”. Разкачвайте плейъра, когато стартирате или рестартирате компютъра.

Екран

Вместо наименованието се появява символът „□“.

- Наименованието съдържа символ, който не може да бъде възпроизведен от плейъра.
→ Използвайте софтуера, с който прехвърляте данни или “Windows Explorer”, за да замените чуждите символи в наименованието.

Вместо името на албума, изпълнителя и т.н. се извежда “Unkown”.

- В данните не е вложена съответната информация, като името на албума, изпълнителя и т.н.

Извеждат се непознати символи.

- Избран е неправилният език.
→ Коригирайте настройката “Language Settings” (☞ страница 20, 93) и отново прехвърлете данните на плейъра.

Екранът потъмнява, докато се възпроизвежда неподвижно изображение.

- За известен период от време (☞ страница 89), не са били използвани командни бутони според “Screen Off Timer”.
→ Натиснете произволен бутон.

Екранът се изключва.


- За известен период от време от 3 минути, не са били използвани командни бутони според “Screen Off Timer”.
→ Натиснете произволен бутон.
- Нямало е дейност повече от 30 секунди при [Screensaver] в положение [Blank] (☞ стр. 89).
→ Натиснете произволен бутон.
→ Настройте [Screensaver] в положение различно от [Blank].

На екрана се появява съобщение.

- Вижте глава „Съобщения за грешки“ (☞ страница 111).

Захранване

Животът на батерията е по-къс от обичайното.

- Работната температура е под 5 °C.
 - Това се дължи на характеристиките на батерията и не е неизправност.
- Батерията не е имала достатъчно време да се зареди докрай.
 - Оставете я да се зарежда, докато не се появи индикация .
- Не сте използвали плеъръра за дълъг период от време.
 - Ефективността на батерията ще се подобри, ако я разреждате и заредите няколко пъти.
- Когато животът на батерията спадне наполовина от обичайния, дори и след като сте я заредили докрай, трябва да подмените батерията.
 - Обърнете се към най-близкия дилър на Sony.
- Възпроизвежда се съдържание, защитено със сигнал за авторско право.
 - Когато се възпроизвежда съдържание, защитено със сигнал за авторско право, животът на батерията може да се съкрати.

Плеърът не зарежда батерията

- USB кабелът не е правилно поставен в USB порта на компютъра.
 - Разкачете и отново свържете USB кабела.
 - Използвайте само приложения в комплекта USB кабел.
- Батерията се зарежда при температура извън работния ѝ диапазон от 5 до 35 °C.
 - Зареждайте батерията само при температури в работния ѝ диапазон от 5 до 35 °C.
- Компютърът не е включен.
 - Включете компютъра.
- Компютърът е преминал в режим „Sleep“ или „Hibernation“.
 - Изведете компютъра от режим „Sleep“ или „Hibernation“.

Плеърът се изключва автоматично.

- Плеърът се самоизключва автоматично, за да избегне ненужно изразходване на батерията.
 - Натиснете произволен бутон, за да включите отново плеъръра.

Зареждането на батерията протича твърде бързо.

- Ако преди да започнете зареждането, батерията е била почти напълно заредена, необходимото за пълното ѝ зареждане време е много кратко.

Връзка с компютър

Когато свържете плейъра към компютъра с приложения USB кабел, на дисплея не се появява “Connecting” или “Connected USB (MTP)”.

- Остатъчният заряд на батерията е недостатъчен.
 - Заредете батерията като свържете плейъра към работещ компютър за поне 5 минути.
- USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на компютъра.
 - Изключете го и го включете отново в порта.
 - Използвайте само приложения в комплекта USB кабел.
- Използвате USB хъб.
 - Свързването на плейъра посредством USB хъб може да не се осъществи. Свържете USB кабела директно към компютъра.
- На компютъра работи друга програма, различна от използваната за прехвърлянето на данни.
 - Изключете USB кабела, изчакайте няколко минути и отново го включете. Ако проблемът продължава, изключете USB кабела, рестартирайте компютъра и свържете USB кабела отново.
- “Connecting” или “Connected USB (MTP)” може да не се появи на плейъра, в зависимост от софтуерната среда на вашия компютър.
 - Стартирайте “Windows Media Player” или “Windows Explorer”.
- USB конекторът на вашия компютър може да има проблем.
 - Свържете плейъра към друг USB конектор на компютъра Ви.
- Плейърът записва или е в режим пауза при запис.
 - Компютърът не разпознава плейъра, когато последният е в режими запис или пауза при запис.

Данните не могат да бъдат прехвърлени от компютъра на плейъра.

- Прехвърлянето може да е било прекратено заради смущения като статично електричество и др. Това се прави с цел да се предпазят данните от повреда.
 - Изключете плейъра и го включете отново.
- Ако прехвърляте файлове чрез изтегляне и пускане с мишката на компютри, на които няма инсталиран “Windows Media Player 11”, може да има някои ограничени файлове (AAC, видео файлове и др.), които могат да бъдат прехвърлени чрез изтегляне и пускане с мишката.
 - Инсталирайте “Windows Media Player 11” от приложения CD-ROM, а после отново прехвърлете файловете чрез изтегляне и пускане с мишката. Преди да инсталирате приложения “Windows Media Player 11” на компютъра, не забравяйте да проверите дали вашия софтуер или услуги са съвместими с “Windows Media Player 11”. За подробности относно работата с “Windows Media Player” и поддръжка за него, посетете следния уебсайт:
<http://support.microsoft.com/>
- USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на компютъра.
 - Изключете го и го включете отново.
- На въградената флаш-памет на плейъра няма достатъчно свободно място.
 - Прехвърлете ненужните записи обратно на компютъра, за да увеличите свободното пространство.
- Песни с ограничен период за възпроизвеждане или ограничен брой възпроизвеждания не могат да бъдат прехвърляни заради ограниченията, наложени от собствениците на авторското право. За подробности относно настройките на всеки аудио файл се обърнете към дистрибутора.

- На плейъра има повредени файлове.
 - Прехвърлете всички неповредени файлове обратно на компютъра, след което форматирайте вградената флаш памет на плейъра (☞ страница 92).
- Информацията може да е повредена.
 - Изтрийте файловете, след което ги прехвърлете отново. Когато извършвате прехвърлянето от вашия компютър, е препоръчително да прекратите работата на всички останали програми на компютъра, за да избегнете повреждане на файловете.
- Ограничението за прехвърляне на файлове и папки е било надхвърлено.
 - Изтрийте ненужните данни.
- Опитвайте се да прехвърлите .m4a, .mp4, .3gp или .m4v файлове на компютър, на който вече е инсталиран “Windows Media Player 10”.
 - Инсталирайте “Windows Media Player 11” от приложения CD-ROM.
- Ако прехвърляте данни с подходящ софтуер за прехвърляне, но то не се осъществява, обърнете се към производителя.

На плейъра се прехвърля съвсем малко количество данни.

- На вградената флаш-памет няма достатъчно свободно място.
 - Прехвърлете ненужната информация обратно на компютъра, за да увеличите свободното място.
- На плейъра са запазени данни, които не могат да бъдат възпроизведени от него.
 - Ако на плейъра са запазени данни, различни от песни, видео файлове или неподвижни изображения, ще можете да прехвърлите по-малко данни. Прехвърлете информацията, която плейърът не може да възпроизведе, обратно на компютъра, за да увеличите свободното място.

Функциите на плейъра стават нестабилни, когато е свързан към компютър.

- Използвайте USB хъб или USB удължител.
 - Свързването на плейъра посредством USB хъб или удължител може да не се осъществи. Свържете плейъра с компютъра като използвате приложения USB кабел.

Не можете да изтривате или да преименувате папките.

- Не можете да изтривате или да преименувате папки “MUSIC”, “MP_ROOT”, “MPE_ROOT”, “VIDEO”, “PICTURES”, “PICTURE”, “Record”, “Voice” и “FM”.

FM радио

Не можете да чуете добре радио излъчването

- Приеманата честота не е напълно настроена.
→ Изберете честотата ръчно, чрез бутоните ▲/▼ (стр. 67).

Приемът е слаб или качеството на звука е лошо

- Радиосигналят е слаб.
→ Слушайте FM излъчване в близост до прозорец, тъй като сигналят може да е слаб във вътрешността на сгради или превозни средства.
- Кабелът на слушалките не е изтеглен напълно.
→ Кабелът на слушалките действа като антена. Изтеглете я, колкото можете повече.

FM излъчването е повлияно от външна намеса

- В близост до плейъра е използвано устройство, излъчващо радио вълни като например мобилен телефон.
→ Когато използвате мобилни телефони, моля не го правете в близост до плейъра.

Не можете да чуете FM излъчването

- Слушалките не са свързани
- Кабелът на слушалките действа като антена. Когато е свързано допълнително периферно устройство към WM-PORT жака и слушалките не могат да бъдат свързани, FM приемът не е възможен.

Запис

Оставащото време за запис остава едно и също дори и след като файловете бъдат изтрини

- Поради ограничения на системата, оставащото време за запис може да не намалее ако са изтрини само кратки файлове.

Не можете да записвате

- Във вградената флаш памет няма достатъчно място.
 - Изтрийте излишните файлове.
 - Прехвърлете записаните файлове в компютъра си. Нужното свободно място може да варира в зависимост от битрејта или времето за запис.
- Максималният брой на файловете, които могат да бъдат записани е достигнат. Максималният брой файлове е съответно 4,000 файла за записани FM радио програми и записани гласови файлове.
 - Изтрийте излишните файлове докато записаните FM радио програми и записани гласови файлове станат по-малко от 4,000.
 - Прехвърлете записаните файлове на компютър.
- Плейърът е свързан към компютър.
 - Изключете плейъра от компютъра.
- Серийните номера на файловете са достигнали 999.
 - Създайте нова папка (стр. 71, 78).
- Общият брой на записаното врем и оставащото време не се равнява на общото време за запис.
- Когато записвате много на брой кратки файлове, те могат да бъдат записани автоматично с въведени празни места между тях поради системни ограничения. Това увеличава времето за запис и води до несъответствия.

Записаните файлове не могат да бъдат изтрини

- Файловете и папките, които не могат да бъдат изтрини са поставени в раздел [Readonly] в компютъра.
 - Изтрийте данните посредством Windows Explorer.
- Захранването на компютъра е изтощено.
 - заредете батерията напълно (☞ стр. 18).
- Записаните файлове не могат да бъдат изтрини по време на възпроизвеждането на песен.

Папката не е изтринита дори и всички файлове в нея да са изтрини.

- В папката има допълнителни файлове.
 - Отворете папката посредством Windows Explorer и изтрийте всички файлове освен файловете записани от плейъра.

Таймер

Алармата не функционира.

- Когато настройвате алармата, настройката е спряна по средата или плейърът е бил изключен без настройката за час и минути да е потвърдена.
- Алармата не функционира докато плейърът е свързан към компютър.
 - Изключете USB кабела.
- Оставащият заряд на батерията е недостатъчен.
 - Заредете батерията като свържете плейъра към работещ компютър (☞ стр. 18).

Други


При работа с плейъра не се чува кратък звуков сигнал.

- Настройката “Beep Settings” е зададена в положение „Off“.
 - Задайте я в положение „On“ (☞ страница 88).
- Звуковият сигнал не се чува, когато плейърът е свързан към поставката (не е включена в комплекта) или друго устройство.

Плейърът загорява.

- Плейърът може да загорее, когато зареждате батерията и веднага след зареждането. Той може да загорее и при прехвърляне на голям брой записи. Това поведение е нормално и не е повод за притеснения. Оставете го за известно време настрани без да работите с него, за да му позволите да изстине.

Датата и часът са били нулирани.

- Ако оставите плейъра за определено време с изтощена батерия, данните за датата и часа може да се нулират. Това не е неизправност. Заредете батерията, докато на екрана се появи индикаторът , след което настройте отново датата и часа (☞ страница 21, 90).

Съобщения за грешки

Ако на дисплея се появи съобщение за грешка, следвайте инструкциите, описани по-долу.

All group numbers have been used. (Всички номера за групи са използвани)

- Общият брой на песни регистрирани в плейлистите надвишава 27,000.
 - Песните надвишаващи лимита се съхраняват в [Others].
 - Ако не можете да намерите песен, първо я потърсете в списък [Others].
 - Ако не искате да съхранявате песни надвишаващи лимита в списък [Others], изтрийте ненужните песни от плейъра като използвате софтуера, който сте ползвали за прехвърляне на песните или Windows Explorer.
 - Ако общият брой на регистрираните плейлисти е плейъра надвишава 27,000, плейлистите извън това число няма да бъдат изведени. Намалете броя на плейлистите (като ги изтриете) като използвате софтуера, който сте ползвали, за да ги прехвърлите.

Cannot play; file format is not supported. (Възпроизвеждането невъзможно; форматът на файла не се поддържа от плейъра)

- Опитвайте се да възпроизведете файл, който не може да бъде възпроизведен на вашия плейър.
 - Не можете да възпроизведете песен, чийто формат не се поддържа от вашия плейър (☞ страница 125).

Cannot play; license expired. (Не мога да възпроизвеждам; лицензът е изтекъл)

- Периодът за ограничение на песента е изтекъл.
 - Подновете информацията за лиценза на песните като използвате софтуера, който сте ползвали, за да ги прехвърлите.

Cannot save more than 30 Preset stations. (Не мога да запазя повече от 30 предварително избрани песни)

- Вече има запазени 30 предварително избрани станции.
 - Първо изтрийте ненужните станции (-стр. 69), след това настройте станции в определения лимит.

Do not disconnect (Не изключвайте)

- Плейърът е свързан към компютър или друго външно устройство за трансфер на данни.
 - Това не е съобщение за грешка. Не изключвайте USB кабела докато не приключи трансфера.

Firmware update failed. (Обновяването на операционната система е неуспешно.)

- Обновяването на операционната система не е било осъществено.
 - Опитайте отново, следвайки инструкциите, показани на екрана на компютъра.

LOW BATTERY. Please Charge. (Зарядът на батерията намалява. Моля, презаредете.)

- Зарядът на батерията намалява.
 - Презаредете батерията (☞ страница 18).

Продължава ⇩

Not enough free space in memory. Delete files to ensure free space. (В паметта няма достатъчно свободно място. Изтрийте файлове, за да освободите място.)

- Капацитетът на плейъра е почти запълнен. Свържете плейъра към компютъра посредством приложения USB кабел и изтрийте ненужните данни от плейъра с помощта на “Windows Explorer” или друг софтуер за прехвърляне на данни.

On hold...Cancel HOLD function to activate controls. (Задържане...Отменете функция HOLD, за да активирате контролите)

- Плейърът не може да работи понеже ключ HOLD е поставен в позиция HOLD.
→ За да работите с плейъра, приплъзнете ключ HOLD в противоположната позиция (☞ стр. 5).

The device's memory was not formatted correctly. Please re-format using Settings menu.

(Паметта на устройството не е форматирана правилно. Моля преформатирайте като използвате меню Настройки).

- Вградената флаш памет не е форматирана правилно.
- Вградената флаш памет е форматирана на компютър.
→ Изберете [Settings] - [Common Settings] - [Format], за да форматирате вградената флаш памет отново (☞ стр. 92).

Допълнителна информация

Следното изявление на Федералната комисия по съобщенията (FCC) се отнася само за версията на модела, произвеждана за разпространение в САЩ. Устройства от други версии може да не отговарят на техническите изисквания на Федералната комисия по съобщенията.

Забележка:

Този прибор е тестван и одобрен, че отговаря на изискванията за дигитален прибор Клас В в съответствие с параграф 15 от правилника на Федералната комисия по съобщенията.

Тези ограничения са въведени, за да осигурят надеждна защита против нежелани радиосмущения в битовата техника. Този прибор генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталиран и използван съгласно настоящата инструкция, може да причини нежелани смущения в радио комуникациите. Въпреки това няма гаранции, че нежелани смущения няма да се появят в отделни приемници. Ако този прибор причинява нежелани смущения в радио или телевизионен приемник, което може да се провери чрез включване и изключване на прибора, препоръчваме на потребителя да опита да отстрани нежеланите смущения, предприемайки една или повече от следните мерки:

- да промени ориентацията или местоположението на приемащата антена.
- да увеличи разстоянието между прибора и приемника.
- да включи прибора в контактна розетка от верига, различна от тази в която е включен приемника.
- да се консултира с продавача или да се обърне за помощ към опитен радио или телевизионен специалист.

Предупреждаваме ви, че всякакви промени и модификации, които не са изрично споменати в това упътване, може да ви лишат от правото да използвате този прибор!

Ако имате въпроси относно този продукт:

Посетете: www.sony.com/walkmansupport

За контакти: Sony център за сервизна информация на потребителите 1-866-456-7669

Или пишете на адрес: Sony Customer Information Services Center
12451 Gateway Blvd. Fort Myers, FL 33913

Декларация за съответствие

Фирма производител: SONY

Модел N: NWZ-S544/S545

Отговорна компания: Sony Electronics Inc.

Адрес: 16530 Via Esprillo San Diego CA 92127 USA

Телефон: 858 942 2230

Този прибор отговаря на параграф 15 от правилника на Федералната комисия по съобщенията. Експлоатацията трябва да отговаря на следните две условия:

1) Този прибор не трябва да причинява нежелани радиосмущения и 2) този прибор трябва да приема всички засечени радиосигнали, включително и такива, които могат да предизвикат нежелани операции.

Забележка за потребители: Следната информация е приложима само за потребители от страни налагащи директивите на Европейски съюз.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, Япония. Оторизираният представител за ЕМС и безопасност на продукта е Sony Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми с гаранцията, моля, обръщайте се към адресите, които са ви дадени в отделните сервизни книжки и гаранционни карти.

Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (за страните от Европейския съюз и други европейски страни с разделителна система за отпадъци)



Този символ на устройството или опаковката му показва, че този продукт не се третира като домашен отпадък. Вместо това трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Ако изхвърлите този продукт на правилното място, вие ще предотвратите потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени в противен случай. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на някои природни ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната служба по градоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, в който сте закупили продукта.

Приложени аксесоари: Слушалки

Изхвърляне на използвани батерии (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)



Този символ на батериите или на тяхната опаковка показва, че продуктът не трябва да се третира като домашен отпадък. Изхвърлянето на батериите на правилното място ще предотврати потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени при неправилното им изхвърляне. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. В случаите, в които поради мерки за безопасност, експлоатационни причини или за да бъдат запазени данните, батериите трябва да останат в устройството, то те следва да бъдат подменяни само от квалифициран персонал. За да се уверите, че батериите ще бъдат изхвърлени правилно, предайте продукта след като не го употребявате повече на пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното изваждане на батериите от продукта. Предайте батериите в събирателен пункт, за да бъдат рециклирани. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батериите, с които работи, моля, свържете се с местната служба по градоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

Безопасност

- Внимавайте да не гадете на късо терминалите на плейъра с други метални предмети.
- Не докосвайте акумулаторната батерия на плейъра с незащитени ръце, ако има изтичане на електролита. Тъй като част от електролита може да остане в плейъра, ако установите такова изтичане, обърнете се към най-близкия сервиз на Sony. Ако част от електролита попадне в очите ви, не ги разтърквайте с ръце - това може да доведе до сериозно увреждане на зрението. Измийте очите си с чиста вода и се консултирайте с лекар.
Също така, ако част от течността попадне върху тялото или дрехите ви, измийте се незабавно. В противен случай рискувате да получите изгаряния или наранявания. Ако получите изгаряния или наранявания от електролита на батерията, обърнете се към лекар.
- Не поливайте с вода и не поставяйте предмети в плейъра. Такива действия могат да предизвикат пожар или късо съединение.
Ако нещо подобно се случи, изключете незабавно плейъра, разкачете USB кабела от плейъра и се обърнете към най-близкия доставчик или сервизен център на Sony.
- Не хвърляйте плейъра в огън.
- Не отстранявайте части от плейъра и не го модифицирайте. Подобни действия могат да предизвикат токов удар. За подмяна на акумулаторната батерия, сервизна проверка или поправка се обърнете към най-близкия доставчик или сервизен център на Sony.

Инсталация

- Не поставяйте тежки предмети върху плейъра и не го подлагайте на силен натиск. Това може да доведе до неизправност или повреда на плейъра.
- Никога не използвайте плейъра на места, изложени на силна светлина, висока температура, влага или вибрации. Това може да доведе до промени в цвета, механични деформации или повреда на плейъра.
- Никога не оставяйте плейъра под действието на високи температури, като например на пряка слънчева светлина или в кола, паркирана на слънце.
- Никога не оставяйте плейъра на особено запрашени места.
- Никога не поставяйте плейъра в нестабилно или наклонено положение.
- Ако плейърът причинява смущения на радио или телевизионен приемник, необходимо е да го изключите и отдалечите от приемника.
- Когато използвате плейъра, следвайте предпазните мерки, описани по-долу, за да избегнете деформация на корпуса или повреда.
 - Не сядайте, ако сте поставили плейъра в задния си джоб.



– Ако съхранявате плейъра с увит около него кабел за слушалки и го поставите в чанта, уверете се, че той не е подложен на силен натиск.



- Никога не допускате плейъра да попадне във вода. Плейърът не е водоустойчив. Следвайте предпазните мерки, описани по-долу, за да избегнете повреда.
 - Внимавайте да не изпуснете плейъра в умивалник или в съд, пълен с вода.
 - Не използвайте плейъра на влажни места или при лошо време, например при гръжд или снеговалеж.
 - Не навлажнявайте плейъра. Ако хванете плейъра с мокри ръце или го поставите във влажни грехи, плейърът може да се навлажни и това да доведе до неизправност или повреда.



- Когато изключвате слушалките от плейъра, хванете куплунга на слушалките, а не кабела. Издърпването на куплунга на слушалките чрез кабела може да доведе до увреждане на самия кабел.

Относно статичното електричество

При относителна сухота на въздуха, можете да почувствате леки убождания в ушите си. Това е резултат на статичното електричество акумулирано в тялото Ви и не е неизправност на плейъра.

Ефектът може да бъде сведен до минимум при употреба на грехи от естествени материали.

Нагриване

Докакто зареждате плейъра, температурата във вътрешността му може да се покачи, ако го използвате за дълъг период от време.

Слушалки

Безопасност на пътя

Избягвайте да използвате слушалки в ситуации, в които слухът ви не трябва да е затруднен.

Предпазване от увреждане на слуха

Избягвайте използването на слушалките с наднормено увеличен звук. Експертите по слуха съветват да избягвате дълга употреба със силен звук. Ако започнете да чувате в ушите си пицене, намалете звука или прекратете употребата на плейъра.

Не усилвайте звука до край изведнъж, особено когато използвате слушалки. Усилвайте звука постепенно, така че силният звук да не увреди слуха ви.

Грижа за другите

Не усилвайте излишно звука. Това ще ви позволи да чувате околните звуци и да се съобразявате с хората около вас.

Предупреждение

Ако има мъгливи, докато използвате плейъра, незабавно махнете слушалките от ушите си.

Ако според вас използването на приложените слушалки води до алергична реакция, незабавно прекратете използването на слушалките и се консултирайте с лекар.

Употреба

- Когато използвате лента за окачване (продава се отделно), внимавайте да не закачите плейъра за обектите, край които преминавате. Същевременно внимавайте да не разлотеете плейъра на лентата за окачване, така че да ударите околните хора.
- Съобразете използването на плейъра с инструкциите за използване на електроника при излитане и кацане на самолет.
- Помнете, че в определени случаи в плейъра може да се появи временна кондензация. Например при бързото преместване на плейъра от среда с ниска температура към среда с по-висока температура или при използване в стая, в която току-що е бил включен нагревателен уред.
- Кондензацията е феномен, при който влагата от въздуха прилепва към различни повърхности (например метални панели и др.), където се преобразува в течност.

Ако в плейъра се образува кондензация, оставете плейъра изключен, докато кондензацията изчезне. Ако използвате плейъра, докато в него все още има кондензация, това може да доведе до повреда.

Относно дисплея

- Не прилагайте сила на повърхността на LCD дисплея. Това може да причини изкривяване на цветовете или яркостта или да причини повреда на LCD дисплея.
- Ако използвате дисплея на студени места, изображенията може да се появят с черни ограничителни ленти около тях. Това не е неизправност на плейъра.

Почистване

- Почиствайте корпуса на плейъра с меко, сухо парче плат - като кърпичка за почистване на очила.
- Ако корпусът на плейъра се замърси много, почистете го с мек плат, леко навлажнен с вода или слаб почистващ разтвор.
- Не използвайте абразивни гъбички, гранави прахове или разтворители като алкохол или бензин, защото могат да увредят покритието на корпуса.
- Внимавайте във вътрешността на плейъра да не проникне вода през отвора за свързване.
- Почиствайте периодично куплунга на слушалките.

Ако имате въпроси или проблеми, засягащи плейъра, обърнете се към най-близкия дилър на Sony.

Софтуер

- Законът за авторското право забранява копирането на софтуера или ръководството, приложено към него, било то цяло или само част, или даването на софтуера под наем без разрешението на носителя на авторското право.
- Sony не носи никаква отговорност за финансови щети или пропуснати печалби, включително искове на трети лица, възникнали от използването на софтуера, приложен към този плейър.
- Софтуерът, приложен към този плейър, не може да бъде използван с друго оборудване освен това, за което е предназначен.
- Обърнете внимание, че заради продължаващите усилия за повишаване на качеството спецификациите на софтуера може да се променят без предупреждение.
- Работата на този плейър с друг софтуер, различен от приложения, не се покрива от условията на гаранцията.
- Възможността да извеждате различни езици чрез приложените програми зависи от инсталираната на компютъра ви операционна система. За по-добри резултати, уверете се, че инсталираната система е съвместима с езика, който желаете да изведете.
 - Не гарантираме, че ще можете да изведете правилно всички езици чрез приложените програми.
 - Символи, създадени от потребителя и някои специални символи може да не се изведат.
- Обясненията в това ръководство предполагат, че сте запознати с основните операции в Windows.

За подробности относно употребата на вашия компютър и операционна система се обърнете към съответните ръководства.

Пробни данни*¹

Плейърът има предварително инсталирани пробни файлове с песни, видео и неподвижни изображения.

След като изтриете пробните данни, повече няма да можете да ги възстановите. Ние не можем да ви предложим данни, с които да ги замените.

*¹ В някои страни/региони не се инсталират пробни данни.

- Записаната музика е само за домашно ползване. Използването ѝ извън това ограничение изисква разрешение от носителите на авторското право.
- Sony не носи отговорност за непълни записи, сваляне или повредени данни в резултат на проблеми с плейъра или компютъра.
- В зависимост от типа на текста и символите, показваният на плейъра текст може да не бъде изведен правилно. Това се дължи на:
 - Капацитета на свързания плейър.
 - Плейърът не функционира нормално.
 - Информацията на записа е написана на език или със символи, които не се поддържат от този плейър.

Уеб сайт за поддръжка

Ако имате въпроси или проблеми, засягащи този продукт, посетете следните уеб сайтове:

За клиенти в САЩ посетете: <http://www.sony.com/walkmansupport/>

За клиенти в Канада посетете: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

За клиенти в Европа посетете: <http://support.sony-europe.com/DNA/>

За клиенти в Латинска Америка посетете: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

За клиенти в групи държави посетете: <http://www.css.ap.sony.com/>

За клиенти закупили устройството в чужбина посетете:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support>

Лицензи и авторски права

- ATRAC е търговска марка на Sony Corporation.
- „WALKMAN“ и логото „WALKMAN“ са запазени търговски марки на Sony Corporation.

CLEAR

- **BASS** е търговска марка на Sony Corporation.
 - Microsoft, Windows, Windows Media и Windows Vista са търговски марки или запазени търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни.
 - Adobe и Adobe Reader са търговски марки или запазени търговски марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други страни.
 - MPEG Layer-3 технология за кодиране и патенти са по лиценз на Fraunhofer IIS и Thomson.
 - IBM и PC / AT са запазени търговски марки на International Business Machines Corporation.
 - Apple, Macintosh и iTunes са търговски марки или запазени търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.
 - Pentium е търговска марка или регистрирана търговска марка на Intel Corporation.
 - Този софтуер отчасти е основан на разработките на Independent JPEG Group.
 - **ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗА ЗА MPEG-4 ВИЗУАЛНОТО ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА:**
 - (i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО MPEG-4 ВИЗУАЛЕН СТАНДАРТ (“MPEG-4 VIDEO“) И/ ИЛИ
 - (ii) ДЕКОДИРАНЕ НА „MPEG-4 VIDEO“, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И/ ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА „MPEG-4 VIDEO“.
- ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ, ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И УПОТРЕБА МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.
- ВИЖТЕ: [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)

- ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗА ЗА AVC ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА:
 - (i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО AVC СТАНДАРТ (“AVC VIDEO“) И/ИЛИ
 - (ii) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC ВИДЕО, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И/ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА AVC ВИДЕО. ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖ: [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- МАРКАТА И ЛОГОТО BLUETOOTH СА СОБСТВЕНОСТ НА BLUETOOTH SIG, INC. И ВСЯКА УПОТРЕБА НА ТЕЗИ ЗНАЦИ ОТ SONY CORPORATION Е ПО ЛИЦЕНЗ. ДРУГИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ИМЕНА СА СОБСТВЕНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ПРИТЕЖАТЕЛИ.
- US И ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ПАТЕНТИ СА ПО ЛИЦЕНЗ НА DOLBY LABORATORIES.
- ВСИЧКИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ЗАПАЗЕНИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ СА ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ЗАПАЗЕНИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ НА СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ПРИТЕЖАТЕЛИ.
- ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЗАЩИТЕН ОТ НЯКОИ АВТОРСКИ ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ НА MICROSOFT CORPORATION. ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ТЕЗИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЪН ТОЗИ ПРОДУКТ БЕЗ ЛИЦЕНЗ ОТ MICROSOFT ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА MICROSOFT Е ЗАБРАНЕНА.
- ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ ИЗПОЛЗВАТ ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ ПРАВА НА WINDOWS MEDIA, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТОВА УСТРОЙСТВО (“WM-DRM”), ЗА ДА ОПАЗЯТ ЦЕЛОСТТА НА СВОЕТО СЪДЪРЖАНИЕ (“SECURE CONTENT”), ТАКА ЧЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ИМ СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И АВТОРСКИТЕ ПРАВА В ТОВА СЪДЪРЖАНИЕ ДА НЕ БЪДАТ ПРИСВОЕНИ.
- В това ръководство обозначенията TM и [®] не са указани.

Това устройство използва WM-DRM софтуер, за да възпроизвежда Secure Content (“WM-DRM софтуер”). Ако сигурността на WM-DRM софтуера в това устройство е била нарушена, притежателите на Secure Content (“Secure Content Owners”) може да изискат от Microsoft да отнеме правото на WM-DRM софтуера да придобива нови лицензи за копиране, извеждане и/или възпроизвеждане на Secure Content. Отнемането на лиценза няма да попречи на WM-DRM софтуера да възпроизвежда незащитено съдържание. to play unprotected content. Списък на WM-DRM софтуер с отнет лиценз се изпраща във вашето устройство, когато сваляте лиценз за Secure Content от интернет или от компютър. Microsoft може, в съответствие с този лиценз, да качи на вашето устройство списъци с отнети лицензи от името на Secure Content Owners.

• Информация относно Expatlo

Информация относно Expat

Запазени права ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd u Clark Cooper.

Запазени права ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

С настоящето се дава позволение на всеки, който разполага с копие на този софтуер и лицензионни документационни файлове (“Software”), да ползва безплатно и да разполага без ограничение с този софтуер, както и да няма ограничения върху правата му да ползва, копира, модифицира, слива, публикува, дистрибутира, прелицензира и/или продава копия на софтуера и да позволява на хора разполагащи със софтуера да правят същото при следните условия:

Уведомителната бележка относно авторските права, както и следните забележки трябва да бъдат публикувани във всички направени копия на софтуера.

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДЛАГА „КАКТО Е”, БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, ОПИСАНА ИЛИ ИНСИМУИРАНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ И ОГРАНИЧЕНА ДО ГАРАНЦИИТЕ ЗА ТЪРГОВСКА СПОСОБНОСТ, СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ОПАЗВАНЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ АВТОРИТЕ ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ДЪРЖАНИОТГОВОРНИ ЗА ИСКОВЕ, ПОВРЕДИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ В ДОГОВОР ИЛИ ИЗВЪН ТАКЪВ, ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЧАСТИ ОТ СОФТУЕРА.

Програма ©2009 Sony Corporation

Документация ©2009 Sony Corporation

Спецификации

Поддържани формати на файловете

Музика		
Аудио формат (кодеци)	MP3	Медия файл формат: MP3 (MPEG-1 Layer3) файл формат Файлово разширение: .mp3 Битрейт: 32 до 320 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR)) Честота на дискретизация*1: 32, 44.1, 48 kHz
	WMA	Медия файл формат: ASF файл формат Файлово разширение: .wma битрейт: 32 до 192 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR)) честота на дискретизация*1: 44.1 kHz * съвместим с WM-DRM 10
	AAC-LC*2	Медия файл формат: MP4 файл формат Файлово разширение: .m4a битрейт: 16 до 320 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR))*3 честота на дискретизация*1: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz
	Linear PCM	Медия файл формат: Wave-Riff файл формат Файлово разширение: .wav битрейт: 1,411 kbps честота на дискретизация*1: 44.1 kHz (стерео/моно)
Видео		
Видео формати (кодеци)		Рамкова честота: макс. 30 fps Резолюция: макс. QVGA (320 x 240)
	AVC (H.264/AVC)	Медия файл формат: MP4 файл формат Разширение: .mp4, .m4v Профил: Baseline Profile Ниво: макс. 1.3 Битрейт: макс. 768 kbps
	MPEG-4	Медия файл формат: MP4 файл формат Разширение: .mp4, .m4v Профил: Simple Profile Битрейт: макс. 2,500 kbps
	Windows Media Video 9*4	Медия файл формат: ASF файл формат Разширение: .wmv Битрейт: Обикновен профил макс. 1,700 kbps, основен профил макс. 5,000 kbps *Съвместим с WM-DRM 10
Audio формати (кодеци)	AAC-LC (за AVC, MPEG-4)	брой канали: макс. 2 канала честота на дискретизация*1: 24, 32, 44.1, 48 kHz битрейт: макс. 288 kbps на 1 канал
	WMA (за Windows Media Video 9)	Битрейт: 32 до 192 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR)) Честота на дискретизация*1: 44.1 kHz
Размер на файла	макс. 2 GB	
Брой файлове	макс. 1 000	

Фото*4		
Формат на фотофайла (кодеци)	JPEG	Медия файлов формат: съвместим сExif 2.21 файлов формат Разширение: .jpg Профил: Baseline Profile Брой пиксели: макс. 4,000 x 4,000 пиксела (16,000,000 пиксела)
Брой файлове	макс. 8 000	
Запис		
		кодек: MP3 битрейт: 1,411 kbps честота на дискретизация*1: 44.1 kHz

- *1 Честотата на дискретизация може да не отговаря на всички енкодери.
- *2 Файлове със защита от копиране AAC-LC не могат да се възпроизвеждат.
- *3 В зависимост от честота на дискретизация са включени и нестандартни и негарантирани стойности на битрейт.
- *4 Някои WMV файлове могат да се възпроизвеждат само след прехвърляне с Windows Media Player 11.
- *5 В зависимост от формата някои файлове с неподвижни изображения не могат да бъдат възпроизведени.

Максимален възможен брой снимки за запис и времетраене (Прибл.)

Приблизителните стойности са пресметнати за случай, в който всички прехвърлени песни имат времетраене 4 минути (без видео и файлове с неподвижни изображения) и са записани в MP3 формат. За други възпроизводими аудио формати стойностите може да се различават от тези за MP3 формат.

NWZ- S544			NWZ-S545	
битрейт	песни	време	песни	време
48 kbps	5,050	336 ч. 40 мин.	10,000	666 ч. 40 мин.
64 kbps	3,750	250 ч. 00 мин.	7,700	513 ч. 20 мин.
128 kbps	1,850	123 ч. 20 мин.	3,850	256 ч. 40 мин.
256 kbps	945	63 ч. 00 мин.	1,900	126 ч. 40 мин.
320 kbps	755	50 ч. 20 мин.	1,550	103 ч. 20 мин.

Максимално възможно времетраене на записани видео файлове (приблизително)

Приблизителните стойности са пресметнати за случай, в който са прехвърлени само видео файлове. Стойностите може да се различават в зависимост от условията, при които се използва плейърът.

	NWZ-S544	NWZ-S545
Битрейт*1	времетраене	времетраене
Видео формат: 384 kbps	30 ч. 10 мин.	61 ч. 40 мин.
Видео формат: 768 kbps	17 ч. 10 мин.	35 ч. 10 мин.

Максимален възможен брой на записани файлове с неподвижни изображения (приблизително)

Макс. 8,000.

Максималният възможен брой на записаните файлове с неподвижни изображения може да е по-малък в зависимост от размера им.

Капацитет (капацитет за потребителя)*1

NWZ-S544: 8 GB (приблизително 14.6 GB = 7,623,566,950 байта)

NWZ-S545: 16 GB (приблизително 14.4 GB = 15,461,882,266 байта)

*1 Свободното място на плейъра може да варира.

Част от паметта се използва от функциите за управление на данните.

Изход (слушалки)

Честотен обхват

20 до 20 000 Hz (единично измерване на сигнала по време на възпроизвеждане)

FM тунер

FM обхват на честотата

87,5 до 108,00 MHz

IF (FM)

Не е възможен

Интерфейс

Слушалки: Стерео мини-жак

WM-PORT (терминал за множествено свързване): 22 пина

Версия: 1.1

Високоскоростен USB (USB 2.0 съвместим)

Работна температура

5 °C до 35 °C

Захранване

- Вградена акумулаторна литиево-йонна батерия.
- USB захранване (от компютъра през приложения USB кабел).

Време за зареждане

Зареждане през USB кабел

Приблизително 2.5 часа (пълно зареждане)

Приблизително 1 час (зареждане на 80 %)

Живот на батерията (при непрекъснато възпроизвеждане)

	При извеждане от слушалки	При извеждане от възрадените високоговорители
Музика		
Възпроизвеждане в MP3 128 kbps	Приблизително 42 часа	Приблизително 17 часа
Видео		
Възпроизвеждане в MPEG-4 384 kbps	Приблизително 6.5 часа	Приблизително 5 часа
Възпроизвеждане в AVC Baseline 384 kbps	Приблизително 4.5 часа	Приблизително 3.5 часа
При получаване на FM сигнал	Приблизително 17 часа	Приблизително 10 часа
При запис на FM радио програма (при представителна честота битрейт: MP3 128 kbps)	Приблизително 8 часа	
Запис на глас		
Запис на глас при MP3 128 kbps	Приблизително 11 часа	

Времето на живот на батерията може да е различно в зависимост от настройките. Горните примерни часове на използване на батерията се основават на типичните условия за употреба „Основни настройки за измерване живота на батерията (Настройки по подразбиране)“, както е показано в долната таблица. Обърнете внимание, че дори плейърът да е изключен дълго време, малка част от батерията ще бъде изразходена.

Животът на батерията е различен в зависимост от силата на звука, околната температура и условията на употреба.

Когато звукът се извежда от възрадените високоговорители, животът на батерията може да е много кратък в зависимост от силата на звука.

	Настройка	Основна настройка за измерване на живота на батерията (Настройка по подразбиране)
Настройки за екрана	[Brightness]*1 (сmp. 89)	[3]
	[Type] om [Screensaver]*2 (сmp. 89)	[Blank]
Настройки за ефект на звука*3	[Equalizer] (☑ сmp. 47)	[None]
	[Clear Stereo] (☑ сmp. 48)	[Off]
	[Dynamic Normalizer] (☑ сmp. 49)	[Off]
Настройки за извеждане от възрадените високоговорители	[Built-in SP Optimizer] (☑ сmp. 49)	[Off]

*1 Когато [Brightness] е в положение [5], животът на батерията може да се съкрати с до 50%.

*2 Когато [Type] om [Screensaver] е в положение [Clock], животът на батерията може да се съкрати с до 25%.

*3 Когато [Equalizer] е в положение [Custom 1], [Clear Stereo] е в положение [On] и [Dynamic Normalizer] е в положение [On], животът на батерията може да се съкрати с до 50%.

*4 Когато [Built-in SP Optimizer] е в положение [On], животът на батерията може да се съкрати с до 50%.

Екран

2.4 инча, TFT цветен дисплей с LED задно осветление, QVGA (240 x 320 пиксела), 262 144 цвята.

Размери (ш / в / г, без издадените части)

49.3 x 99.3 x 10.2 mm

Размери (ш / в / г)

49.8 x 99.3 x 10.4 mm

Тегло

Приблизително 68 g

Приложени аксесоари

- Слушалки (1 брой)
- USB кабел (1 брой)
- Приложение (1)

Използвайте когато свързвате плейъра към допълнителна стойка.

- Стойка (1)
- Ръководство „Quick Start Guide“ (1 брой)
- Софтуер (1)

Софтуерът се съхранява във въградената флаш памет на плейъра и включва следните опции. За подробности относно инсталирането, обърнете се към ръководство „Quick Start Guide“

- WALKMAN ръководство

- Content Transfer

ръководство за експлоатация (в PDF формат)

Системни изисквания

- Компютър

IBM PC / AT или подобен компютър с предварително инсталирана една от следните Windows операционни системи*1:

Windows XP Home Edition (Service Pack 2 или нагоре) / Windows XP Professional (Service Pack 2 или нагоре) / Windows Vista Home Basic (Сервизен пакет 1 или по-късен) / Windows Vista Home Premium (Сервизен пакет 1 или по-късен) / Windows Vista Business (Сервизен пакет 1 или по-късен) / Windows Vista Ultimate (Сервизен пакет 1 или по-късен).

Поддържа се 64-битови версии на операционни системи за Windows Vista.

Операционни системи освен горесъброените не се поддържат.

*1 С изключение на версии на операционни системи, които не се поддържат от Microsoft.

- Процесор (CPU): Pentium III 450 MHz или по-бърз. (За Windows Vista 800 MHz или по-бърз).
- Памет (RAM): 256 MB или повече (За Windows Vista 512 MB или повече).
- Твърд диск (Hard Disc Drive): Необходимото дисково пространство е приблизително 380 MB или повече.
- Монитор (Display):
 - Разделителна способност: 800 x 600 точки (или повече). (Препоръчваме 1024 x 768 точки или повече).
 - Цветове: High Color (8-битов цвят) (препоръчваме 16-битов).
- CD-ROM устройство (поддържащо Digital Music CD възпроизвеждане с WDM). За създаване на оригинални CD е необходимо устройство CD-R/RW.
- Звукова карта.
- USB порт (препоръчваме високоскоростен USB порт)
- Необходимо е да имате инсталирани Internet Explorer 7.0 и Windows Media Player 11 – Изисква се да имате широколентова интернет връзка, за да използвате Electronic Music Distribution (EMD) (Електронна музикална дистрибуция) или за да посетите уебсайта.

Не гарантираме съвместимостта с всички компютри, дори ако те отговарят на системните изисквания по-горе.

Не са съвместими следните конфигурации:

- Индивидуално асемблирани компютри или операционни системи.
- Операционни системи, които са настройки на оригинално инсталираната от производителя операционна система.
- Компютри с няколко операционни системи
- Многомониторни компютърни системи
- Macintosh

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

Индекс

Символи

5-знаков бутон.....	5, 12
(Repeat)	46
SHUF (Shuffle)	46
SHUF (Shuffle&Repeat).....	46
1 (Repeat 1 song).....	46
H (Heavy)	47
P (Pop)	47
J (Jazz)	47
U (Unique)	47
1 (Custom 1).....	47
2 (Custom 2).....	47

A - Z

AAC.....	95
AAC-LC	125
Adobe Reader	2
Alarm.....	85
Auto Preset.....	68
AVC	96, 125
AVLS (Volume Limit)	88
Beep Settings	88
Bit Rate Settings.....	83
Brightness.....	89
Built-in SP Optimizer	49
Content Transfer.....	17
Date Display Format	91
Detailed Information.....	45
Display	56, 64
Dynamic Normalizer	49
Equalizer	47
Explorer.....	29, 34, 97
Firmware.....	98
FM paguo	9, 66
Format	92
Heavy.....	47
HOLD ключ.....	5
Home меню.....	9, 12
Jazz	47
JPEG	96, 126
Language Settings	20, 93
Linear PCM.....	95, 125
Model:.....	87
Mono/Auto	76
MP3	95, 125
MPEG-4	96, 125

Music.....	9, 36
Now Playing.....	9
OPTION/PWR OFF бутон	5
Photo Orientation	63
Photos.....	9, 58
Playlists	9, 40
Play mode	46
Pop	47
Release Year.....	40
Repeat.....	46
Repeat 1 Song.....	46
Reset All Settings	92
Scan Sensitivity.....	76
Screensaver.....	89
Set Date-Time.....	21, 90
Settings	9
Общи.....	87
FM paguo.....	76
Музика.....	46
Снимки.....	63
Занус.....	83
Bugeo.....	54
Shuffle	46
Shuffle&Repeat.....	46
Shuffle All.....	9, 41
Sleep Timer.....	86
Slide Show Interval	65
Slide Show Repeat.....	64
Time Display Format.....	91
Total photos:.....	87
Total songs:.....	87
Total videos:	87
Unique.....	47
Unit Information.....	87
USB кабел.....	6, 25
Video Orientation	57
Videos.....	9, 50
Voice Recording.....	9, 77
VOL+/- бутон	5
Windows Explorer	29, 34, 97
Windows Media Player	17
WM-PORT	6
WMA	17, 95, 125
WMV	17, 96, 125
Zoom.....	61
Zoom settings/Настройки за увеличаване.....	4

А - Я

Аудио формат.....	95, 125
Батерия.....	18, 94
Битрейт.....	95
Вградени високोगоворители.....	5, 7
Видео формат.....	96, 125
Включване и изключване.....	8
Данни.....	97
Дата и час.....	21
Дисплей.....	5, 9
Екран за възпроизвеждане.....	37, 51
Жак за слушалки.....	6
Заряд.....	18
Запис	
FM радио.....	70
Глас.....	77
Захранване.....	5, 8, 18, 94, 105
Изтриване	
Снимка.....	61
Записана FM радио програма.....	73
Записан гласов файл.....	80
Песен.....	42
Видео.....	2
Информационно поле.....	11
Капацитет.....	127
Качество на звука.....	47
Ключ за извеждане.....	5, 7
Компютър.....	131
Меню с опции.....	15, 43, 53, 62, 74, 81
Микрофон.....	6, 77
Миниатюрни изображения.....	103
Настройки на таймера.....	21, 90
Нулиране (Форматиране).....	92
Нулиране на плейъра.....	99
Обхват на възпроизвеждане.....	46
Остатъчен заряд на батерията.....	11
Отвор на стойката.....	6
Отвор за ремък.....	6
Отстраняване на проблеми.....	99
Последователно изреждане на изображения.....	60
Презареждане.....	18
Радио.....	66
Разбъркано възпроизвеждане.....	41, 46
Софтуер.....	17
Стойка.....	6
Съобщения.....	111
Таймер.....	84
Търсене на песни.....	39
Фото формат.....	96, 126

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и държави европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпазъци)

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпазък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпазъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
<http://www.sony.bg>