

Система активни високоговорители




Упътване за употреба

SRS-A201

© 2005 Sony Corporation

A

Ляй Високоговорител
(задна част)



Променливомоков
агамтер (приложен)



Към DC IN 4.5 V жака

Към електрическата мрежа

B

Десен
Високоговорител
(задна част)



Ляй
Високоговорител
(задна част)




Към LINE OUT или жака за
слушалки (стерео мини
жак)



CD/MD WALKMAN*, PC,
CD/MD плеър и т.н.

*"WALKMAN" е ре-
гистрирана марка
на Sony Corporation,
за да представлява
Headphone Stereo про-
гукмуме.

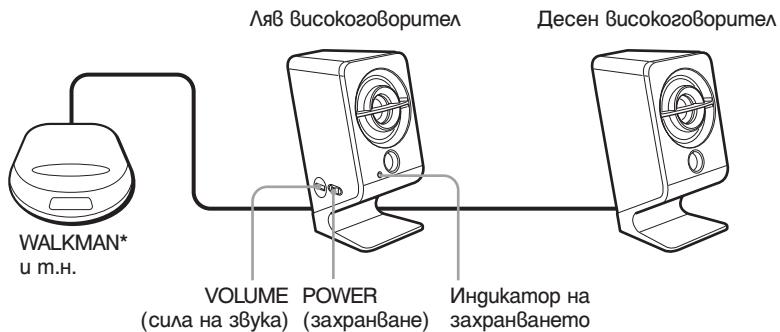

Български

Преди да включите устройството, моля прочетете тези инструкции изцяло и ги запазете за бъдеща употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да избегнете пожар или токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.

За да избегнете токов удар, не отваряйте основния корпус на устройството. Обърнете се към квалифициран сервизен персонал.

За да преотвратите пожар, не покривайте вентилационните отвори на устройството с вестници, покривки, завеси и гр. Не поставяйте източници на огън като например запалени свещи върху него.

За да преотвратите пожар или токов удар, не поставяйте предмети, пълни с течности (например вази), върху устройството.

Не инсталирайте устройството в замворено пространство като библиотека или вграден шкаф.

Сърдечете променливотоковия адаптер към лесен за достъп контакт. Ако забележите неправилна работа на променливотоковия адаптер изкачете го от контакта незабавно.

Предупреждение

Предупреждаваме Ви, че при извършване от Ваша страна на промени по това устройство, неупоменати в това упътване, може да доведе до неизправност и загуба на функции на устройството.

Валидността на CE маркировката е ограничена само за страните, в които е част от закона, предимно страните от ЕEA (Европейска икономическа зона).



Този символ на устройството или опаковката му показва, че продуктът не се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде преаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Ако изхвърлите този продукт на правилното място, вие ще предотвратите потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени в противен случай. Рециклирането на материали ще помогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с общинската служба във вашия град, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

Вклочени аксесоари: променливотоков адаптер

Препазни мерки

- Използвайте само приложения променливотоков адаптер.
- След като сте работили с устройството с приложения променливотоков адаптер, изкачете го от стенния контакт ако няма да използвате устройството дълго време. Ключът POWER (Захранване) на левия високоговорител не изкачува променливотоковия адаптер.
- Не отваряйте основния корпус. Обърнете се към оторизиран сервиз.
- Не оставяйте устройството близо до източници на топлина или на място с директен достъп на сънчева светлина, прекалена запрашенност, влага, дъжд или механични вибрации.
- Ако върху системата попадне тежък предмет или течност, отстранете променливотоковия адаптер и подложете устройството на проверка в оторизиран сервиз преди да работите отново.
- Не използвайте алкохол, бензин или разредител, за да почистите основния корпус на устройството.
- Въпреки, че системата е магнитно защищена, не оставяйте записани касети, часовници, лични кредитни карти или диске използвани магнитно кодиране пред устройството за дълъг период от време.
- Не поставяйте високоговорителите в наклонена позиция.
- Не поставяйте високоговорителите в позиция, от която лесно могат да паднат. Не държте ценни предмети в близост до високоговорителите.

Ако картината на телевизора е магнитно изкривена

Въпреки, че устройството е магнитно защищено, може в отделни случаи картината на някои телевизори / персонални компютри да бъде магнитно изкривена. В такъв случай изкачете телевизора / персоналния компютър и след 15 до 30 минути го въкачете отново. В случая на персонален компютър, предприемете необходимите мерки като съхранение на данни, преди да изкалочите.

Когато няма видимо подобреие, разположете системата далеч от телевизора / персоналния компютър. Освен това, не поставяйте предмети с магнитно зареждане (като например аудио маси, стойки за телевизори, играчки) в близост до телевизора / персоналния компютър. Това може да причини магнитно изкривяване на картината поради взаимодействието ѝ със системата.

Aко имате някакви въпроси или проблеми с това устройство, моля консултирайте се с най-близкия до Вас търговец на Sony продукту.

Свързване на Високоговорителите

1 Свържете променливотоковия агаптер към Високоговорителя. (Вижте фиг. А)

Забележка

Използвайте само приложения променливотоков агаптер. Не използвайте друг променливотоков агаптер, за да предотвратиме повреда на Високоговорителите.



Поляритет на щекера

2 Свържете левия Високоговорител към към оборубването на източника. (Вижте фиг. Б)

Когато системата системата е свързана към моно жака на радио и т.н., звука може да дойде само от левия високоговорител. В такъв случай, използвайте допълнителен Sony агаптер за щекер PC-236MS. Звука ще дойде и от двета високоговорителя.

Забележка

Ако в близост до устройството бъде поставено устройство, което съвръка радио тунер, радиоприемът му може да бъде повлиян или чувствителността му може да намалее.

Слушане на звук (Вижте фиг. С)

Първо, намалете звука на левия самоличен високоговорител. Преди да свържете високоговорителите към жака за слушалки, намалете силата на звука от свързания компонент.

1 Настройте ключа POWER в позиция "ON". Индикаторът Power светва.

2 Регулирайте звука (VOLUME).

Когато свързвате към жака за слушалки, регулирайте звука от свързания компонент. След като сте приключили със слушането, настройте ключа "POWER" в позиция "OFF". Индикаторът за захранване се изкачва.

Забележка

Изкачвайте MEGA BASS или BASS BOOST (Walkman и т.н.) функция, тъй като може да причини изкривяване на аудио приема.

Отстраняване на проблеми

Ако с вашата система възникне проблем, проведете следния списък и предприемете описаните мерки. Ако проблемът продължава, консултирайте се с най-близкия до вас представител на Sony.

От системата няма звук

- Уверете се, че свързването е било направено правилно.
- Уверете се, че нивото на звука на левия високоговорител и на свързания компонент са достатъчно високи.

Звука е изкриден

- Намалете нивото на звука на източника или ако свързаният компонент има функция BASS BOOST, изкачвайте я.
- Задържте VOLUME на устройството, за да намалите нивото на звука на системата.

Има бръмчене или шум в извеждането на Високоговорителите

- Уверете се, че всички връзки са правилно извършени.
- Уверете се, че никой от аудио компонентите не е поставен в близост до телевизор.

Яркостта на индикатора за захранване е нестабилна

Яркостта на индикатора за захранване може да стане нестабилна, когато нивото на звука е увеличено. Това не е неизправност.

Спецификации

Високоговорители

Буг на приложение: Пълен обхват, Бас рефлекс,
магнитно защищени

Високоговорителна

система: 57 mm (диаметър)

Измерен импеданс 8Ω

Измерена входяща

мощност: 1 W

Усилвател (ляв високоговорител)

Премерено

извеждане: 1 W + 1 W (10 %THD, 1 kHz,
8Ω)

Входове

Свързващ кабел със стерео
мини щекер тун L (2 m) x 1

Импеданс на
входовете:

4.7 Ω (при 1 kHz)

Общи

Захранване

DC 4.5V (приложен промен-
ливотоков адаптер)

Размери

Прибл. 71 x 141 x 91 mm
Прибл. 205 гр (ляв високо-
говорител)
Прибл. 190 гр (десен високо-
говорител)

Приложени аксесоари

Променливотоков адаптер (1)

Инструкции за експлоатация (1)

Допълнителни аксесоари

Адаптер за щекера PC-234S, PC-236MS

Дизайнът и спецификациите подлежат на проме-
ни без предупреждение.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последствия за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния граfsки офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гарантията, моля обрънете се към аресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръшка.

<http://www.sony.bg>