

Otthoni hangrendszer

Kezelési utasítás

Kezdeti lépések

Lemez

Tuner

USB-eszköz

BLUETOOTH

Hangszabályzás

Egyéb műveletek

További információk

FIGYELMEZTETÉS

A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék vagy nedvesség hatásának.

A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel, függönnyel stb. Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például égő gyertya) hatásának.

A tüzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja a készüléket a rácseppenő és ráfröccsenő víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli tárgyat – például virágvázát – a készülékre.

Mivel a hálózati csatlakozó szolgál a készülék hálózatról való leválasztására, a készüléket könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel a készülék működésében, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzathoz.

A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben (pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében) elhelyezni és működtetni.

Az elemeket és az elemet tartalmazó berendezéseket ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek – például napfénynek vagy tűznek – vannak kitéve.

A készülék mindaddig áram alatt van, amíg ki nem húzzák a hálózati csatlakozóvezetékét a hálózati aljzathoz, még akkor is, ha maga a készülék kikapcsolt állapotban van.

Csak beltéri használatra.

FIGYELEM!

Optikai eszközöknek a jelen termékkel együtt történő használata növeli a szemkárosodás veszélyét.

Európai vásárlók számára



Ez a készülék az 1. OSZTÁLYÚ LÉZER termékosztályba sorolható. Ez a jelzés a hátlap külső részén található.

Elhasznált elemek és elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (az Európai Unióra és egyéb, szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező országokra érvényes)



Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy annak csomagolásán arra figyelmeztet, hogy a terméket és az elemet ne kezelje háztartási

hulladékként. Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt szerepel. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólmot tartalmaz. A feleslegessé vált termékek és elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség helytelen hulladékkezelésből eredő károsodását. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természeti erőforrások megőrzését.

Olyan termékek esetében, amelyeknél biztonsági, hatékonysági vagy adatkezelési okok miatt a beépített elemek állandó csatlakozása szükséges, az elemek cseréjét kizárólag szakember végezheti. Az elemek, illetve és az elektromos és elektronikus készülékek szakszerű hulladékkezelést igényelnek. Kérjük, ennek biztosításához hasznos élettartamuk végén adja le őket a megfelelő hulladékgyűjtő ponton vagy újrahasznosító telepen. Egyéb elemek esetében olvassa el az elemek biztonságos cseréjére vonatkozó szakaszt. Az elemet adja le a lemerült elemek újrahasznosítását szolgáló megfelelő gyűjtőhelyen. A termék vagy az elem újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vagy az elemet megvásárolta.

Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az EU irányelveket alkalmazó országokban eladott készülékekre érvényesek.

Ezt a terméket a Sony Corporation (címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075

Japan) gyártotta vagy gyártatta. A termék európai uniós rendelkezéseknek való megfelelésével kapcsolatos kérdéseket címezze a hivatalos képviselőnek (Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium). A szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyekben forduljon a külön szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez.

Ezennel a Sony Corp. kijelenti, hogy ez a készülék megfelel az 1999/5/EK direktíva alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó kitételeinek. Részletekért keresse fel a következő URL-címet:
<http://www.compliance.sony.de/>



A CE jelölés érvényessége azokra az országokra korlátozódik, ahol az a jogrendszer része, azaz főleg az EGT (Európai Gazdasági Térség) országaira.

Ezt a berendezést tesztelték, és 3 méternél rövidebb csatlakozókábel használata esetén az EMC irányelvben megállapított határértéknek megfelelőnek minősítették.

DualDisc lemezekkel kapcsolatos megjegyzés

A DualDisc olyan kétoldalas lemez, amelynek egyik oldalán DVD-anyag, a másik oldalán pedig digitális hanganyag található. E termék lejátszása nem garantált, mivel a hanganyagot tartalmazó oldal nem felel meg a Compact Disc (CD) szabványnak.

Másolásvédett technológiával rendelkező zenei lemezek

Ezt a terméket a Compact Disc (CD) szabványnak megfelelő lemezek lejátszására tervezték. Egyes lemezgyártók a közelmúltban másolásvédett technológiával ellátott zenei lemezeket kezdtek forgalmazni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy e lemezek között lehetnek olyanok, amelyek nem felelnek meg a CD szabványnak, és ezért elképzelhető, hogy ezzel a készülékkel nem játszhatók le.

Ez a rendszer rendeltetése szerint a következő célokra használható:

- Lemezeken és USB-eszközökön elérhető zeneforrás lejátszása
- Zene átvitele USB-eszközökre
- Rádióállomások hallgatása
- BLUETOOTH-eszközökön elérhető zeneforrás lejátszása
- Lejátszás társas összejöveteleken a „Party Chain” funkcióval

Néhány szó az útmutatóról

- A jelen kézikönyv elsősorban a távirányítóval végezhető műveleteket tárgyalja, ezek azonban az egység azonos vagy hasonló elnevezésű gombjainal is végrehajthatók.
- Egyes illusztrációk elvi vázlat jellegűek, és eltérhetnek a konkrét terméktől.

Tartalomjegyzék

Néhány szó az útmutatóról.....	3
Részekkel és kezelőszervekkel kapcsolatos útmutató	6

Kezdeti lépések

A rendszer biztonságos vezetékelése	10
A bemutató kikapcsolása	11
Elemek behelyezése	11
A rendszer szállítása	11
A kijelzési mód megváltoztatása	12
Energiagazdálkodás	12

Lemez

CD/MP3-lemez lejátszása	13
-------------------------------	----

Tuner

Rádióhallgatás	15
----------------------	----

USB-eszköz

USB-eszköz használata előtt ...	16
Zene átvitele lemezeiről	16
Fájl lejátszása	18

BLUETOOTH

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról	20
A rendszer és egy BLUETOOTH-eszköz párosítása	20
Zenehallgatás	
BLUETOOTH-eszközön	21
Egyérintéses BLUETOOTH-csatlakozás NFC funkcióval	22
Lejátszás kiváló minőségű hangkodekkel (AAC/LDAC™)	23
A BLUETOOTH készleteli mód beállítása	23
A BLUETOOTH-jel be- és kikapcsolása	24
A „SongPal” használata BLUETOOTH-kapcsolattal	24

Hangszabályzás

A hang beállítása	25
Bulihangulat létrehozása (DJ EFFECT)	25


Egyéb műveletek

A Party Chain funkció használata	26
Éneklés zenére: karaoke	28
Zene hallgatása a hangsugárzó-jelzőfények bekapcsolt állapotában	29
Külön megvásárolható berendezés használata	29
A kijelzőn megjelenő adatok módosítása	30
Az elalvásidőzítő használata ...	30
A készülék gombjainak inaktiválása (gyermekzár)	31
Az automatikus készenlét funkció beállítása	31


További információk

Információk a kompatibilis eszközökről	32
Hibaelhárítás	32
Óvintézkedések	37
Műszaki adatok	39
A licencekkel és védjegyekkel kapcsolatos megjegyzés	41


Részekkel és kezelőszervekkel kapcsolatos útmutató



Az egység gombjai a  (be-/kikapcsoló) kivételével lezárhatók, így elkerülhető a készülék véletlen működtetése (31. oldal).

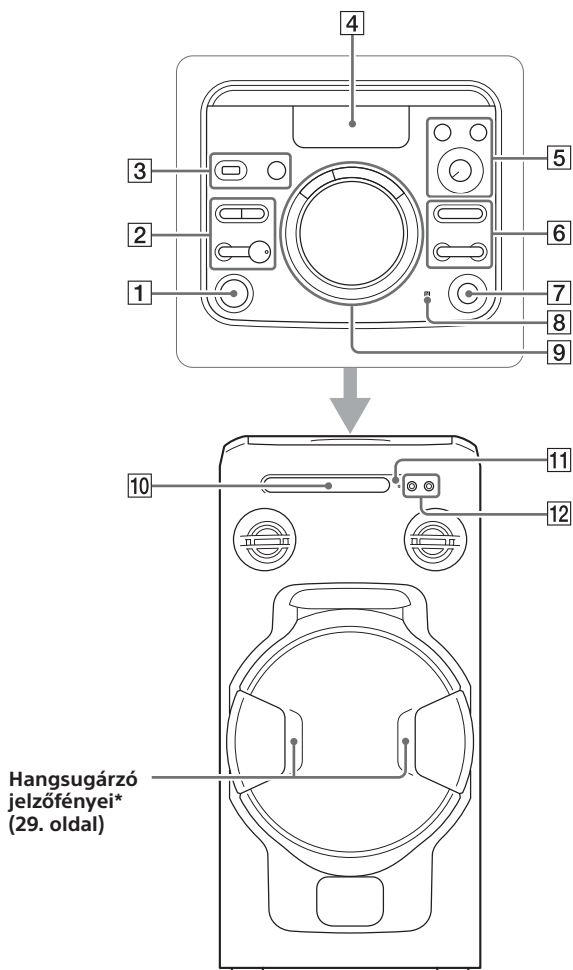Készülék



* Ne nézzen közvetlenül a fénykibocsátó alkatrészekre, amikor a hangsugárzó jelzőfénye be van kapcsolva.

1  (be-/kikapcsoló) gomb
A rendszer bekapcsolása, illetve készenléti állapotba helyezése.


2  (lejátszás)* gomb
– Lejátszás indítására szolgál.
– Ha több mint 5 másodpercig lenyomva tartja ezt a gombot, a rendszer lejátsza a beépített bemutatóhangot. A bemutató leállításához nyomja meg a  gombot.

■ (leállítás) gomb
– A lejátszás leállítására szolgál. Kétszer lenyomva törölhető a lejátszás folytatása.
– Az átvitel leállítására szolgál zene másolása közben.
– Leállítja a beépített hangbemutató lejátszását.

BLUETOOTH – PAIRING gomb
– A BLUETOOTH funkció kiválasztására szolgál.
– Tartsa lenyomva a BLUETOOTH párosítás aktiválásához a BLUETOOTH funkció közben.

BLUETOOTH kijelző (20. oldal)

FUNCTION gomb
Funkcióválasztó gomb.

3  (USB) port
USB-eszköz csatlakoztatására szolgál.


MEGA BASS – PARTY CHAIN gomb
(25., 28. oldal)



4 Kijelző

5 **VOCAL FADER** gomb (29. oldal)


MIC ECHO gomb (29. oldal)

MIC LEVEL (MIN/MAX)
forgatógomb (28. oldal)

6  +/- (mappaválasztó) gomb
Adatlemez vagy USB-eszköz mappáinak kiválasztására használható.

  (hátraléptetés/
előreléptetés) gomb
Műsorszám vagy fájl kiválasztására szolgál.

TUNING+/- gomb (15. oldal)

7  (kiadás/behúzás) gomb
Nyomja meg a lemeztálcá kitolásához, illetve behúzásához.

8  (N-jel) (22. oldal)


9 **DJ OFF, FLANGER, ISOLATOR**
gomb (25. oldal)

VOLUME/DJ CONTROL
forgatógomb
– A hangerő szabályozására szolgál. Amíg a DJ EFFECT funkció aktív, a hangerő nem állítható ezzel a gombbal.
– A FLANGER és az ISOLATOR effektus szintjének beállításához forgassa a gombot (25. oldal).


10 Lemeztálcá

11 Távirányító-érzékelő

12 **MIC 1/2** aljzat
A mikrofon(ok) csatlakoztatására szolgál.

* A készülék  gombján egy tapintópont található. A tapintópont a készülék használata közben viszonyítási pontként használható.

Távírányító

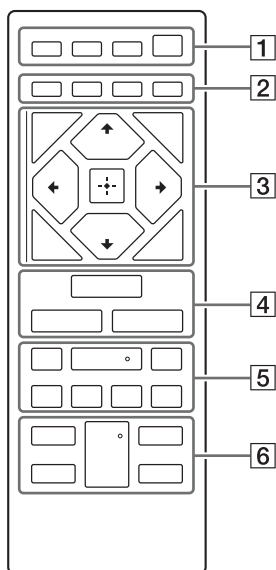

- 1** **SPEAKER LIGHT gomb**
(29. oldal)

DISPLAY gomb

A kijelzőn megjelenő adatok módosítására szolgál.

SLEEP gomb (30. oldal)

⏻ (be-/kikapcsoló) gomb

A rendszer bekapcsolása, illetve készenléti állapotba helyezése.

- 2** **PLAY MODE gomb**
(13., 18. oldal)

REPEAT/FM MODE gomb (13., 15., 18. oldal)

CLEAR gomb (148. oldal)

REC TO USB gomb (24. oldal)

A zenének a lemezről a csatlakoztatott USB-eszközre történő átvitelére szolgál.

- 3** **TUNING MODE gomb (15. oldal)**

TUNER MEMORY gomb (15. oldal)

BACK gomb

Megnyomásával visszatérhet az előző kijelzőhöz.

OPTIONS gomb

A beállítóménübe való belépésre és onnan való kilépésre szolgál.

↕/↔/↔/↔ gomb

Menüelemek kiválasztására szolgál.

📁+/- (mappaválasztás) gombok

Adatlemez vagy USB-eszköz mappáinak kiválasztására használható.

⊕ gomb

Beállítások bevitelére/jóváhagyására szolgál.

- 4** **FUNCTION gomb**
Funkcióválasztó gomb.

MEGA BASS gomb (25. oldal)

EQ gomb (25. oldal)

5 ◀◀/▶▶ (visszatekerés/előretekerés)

gomb (13, 18. oldal)

Lejátszás közben megnyomva egy műsorszámon vagy fájlon belüli rész kiválasztását teszi lehetővé.

TUNING+/- gomb (15. oldal)

▶ (lejátszás)* gomb

Lejátszás indítására szolgál.

**◀◀/▶▶ (hátra-/előreléptetés)
gomb**

Műsorszám vagy fájl kiválasztására szolgál.

PRESET+/- gomb (15. oldal)

|| (szünet) gomb

Lejátszás szüneteltetésére szolgál. A lejátszás a ▶ gombbal folytatható.

■ (leállítás) gomb

- A lejátszás leállítására szolgál. Kétszer lenyomva törölhető a lejátszás folytatása.
- Az átvitel leállítására szolgál zene másolása közben.
- Leállítja a beépített hangbemutató lejátszását.

6 VOCAL FADER gomb (29. oldal)

MIC ECHO gomb (29. oldal)


**KEY CONTROL #/b gomb
(29. oldal)**

VOL +/- * gomb

A hangerő módosítására szolgál.

* A távvezérlő VOL + és ▶ gombján tapintópont található. A tapintópont a készülék használata közben viszonyítási pontként használható.

A rendszer biztonságos vezetékkelése

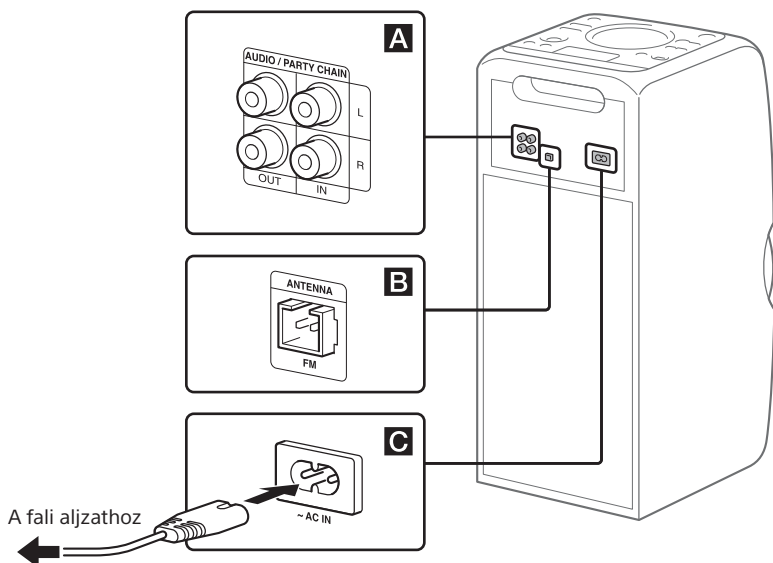

A Hangkimeneti és -bemeneti aljzatok

Az összeköttetéseket hangkábellel (nem tartozék) hajtsa végre az alábbiak szerint:

• AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R aljzatok


- Csatlakoztassa az opcionális készülék hangbemeneti aljzataihoz.
- Csatlakoztassa másik hangrendszerhez a Party Chain funkció használatához (26. oldal).

• AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R aljzatok

- Csatlakoztassa tv vagy audio-/videokészülék hangbemeneti aljzataihoz. A hang ezen a rendszeren keresztül szólal meg.
- Csatlakoztassa másik hangrendszerhez a Party Chain funkció használatához (26. oldal).

B Antenna


Csatlakoztassa az FM-zsinórantennát (tartozék).



Feszítse ki vízszintesen az antennát.

Tipp

- Helyezze a rendszert jó vételt biztosító helyre/irányba.

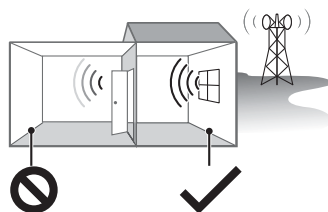

Gyenge vételt eredményező területek: ablakoktól távol stb.

Jó vételt eredményező területek: ablakokhoz közel stb.


- Kerülje az alábbi helyeket.



Épületek közötti helyek




Mobiltelefonok, elektromos készülékek környéke

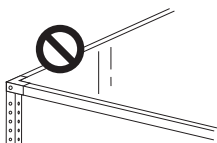

Acélból készült asztalok

- Tartsa távol az antennát a tápkábeltől és az USB-kábeltől, hogy megelőzze a zajbeszűrődést.

C Tápellátás


Csatlakoztassa a tartozék tápkábelt a rendszerhez és a fali konnektorhoz. A tápkábel csatlakoztatásakor automatikusan elindul a bemutató (12. oldal). Ha a  gombbal bekapcsolja a rendszert, a bemutató befejeződik.

A bemutató kikapcsolása

Ha ki szeretné kapcsolni a rendszer kikapcsolt állapotában megjelenített bemutatót, akkor a SPEAKER LIGHT gomb többszöri megnyomásával válassza ki az energiatakarékos módot (12. oldal).

Elemek behelyezése

Helyezze be a két R03-as (AAA méretű) elemet (tartozék) az alábbi ábrán látható polaritásnak megfelelően.

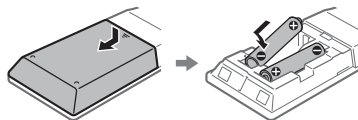


Megjegyzések

- Ne használjon együtt régi és új, valamint különböző típusú elemeket.
- Ha hosszú ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki az elemeket az elem szivárgása és korróziója miatti károsodás megelőzése érdekében.

A rendszer szállítása

A rendszer hordozása előtt győződjön meg róla, hogy nincs lemez a lemeztálcában, és nincs USB-eszköz csatlakoztatva, majd húzza ki az összes kábelt.

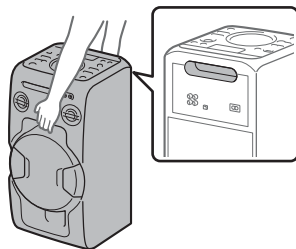

Megjegyzés

Nagyon fontos a kéz helyes elhelyezése a rendszer hordozása közben, hogy elkerülje a személyi sérülést és/vagy anyagi károkat.

A kijelzési mód megváltoztatása

A rendszer kikapcsolt állapotában nyomja meg többször a SPEAKER LIGHT gombot.

A gomb minden megnyomásakor a következőképpen módosul a kijelző:

Bemutató

A megvilágítás bekapcsol.

Nincs kijelzés (készletléti mód)

A kijelző és a megvilágítás az energiatakarékosság érdekében kikapcsol.

Energiagazdálkodás

Alapbeállítás szerint ez a készülék automatikusan kikapcsol, amennyiben kb. 15 percig nem történik semmilyen művelet vagy nincs észlelhető kimeneti audiojel. Részletek: „Az automatikus készletléti funkció beállítása” (31. oldal).

CD/MP3-lemez lejátszása

Tipp

A lejátszható lemezekre vonatkozó információkat lásd itt: „Ovintézkedések”, (37. oldal).

1 Addig nyomogassa a FUNCTION gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „CD” felirat.

2 Helyezzen be egy lemezt.

Nyissa ki a lemeztálcát a készülék ▲ gombjának megnyomásával, majd helyezzen egy lemezt a címkés oldalával felfelé a lemeztálcába.



8 cm-es (lemez, például CD kislemez lejátszásakor a lemezt a tálcá belső körébe helyezze.

3 Nyomja meg az egység ▲ gombját a lemeztálcá bezárásához.

Bezáráshoz ne erőltesse megnyomással a lemeztálcát, mert az meghibásodásához vezethet.

4 Indítsa el a lejátszást a ► gomb megnyomásával.

Egyéb műveletek

Művelet	Teendő
Lejátszás szüneteltetése	Nyomja meg a II gombot. A lejátszás folytatásához nyomja meg a ► gombot.
Lejátszás leállítása	Nyomja meg a ■ gombot. A lejátszás folytatásához nyomja meg a ► gombot. A lejátszás folytatásának törléséhez nyomja meg kétszer a ■ gombot.

Művelet	Teendő
Mappa kiválasztása MP3-lemezről	Nyomja meg többször a □ +/- gombot.
Műsorszám vagy fájl kiválasztása	Nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot.
Műsorszámon vagy fájlon belüli rész kiválasztása	Tartsa nyomva a ◀◀ / ▶▶ gombot lejátszás közben, majd a kívánt ponton engedje fel.
Ismételt lejátszás kiválasztása	Nyomogassa a REPEAT/FM MODE gombot, amíg a „REP ONE ¹⁾ ”, „REP FLDR ²⁾ ” vagy „REP ALL ³⁾ ” felirat nem jelenik meg a kijelzőn.
A lejátszási mód módosítása	A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször egymás után a PLAY MODE gombot. Választhat a normál („FLDR” a lemezen lévő mappában található összes MP3-fájl lejátszása), a véletlen sorrendű („SHUF”, illetve „FLDRSHUF” mappák közötti váltáshoz), valamint a programozott lejátszás („PROGRAM”) közül.

¹⁾ „REP ONE”: Az aktuális zeneszám vagy fájl ismétlése.

²⁾ „REP FLDR” (Csak MP3-lemez esetén): Az aktuális mappa ismétlése.

³⁾ „REP ALL”: Az összes zeneszám vagy fájl ismétlése.

MP3-lemez lejátszásával kapcsolatos megjegyzések

- Ne mentsen más típusú fájlokat és főleges mappákat az MP3-fájlokat tartalmazó lemeze.
- Az MP3-fájlokat nem tartalmazó mappák kihagyásra kerülnek.
- Az MP3-fájlok lejátszási sorrendje megegyezik rögzítési sorrendjükkel.
- A rendszer kizárólag „.mp3” kiterjesztésű MP3-fájlok lejátszására képes.
- Olyan fájlok esetén, amelyeknek a nevében ugyan helyes fájlkiterjesztés szerepel, de fájlszerkezetük mégis eltérő, lejátszáskor erős zaj keletkezhet, amely hibás működéshez vagy a rendszer károsodásához vezethet.

- Maximális értékek:
 - 256 mappa (a gyökérmappával együtt).
 - 999 MP3-fájl.
 - 8 mappaszint (fájlok fastruktúrája).
- Nem garantálható az összes MP3-kódoló és -író szoftverrel, -rögzítő eszközzel és -rögzítő adathordozóval való kompatibilitás. Nem kompatibilis MP3-lemezek lejátszásakor zaj vagy szaggatott hang fordulhat elő, vagy lehetséges, hogy egyáltalán nem játszhatók le.

Többmenetes lemez lejátszásával kapcsolatos megjegyzések


A rendszer akkor képes lejátszani a lemezek egymást követő meneteit, ha a formátumuk megegyezik az első menetével. Ha más formátumban rögzített menet található a lemezen, akkor azt és az azt követő meneteket nem lehet lejátszani. Felhívjuk figyelmét, hogy még ha azonos formátumúak is a rögzített menetek, előfordulhat, hogy egyes meneteket nem játszik le a rendszer.

Saját program létrehozása (Program Play (programozott lejátszás))

- 1 Addig nyomogassa a FUNCTION gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „CD” felirat.**
- 2 Válassza ki a lejátszási módot.**
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször egymás után a PLAY MODE gombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn a „PROGRAM” felirat.

3 Válassza ki a kívánt műsorszám vagy fájl számát.

Nyomogassa a ◀◀/▶▶ gombot, amíg a kívánt zeneszám vagy fájl száma nem jelenik meg a kijelzőn.



A kiválasztott műsorszám vagy fájl száma

A kiválasztott hangszáv vagy fájl teljes lejátszási ideje (csak CD-DA-lemez esetén)

Ha egy bizonyos mappában található MP3-fájlokat vesz fel a programba, válassza ki a kívánt mappát a □ +/- gomb nyomogatásával, majd válassza ki a kívánt fájlt.

4 Programozza be a kiválasztott zeneszámot, illetve fájlt.

A kiválasztott műsorszám vagy fájl beviteléhez nyomja meg a □ + gombot.

5 További (összesen legfeljebb 64) műsorszám vagy fájl beprogramozásához ismételve meg a 3–4. lépést.

6 A beprogramozott műsorszámok vagy fájlok lejátszásához nyomja meg a ▶ gombot.

A program törölődik, ha elvégzi a következő műveletek valamelyikét:

- a funkció megváltoztatása
- a rendszer kikapcsolása
- a hálózati vezeték kihúzása
- a lemeztálca kiadása

Ha újra le szeretné játszani ugyanazt a programot, nyomja meg a ▶ gombot.

A programozott lejátszás megszakítása

Nyomja meg a PLAY MODE gombot.

A programlista utolsó számának vagy fájljának törlése

A lejátszó leállított állapotában nyomja meg a CLEAR gombot.

Rádióhallgatás

- 1 Addig nyomogassa a **FUNCTION** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „FM” felirat.
- 2 Végezze el a behangolást.

Állomások automatikus keresése

Nyomja meg többször egymás után a TUNING MODE gombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn az „AUTO” felirat, majd nyomja meg a TUNING+/- gombot. A keresés automatikusan leáll, amikor a rendszer egy állomást talál.



Ha az FM állomások keresése nem áll meg, akkor a **■** gomb megnyomásával szakítsa meg a keresést, majd végezze el a hangolást manuálisan (lásd alább).

Kézi hangolás

Nyomja meg többször egymás után a TUNING MODE gombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn a „MANUAL” felirat, majd a TUNING+/- gomb nyomogatásával hangoljon a kívánt állomásra.

Ha RDS-szolgáltatásokat nyújtó állomást hangol be, akkor az adó neve megjelenik a kijelzőn (az észak-amerikai modellek kivételével).

Tipp

Ha egy sztereó FM állomás vétele gyenge, akkor a zaj csökkentéséhez kapcsolja ki a sztereó vételt az REPEAT/FM MODE gomb többszöri megnyomásával, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „MONO” felirat. Ekkor elveszik a sztereó hangzás, de a vétel jobb lesz.

- 1 Hangolja be a kívánt állomást.
- 2 A vevőegység memória módjának kiválasztásához nyomja meg a TUNER MEMORY gombot.



- 3 Válassza ki a kívánt számú programhelyet a PRESET+/- gomb segítségével.

Amennyiben a választott számhoz már tartozik egy rádióállomás, akkor azt a készülék az újonnan beállított állomásra cseréli.

- 4 Az állomás tárolásához nyomja meg a **+** gombot.

- 5 Az 1-4. lépések megismétlésével további állomásokat tárolhat el.

Legfeljebb 20 FM állomás tárolható. A beállított állomásokat a rendszer még áramszünet és a készülék hálózati csatlakozóvezetékekének kihúzása esetén is megőrzi körülbelül fél napig.

Tárolt állomás hallgatása

Nyomja meg többször a TUNING MODE gombot, amíg a „PRESET” felirat nem jelenik meg a kijelzőn, majd a PRESET+/- gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt programhelyet.

USB-eszköz használata előtt

A kompatibilis eszközökről lásd: „Információk a kompatibilis eszközökről” (32. oldal).


Amennyiben Apple gyártmányú eszközöket használ a rendszerrel, csatlakoztassa őket BLUETOOTH-kapcsolattal (20. oldal). Apple-eszközök USB-csatlakoztatása nem támogatott.


Megjegyzések

- Ha USB-kábeles kapcsolat szükséges, használja az USB-eszközhöz kapott USB-kábelt. A működtetési móddal kapcsolatos részletes információkat az USB-eszközhöz kapott kezelési útmutatóban találhat.
- A csatlakoztatott USB-eszköz típusától függően hosszabb idő is eltelhet, amíg a „SEARCH” felirat megjelenik a kijelzőn.
- Ne használjon USB-elosztót a rendszer és az USB-eszköz csatlakoztatásához.
- Az USB-eszköz csatlakoztatásakor a rendszer az USB-eszközön található összes fájlt beolvassa. Ha az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van, az USB-eszköz beolvasása sokáig eltarthat.
- Ha több USB-eszköz van csatlakoztatva, a rendszer által végrehajtott művelet késleltetést szenvedhet.
- Nem garantálható az összes kódoló- és írószoftverrel való kompatibilitás. Ha az USB-eszközön található audiofájlokat eredetileg nem kompatibilis szoftverrel kódolták, akkor előfordulhat, hogy zaj vagy a hang elakadása tapasztalható, vagy a fájl egyáltalán nem játszható le.
- Ez a rendszer nem feltétlenül támogatja a csatlakoztatott USB-eszköz által biztosított összes funkciót.
- Átvitel és törlési műveletek közben ne távolítsa el az USB-eszközt. Ebben az esetben ugyanis sérülhetnek az USB-eszközön tárolt adatok, vagy akár maga az eszköz is.

A rendszer akkumulátortöltőként való használata

A rendszer akkumulátortöltőként használható újratöltési funkcióval rendelkező USB-eszközökhöz.

Csatlakoztassa az USB-eszközt az  (USB) porthoz.

A töltés akkor kezdődik, amikor az egység  (USB) portjához csatlakoztatja az USB-eszközt. A részleteket lásd az USB-eszköz kezelési útmutatójában.

Zene átvitele lemezről

Lehetőség van zenének egy lemezről (csak CD-DA vagy MP3-lemez) egy USB-eszközre történő átvételére.

- **CD SYNC átvitel:** Egy CD-DA lemez mindegyik CD-DA zeneszámának átvitele.
- **MP3-mappa átvitele:** Az MP3-lemez egy adott mappájában lévő összes MP3-fájl átvitele.
- **REC1 átvitel:** Az éppen hallgatott zeneszám vagy MP3-fájl átvitele a lemezről.

1 Addig nyomogassa a FUNCTION gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „CD” felirat.



2 Csatlakoztassa az USB-eszközt az  (USB) porthoz.

3 Helyezze be azt a lemezt, amelyről át szeretne vinni tartalmat.

4 Készüljön fel az átvitelre.

CD SYNC átvitel esetén folytassa az 5. lépéssel.

MP3-mappa átvitele

Ha egy mappa MP3-fájljait szeretné átvinni, válassza ki a kívánt mappát a  +/- gomb nyomogatásával. Ezután indítsa el a lejátszást, és nyomja meg egyszer a  gombot. Ellenőrizze, hogy megállt-e a kijelzőn az eltelet lejátszási idő.

REC1 átvitel

Válassza ki azt a zeneszámot vagy MP3-fájlt a **◀◀/▶▶** gombbal, amelyet át szeretne vinni, majd indítsa el a lejátszást.

Ha olyan MP3-fájlt szeretne átvinni, amely egy bizonyos mappában található, válassza ki azt a mappát a **☐** +/- gomb nyomogatásával, majd válassza ki az átvinni kívánt MP3-fájlt a **◀◀/▶▶** megnyomásával. Ezután indítsa el a lejátszást.

5 Nyomja meg a REC TO USB gombot.

A kijelzőn a „READY” üzenet jelenik meg.

6 Nyomja meg az **☐** gombot.

Az átvitel elkezdődik, majd megjelenik a kijelzőn az „USB REC” jelzés.

Ne távolítsa el az USB-eszközt, amíg be nem fejeződik az átvitel. Amikor befejeződik az átvitel, a „COMPLETE” felirat jelenik meg a kijelzőn, és MP3 formátumú audiofájlok jönnek létre.

Átvitel leállítása

Nyomja meg a **■** gombot.

Mappák és fájlok létrehozásával kapcsolatos szabályok

Az USB-eszközre történő másolás során a rendszer közvetlenül a „ROOT” alatt létrehoz egy „MUSIC” mappát. A mappákat és fájlokat ezen a „MUSIC” mappán belül az alábbiak szerint hozza létre az átvitel módjának és forrásának megfelelően:

CD SYNC átvitel

Forrás	Mappanév	Fájlnév
CD-DA	„CDDA001”*	„TRACK001”*

MP3-mappa átvitele

Forrás	Mappanév	Fájlnév
MP3	A forrással azonos	

REC1 átvitel

Forrás	Mappanév	Fájlnév
MP3	„MP3_REC1”	A forrással azonos
CD-DA	„CD_REC1”	„TRACK001”*

* A mappák és a fájlok számát ezután sorrendben rendeli hozzá a készülék.

Megjegyzések

- A rendszer a CD-TEXT információkat nem viszi át a létrehozott MP3-fájlokba. A rendszer maga nem támogatja a CD-TEXT szabványt.
- Az átvitel automatikusan leáll, ha:
 - az USB-eszközön elfogy a hely átvitel közben.
 - az USB-eszközön található hangfájlok és mappák száma eléri azt a határértéket, amelyet a rendszer kezelni képes.
- Ha az átvitt mappával vagy fájllal megegyező nevű fájl vagy mappa található az USB-eszközön, a rendszer egy sorszámot fűz a névhez, és nem írja felül az eredeti mappát vagy fájlt.
- Átvitel során ne nyomja meg a távirányító vagy a készülék gombjait, nehogy leálljon az átvitel.

Szerzői jogvédelem alatt álló tartalommal kapcsolatos megjegyzés

Az átvitt zene kizárólag személyes célra használható. A zene más célra való felhasználásához a jogtulajdonos engedélye szükséges.

Fájl lejátszása

A támogatott hangformátumok a következők:

- MP3: fájlkiterjesztés: „.mp3”
- WMA: fájlkiterjesztés: „.wma”

1 Addig nyomogassa a FUNCTION gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az „USB” felirat.

2 Csatlakoztassa az USB-eszközt az ψ (USB) porthoz.

3 Indítsa el a lejátszást a ► gomb megnyomásával.

4 A VOL +/- gombbal módosítsa a hangerőt.

Egyéb műveletek

Művelet	Teendő
Lejátszás szüneteltetése	Nyomja meg a II gombot. A lejátszás folytatásához nyomja meg a ► gombot.
Lejátszás leállítása	Nyomja meg a ■ gombot. A lejátszás folytatásához nyomja meg a ► ¹⁾ gombot. A lejátszás folytatásának törlesztéséhez nyomja meg kétszer a ■ gombot.
Mappa kiválasztása	Nyomja meg többször az ☐ +/- gombot.
Fájl kiválasztása	Nyomja meg a ◀◀/▶▶ gombot.
Adott pont megkeresése fájljon belül	Tartsa nyomva a ◀◀/▶▶ gombot lejátszás közben, majd a kívánt ponton engedje fel.
Ismételt lejátszás kiválasztása	Nyomogassa a REPEAT/FM MODE gombot, amíg a „REP ONE ²⁾ ”, „REP FLDR ³⁾ ” vagy „REP ALL ⁴⁾ ” felirat nem jelenik meg a kijelzőn.

Művelet	Teendő
A lejátszási mód módosítása	Az USB-eszköz leállított állapotában nyomja meg többször a PLAY MODE gombot. Választhat a normál („FLDR” az USB-eszközön lévő mappában található összes USB fájl lejátszása), a véletlen sorrendű („SHUF”, illetve „FLDRSHUF” mappák közötti váltáshoz), valamint a programozott lejátszás („PROGRAM”) közül.

¹⁾ VBR típusú MP3-/WMA-fájl lejátszása esetén elképzelhető, hogy a lejátszás egy másik ponttól folytatódik.

²⁾ „REP ONE”: Az aktuális fájl ismétlése.

³⁾ „REP FLDR”: Az aktuális mappa ismétlése.

⁴⁾ „REP ALL”: Az USB-eszközön található összes fájl ismétlése.

Megjegyzések

- A rendszer az alábbi esetekben nem képes az USB-eszközön lévő audiofájlok lejátszására:
 - ha az USB-eszközön több mint 999 audiofájl található;
 - Ha az USB-eszközön a mappák száma meghaladja a 256-et (beleértve a „ROOT” mappát és az üres mappákat). Ezek a számok a fájl- és mappaszerkezettől függően változhatnak. Ne mentsen más típusú fájlokat és fölösleges mappákat audiofájlokat tartalmazó USB-eszközre.
- A rendszer csak 8 mappa mélységig képes lejátszani.
- Az USB-eszközön található fájlok és mappák a létrehozásuk sorrendjében jelennek meg a kijelzőn.
- A rendszer átugorja a hangfájlokat nem tartalmazó mappákat.
- Még abban az esetben is, ha a fájl kiterjesztése megfelelő, eltérő fájlformátum esetén a lejátszáskor a rendszer zajt produkálhat vagy meghibásodhat.

Hangfájlok vagy mappák törlése az USB-eszközről

1 Addig nyomogassa a FUNCTION gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az „USB” felirat.


- 2 Csatlakoztassa az USB-eszközt az Ψ (USB) porthoz.
- 3 Válassza ki a törölni kívánt hangfájlt vagy mappát a \lll/\ggg vagy a $\square +/ -$ gomb nyomogatásával, majd indítsa el a lejátszást.
- 4 Nyomja meg a **OPTIONS** gombot.
- 5 A \updownarrow gomb többszöri megnyomásával válassza az „ERASE” lehetőséget, majd nyomja meg a $\square +$ gombot.
- 6 A \updownarrow megnyomásával válassza ki a „FOLDER” vagy a „FILE” lehetőséget, majd nyomja meg a $\square +$ gombot.
A kijelzőn az „ERASE??” felirat villog.
- 7 Nyomja meg az $\square +$ gombot. Amikor a törlés befejeződik, megjelenik a kijelzőn a „COMPLETE” felirat.

Saját program létrehozása (Program Play (programozott lejátszás))

- 1 Addig nyomogassa a **FUNCTION** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az „USB” felirat.
- 2 Válassza ki a lejátszási módot.
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször egymás után a **PLAY MODE** gombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn a „PROGRAM” felirat.

3 Válassza ki a kívánt fájl számát.

Nyomogassa a \lll/\ggg gombot, amíg a kívánt fájl száma nem jelenik meg a kijelzőn.



A kiválasztott fájl száma

Ha egy bizonyos mappában található MP3-/WMA-fájlokat szeretne beprogramozni, válassza ki a kívánt mappát a $\square +/ -$ nyomogatásával, majd válassza ki a kívánt fájlt.

4 Programozza be a kiválasztott fájlt.

A kiválasztott fájl beviteléhez nyomja meg a $\square +$ gombot.

5 További (összesen legfeljebb 64) fájl beprogramozásához ismételje meg a 3–4. lépést.

6 A beprogramozott fájlok lejátszásához nyomja meg a \blacktriangleright gombot.

A program törlődik, ha elvégzi a következő műveletek valamelyikét:

- a funkció megváltoztatása
 - a rendszer kikapcsolása
 - a hálózati vezeték kihúzása
- Ha újra le szeretné játszani ugyanazt a programot, nyomja meg a \blacktriangleright gombot.

A programozott lejátszás megszakítása

Nyomja meg a **PLAY MODE** gombot.

A programlista utolsó számának vagy fájljának törlése

A lejátszó leállított állapotában nyomja meg a **CLEAR** gombot.

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia olyan kis hatótávú vezeték nélküli technológia, amely digitális eszközök közti vezeték nélküli kommunikációt tesz lehetővé. A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia körülbelül 10 méteres tartományon belül üzemel.

Támogatott BLUETOOTH-verziók, -profilok és -kodekek

Részletek: „BLUETOOTH-egység” (40. oldal).

A BLUETOOTH jelzőről

A BLUETOOTH kijelző kék színű világítással vagy villogással jelzi a BLUETOOTH-állapotot.

A rendszer állapota	Jelzőfény állapota
BLUETOOTH-készenlét	Lassan villog
BLUETOOTH-párosítás	Gyorsan villog
BLUETOOTH-kapcsolat létrejött	Világít

A rendszer és egy BLUETOOTH-eszköz párosítása

A párosítás az a művelet, amelynek során a BLUETOOTH-eszközök előre regisztrálják egymást. Ha már megtörtént a párosítás, azt többször nem kell végrehajtani.

Ha az eszköz egy NFC-kompatibilis okostelefon, akkor a manuális párosítási eljárásra nincs szükség. (Lásd: „Egyérintéses BLUETOOTH-csatlakozás NFC funkcióval” (22. oldal).)

1 Helyezze a BLUETOOTH-eszközt a rendszer 1 méteres körzetén belülre.

2 Nyomja meg többször a készülék BLUETOOTH gombját a BLUETOOTH funkció kiválasztásához.

A kijelzőn a „BT AUDIO” üzenet jelenik meg.

Tippek

- Ha a rendszer még nem tárol párosítási információkat (például mert Ön először használja a BLUETOOTH funkciót a megvásárolt eszközön), akkor a kijelzőn villog a „PAIRING” jelzés, és a rendszer automatikusan párosítási módba lép. Ebben az esetben ismétlje meg a 4. lépést.
- Ha a BLUETOOTH-csatlakozás befejeződött, szüntesse meg a BLUETOOTH-kapcsolatot (22. oldal).

3 Tartsa nyomva 3 másodpercnél hosszabb ideig az egység BLUETOOTH gombját.

A kijelzőn a „PAIRING” felirat villog.

4 Hajtsa végre a párosítási eljárást a BLUETOOTH-eszközön.

A részleteket lásd az BLUETOOTH-eszköz kezelési utasításában.

5 A BLUETOOTH-eszköz kijelzőjén válassza az „MHC-V11” lehetőséget.

Megjegyzés

Ha jelszót kell megadni a BLUETOOTH-eszközön, írja be: „0000”. A jelszót egyes eszközök kulcsnak, kódnak, PIN-kódnak, passcode-nak, PIN-nek vagy passwordnek is nevezhetik.

6 Hajtsa végre a BLUETOOTH csatlakoztatást a BLUETOOTH-eszközön.

Ha a párosítás befejeződött és létrejött a BLUETOOTH-kapcsolat, akkor a kijelzőpanelen megjelenik a „BT AUDIO” felirat. A BLUETOOTH-eszköztől függően a párosítás végeztével a csatlakozás automatikusan megkezdődik.

Megjegyzések

- Legfeljebb 8 BLUETOOTH-eszköz párosítható. A 9. BLUETOOTH-eszköz párosításakor a legrégebben párosított eszköz törlődik.
- Másik BLUETOOTH-eszköz párosításához ismételje az 1–6. lépést.

A párosítás megszakítása

Nyomja meg a készüléken lévő BLUETOOTH gombot.

Az összes párosítási regisztrációs információ törlése

Az összes párosítási regisztrációs adat törléséhez a rendszeren vissza kell állítani a gyári beállításokat. Lásd: „A rendszer alaphelyzetbe állítása” (36. oldal).

Zenehallgatás BLUETOOTH-eszközön

A BLUETOOTH-eszköz a rendszer és a BLUETOOTH-eszköz AVRCP profil használatával történő csatlakoztatása révén működtethető.

Zene lejátszása előtt ellenőrizze az alábbiakat:

— Be van kapcsolva a BLUETOOTH-eszköz BLUETOOTH funkciója.

— A párosítás megtörtént (20. oldal).

A rendszer és a BLUETOOTH -eszköz csatlakoztatása után a lejátszást a ►, a II, a ■ és a ◀◀/▶▶ gombbal vezérelheti.

1 Nyomja meg többször a készülék BLUETOOTH gombját a BLUETOOTH funkció kiválasztásához.

A kijelzőn a „BT AUDIO” üzenet jelenik meg.

2 Létesítsen kapcsolatot a BLUETOOTH-eszközzel.

A legutóbb csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz automatikusan csatlakoztatva lesz.

A BLUETOOTH-eszközzel végezze el a BLUETOOTH-csatlakoztatást, ha az eszköz nincs csatlakoztatva.

3 Indítsa el a lejátszást a ► gomb megnyomásával.

A BLUETOOTH-eszköztől függően:

- lehetséges, hogy kétszer kell megnyomni a ► gombot.
- esetleg el kell indítani egy hangforrás lejátszását a BLUETOOTH-eszközön.

4 Módosítsa a hangerőt.

Először a BLUETOOTH-eszközön állítsa be a hangerőt. Ha még mindig túl halk a hang, akkor a rendszeren is módosítsa a hangerőt a VOL +/- gombokkal.

Megjegyzés

Ha a rendszerhez egy másik BLUETOOTH-eszközt próbál csatlakoztatni, akkor a jelenleg csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz lecsatlakozik.

A BLUETOOTH-kapcsolat bontása

- 1 Nyomja meg az **OPTIONS** gombot.
- 2 A **↕** gomb többszöri megnyomásával válassza a **„DISCONNECT”** lehetőséget, majd nyomja meg a **+** gombot.

A BLUETOOTH-eszköztől függően a BLUETOOTH-csatlakozás a lejátszás leállítása után automatikusan bontásra kerülhet.

Egyérintéses BLUETOOTH-csatlakozás NFC funkcióval

Az NFC (Near Field Communication – közeli kommunikáció) olyan technológia, amely különféle eszközök, például okostelefonok és IC-címkék közötti kis hatótávú vezeték nélküli kommunikációt tesz lehetővé. Amikor hozzáérint egy NFC-kompatibilis okostelefont, a rendszer automatikusan végrehajtja az alábbiakat:

- bekapcsolja a BLUETOOTH-funkciót.
- elvégzi a párosítást és a BLUETOOTH-csatlakoztatást.

Kompatibilis okostelefonok

Beépített NFC funkcióval rendelkező okostelefonok (operációs rendszer: Android™ 2.3.3 vagy újabb, az Android 3.x rendszerek kivételével)

Megjegyzések

- A rendszer egyszerre csak egy NFC-kompatibilis okostelefont tud felismerni, és csak egy ilyen eszközhöz tud csatlakozni. Ha a rendszerhez egy másik NFC-kompatibilis okostelefont próbál csatlakoztatni, azzal leválasztja a már csatlakoztatott NFC-kompatibilis okostelefont.
- Az NFC-kompatibilis okostelefontól függően előfordulhat, hogy előbb végre kell hajtania a következő lépéseket az NFC-kompatibilis okostelefonon.
 - Kapcsolja be az NFC funkciót. A részleteket lásd az adott NFC-kompatibilis okostelefon kezelési útmutatójában.

- Az „NFC Easy Connect” alkalmazás letöltése és elindítása, ha a NFC-kompatibilis okostelefonján az Android 4.1.x-nél régebbi verziója található. Az „NFC Easy Connect” az androidos okostelefonokhoz készült ingyenes alkalmazás, amely letölthető a Google Play™-ről. (Előfordulhat, hogy az alkalmazás egyes országokban/ régiókban nem érhető el.)

- 1 Addig érintse a mobilkészítőt (például okostelefont vagy táblagépet) az egységen található **N** jelhez, amíg a mobilkészítő rezegni nem kezd.



A képernyőn megjelenő útmutatást követve végezze el a csatlakoztatást az okostelefonon. Amikor létrejön a BLUETOOTH-kapcsolat, a készülék BLUETOOTH jelzőfénye villogás helyett folyamatosan kezd villogni. A kijelzőn a „BT AUDIO” felirat jelenik meg.

- 2 Kezdje el a hangforrás lejátszását az okostelefonon.

A részleteket lásd az BLUETOOTH-eszköz kezelési utasításában.

Tipp

- Ha sikertelen a párosítás és a BLUETOOTH-csatlakozás, tegye a következőket.
- Vegye le az okostelefon tokját, ha a kereskedelmi forgalomban kapható okostelefontokat használ.
 - Az okostelefont érintse ismét az egység **N** jeléhez.
 - Indítsa el újra az „NFC Easy Connect” alkalmazást.

A BLUETOOTH-kapcsolat bontása

Az okostelefont érintse ismét az egység **N** jeléhez.

Lejátszás kiváló minőségű hangkodekkel (AAC/LDAC™)

A rendszer alkalmas BLUETOOTH-eszközökről származó adatok AAC vagy LDAC kodek formátumban történő fogadására. Ez jobb hangminőségű lejátszást tesz lehetővé.

Alapértelmezés szerint az „AUTO” mód van beállítva.

A beállítás módosításainak alkalmazásához meg kell szüntetnie a BLUETOOTH-kapcsolatot (22. oldal), majd ismét el kell végeznie a BLUETOOTH-csatlakoztatást.

1 Nyomja meg többször a készülék BLUETOOTH gombját a BLUETOOTH funkció kiválasztásához.

A kijelzőn a „BT AUDIO” üzenet jelenik meg.

2 Nyomja meg az OPTIONS gombot.

3 A \leftrightarrow gomb többszöri megnyomásával válassza a „BT:CODEC” lehetőséget, majd nyomja meg a \oplus gombot.

4 Válassza ki a beállítást a \leftrightarrow gomb többszöri megnyomásával, majd nyomja meg a \oplus gombot.

- AUTO: A rendszer felismeri a forráseszközön használt kodeket, és automatikusan kiválasztja az optimális kodeket az „SBC” az „AAC*” és a „LDAC*” közül.
- SBC: Az „SBC” a forráseszközön használt kodektől függetlenül mindig alkalmazásra kerül.

* Csak akkor érhető el, ha a BLUETOOTH-eszköz támogatja a kodeket.

Megjegyzés

Amennyiben a forráseszköz AAC/LDAC-kompatibilis, és a beállítás értéke „AUTO”, jobb hangminőséget élvezhet, azonban a BLUETOOTH-kapcsolat körülményeitől függően előfordulhat, hogy megszakad a hanglejátszás. Ebben az esetben állítsa át ezt a funkciót az „SBC” beállításra.

Az LDAC egy olyan, a Sony által kifejlesztett technológia, amely lehetővé teszi a nagyfelbontású (Hi-Res) audiotartalmak átvitelét akár BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül is. A többi BLUETOOTH-kompatibilis kódolási technológiától, így például az SBC-től eltérően úgy működik, hogy nem konvertálja le a nagyfelbontású audiotartalmat¹⁾. Emellett egyedülálló hangminőséget biztosít azzal, hogy a hatékony kódolás és az optimalizált csomagképzítés révén mintegy háromszor annyi adat²⁾ továbbítását teszi lehetővé a BLUETOOTH vezeték nélküli hálózaton keresztül, mint a többi technológia.

¹⁾ A DSD formátumú tartalmakat kivéve.

²⁾ Az SBC-vel (Sub Band Codec) összehasonlítva, 990 kb/s (96/48 kHz) vagy 909 kb/s (88,2/44,1 kHz) bitsebesség esetén.

A BLUETOOTH készneléti mód beállítása

A BLUETOOTH készneléti üzemmód lehetővé teszi, hogy a rendszer automatikusan bekapcsoljon, ha a BLUETOOTH-kapcsolat létesítése BLUETOOTH-eszközről történik.

1 Nyomja meg az OPTIONS gombot.

2 A \leftrightarrow gomb többszöri megnyomásával válassza a „BT:STBY” lehetőséget, majd nyomja meg a \oplus gombot.

3 Válassza ki a beállítást a **↕** gomb többszöri megnyomásával, majd nyomja meg a **+** gombot.

- ON: A rendszer automatikusan bekapcsol akkor is, amikor készenléti üzemmódban van.
- OFF: A funkció kikapcsol.

Tipp

Tiltsa le a BLUETOOTH készenléti üzemmódot a teljesítményfelvétel csökkentése érdekében (takarékos mód).

A BLUETOOTH-jel be- és kikapcsolása

A rendszerhez minden funkció használata esetén csatlakozhat egy párosított BLUETOOTH-eszkörről, ha a BLUETOOTH-jel be van kapcsolva. A BLUETOOTH-jel alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Ehhez a művelethez az egységen lévő gombokat kell használnia.

Tartsa nyomva az **■** és a **TUNING-** gombot körülbelül **5 másodpercig**.

A kijelzőn megjelenik a „BT ON” vagy a „BT OFF” felirat.

Megjegyzés

Ha a BLUETOOTH-jel ki van kapcsolva, nem végezheti el a következő műveleteket:

- BLUETOOTH-eszköz párosítása és/vagy csatlakoztatása
- A BLUETOOTH hangkodekek beállítása
- A BLUETOOTH készenléti mód beállítása
- A „SongPal” program használata BLUETOOTH-kapcsolattal

A „SongPal” használata BLUETOOTH-kapcsolattal

Az alkalmazásról



A Google Play és az App Store áruházban is elérhető „SongPal” ingyenes alkalmazással vezérelni tudja a rendszert. A kényelmes funkciók megismeréséhez keressen a „SongPal” kifejezésre, vagy olvassa be az alábbi kétdimenziós kódot, és töltsse le az alkalmazást.



Megjegyzések

- Ha a „SongPal” alkalmazás nem működik megfelelően, szüntesse meg a BLUETOOTH-kapcsolatot (22. oldal), majd végezze el újból a BLUETOOTH-csatlakoztatást a BLUETOOTH-kapcsolat működőképessége érdekében.
- A „SongPal” alkalmazással vezérelhető lehetőségek köre a csatlakoztatott eszköztől függ.
- Az alkalmazás kialakítása és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

A hang beállítása

Művelet	Teendő
Hangerő módosítása	Nyomja meg a VOL +/- gombot.
Dinamikusabb hang előállítás	Addig nyomogassa a MEGA BASS gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „BASS ON” felirat.
A hangeffektus beállítása	Nyomogassa az EQ gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt hangeffektus.

Bulihangulat létrehozása (DJ EFFECT)

Ehhez a művelethez az egységen lévő gombokat kell használnia.

1 A hatástípus kiválasztásához nyomja meg a következő gombot.

- FLANGER: Sugárhajtómű hangjához hasonló, harmonikusan változó, mély visszhangeffektust hoz létre.
- ISOLATOR: Más frekvenciasávok módosításával elszigetel egy adott frekvenciasávot. Jól használható például a vokál kiemeléséhez.

2 A hangeffektus szintjének beállításához fordítsa el a VOLUME/DJ CONTROL gombot.

A hatás kikapcsolása

Nyomja meg a DJ OFF gombot.

Megjegyzések

- A DJ EFFECT automatikusan kikapcsol, ha Ön:
 - kikapcsolja a rendszert,
 - aktiválja vagy kikapcsolja a Party Chain funkciót;
- A DJ EFFECT nincs hatással az átvitt hangfájlokra. Az átvitt hangfájlok akkor sem fogják tartalmazni a DJ EFFECT hanghatásait, ha aktiválta a funkciót.
- Ha a DJ EFFECT aktív, akkor nem lehet a készülék VOLUME/DJ CONTROL gombjával beállítani a hangerőt. A hangerő módosításához nyomja meg a távvezérlőn a VOL +/- gombot.

A Party Chain funkció használata

Több hangrendszert összekötve láncot alakíthat ki, amellyel jobb partihangulatot teremthet, és nagyobb hangteljesítményt biztosíthat.

A lánc egyik aktivált rendszere felveszi a „Party Host” (házigazda) szerepet, és megosztja a zenét. A többi rendszer „Party Guest” (vendég) szerepet fog betölteni, és ugyanazt a zenét játssza le, mint a „Party Host”.


A Party Chain beállítása

A Party Chain funkció aktiválásához kösse össze az összes rendszert hangkábellel (nem tartozék).

A kábelek csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy kihúzta a hálózati csatlakozóvezetékét.

A Ha az összes rendszer támogatja a Party Chain funkciót


Példa: Ha csatlakoztatáskor ez a rendszer az első rendszer

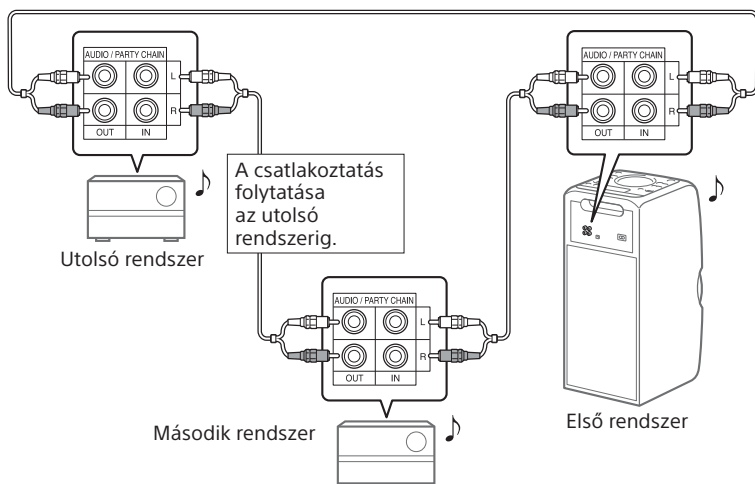

- Az utolsó rendszert össze kell kötni az első rendszerrel.
- Bármely rendszer lehet Party Host.
- A láncban módosíthatja, hogy melyik rendszer legyen a Party Host. Részletek: „Új Party Host kiválasztása” (28. oldal).
- Ügyeljen rá, hogy az audiobemenet funkciótól eltérő funkció legyen kiválasztva. Ha az audiobemenet funkció van kiválasztva, a Party Chain funkció nem aktiválható.

B Ha az egyik rendszer nem támogatja a Party Chain funkciót

Példa: Ha csatlakoztatáskor ez a rendszer az első rendszer

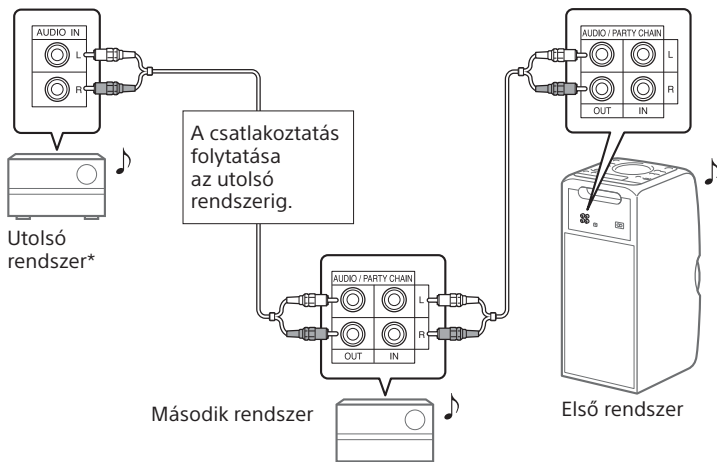

* Csatlakoztassa a Party Chain funkciót nem támogató rendszert az utolsó rendszerhez. Ellenőrizze, hogy az utolsó rendszeren az audiobemenet funkciót választotta-e ki.

- Az utolsó rendszer nincs összekötve az első rendszerrel.
- Az első rendszert Party Hostnak kell választania, hogy minden rendszer ugyanazt a zenét játssza le a Party Chain funkció aktiválásakor.

A Party Chain használata

- 1 Dugja be a tápkábelt, és kapcsolja be az összes rendszert.**
- 2 Állítsa be a hangerőt az összes rendszeren.**
- 3 Aktiválja a Party Chain funkciót a Party Host szerepkörrel használni kívánt rendszeren.**

Példa: A rendszer Party Host szerepkörben való használata esetén

- 1** A FUNCTION gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kívánt funkciót.
A **A** (26. oldal) használatával való csatlakoztatáskor ne válassza ki az audiobemenet funkciót. Ezen funkció kiválasztása esetén a Party Chain funkció nem aktiválható.
- 2** Indítsa el a lejátszást, majd tartsa lenyomva a készüléken lévő MEGA BASS gombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn a „PARTY CHAIN HOST” felirat. A Party Host indítja a Party Chaint, a többi rendszer automatikusan Party Guest szerepet tölt be. Minden rendszer ugyanazt a zenét játssza le, mint a Party Host.

Megjegyzések

- A csatlakoztatott rendszerek számától függően beletelhet egy kis időbe, amíg a Party Guest rendszerek megkezdik a zenelejátszást.
- A hangerőnek és a hangeffektusnak a Party Host rendszeren való megváltoztatása nincs hatással a Party Guest rendszerekre.
- Ha a mikrofont használja a Party Host rendszeren, a mikrofon hangja nem hallható a Party Guest rendszereken.
- Ha az összeköttetésben lévő egyik rendszer USB-átvitelt végez, akkor várjon, amíg az befejeződik, vagy állítsa le az átvitelt, mielőtt aktiválná a Party Chain funkciót.
- A más rendszerekkel kapcsolatos részleteket lásd a rendszerek kezelési útmutatójában.

Új Party Host kiválasztása

Ismételje meg „A Party Chain használata” című rész 3. pontját azon a rendszeren, amelyet új Party Hostként kíván használni. A korábbi Party Host automatikusan Party Guest szerepre vált. Minden rendszer ugyanazt a zenét kezdi lejátszani, mint az új Party Host.

Megjegyzések

- Csak azután jelölhet ki másik rendszert új Party Host rendszerként, hogy a lánc minden rendszerén aktiválta a Party Chain funkciót.
- Ha a kijelölt rendszer nem jelenik meg néhány másodpercen belül új Party Host rendszerként, ismételje meg „A Party Chain használata” rész 3. pontját.

A Party Chain funkció kikapcsolása

Ha ezt a rendszert használja Party Host szerepkörben, nyomja le hosszan a készülék MEGA BASS gombját. Ha másik rendszert használ Party Host szerepkörben, nyomja le a PARTY CHAIN gombot a Party Host szerepét betöltő rendszeren.

Megjegyzés


Ha néhány másodpercen belül nem kapcsol ki a Party Chain funkció, akkor ismét végezze el a fenti műveletet a Party Host rendszeren.

Éneklés zenére: karaoke

Előkészületek a karaoke funkcióhoz

- 1 A mikrofon hangerejének csökkentéséhez forgassa el a MIC LEVEL gombot a MIN jelzés irányába.**

A mikrofon hangerejének tartománya

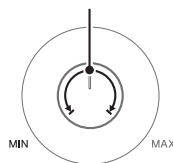

2 Csatlakoztassa a külön megvásárolható mikrofont a készülék MIC 1 vagy MIC 2 aljzatához.

Csatlakoztasson még egy külön megvásárolható mikrofont, amennyiben duettet szeretne énekelni.

3 Indítsa el a zene lejátszását, és állítsa be a mikrofon hangerejét. A MIC ECHO gombbal állítsa be a visszhangot.

4 Megkezdheti a zenére való éneklést.

Megjegyzések

- A Karaoke mód akkor kapcsol be, ha a mikrofon van csatlakoztatva.
- Gerjedés esetén:
 - vigye a mikrofont távolabb a rendszertől,
 - változtassa meg a mikrofon irányát,
 - halkítsa le a mikrofont,
 - a VOL – gombbal csökkentse a hangerőt, vagy a MIC ECHO többszöri megnyomásával állítsa be a visszhang erősségét.
- USB-átvitel közben a mikrofon hangja nem kerül az USB-eszközre.

A Vocal Fader funkció használata

Csökkenheti az énekhangot a sztereó forrásban.

Addig nyomogassa a VOCAL FADER gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „FADE ON” felirat.

A Vocal Fader hatás kikapcsolásához addig nyomogassa a VOCAL FADER gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „FADE OFF” felirat.

Megjegyzés

Ha a Vocal Fader hatást a CD vagy az USB funkcióval együtt kívánja használni, akkor először kapcsolja be a Karaoke módot a mikrofon csatlakoztatásával.

A hangnem módosítása (Key Control)

Nyomja meg a KEY CONTROL #/b gombot, hogy a hangjának megfelelő hangnemet választhasson Karaoke módban.

Zene hallgatása a hangsugárzó-jelzőfények bekapcsolt állapotában

Nyomja meg a SPEAKER LIGHT gombot.

A hangsugárzó-jelzőfények bekapcsolnak.

A hangsugárzó-jelzőfények kikapcsolása

Nyomja meg még egyszer a SPEAKER LIGHT gombot.

Megjegyzés

Ha a világítás vakító erejű, kapcsolja fel a szoba világítását, vagy kapcsolja ki a rendszer világítását.

Külön megvásárolható berendezés használata

1 Csatlakoztassa a külön megvásárolható berendezést a készülék AUDIO IN L/R aljzataihoz egy audiokábelrel (nem tartozék).

2 Addig nyomogassa a FUNCTION gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az „AUDIO IN” felirat.

3 Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott készüléken.

4 Módosítsa a hangerőt.

Először a csatlakoztatott készüléken állítsa be a hangerőt. Ha még mindig túl halk a hang, akkor a rendszeren is módosítsa a hangerőt a VOL +/- gombokkal.

Megjegyzés

Ha a csatlakoztatott készülék hangerejének szintje túl alacsony, a rendszer automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolhat. Ebben az esetben növelje a hangerőt a csatlakoztatott készüléken. Az automatikus készenléti üzemmód funkció kikapcsolásához lásd „Az automatikus készenlét funkció beállítása” (28. oldal).

A kijelzőn megjelenő adatok módosítása

Megtekintheti a zeneszám sorszámát, a fájlt és a mappa nevét, az album címét és az előadó nevét.

Nyomja meg a DISPLAY gombot többször a rendszer bekapcsolt állapotában.

A kijelzőn megjelenő adatokkal kapcsolatos megjegyzések

- A kijelzőn a nem megjeleníthető karakterek helyett „_” szimbólum látható.
- A következő információk nem kerülnek kijelzésre:
 - MP3-lemez és USB-eszköz teljes játékideje
 - MP3-/WMA-fájl hátralévő lejátszási ideje.
- A következő információk nem jelennek meg megfelelően:
 - a változó bitsebességgel kódolt (VBR) MP3-/WMA-fájlok teljes lejátszási ideje;
 - azoknak a mappáknak és fájloknak a neve, amelyek nem az 1-es és 2-es szintű ISO9660 kiterjesztési formátumot követik.

Az elalvásidőzítő használata

A rendszer a beállított idő után automatikusan kikapcsol.

Nyomja meg többször egymás után a SLEEP gombot a kívánt időtartam beállításához.

Az elalvásidőzítő kikapcsolása érdekében az „OFF” kiválasztásához nyomja meg többször a SLEEP gombot.


Megjegyzés

A lemeztálcát kinyitása és bezárása meghosszabbíthatja a rendszer kikapcsolásáig hátralévő időt.

Tippek

- A rendszer kikapcsolásáig hátralévő idő megjelenítéséhez nyomja meg a SLEEP gombot.
- Ha az „AUTO” lehetőséget választja, akkor a rendszer az aktuális lemez vagy USB-eszköz lejátszásának végén, illetve 100 perc után automatikusan kikapcsol.


A készülék gombjainak inaktíválása (gyermekzár)

Az egységen található gombokat (a  gomb kivételével) letilthatja a nem kívánt használat, például a gyermekcsínyek megakadályozása érdekében.

Tartsa lenyomva 3 másodpercnél hosszabb ideig az egység DJ OFF és gombját.

A kijelzőn a „LOCK ON” üzenet jelenik meg.

A rendszer csak a távvezérlő gombjaival működtethető.

A gyermekzár funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva legalább 3 másodpercig a készülék DJ OFF és  gombját, amíg a „LOCK OFF” jelzés meg nem jelenik a kijelzőn.

Az automatikus készenlét funkció beállítása

Alapbeállítás szerint a készülék automatikusan kikapcsol, amennyiben kb. 15 percig nem történik semmilyen művelet, vagy nincs kimenő audiojel.

A funkció kikapcsolásához – miközben a rendszer be van kapcsolva – nyomja le legalább 3 másodpercre a gombot, amíg meg nem jelenik az „AUTO STANDBY OFF” felirat a kijelzőn.

A funkció bekapcsolásához ismételve meg a műveletsort, amíg meg nem jelenik az „AUTO STANDBY ON” felirat.

Megjegyzések

- Körülbelül 2 perccel azelőtt, hogy a rendszer készenléti módba lép, a kijelzőn villogni kezd a „STANDBY” felirat.
- Az automatikus készenlét funkció nem működik a következő esetekben:
 - a tuner funkció használata közben,
 - a kikapcsolásidőzítő aktivált állapotában.

Információk a kompatibilis eszközökről

A támogatott USB-eszközökről

- Ez a rendszer csak az USB tömegtároló eszközöket támogatja.
- Ez a rendszer csak FAT fájlrendszerrel formázott USB-eszközöket támogat (az exFAT rendszereket kivéve)
- Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök nem működnek ezzel a rendszerrel.

A BLUETOOTH-kommunikációról iPhone és iPod touch eszközök esetén

Made for

- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPod touch (6. generációs)
- iPod touch (5. generációs)

Kompatibilis eszközök webhelyei

A kompatibilis USB- és BLUETOOTH-eszközökkel kapcsolatos legfrissebb információk az alábbi webhelyeken találhatók.

Az egyesült államokbeli vásárlók számára:

<http://esupport.sony.com/>

A kanadai vásárlók számára:

<http://esupport.sony.com/CA>

Európai vásárlók számára:

<http://www.sony.eu/support>

Latin-amerikai vásárlók számára:

<http://esupport.sony.com/LA>

Egyéb országok/régiók vásárlói számára:

<http://www.sony-asia.com/support>

Hibaelhárítás

Ha probléma történik a rendszer üzemeltetése közben, hajtsa végre az alábbi ismertetett lépéseket, mielőtt a legközelebbi Sony-kereskedőhöz fordulna. Ha hibaüzenet jelenik meg, jegyezze fel, mert szükség lehet rá a probléma elhárításához.

1 Ellenőrizze, hogy a probléma szerepel-e ebben a „Hibaelhárítás” című fejezetben.

2 Tekintse meg a következő ügyfélszolgálati webhelyeket.

Az egyesült államokbeli vásárlók számára:

<http://esupport.sony.com/>

A kanadai vásárlók számára:

<http://esupport.sony.com/CA>

Európai vásárlók számára:

<http://www.sony.eu/support>

Latin-amerikai vásárlók számára:

<http://esupport.sony.com/LA>

Egyéb országok/régiók vásárlói számára:

<http://www.sony-asia.com/support>

Oldalainkon megtalálja a legfrissebb támogatási információkat és a gyakori kérdéseket.

Ne feledje, hogy a szerviz megtarthatja a javítás közben kicserélt alkatrészeket.

Ha a kijelzőn megjelenik a „PROTECT” felirat

Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a fali aljzatból, és a „PROTECT” felirat eltűnése után ellenőrizze a következőket.

- Takarja valami a rendszer szellőzőnyílásait?
- Nincs rövidere zárva az USB-port? Ha a fentiek ellenőrzése során nem észlelt hibát, akkor csatlakoztassa ismét a tápkábelt, és kapcsolja be a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a Sony legközelebbi forgalmazóját.

Általános

A rendszer nem kapcsol be.

- Ellenőrizze, hogy a hálózati vezeték megfelelően csatlakoztatta-e.

A rendszert nem lehet kikapcsolni a gomb megnyomásával.

- Lehet, hogy véletlenül bemutató módra állította a kijelző módját. A SPEAKER LIGHT gomb többszöri megnyomásával válassza ki a készenléti üzemmódot (12. oldal).

A rendszer készenléti üzemmódra váltott.

- Ez nem jelent hibás működést. A készülék automatikusan készenléti üzemmódra vált, ha kb. 15 percig nem történik semmilyen művelet, vagy nincs kimeneti audiojel (31. oldal).

Nincs hang.

- Módosítsa a hangerőt.
- Ellenőrizze az opcionális berendezés (ha van) beállításait (10. oldal).
- Kapcsolja be a csatlakoztatott berendezést.
- Húzza ki, majd csatlakoztassa ismét a hálózati csatlakozóvezetékét, és kapcsolja be a rendszert.

Nincs mikrofonhang.

- Állítsa be a mikrofon hangerejét.
- Győződjön meg arról, hogy a mikrofon megfelelően van csatlakoztatva az egység MIC 1 vagy MIC 2 aljzatához.
- Ha nincs bekapcsolva a mikrofon, kapcsolja be.

Erős zúgást vagy zajt észlel.

- Zajforrásoktól távol helyezze el a rendszert.
- Csatlakoztassa a rendszert egy másik fali aljzathoz.
- Szereljen fel (kereskedelmi forgalomban kapható) zajsűrűt a tápkábelre.
- Kapcsolja ki a környező elektromos berendezéseket.
- A rendszer készenléti üzemmódjában vagy lejátszás közben hallható lehet a ventilátorzaj. Ez nem jelent hibás működést.

Nem működik a távirányító.

- A távvezérlő és az egység között ne legyenek akadályok.
- Vigye közelebb a távirányítót a rendszerhez.
- Irányítsa a távirányítót a rendszer érzékelője felé.
- Cserélje ki az elemeket (R03/AAA méret).
- Helyezze távolabb a rendszert a fénycsőtől.

Akusztikus gerjedés észlelhető.

- Csökkentse a hangerőt.
- A mikrofont helyezze a rendszertől távolabbra, vagy fordítsa más irányba a mikrofont.

A kivételével az egység egyetlen gombja sem működik, és a kijelzőn a „LOCK ON” felirat látható.

- Kapcsolja ki a gyermekzár funkciót (31. oldal).

A kijelzőn megjelenik a „SEARCH”, „READING” vagy a „TUNING” felirat.

- A rendszert az üzenet eltűnése után használja.

Lemezlejátszó

A lemeztálcát nem nyílik ki, és a „LOCKED” jelzés látható a kijelzőn.

- Forduljon a legközelebbi Sony kereskedéshez, illetve a helyileg illetékes hivatalos Sony szervizhez.

Nem indul el a lejátszás.

- Törölje tisztára a lemezt (37. oldal).
- Helyezze be újra a lemezt.
- Helyezzen be a rendszer által lejátszható lemezt (37. oldal).
- Távolítsa el a lemezt, törölje le róla a nedvességet, majd hagyja bekapcsolva a rendszert néhány órán át, amíg a nedvesség el nem párolog.

A zene lejátszása nem folyamatos, ugrál.

- Törölje tisztára a lemezt (37. oldal).
- Helyezze be újra a lemezt.
- Vigye át a rendszert egy olyan helyre, ahol nincs rezgésnek kitéve.

A lejátszás nem az első műsorszámától indul.

- Állítsa a lejátszási módot normál lejátszásra (13. oldal).
- A lejátszás folytatását választotta. Nyomja meg kétszer a ■ gombot. Ezután indítsa el a lejátszást a ► gomb megnyomásával.

A lejátszás indítása a szokásosnál több időt vesz igénybe.

- A következő típusú lemezek növelhetik a lejátszás elindításának időtartamát:
 - bonyolult faszervezettel rögzített lemez.
 - többmenetes módban rögzített lemez.
 - nem véglegesített lemez (olyan lemez, amelyhez még hozzáadhatók adatok).
 - sok mappát tartalmazó lemez.

USB-eszköz

A csatlakoztatott USB-eszköz nem tölthető.

- Győződjön meg arról, hogy az USB-eszköz megfelelően van csatlakoztatva.

Hibásan működik az USB-eszköz.

- Ha nem támogatott USB-eszközt használ, az alábbi problémák fordulhatnak elő. Lásd: „Információk a kompatibilis eszközökről” (32. oldal).
 - Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.
 - A fájl- és mappanevek nem jelennek meg a rendszeren.
 - A lejátszás nem lehetséges.
 - A zene lejátszása nem folyamatos, ugrál.
 - A hang zajos.
 - Torz hang hallható.

Nincs hang.

- Az USB-eszköz csatlakozása nem megfelelő. Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét az USB-eszközt, majd kapcsolja be a rendszert, és ellenőrizze, hogy az „USB” jelzés világít-e a kijelzőn.

Zaj, akadozás vagy torz hang hallható.

- Nem támogatott USB-eszköz van használatban. Lásd: „Információk a kompatibilis eszközökről” (32. oldal).

- Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét az USB-eszközt, majd kapcsolja be újra a rendszert.
- A zenei adatok zajosak, vagy a hang torz. Lehetséges, hogy az átvitel során került zaj a felvételre. Törölje a fájlt, és próbálja meg ismét az átvitelt.
- Túl alacsony volt a bitsebesség a hangfájl kódolásakor. Küldjön nagyobb bitsebességű hangfájlokat az USB-eszközre.

A „SEARCH” hosszú ideig látható, vagy sokáig tart a lejátszás megkezdése.

- Az olvasási folyamat a következő esetekben sokáig tarthat:
 - Az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van.
 - A fájlstruktúra különösen összetett.
 - A memória kapacitása túl nagy.
 - A belső memória töredezett.

A kijelzőn az „OVER CURRENT” üzenet jelenik meg.

- A rendszer az Ψ (USB) port áramerősségével kapcsolatos problémát észlelt. Kapcsolja ki a rendszert, és távolítsa el az USB-eszközt az Ψ (USB) portról. Győződjön meg arról, hogy semmilyen probléma nem áll fenn az USB-eszközzel. Ha az üzenet továbbra is megjelenik, keresse fel a Sony legközelebbi forgalmazóját.

Hibás kijelzés

- A kijelzőn a nem megjeleníthető karakterek helyett „_” szimbólum látható.

Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.

- Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét az USB-eszközt, majd kapcsolja be újra a rendszert.
- Nem támogatott USB-eszköz van használatban. Lásd: „Információk a kompatibilis eszközökről” (32. oldal).
- Az USB-eszköz nem működik megfelelően. Nézze meg az USB-eszköz kezelési útmutatóját a probléma megoldásával kapcsolatban.

Hibával ér véget az átvitel.

- Nem támogatott USB-eszköz van használatban. Lásd: „Információk a kompatibilis eszközökről” (32. oldal).
- Az USB-eszköz formázása nem megfelelő. A formázásról az USB-eszköz kezelési utasításából tájékozódhat.
- Kapcsolja ki a rendszert, és távolítsa el az USB-eszközt. Ha az USB-eszközön van bekapcsoló- és kikapcsológomb, akkor a rendszerből való eltávolítását követően kapcsolja ki, majd ismét be az USB-eszközt. Ezután végezze el ismét az átvitelt.
- Ha az átviteli és törlési művelet sokszor ismétlődik, az USB-eszköz fájl szerkezete töredezetté válik. Nézze meg az USB-eszköz kezelési útmutatóját a probléma megoldásával kapcsolatban.
- Átvitel közben megszakadt a kapcsolat az USB-eszközzel, vagy megszűnt az áramellátás. Törölje a részben átmásolt fájlt, majd végezze el ismét az átvitelt. Ha ez nem oldja meg a problémát, elképzelhető, hogy elromlott az USB-eszköz. Nézze meg az USB-eszköz kezelési útmutatóját a probléma megoldásával kapcsolatban.

Nem lehet törölni hangfájlokat vagy mappákat az USB-eszközről.

- Ellenőrizze, hogy nem írásvédett-e az USB-eszköz.
- Törlés közben megszakadt a kapcsolat az USB-eszközzel, vagy megszűnt az áramellátás. Törölje a részlegesen törölt fájlt. Ha ez nem oldja meg a problémát, elképzelhető, hogy elromlott az USB-eszköz. Nézze meg az USB-eszköz kezelési útmutatóját a probléma megoldásával kapcsolatban.

Nem indul el a lejátszás.

- Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét az USB-eszközt, majd kapcsolja be újra a rendszert.
- Nem támogatott USB-eszköz van használatban. Lásd: „Információk a kompatibilis eszközökről” (32. oldal).

A lejátszás nem az első fájltól indul.

- Állítsa a lejátszási módot normál lejátszásra (18. oldal).
- A lejátszás folytatását választotta. Nyomja meg kétszer a **■** gombot. Ezután indítsa el a lejátszást a **▶** gomb megnyomásával.

Bizonyos fájlok nem játszhatók le.

- A nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerrel formázott USB-eszközök nem támogatottak.*
 - Ha particionált USB-eszközt használ, csak az első partícióban lévő fájlok játszhatók le.
 - A titkosított vagy jelszóval védett fájlok nem játszhatók le.
 - A rendszer nem képes DRM (Digital Rights Management) másolásvédelemmel ellátott fájlokat lejátszani.
- * Bár ez a rendszer igen, egyes USB-eszközök nem támogatják a FAT16 és a FAT32 formátumot. Bővebb információkat az USB-tárolóeszközök kezelési útmutatójában találhat, vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

Tuner*

Erős zúgás vagy zaj hallható, vagy egyetlen állomás sem fogható be.

- Csatlakoztassa megfelelően az antennát.
 - A jó vétel érdekében módosítsa az antenna helyét és helyzetét.
 - Az antennát a zaj felvételének elkerülése érdekében tartsa távol a hálózati csatlakozóvezetékétől.
 - Kapcsolja ki a közelben elhelyezett egyéb elektromos berendezéseket.
- * Az adott terület rádióhullámokat érintő hatásaitól és beépítettségétől függően előfordulhat, hogy a területen nem foghatók rádiójelek.

BLUETOOTH-eszköz

A párosítás nem végezhető el.

- Helyezze közelebb a rendszerhez a BLUETOOTH-eszközt.
- Ha a rendszer közelében más BLUETOOTH-eszközök is találhatók, akkor előfordulhat, hogy nem lehet párosítani. Ilyenkor kapcsolja ki a többi BLUETOOTH-eszközt.

- Ügyeljen rá, hogy a rendszer nevének (ennek a rendszernek) a BLUETOOTH-eszközön történő kiválasztásánál megfelelő jelszót adjon meg.

A BLUETOOTH-eszköz nem észleli ezt a rendszert, vagy a „BT OFF” jelzés olvasható a kijelzőn.

- A BLUETOOTH-jelet állítsa „BT ON” állapotba (24. oldal).

A csatlakozás nem lehetséges.

- A csatlakoztatni próbált BLUETOOTH-eszköz nem támogatja az A2DP profilt és nem csatlakoztatható a rendszerhez.
- A BLUETOOTH-eszközön kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót.
- Létesítsen kapcsolatot a BLUETOOTH-eszközzel.
- Kitérőldött a párosítási regisztrációs információ. Hajtsa végre újra a párosítást.
- Törölje a BLUETOOTH-eszköz párosítási regisztrációs információit a rendszer a gyári alapértékekre való visszaállításával (36. oldal), majd végezze el újra a párosítási műveletet (20. oldal).

Ugrik vagy hullámszik a hang, illetve megszakad a kapcsolat.

- Túl messze van egymástól a BLUETOOTH-eszköz és a rendszer.
- Ha akadályok vannak a rendszer és a BLUETOOTH-eszköz között, távolítsa el őket onnan.
- Ha elektromágneses sugárzást kibocsátó berendezés, például vezeték nélküli LAN, másik BLUETOOTH-eszköz vagy mikrohullámú sütő van a közelben, vigye őket távolabb.

A BLUETOOTH-eszköz hangja nem hallható a rendszeren.

- Először növelje a hangerőt a BLUETOOTH-eszközön, majd állítsa be a hangerőt a VOL +/- gomb használatával.

Erős zúgás, zaj vagy torz hang hallható.

- Ha akadályok vannak a rendszer és a BLUETOOTH-eszköz között, távolítsa el őket onnan.

- Ha elektromágneses sugárzást kibocsátó berendezés, például vezeték nélküli LAN, másik BLUETOOTH-eszköz vagy mikrohullámú sütő van a közelben, vigye őket távolabb.
- Csökkentse a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz hangerejét.

Party Chain

A Party Chain funkció nem kapcsolható be.

- Ellenőrizze a csatlakozásokat (26. oldal).
- Ellenőrizze, hogy a hangkábeleket megfelelően csatlakoztatta-e.
- Válasszon az audiobemenet funkción kívüli funkciót (28. oldal).

A Party Chain funkció nem működik megfelelően.

- Kapcsolja ki a rendszert. Ezután kapcsolja vissza, és aktiválja a Party Chain funkciót.

A rendszer alaphelyzetbe állítása

Amennyiben a rendszer még mindig nem működik megfelelően, állítsa vissza a gyári alapértelmezett beállításokat.

1 Húzza ki, majd csatlakoztassa ismét a tápkábelt, és kapcsolja be a rendszert.

2 Tartsa lenyomva a készüléken lévő és gombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn a „RESET” felirat.

Minden, a felhasználó által megadott beállítás – például a behangolt rádióállomások és párosítási regisztrációs információk – visszaáll a gyári alapértelmezett beállításokra.

Előfordulhat, hogy működés közben az alábbi üzenetek valamelyike megjelenik vagy villog a kijelzőn.

DISC ERR

Nem lejátszható lemezt helyezett be.

ERROR

Nem másolható át zene az USB-eszközre, mert az USB-eszköz írásvédett, vagy az USB-eszköz memóriája betelt.

FULL

64-nél több lépést próbált beprogramozni.

NO FILE

Nincs lejátszható fájl a CD-R/CD-RW lemezen, illetve az USB-eszközön.

NO STEP

Minden beprogramozott lépés törölve van.

NO USB

Nincs csatlakoztatva USB-eszköz, vagy nem támogatott USB-eszköz van csatlakoztatva.

PARTY CHAIN GUEST

A rendszer Party Guest szerepre váltott, mivel egy Party Host szerepű készüléken aktiválták a Party Chain funkciót.

PARTY CHAIN HOST

A rendszer aktiválta a Party Chain funkciót, és Party Host szerepre váltott.

PLS STOP

Olyan művelet elvégzésével próbálkozott, amely csak a lejátszás leállítása esetén végezhető el.

Övintézkedések

Az ezzel a rendszerrel LEJÁTSZHATÓ lemezek

- Zenei CD
- CD-R/CD-RW (hangadat/MP3-fájlok)

Az ezzel a rendszerrel NEM LEJÁTSZHATÓ lemezek

- CD-ROM
- Nem 1-es vagy 2-es szintű ISO9660-kompatibilis zenei CD formátumú CD-R/CD-RW lemezek
- Többmenetes, nem lezárt CD-R/CD-RW lemezek
- Gyenge felvételi minőségű CD-R/CD-RW, szennyezett vagy karcolt CD-R/CD-RW, vagy nem kompatibilis felvevőeszközzel rögzített CD-R/CD-RW lemezek
- Nem megfelelően véglegesített CD-R/CD-RW
- Nem MPEG11 Audio Layer-3 (MP3) formátumú fájlokat tartalmazó lemezek
- Nem szabványos formájú lemezek (például sziv, négyzet vagy csillag alakú)
- Olyan lemezek, amelyek felületére címke, papír vagy matrica van ragasztva
- Címkevel ellátott kölcsönzött vagy használt lemezek, amelyeknél a ragasztó kitüremkedik a címke alól
- Nyomatott címkevel ellátott lemezek, amelyeken a tinta ragadós érzetű

A lemezekkel kapcsolatos megjegyzések

- Lejátszás előtt törölje le a lemezt egy törölköndővel a közepétől a széle felé haladva.
- A lemezek tisztításához ne használjon oldószert, például benzint, hígítószert, a kereskedelemben kapható tisztítószeret vagy a bakelitlemezekhez készült antisztatikus permeteket.
- Ne tegye ki a lemezt közvetlen napfénynek vagy hőhatásnak (például hővezetékek hőjének), és ne hagyja közvetlen napsütésben álló autóban.

Biztonság

- Ha huzamosabb ideig nem használja a rendszert, akkor húzza ki teljesen a hálózati csatlakozóvezetékét (tápkábelt) a fali aljzatból. A vezetékét mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki. Soha ne húzza magát a vezetékét.
- Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék kerül a készülék belsejébe, az ismételt használat előtt húzza ki a hálózati csatlakozókábelt, és forduljon szakemberhez.
- Az egyenáramú hálózati csatlakozókábel cseréjét kizárólag szakszerviz végezheti.

Elhelyezés

- Ne döntse meg a rendszert, és ne helyezze túl meleg, hideg, poros, szennyezett, párázás vagy nem megfelelő szellőzésű helyre, vagy ahol rezgésnek, közvetlen napfénynek vagy erős fénynek van kitéve.
- Legyen óvatos, ha a rendszert védőbevonattal (például gyanta, olaj, fényező) kezelt felületre állítja, mert foltosodás vagy elszíneződés léphet fel a felületen.
- Ha a rendszert hideg környezetből meleg környezetbe helyezi át, vagy nagy páratartalmú helyiségben helyezi el, a nedvesség a rendszerbeli lencséken páralecsapódás formájában összegyűlhet, és ez hibás működést okozhat. Ilyen esetben távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a rendszert körülbelül egy órán át, amíg a nedvesség el nem párolog.

Felmelegedés

- Működés közben a rendszer felmelegedése normális jelenség, nem ok az aggodalomra.
- Nagy hangerőn huzamosabb ideig történő működtetés esetén a készülékház felforrósodhat, ezért ne érintse meg.
- Hagyja szabadon a szellőzőnyílásokat.

A hangszórórendszer

A beépített hangsugárzórendszer nem rendelkezik mágneses árnyékolással, és a közeli televíziók képe mágnesesen eltorzulhat. Ebben az esetben kapcsolja ki a televíziót, várjon 15–30 percet, majd ismét kapcsolja be.

Ha nincs javulás, helyezze a rendszert távolra a televíziótól.

A készülékház tisztítása

Kímélő tisztítószerezoldattal enyhén megnedvesített puha kendővel törölje le a készüléket. A tisztításhoz soha ne használjon súrolószert, súrolószivacsot vagy oldószert (például higítószert, benzint vagy alkoholt).

BLUETOOTH-kommunikáció

- A BLUETOOTH-eszközöket egymástól hozzávetőleg 10 méteren belül kell használni (és nem lehet köztük akadály). A hatáson kommunikációs tartomány a következő esetekben kisebb lehet.
 - Ha személy, fémből készült tárgy, fal vagy más akadály van az egymással BLUETOOTH-kapcsolatban álló eszközök között
 - Olyan helyen, ahol vezeték nélküli LAN van telepítve

- Használatban lévő mikrohullámú sütő közelében
 - Olyan helyeken, ahol más elektromágneses sugárzás jön létre
- A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b/g) berendezések ugyanazt a frekvenciasávot (2,4 GHz) használják. Amikor BLUETOOTH-eszközét egy vezeték nélküli helyi hálózati működésre alkalmas eszköz közelében használja, elektromágneses interferencia léphet fel. Ennek eredménye lehet a kisebb adatátviteli sebesség, a zaj, illetve az, hogy nem jön létre kapcsolat. Ilyen esetben próbálja meg a következőket:
 - Ezt a rendszert a vezeték nélküli LAN berendezéstől legalább 10 méteres távolságban használja.
 - Amikor vezeték nélküli LAN berendezését a BLUETOOTH-eszköztől számított 10 méteren belül használja, kapcsolja ki.
 - Ezt a rendszert és BLUETOOTH-eszközét a lehető legközelebb helyezze egymáshoz.
 - Az e rendszer által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják egyes orvosi berendezések működését. Mivel ez az interferencia meghibásodást eredményezhet, a következők helyeken mindig kapcsolja ki ezt a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt:
 - kórházban, vonaton, repülőgépen, benzinkútnál, továbbá minden olyan helyen, ahol gyűlékony gázok lehetnek jelen
 - automatikus ajtók és tűzjelzők közelében.
 - Ez a rendszer a BLUETOOTH-specifikációnak megfelelő biztonsági funkciók segítségével biztosítja a biztonságos kapcsolat fenntartását a BLUETOOTH technológiát használó kommunikáció során. A beállításoktól és egyéb tényezőktől függően azonban előfordulhat, hogy ez a biztonság nem elégséges, ezért a BLUETOOTH technológiát használó kommunikáció használatakor mindig legyen óvatos.
 - A Sony semmilyen módon nem tehető felelőssé a BLUETOOTH technológiát használó kommunikáció során bekövetkező információkiszivárgásból adódó károkért és veszteségekért.
 - A BLUETOOTH-kommunikáció nem feltétlenül garantált az ezzel a rendszerrel azonos profilú minden BLUETOOTH-eszközzel.

- Az ehhez a rendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által előírt BLUETOOTH-specifikációnak, és erről tanúsítvánnyal kell rendelkezniük. Azonban még a BLUETOOTH-specifikációnak megfelelő eszközök esetén is előfordulhat, hogy a BLUETOOTH-eszköz specifikációja vagy jellemzői bizonyos esetekben lehetetlenné teszik a csatlakozást, vagy más vezérlési módszert, megjelenítést és működést eredményeznek.
- Az ehhez a rendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköztől, a kommunikációs környezettől, illetve a környezeti feltételektől függően előfordulhat, hogy zaj keletkezik vagy elhallgat a hang.

Műszaki adatok

AUDIOTELJESÍTMÉNY- JELLEMZŐK

KIMENŐ TELJESÍTMÉNY ÉS HARMONIKUS
TORZÍTÁS:

(csak az egyesült államokbeli típusok
esetében)

Bal/jobb csatorna:
3 Ω terhelésnél, mindkét
csatornát egyszerre vezérelve,
120 – 10 000 Hz frekvenciamenetnél:
30 W csatornánkénti minimum RMS
teljesítmény, 0,7%-nál kisebb teljes
harmonikus torzítás 250 mW-tól
a névleges kimenő teljesítményig
terjedő terhelés mellett.

Hangsugárzó

Hangsugárzórendszer:

Magassugárzó + mélysugárzó

Magassugárzó B/J:

50 mm, kúpos

Mélysugárzó:

200 mm, kúpos

Bemenetek

AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R:

Feszültség 2 V, impedancia 10 k Ω

MIC 1, MIC 2:

Érzékenység: 1 mV, impedancia: 10 k Ω

Kimenetek

AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:

Feszültség 2 V, impedancia 600 Ω

Lemezlejátszó rész

Rendszer:

CD- és digitális audiorendszer

Lézerdióda jellemzői

Kibocsátás időtartama: Folyamatos

Lézerkimenet*: Kevesebb mint 44,6 μW

* A 7 mm-es apertúrájú optikai vevőegység objektívjének felületétől 200 mm-re mért érték.

USB-részegység

ψ (USB) port:

A típusú, 1 A maximális áramerősség

Támogatott audioformátumok (csak MP3-lemezek és USB- eszközök esetén)

Támogatott sebesség:

MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):

32 kb/s – 320 kb/s, VBR

WMA*: 32 kb/s – 192 kb/s, VBR

Mintavételezési frekvenciák:

MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):

32/44,1/48 kHz

WMA*: 44,1 kHz

* Csak USB-eszköz esetén

Vevőegység

FM sztereó

FM szuperheterodin tuner

Antenna:

FM zsinórantenna

FM vevőegység:

Vételi frekvenciatartomány:

Észak-amerikai típus: 87,5 MHz –

108,0 MHz (100 kHz-es lépésekben)

Más modellek: 87,5–108,0 MHz

(50 kHz-es lépésekben)

BLUETOOTH-egység

Kommunikációs rendszer:

BLUETOOTH szabvány, 3.0-s verzió

Kimenet:

BLUETOOTH Standard Power Class 2

Legnagyobb kommunikációs hatótáv:

Hatótáv kb. 10 m¹⁾

Frekvenciasáv:

2,4 GHz-es sáv

(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Modulációs módszer:

FHSS (Freq Hopping Spread

Spectrum)

Kompatibilis BLUETOOTH-profilok²⁾:

A2DP (Advanced Audio

Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote

Control Profile)

SPP (Serial Port Profile)

Támogatott kodekek:

SBC (Sub Band Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC

¹⁾ A tényleges hatótáv olyan tényezőktől függ, mint az eszközök közötti akadályok, a mikrohullámú sütő körül kialakult mágneses tér, a sztatikus elektromosság, a vételi érzékenység, az antenna teljesítménye, az operációs rendszer, a szoftveralkalmazás stb.

²⁾ A BLUETOOTH szabványban definiált profilok a készülékek közötti BLUETOOTH-kommunikáció célját jelzik.

Általános

Energiaellátási követelmények:

Észak-amerikai típus: 120 V~, 60 Hz

Más modellek: 120–240 V~,

50/60 Hz

Teljesítményfelvétel:

45 W

Készenléti energiafogyasztás (készenléti üzemmódban):

Ha BLUETOOTH készenléti üzemmódban beállítás kikapcsolva: 0,5 W (takarékos mód)

Ha BLUETOOTH készenléti üzemmódban beállítás bekapcsolva:

2,8 W (minden vezeték nélküli hálózati port bekapcsolva)

Méret (szélesség/magasság/mélység, kb.):

290 mm × 600 mm × 265 mm

Tömeg (kb.):

10 kg

A rendszer egységeinek száma:

1 darab

Mellékelt tartozékok:

Távvezérlő (1)

R03-as (AAA méretű) elemek (2)

FM zsinórantenna (1)

Tápkábel (1 db)

Hálózati tápadapter* (1) (csak bizonyos területeken tartozék)

* A hálózati adapter nem használható Chilében, Paraguayban és Uruguayban. Az adaptert azokban az országokban használja, ahol szükséges.

A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

A licenccel és védjegyekkel kapcsolatos megjegyzés

- Az MPEG Layer-3 audiókódolási technológiát és szabadalmait a Fraunhofer IIS és Thomson licence alapján használjuk.
- A Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Erre a termékre kiterjed a Microsoft Corporation egyes szellemi tulajdonjogainak védelme. Az ilyen technológia használata és terjesztése ezen a terméken kívül tilos a Microsoft vagy felhatalmazott leányvállalatának engedélye nélkül.
- A BLUETOOTH® kifejezés és embléma a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye; a Sony Corporation licenccel rendelkezik az ilyen megjelölések használatára. Más védjegyek és védett kereskedelmi nevek a tulajdonosukhoz tartoznak.
- Az N jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
- Az Android™ a Google Inc. védjegye.
- A Google Play™ a Google Inc. védjegye.
- Az LDAC™ és az LDAC embléma a Sony Corporation védjegye.

- Az Apple, az Apple embléma, az iPhone és az iPod touch az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.
- A „Made for iPod” és „Made for iPhone” azt jelenti, hogy egy elektronikus kiegészítőt kifejezetten az iPod vagy iPhone készülékekhez való csatlakoztatásra tervezték, és a fejlesztő tanúsította, hogy megfelel az Apple teljesítménykövetelményeinek. Az Apple nem felelős ezen eszköz működéséért vagy a biztonsági és törvényi előírásoknak való megfeleléséért. Ne feledje, hogy e kiegészítő és az iPod vagy iPhone együttes használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.
- Minden más védjegy és bejegyzett védjegy az illetékes személyek tulajdona. Ebben a leírásban nem tüntettük fel a TM és a © jelet.

<http://www.sony.net/>

