




Sound Bar

## Vodič za početak

### Isporučena dodatna oprema

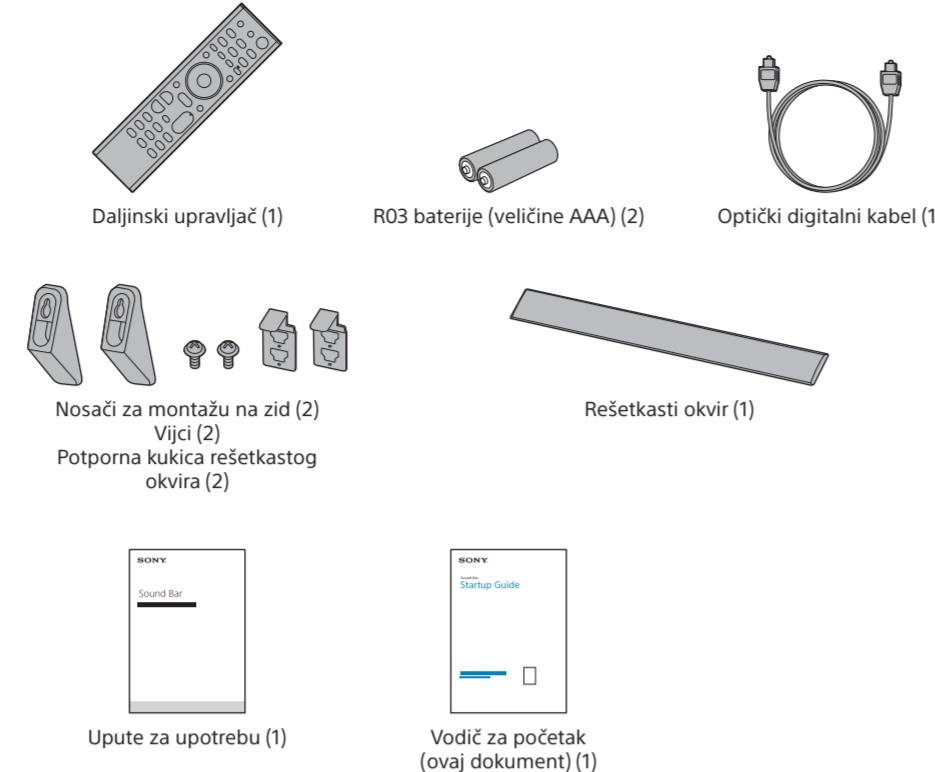

### O načinu rada sustava

Povežite sustav i TV s HDMI kabelom (nije isporučen) da biste prikazali zaslon za rad sustava na TV-u. Pripredite HDMI kabel.


Pojedinosti o mrežnim postavkama, funkciji NFC i ostalim funkcijama potražite u Uputama za upotrebu (zasebni dokument).




HT-NT5

### 1

#### Pronalaženje položaja za postavljanje

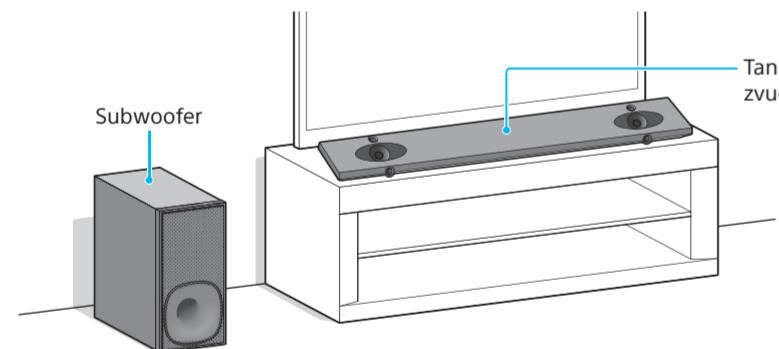

**Montiranje tankog zvučnika na zid**  
Pogledajte odjeljak „Montiranje jedinice na zid“ u Uputama za upotrebu (zasebni dokument).

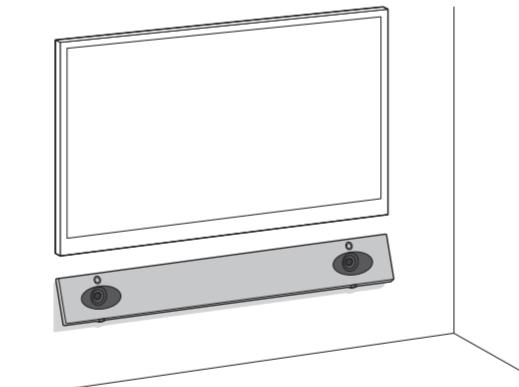

**Pričvršćivanje rešetkastog okvira**  
Pogledajte odjeljak „Pričvršćivanje rešetkastog okvira“ u Uputama za upotrebu (zasebni dokument).

#### Napomena


- Ne postavljajte magnetke kartice na sustav ili pored sustava.
- Oko sustava ne postavljajte nikakve druge metalne predmete osim TV-a. U protivnom može doći do nestabilnosti bežičnih funkcija.

### 2

#### Povezivanje s TV-om


Je li ulazni priključak HDMI na TV-u označen s „ARC“?

DA

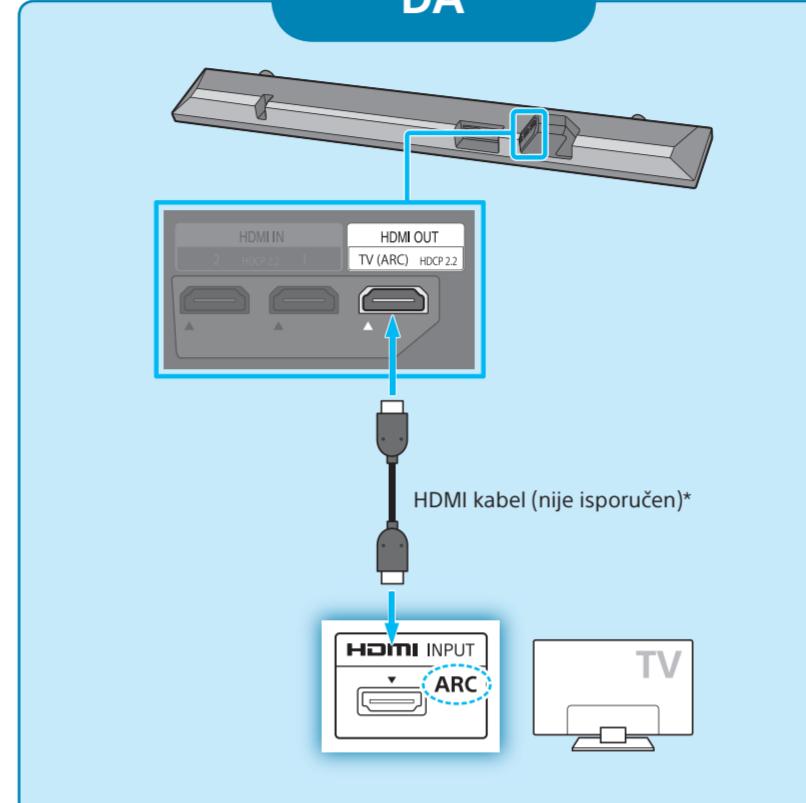

\* Da biste uživali u slikama formata 4K/60p, preporučuje se korištenje jednog ili više Premium HDMI kablova velike brzine s Ethernetom. Pojedinosti potražite u odjeljku „Vrste datoteka koje se mogu reproducirati“ u Uputama za upotrebu (zasebni dokument).

NE

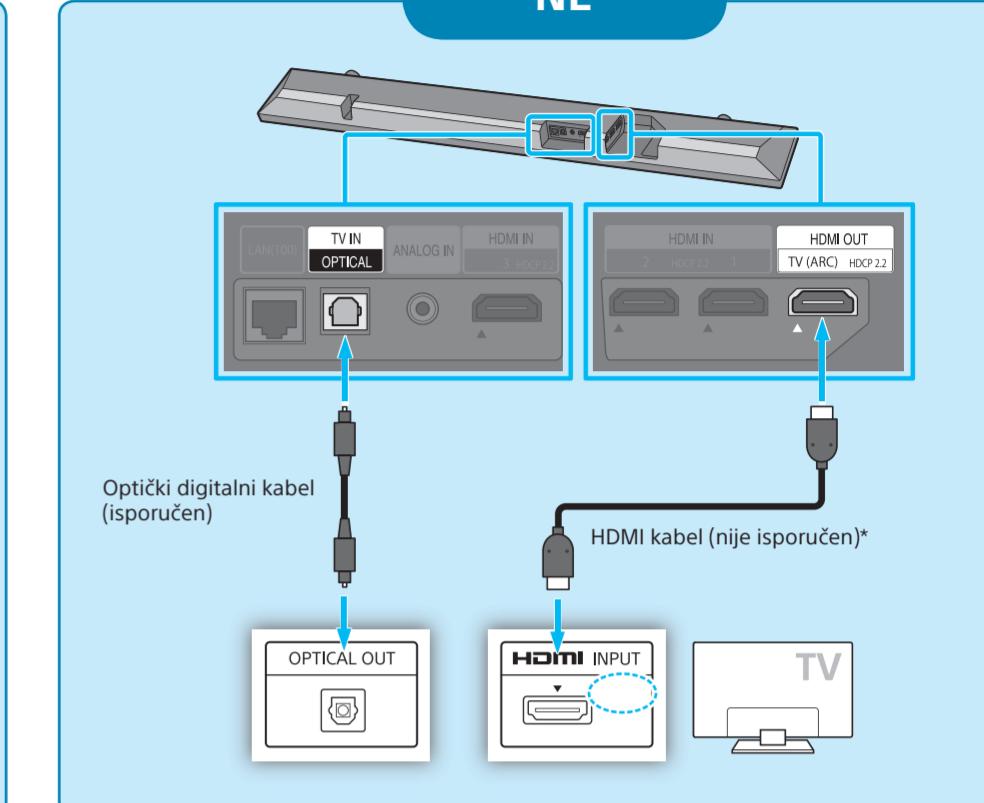


Optički digitalni kabel (isporučen)

HDMI kabel (nije isporučen)\*

### 3

#### Povezivanje s drugim uređajima

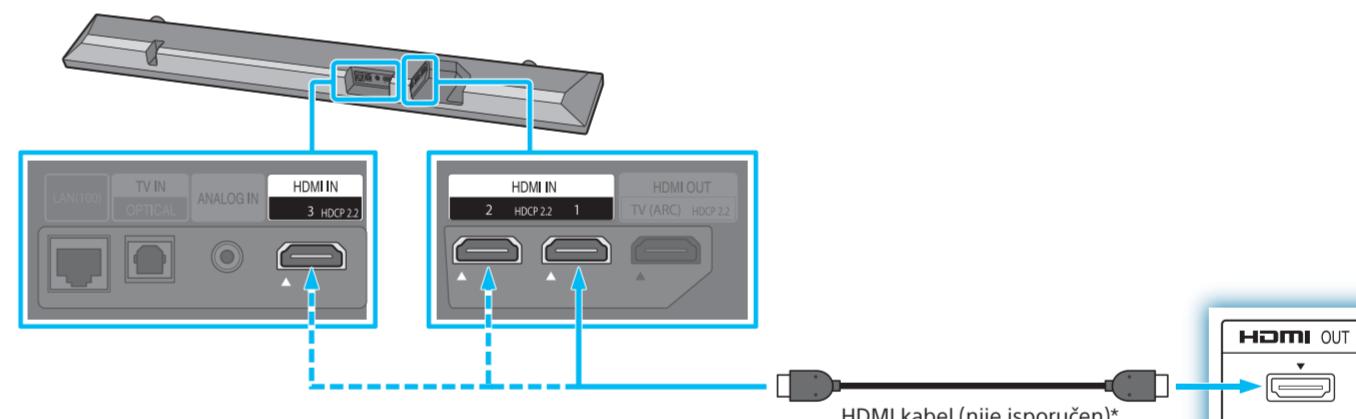

Blu-ray Disc™ uređaj za reprodukciju, kabelski uređaj ili satelitski tuner itd.

\* Da biste uživali u slikama formata 4K/60p, preporučuje se korištenje jednog ili više Premium HDMI kablova velike brzine s Ethernetom. Pojedinosti potražite u odjeljku „Vrste datoteka“ koje se mogu reproducirati u Uputama za upotrebu (zasebni dokument).

**1** Odsjmite HDMI IN kabel iz priključka HDMI IN TV-a, a zatim ga ponovno spojite s bilo kojim od priključaka HDMI IN (HDMI IN 1/2/3) na tankom zvučniku.  
Da biste uživali u surround zvuču visoke kvalitete Dolby TrueHD, DTS HD itd., prebacite vezu Blu-ray Disc™ uređaja za reprodukciju, kabelskog uređaja, satelitskog tunera itd. na sustav.

#### Savjet


- Funkcija Standby Through omogućuje vam emitiranje HDMI signala TV-ju čak i kada se sustav nalazi u stanju pripravnosti. Prilagodite postavke na sljedeći način; pritisnite HOME - [Setup] - [System Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through], a zatim odaberite [Auto] ili [On].
- Da biste uživali u 4K sadržaju zaštićenom autorskim pravima, pogledajte odjeljak „Veza za prikaz 4K sadržaja zaštićenog autorskim pravima“ u Priručniku za uporabu (zasebni dokument).

#### Napomena

- Provjerite je li HDMI kabel čvrsto priključen.

### 4

#### Postavljanje daljinskog upravljača

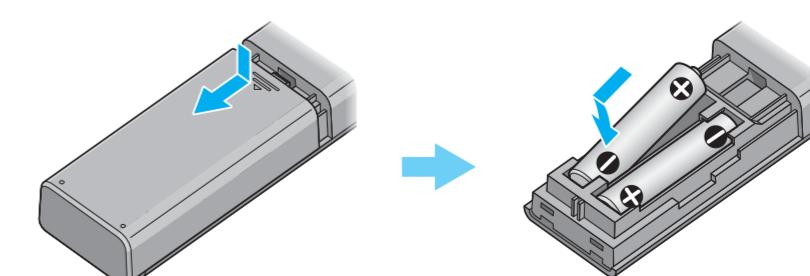


Nastavak na stražnjoj stranici




# 5

## Uključivanje TV-a

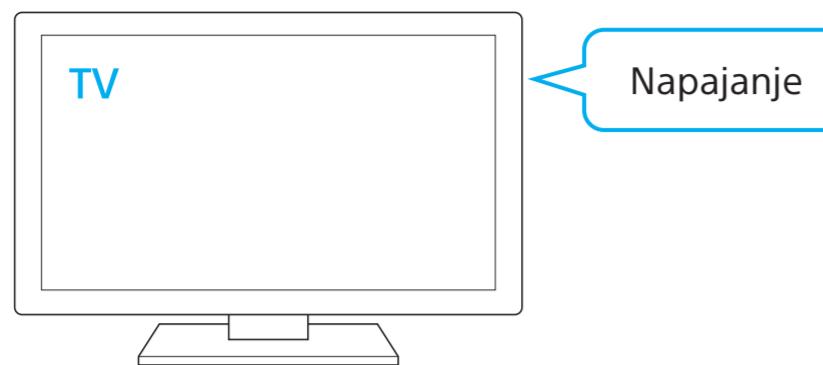

# 6

## Uključivanje sustava

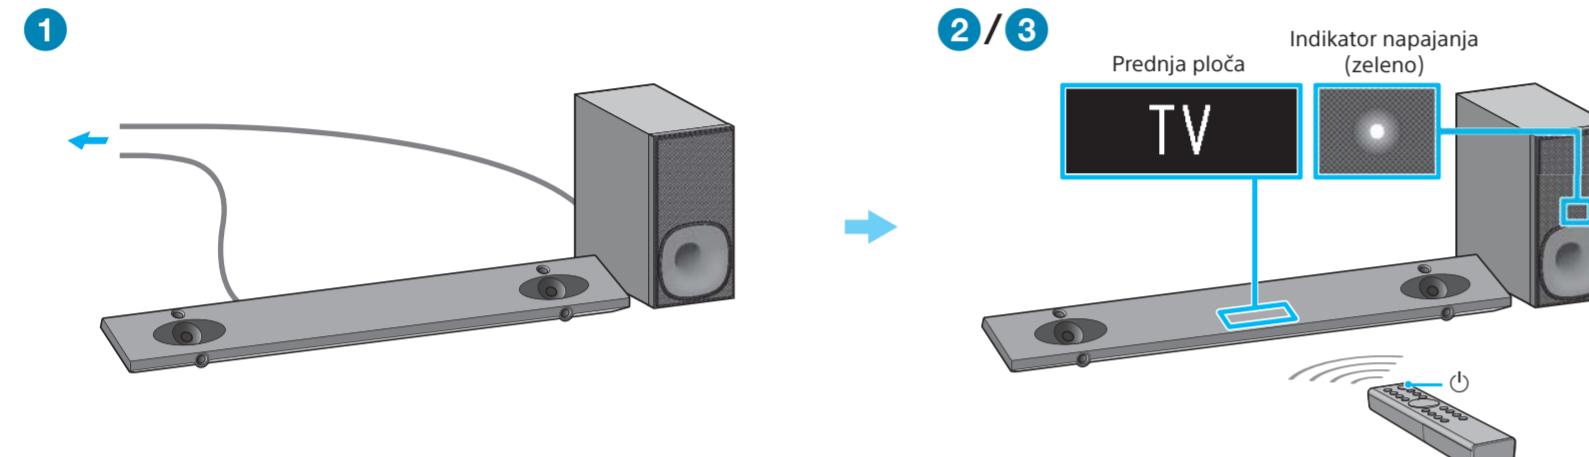

**1** Povežite kabele za napajanje izmjeničnom strujom (glavni vodič) tankog zvučnika i subwoofera.

**2** Pritisnite (napajanje) na daljinskom upravljaču.  
Zasvijetit će zaslon prednje ploče.

**3** Provjerite svijetli li indikator napajanja na subwooferu u zelenoj boji.  
Ako ne svijeti, pogledajte odjeljak „Subwoofer“ ili „Rješavanje problema“ u Uputama za upotrebu (zasebni dokument).

**4** Uključite povezani uređaj.

**Savjet**

• Pojedinosti o postavkama za kontrolu za HDMI na TV-u potražite u Uputama za upotrebu priloženima uz TV.

# 7

## Jednostavno postavljanje



**1** Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču ovog sustava.  
Na TV zaslonu prikazuje se zaslon za jednostavno postavljanje.

Ako se zaslon za jednostavno postavljanje ne pojavi, upotrijebite daljinski upravljač TV-a da biste prebacili postavku ulaza TV-a na ulazni priključak HDMI koji povezuje TV sa sustavom.

**2** Pritisnite za odabir stavke prema uputama na TV zaslonu, a zatim pritisnite za jednostavno postavljanje.

**3** Kada se prikaže poruka [Easy Initial Settings are complete.], odaberite [Finish].


**Savjet**

• Na zaslonu se prikazuju upute na jeziku koji ste odabrali u ovom koraku.

• Pojedinosti o mrežnoj vezi potražite u odjeljku „Uživanje uz mrežnu funkciju“ u Uputama za upotrebu (zasebni dokument).

# 8

## Slušanje zvuka

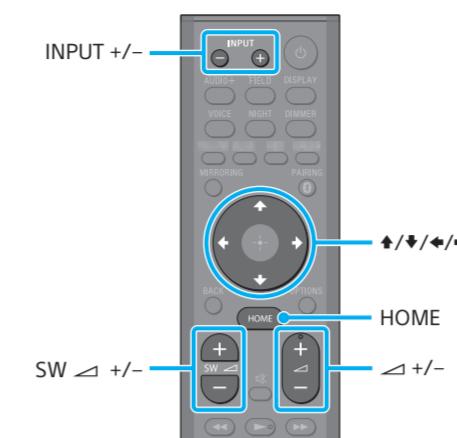**Slušanje zvuka TV-a**

**1** Daljinskim upravljačem TV-a odaberite željeni program.  
Zaslon se prebacuje na zaslon televizora s emitiranim sadržajem te se iz sustava čuje zvuk s TV-a.  
Ako sustav ne emitira zvuk TV-a, pritisnite gumb INPUT +/- na isporučenom daljinskom upravljaču dok se na prednjoj ploči ne pojavi „TV“.

**2** Prilagodite jačinu zvuka.  
Prilagodite jačinu zvuka pritiskom na na daljinskom upravljaču sustava.  
Prilagodite jačinu zvuka subwoofera pritiskom na SW na daljinskom upravljaču sustava.  
Pojedinosti o prilagodbi kvalitete zvuka potražite u odjeljku „Odabir zvučnog efekta“ u Uputama za upotrebu (zasebni dokument).

**Kako biste osim u TV-u uživali i u drugom ulaznom uređaju**

**1** Pritisnite HOME.  
Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik.

**2** Pritisnite za odabir željenog ulaza u početnom izborniku.  
Pojedinosti potražite u odjeljku „O početnom izborniku“ u Uputama za upotrebu (zasebni dokument).

**Rješavanje problema****Zvuk se ne emitira ili se slika ne prikazuje na TV-u.**

- Pritisnite gumb INPUT +/- na daljinskom upravljaču sustava dok se na zaslonu prednje ploče sustava ne prikaže „TV“.
- Provjerite jesu li ulaz i izlaz priključka HDMI sustava ispravni.
- Odsvojite kablove koji spajaju TV i sustav, a zatim ih ponovno spojite. Provjerite jesu li kabeli čvrsto priključeni.
- Ovisno o redoslijedu uključivanja TV-a i sustava, sustav može prijeći u način rada s isključenim zvukom i na zaslonu prednje ploče može se prikazati „Muting“. U tom slučaju, prvo uključite TV pa onda sustav.

**Uredaj povezan sa sustavom ne prikazuje sliku i ne emitira zvuk.**

- Pritisnite gumb INPUT +/- na daljinskom upravljaču sustava dok se na zaslonu prednje ploče sustava ne pojavi ulaz koji povezuje željeni uređaj.
- Provjerite jesu li ulaz i izlaz priključka HDMI sustava ispravni.
- Odsvojite kablove spojene na sustav, a zatim ih ponovno spojite. Provjerite jesu li kabeli čvrsto priključeni.

**Daljinski upravljač TV-a ne radi**

- Pritisnite gumb INPUT +/- na daljinskom upravljaču sustava dok se na zaslonu prednje ploče sustava ne pojavi ulaz koji povezuje željeni uređaj.
- Ako tanki zvučnik ometa senzor daljinskog upravljača TV-a, možda neće moći daljinskim upravljačem upravljati TV-om. U tom slučaju postavite [IR-Repeater] na [On]. Pomoću daljinskog upravljača TV-a možete upravljati TV-om.

**Nema zvuka ili se čuje samo vrlo tih zvuk iz subwoofera.**

- Pritisnite SW na daljinskom upravljaču sustava da biste povećali jačinu zvuka subwoofera.
- Pogledajte odjeljak „Rješavanje problema“ u Uputama za upotrebu (zasebni dokument).

## SongPal Link

Uživajte još više uz dodatne bežične zvučnike Sony (nisu isporučeni). Pojedinosti o značajkama aplikacije SongPal potražite u Uputama za upotrebu (zasebni dokument).

**Wireless Multi-room**