


SONY®

# Sound Bar

Instruções de funcionamento

PT

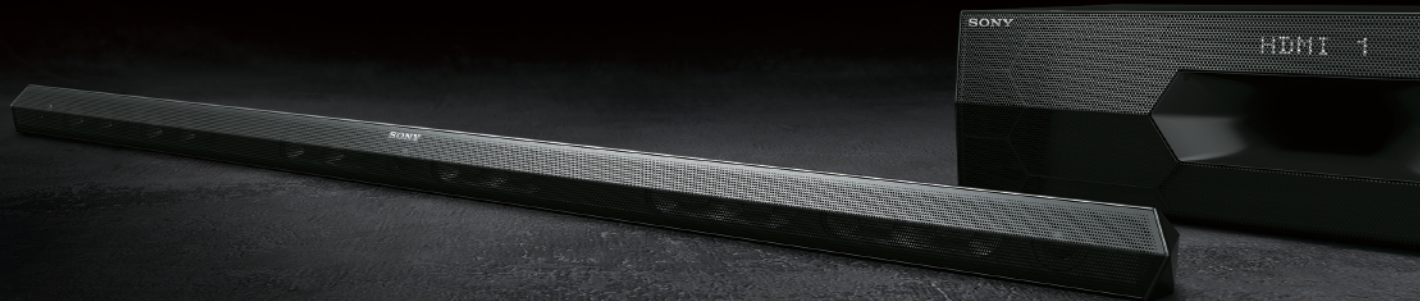

HT-ST3

# Índice

## Configuração

Conteúdo da embalagem	3
Instalação	4
Ligar o Sound Bar e o subwoofer	5
Ligação	6
Ligar o sistema	8


## Operações básicas

Ouvir áudio	9
Desfrutar de efeitos de som	10
Ouvir áudio de dispositivos BLUETOOTH	12


## Diversos

Peças e controlos	14
Ajustar as definições	16
Resolução de problemas	18


# Conteúdo da embalagem



Sound Bar (1)




Subwoofer (1)

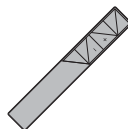

Telecomando (1)



Pilhas R03 (tamanho AAA) (2)



Suportes (2)




Pés do altifalante (4)



Almofadas do altifalante\* (2)

\* Para instalar o Sound Bar numa parede

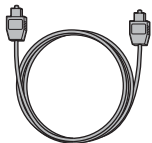

Cabo digital óptico para um televisor (1)



Instruções de funcionamento (este manual) (1)



Guia de referência (1)




## Se preferir...

Instalar o subwoofer verticalmente




- Cole os pés do altifalante em cada canto, do lado direito ou do lado esquerdo.

Instalar o Sound Bar virado para a frente

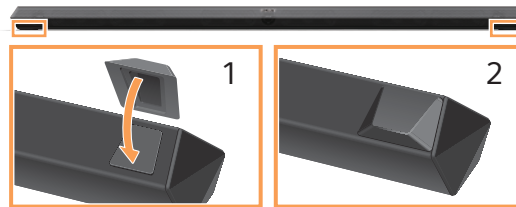


- Coloque os suportes fornecidos sobre as almofadas, na parte inferior.

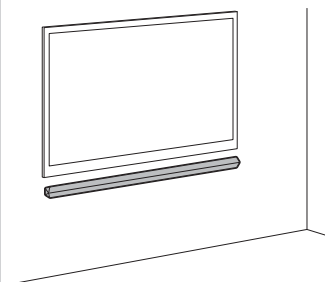


Pretende instalar o Sound Bar numa parede?  
Consulte as instruções existentes no Guia de referência.


# Ligar o Sound Bar e o subwoofer

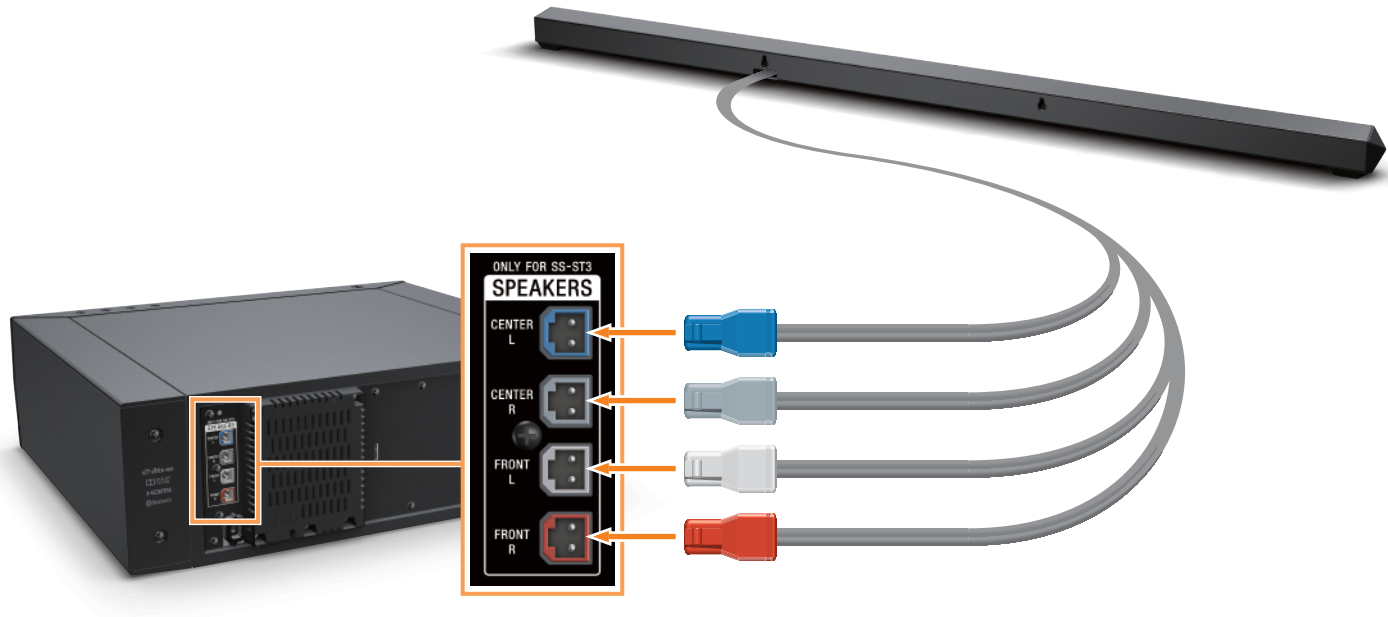

## Ligar apenas a um televisor

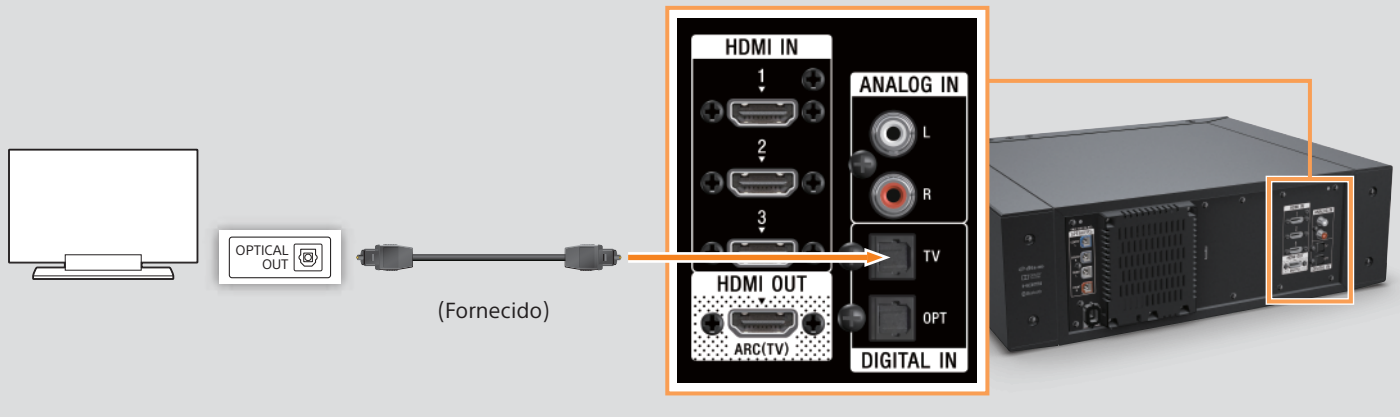

## Quando ligar um televisor e outros dispositivos

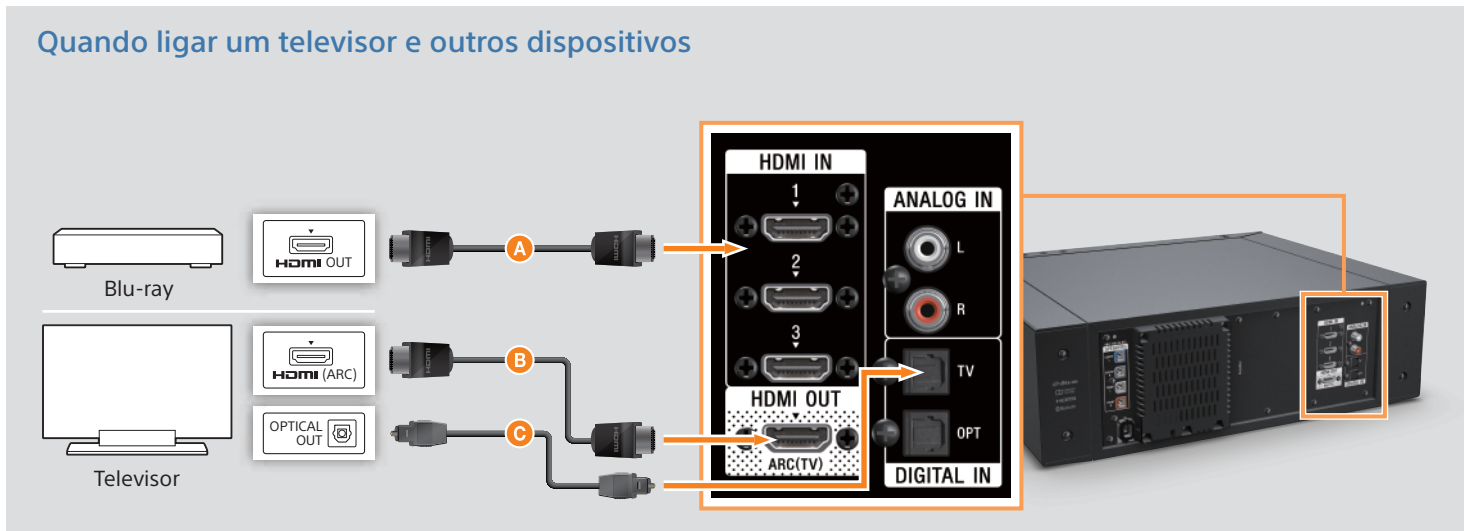


Utilize cabos HDMI **A** **B** (não fornecidos). Se o seu televisor suportar a função ARC, não necessita de ligar o cabo digital óptico **C** (fornecido). Consulte o Guia de referência para obter mais informações sobre as ligações HDMI.

### Notas


- Para emitir áudio digital multicanal, verifique a definição de saída de áudio digital no dispositivo ligado ao sistema.
- É possível ligar outros dispositivos de áudio às tomadas ANALOG IN

## Ligar o sistema

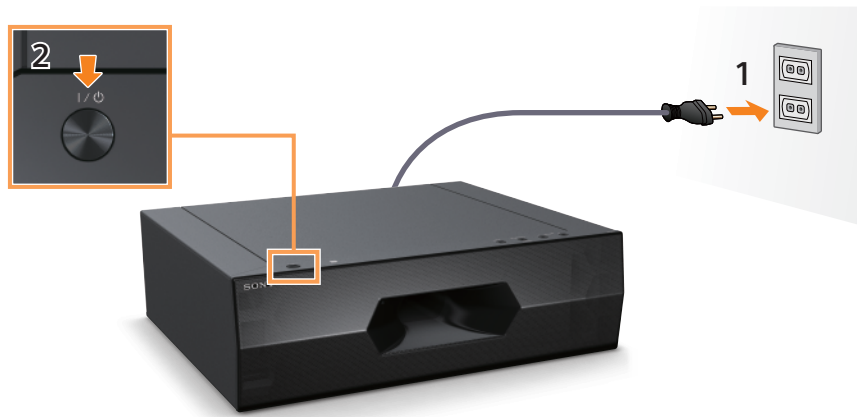

- 1 Ligue o cabo de alimentação CA.
- 2 Prima o botão I/O.

Introduza as pilhas (fornecidas).

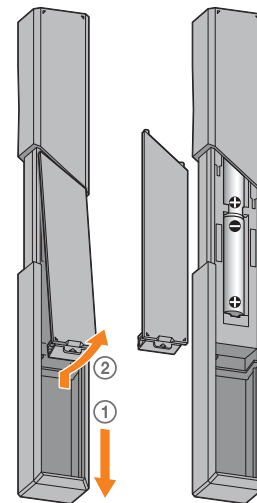


- ① Deslize a cobertura para baixo.
- ② Levante a tampa do compartimento das pilhas.



## Ouvir áudio




Dispositivo de entrada seleccionado

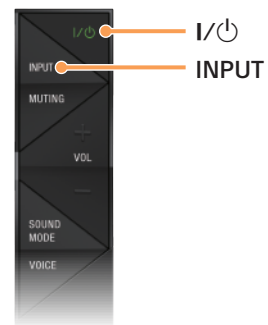

Prima o botão INPUT repetidamente até que o dispositivo de entrada seja apresentado no visor.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3  
BT AU ← ANALOG ← OPT ←

# Desfrutar de efeitos de som

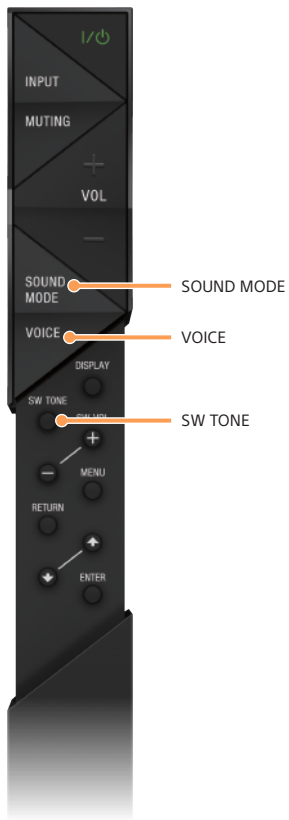


<b>SOUND MODE:</b> Permite desfrutar de efeitos de som.	MOVIE	Efeitos de som adequados para filmes
	MUSIC	Efeitos de som adequados para música
	FOOTBALL (modo de estádio virtual)	Efeitos de som que transmitem a sensação de estar presente num estádio de futebol (durante a transmissão de um jogo de futebol) Nota: Esta funcionalidade não suporta som mono.
	STD (standard)	Efeitos de som adequados para programas de TV
<b>VOICE:</b> Ajuda a tornar os diálogos mais nítidos.	LEVEL 1 - 3	
<b>SW TONE (tom do subwoofer):</b> Selecciona o nível de graves.	TONE 1	Um nível de graves mais poderoso
	TONE 2	Um nível de graves adequado para várias origens (predefinição)
	TONE 3	Um nível de graves mais dinâmico



# Ouvir áudio de dispositivos BLUETOOTH

## Quando registar dispositivos BLUETOOTH (emparelhar)

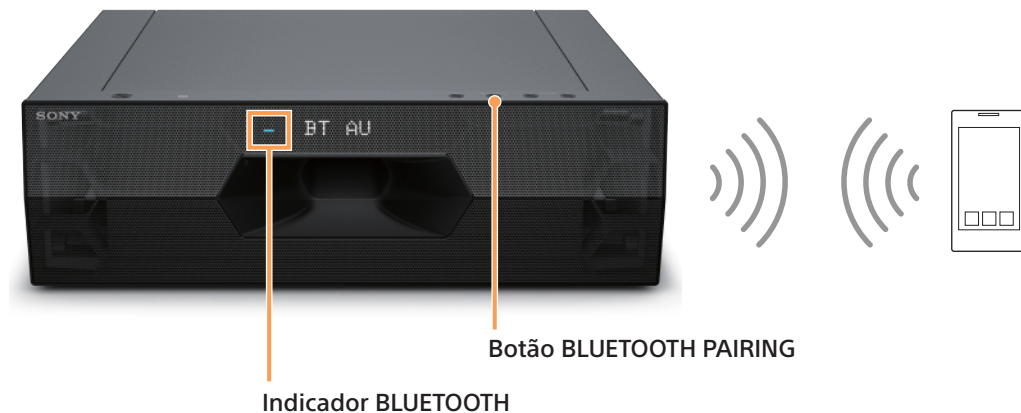


### Para emparelhar e ouvir o som de um dispositivo pela primeira vez

- 1 Prima o botão BLUETOOTH PAIRING.  
O indicador BLUETOOTH pisca rapidamente (durante o emparelhamento).
- 2 Coloque o dispositivo BLUETOOTH em modo de emparelhamento e seleccione "HT-ST3".  
Se lhe for pedida uma chave de acesso, introduza "0000".
- 3 Verifique se o indicador BLUETOOTH está aceso (ligado).

### Para ouvir um dispositivo emparelhado

- 1 Prima o botão INPUT repetidamente para apresentar "BT AU".  
O indicador BLUETOOTH pisca (tentativa de emparelhamento).
- 2 Seleccione "HT-ST3" no dispositivo BLUETOOTH.
- 3 Verifique se o indicador BLUETOOTH está aceso (ligado).

## Quando utilizar a ligação com um só toque (NFC)

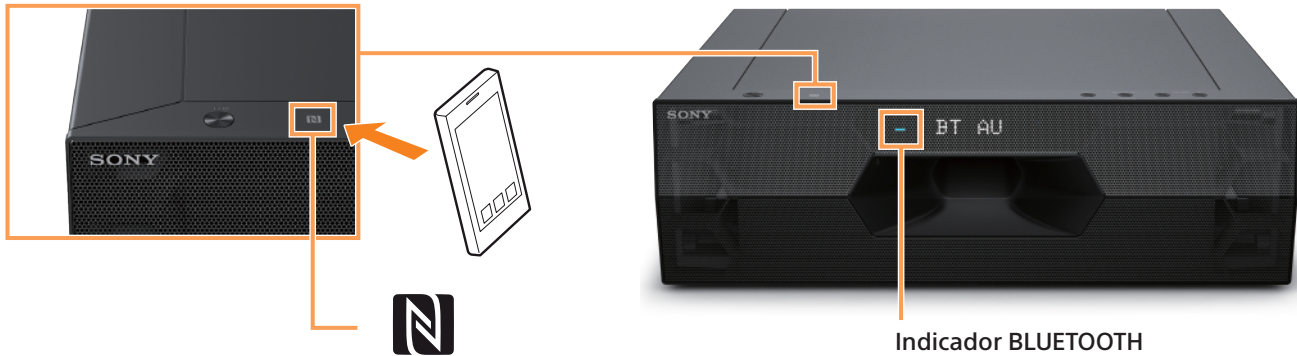

1 Transfira, instale e inicie a aplicação “NFC Easy Connect” no seu smartphone.




2 Toque no subwoofer com o smartphone.


3 Verifique se o indicador BLUETOOTH está aceso a azul, indicando que foi estabelecida uma ligação.

- Smartphones compatíveis  
Smartphones com a função NFC incorporada  
(SO: Android 2.3.3 ou posterior, excluindo o Android 3.x)

## Peças e controlos

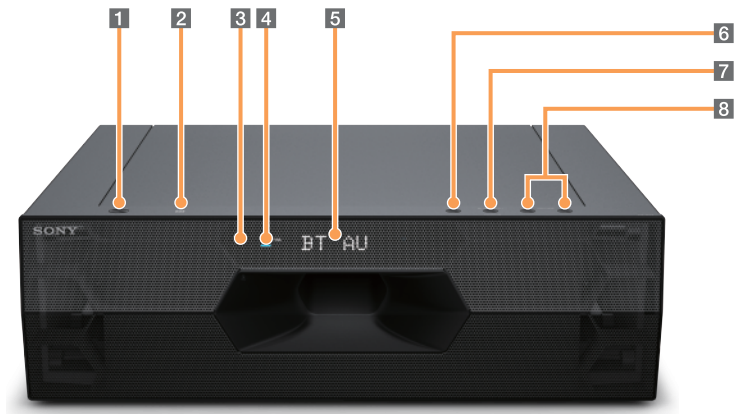

- 1** Botão I/⏻ (ligado/modo de suspensão)
- 2** Sensor NFC (página 13)  
Efectua o emparelhamento/ligação com um dispositivo NFC localizado nas proximidades.
- 3** **R** (sensor do telecomando)
- 4** Indicador de visor apagado/BLUETOOTH  
Acende-se a branco quando o sistema está ligado, não está no modo BLUETOOTH e o visor do painel frontal está apagado.  
Acende-se a azul quando o modo BLUETOOTH está activado (página 12).
- 5** Visor do painel frontal
- 6** Botão INPUT (página 9)
- 7** Botão BLUETOOTH PAIRING (página 12)
- 8** Botões VOL (volume) +/-

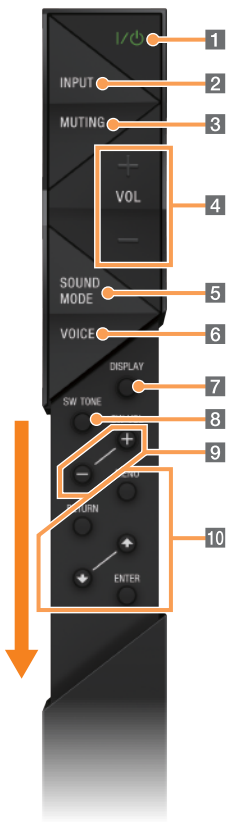


- 1 I/O (ligado/modo de suspensão)
- 2 INPUT (página 9)
- 3 MUTING
- 4 VOL (volume) +/-
- 5 SOUND MODE (página 10)
- 6 VOICE (página 10)
- 7 DISPLAY
- 8 SW TONE (página 10)
- 9 SW VOL (volume do subwoofer) +/-
- 10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (página 16)

Ajusta a luminosidade do visor: Aceso → Escuro → Apagado.

\* Quando o visor é aceso, são apresentadas informações sobre o formato de áudio.

# Ajustar as definições

Prima MENU no telecomando e, em seguida, seleccione a definição pretendida utilizando ▲/▼/ENTER/RETURN.

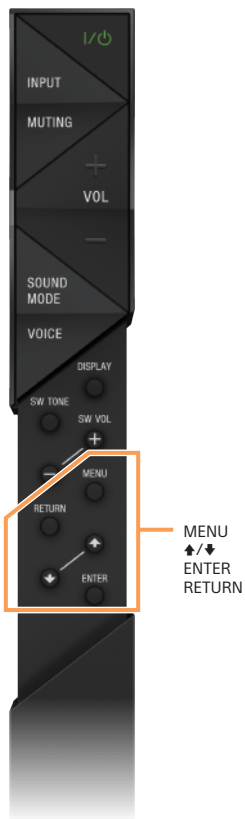

Menu		Função	Predefinição
LEVEL	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	É possível desfrutar de som Dolby Digital com níveis de volume reduzidos. (ON/AUTO/OFF) ON: comprime o som de acordo com as informações de compressão existentes no conteúdo. AUTO: comprime automaticamente o som codificado em Dolby TrueHD.	AUTO
	SYNC (AV SYNC)	Pode ajustar o som quando a imagem e o som não estão sincronizados. (1 - 4/OFF)	OFF
AUDIO	DUAL (DUAL MONO)	É possível desfrutar do som de difusão multiplex de áudio Dolby Digital. (M/S (canal principal e secundário)/MAIN (canal principal)/SUB (canal secundário))	MAIN
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER)	Ajusta o som de modo a que seja reproduzido de forma dinâmica e com maior clareza mesmo com níveis de volume reduzidos. (ON/OFF)	OFF
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER)	Reproduz os sons com um volume extremamente reduzido que normalmente são eliminados pela compressão de áudio. (ON/OFF) Nota: HEQ só funciona quando "ANALOG/BT AU" está seleccionado. Esta função não funciona com outras entradas, mesmo que seja apresentada no painel frontal.	ON
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Reduz as discrepâncias de volume entre vários programas ou entre os programas e os anúncios. (ON/OFF)	OFF
HDMI	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	Activa ou desactiva a função Control for HDMI. (ON/OFF) Para obter mais informações, consulte o Guia de referência.	ON
	P. THRU (PASS THROUGH)	Define o modo de poupança de energia da função de Pass Through dos sinais HDMI. (AUTO/ON) AUTO: Emite sinais da tomada HDMI OUT ARC (TV) do sistema em modo de suspensão, quando o televisor está ligado. Esta definição poupa energia no modo de suspensão, comparativamente à definição "ON". ON: Emite sempre os sinais da tomada HDMI OUT ARC (TV) em modo de suspensão. Nota: Este item só é apresentado quando "CTRL (CONTROL FOR HDMI)" está definido como "ON".	AUTO
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)	Permite-lhe ouvir som digital de um televisor compatível com a tecnologia Audio Return Channel (ARC) ligado através de um cabo HDMI. (ON/OFF) Nota: Este item só é apresentado quando "CTRL (CONTROL FOR HDMI)" está definido como "ON".	ON





MENU  
 ⬆/⬇  
 ENTER  
 RETURN

Menu		Função	Predefinição
SET BT	BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY)	Quando o sistema tem informações de emparelhamento, fica no modo de suspensão BLUETOOTH mesmo quando é desligado. (ON/OFF) Nota: Durante o modo de suspensão BLUETOOTH, o indicador BLUETOOTH pisca lentamente a azul.	OFF
	AAC (ADVANCED AUDIO CODING)	Define se o sistema utiliza ou não AAC através de BLUETOOTH. (ON/OFF) Nota: Se alterar a definição quando o sistema está ligado a um dispositivo BLUETOOTH, o sistema será desligado do dispositivo.	OFF
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Activa ou desactiva a função AUTO POWER OFF. (ON/OFF) O sistema desliga-se automaticamente se não for utilizado durante um período de tempo específico (cerca de 20 minutos) e não estiver a receber nenhum sinal de entrada.	ON
	VER (VERSION)	Apresenta a versão actual do firmware.	-

# Resolução de problemas

Consulte o Guia de referência para obter mais FAQs.

## **O sistema não emite som do televisor.**

- Certifique-se de que a origem de entrada está correctamente seleccionada. Deverá tentar outras origens de entrada premindo o botão INPUT várias vezes (página 9).
- Verifique a ligação do cabo HDMI, do cabo digital óptico ou do cabo de áudio ao sistema e ao televisor (página 6, 7).
- Verifique a saída de som do televisor.

## **O sistema não emite som do dispositivo BLUETOOTH ligado.**

- Certifique-se de que o indicador BLUETOOTH está aceso a azul (página 12).
- Certifique-se de que este sistema não está demasiado afastado do dispositivo BLUETOOTH ou de que este sistema não está a receber interferências de uma rede Wi-Fi, de outro dispositivo sem fios de 2,4 GHz ou de um forno de microondas.

## **Não é possível estabelecer a ligação BLUETOOTH.**

- Emparelhe novamente este sistema com o dispositivo BLUETOOTH.
  - Poderá ter de cancelar primeiro o emparelhamento com este sistema utilizando o dispositivo BLUETOOTH.

## **O sistema não emite som ou emite som do equipamento ligado com um volume muito baixo.**

- Prima VOL + e verifique o nível de volume.
- Prima MUTING ou VOL + para cancelar a função de corte de som.
- Verifique se a origem está correctamente seleccionada.
- Verifique se todos os cabos do sistema e do equipamento ligado estão totalmente introduzidos.
- Verifique se os cabos do altifalante do Sound Bar estão correctamente introduzidos no subwoofer (página 5).

## **O sistema desliga-se automaticamente.**

- A função A. STBY está activada (página 17).





\* 4 4 6 7 1 4 6 1 1 \* (1)