

Ατομικό ηχοσύστημα

Οδηγίες χρήσης



4-592-062-41(1) (EL)
© 2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/

SRS-ZR7



Οδηγός βοήθειας

(έγγραφο web για υπολογιστή/smartphone)

Παρέχει αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με τη μονάδα, τη μέθοδο σύνδεσης δικτύου και BLUETOOTH® με διάφορες συσκευές, τη μέθοδο αναπαραγωγής ήχου σε υψηλή ανάλυση, κ.τ.λ.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr7/h_zz/





Ο Οδηγός βοήθειας εξηγεί:

- Λεπτομέρειες σύνδεσης δικτύου Wi-Fi
- Πώς να συνδεθείτε με την εφαρμογή SongPal
- Συνδέσεις δικτύου και μέθοδοι αναπαραγωγής για κάθε ΛΣ υπολογιστή
- Συνδέσεις BLUETOOTH και μέθοδοι αναπαραγωγής για διάφορες συσκευές
- Τρόπος αναπαραγωγής αρχείων ήχου υψηλής ανάλυσης
- Ενημερώσεις λογισμικού
- Πώς να συνδέετε τη δεύτερη και ακόλουθες συσκευές μέσω Wi-Fi κ.λπ.

ΒΗΜΑ 1: Σύνδεση σε πρίζα

Συνδέστε τη μονάδα σε πρίζα χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο προσαρμογέα τροφοδοτικού AC καλώδιο ρεύματος.

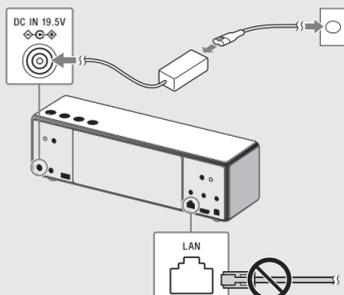

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει συνδεθεί καλώδιο LAN. Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση ασύρματης και ενσύρματης σύνδεσης.

Προχωρήστε στο ΒΗΜΑ 2 για την ασύρματη σύνδεση ▶

ΒΗΜΑ 2: Σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi σας

Το δίκτυο Wi-Fi σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε εύκολα τη μουσική που είναι αποθηκευμένη σε ασύρματες οικιακές συσκευές,



Χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε να αναπαράγετε μουσική από ηλεκτρονικές υπηρεσίες ροής μουσικής ή να αναπαράγετε τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή ή το smartphone σας σε υψηλή ποιότητα ήχου. Επίσης, μπορείτε να απολαύσετε τη μουσική σε πολλαπλά δωμάτια ταυτόχρονα.

Επιλέξτε πώς να συνδέετε τη μονάδα στο δίκτυο Wi-Fi σας από τα εξής:

- **Σύνδεση με SongPal**
Ρυθμίστε αυτή τη μονάδα από το smartphone/iPhone που είναι εγκατεστημένο με το SongPal.
- **Σύνδεση με Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)**
Ρυθμίστε αυτή τη μονάδα πατώντας το κουμπί WPS στον ασύρματο δρομολογητή.

- **Σύνδεση με υπολογιστή**
Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε από τον υπολογιστή σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας.

Σύνδεση μέσω SongPal

Απαιτούμενα στοιχεία: Android smartphone ή iPhone/iPod touch, ο ασύρματος δρομολογητής

Χρησιμοποιήστε ένα smartphone Android ή iPhone στο οποίο έχει εγκατασταθεί το SongPal για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi της μονάδας.

Εγκαταστήστε το SongPal στο smartphone ή το iPhone σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης της εφαρμογής για να συνδέσετε τη μονάδα σε δίκτυο Wi-Fi.



Εκτελέστε αναζήτηση για το SongPal στο Google Play™ (Play Store) ή το App Store.


- Συνδέστε το smartphone ή το iPhone σας σε αυτήν τη μονάδα μέσω BLUETOOTH. Πριν τη σύνδεση, ρυθμίστε τη δυνατότητα BLUETOOTH στο smartphone ή το iPhone σας.
- Ορισμένοι ασύρματοι δρομολογητές διαθέτουν πολλά SSID. Συνδέστε τη μονάδα και το smartphone ή iPhone σας στο ίδιο SSID.

Μεταβείτε στο ΒΗΜΑ 3 για να αναπαράγατε μουσική ▶


Σύνδεση με Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Απαιτούμενο στοιχείο: Ασύρματος δρομολογητής με το κουμπί Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

- 1 Τοποθετήστε τη μονάδα κοντά στον ασύρματο δρομολογητή σας, κί, έπειτα, πατήστε το κουμπί (ισχύς) για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Η ενδεικτική λυχνία (ισχύς) αρχίζει να αναβοσβήνει. Περιμένετε έως ότου η ενδεικτική λυχνία σταματήσει να αναβοσβήνει. Μπορεί να διαρκέσει περίπου 30 δευτερόλεπτα.

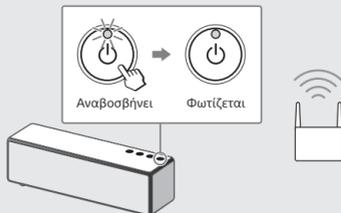

- 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί UPDATE/WPS της μονάδας έως ότου ακουστεί το ηχητικό σήμα (για περίπου δύο δευτερόλεπτα).

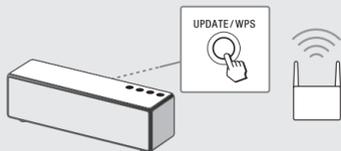

- 3 Εντός 90 δευτερολέπτων, πατήστε το κουμπί Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) του δρομολογητή.



Ανάλογα με τον ασύρματο δρομολογητή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Wi-Fi Protected Setup (WPS) για μερικά δευτερόλεπτα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης στο δρομολογητή σας. Όταν η ενδεικτική λυχνία LINK ανάβει πορτοκαλί, η σύνδεση δικτύου Wi-Fi ολοκληρώνεται.

Μεταβείτε στο ΒΗΜΑ 3 για να αναπαράγατε μουσική ▶

ΒΗΜΑ 3: Ακρόαση μουσικής μέσω Wi-Fi

Για να ακούσετε μουσική μέσω Wi-Fi, το SongPal συνιστάται για χρήση για το smartphone ή το iPhone σας.

Εγκατάσταση του SongPal στο smartphone/iPhone σας

Εάν το SongPal είναι ήδη εγκατεστημένο, παραλείψτε αυτήν την εγκατάσταση. Βλέπε «Ακρόαση μουσικής με τη μονάδα».

- 1 Εγκαταστήστε το SongPal στο smartphone/iPhone σας. Αναζητήστε το SongPal στο Google Play (Play Store) ή το App Store.
- 2 Πατήστε [SongPal] στο smartphone/iPhone για να ξεκινήσετε την εφαρμογή κι, έπειτα, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
- 3 Όταν εμφανιστεί η οθόνη στα δεξιά, πατήστε [SRS-ZR7].



Ακρόαση μουσικής από αυτήν τη μονάδα χρησιμοποιώντας το SongPal

Απαιτούμενα στοιχεία: Android smartphone/iPhone/iPod touch εγκατεστημένο με το SongPal

- 1 Πληκτρολογήστε το smartphone/iPhone σας για να αναπαράγατε μουσική στο smartphone/iPhone σας χειριζόμενοι το SongPal.



- 2 Αφού επιλέξετε μουσική, ξεκινήστε την αναπαραγωγή και ρυθμίστε την ένταση ήχου.

Ακρόαση μουσικής από αυτήν τη μονάδα χρησιμοποιώντας το Google Cast

Απαιτούμενα στοιχεία: Android smartphone/iPhone/iPod touch εγκατεστημένο με το SongPal

- 1 Ρυθμίστε το Google Cast. Εάν μια εφαρμογή που αντιστοιχεί με το Google Cast έχει ήδη εγκατασταθεί, προχωρήστε στο βήμα 2.
 - α. Ακουμπήστε ελαφρά το smartphone / iPhone για να αναπαραχθεί μουσική στο smartphone/iPhone χειριζόμενοι το SongPal.
 - β. Ακουμπήστε [Settings].
 - γ. Ακουμπήστε [Google Cast].
 - δ. Ακουμπήστε [Learn how to cast].
 - ε. Ελέγξτε πώς να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία και ποια εφαρμογή αντιστοιχεί με το Google Cast κι, έπειτα, επιλέξτε μια εφαρμογή να την εγκαταστήσετε.
- 2 Ξεκινήστε την εγκατεστημένη εφαρμογή που αντιστοιχεί στο Google Cast.
- 3 Ακουμπήστε το εικονίδιο Cast κι, έπειτα, επιλέξτε [SRS-ZR7].



- 4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στην εφαρμογή και ρυθμίστε την ένταση ήχου.

Άλλες μέθοδοι

Άλλες μέθοδοι για να ακούτε μουσική μέσω Wi-Fi

Ο Οδηγός βοήθειας εξηγεί πώς να αναπαράγετε μουσική με άλλους τρόπους.



Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που έχει αποθηκευτεί στο Χρεία σας λειτουργώντας την εφαρμογή Music ή τη μουσική που έχει αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το δωρεάν λογισμικό, MediaGo.

SongPal Link

Μπορείτε να ακούσετε την αγαπημένη σας μουσική με διάφορα στυλ με συνδυασμούς ασύρματων ηχείων.



Wireless Multi-room

Κατακλύστε τα δωμάτια σας με μουσική με μια ομάδα ηχείων ταυτόχρονα.



Wireless Surround

Απολαύστε ακόμα μεγαλύτερο ήχο surround με την πρόσθετη Ράβδο Ήχου της Sony (δεν περιλαμβάνεται).*
* Ανατρέξτε στο ακόλουθο URL για τη συμβατή Ράβδο ήχου της Sony ή το Δέκτη AV.
http://sony.net/nasite/




Wireless Stereo

Συνδυάστε δύο ηχεία μαζί για να δημιουργήσετε πιο ευρύ, στερεοφωνικό ήχο.

Το Ασύρματο Στερεοφωνικό και το Ασύρματο Surround μπορούν να χρησιμοποιηθούν αφού ενημερώσετε το λογισμικό της μονάδας. Για πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας:

BLUETOOTH


Μπορείτε να ακούσετε μουσική από συσκευή BLUETOOTH μέσω ασύρματης σύνδεσης. Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH, εκτελέστε σύζευξη για να εγγράψετε τη συσκευή σας BLUETOOTH.

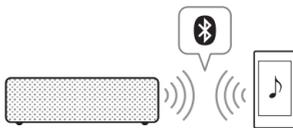

Συνδεδεμένα μέρη



Μπορείτε να ακούσετε μουσική από τον υπολογιστή σας, smartphone, φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής ή φλασάκι USB συνδεδεμένοι στη θύρα USB -A ή USB-B σε αυτή τη μονάδα. Για Ήχο Ύψηλης Ανάλυσης, χρησιμοποιήστε τη θύρα USB-B με το παρεχόμενο καλώδιο USB. Ή μπορείτε να ακούσετε μουσική από τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής συνδεδεμένοι στην υποδοχή AUDIO IN σε αυτήν τη μονάδα.

Εάν συνδέσετε το καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται: τύπου υψηλής ταχύτητας) στη θύρα HDMI IN ARC στην τηλεόρασή σας και τη θύρα HDMI ARC TO TV σε αυτήν τη μονάδα, μπορείτε να ακούσετε ήχο τηλεόρασης από αυτήν τη μονάδα.

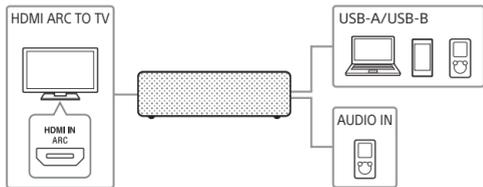

* Το ARC είναι μια δυνατότητα για να στέλνετε ήχο τηλεόρασης από τη θύρα εισόδου HDMI μιας τηλεόρασης σε μια συσκευή AV χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI.

Εξαρτήματα και στοιχεία ελέγχου

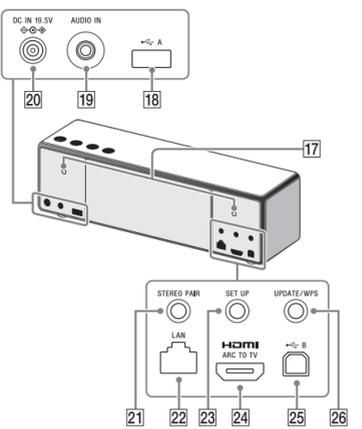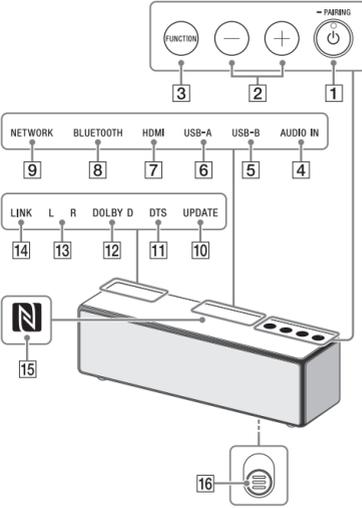

1 Κουμπί/ενδεικτική λυχνία ⏻ (ισχύς)/= PAIRING

2 Κουμπί VOLUME ⊖/⊕

3 Πλήκτρο FUNCTION

4 Ενδεικτική λυχνία AUDIO IN

5 Ενδεικτική λυχνία USB-B

6 Ενδεικτική λυχνία USB-A

7 Ενδεικτική λυχνία HDMI

8 Ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH

9 Ενδεικτική λυχνία NETWORK

10 Ενδεικτική λυχνία UPDATE

11 Ενδεικτική λυχνία DTS

12 Ενδεικτική λυχνία DOLBY D

13 Ενδεικτικές λυχνίες L R*¹

14 Ενδεικτική λυχνία LINK

15 N-Mark

16 Μοχλός αφαίρεσης πλέγματος

17 Οπή βίδας για στερέωση σε τοίχο*²

18 Θύρα USB-A (⚡ A)

19 Υποδοχή AUDIO IN

20 Υποδοχή DC IN 19,5V

21 Κουμπί STEREO PAIR*¹

22 Θύρα LAN

23 Κουμπί SET UP*¹

24 Θύρα HDMI ARC TO TV

25 Θύρα USB-B (⚡ B)

26 Κουμπί UPDATE/WPS

*1 Αυτό θα είναι διαθέσιμο μετά την ενημέρωση του λογισμικού σε αυτήν τη μονάδα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας.

*2 Χρησιμοποιήστε τις οπές για να στερεώσετε τη μονάδα σε τοίχο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας.

Όταν η ένδειξη είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει
Το χρώμα των ενδεικτικών λυχνιών που είναι αναμμένες/αναβοσβήνουν δείχνει την κατάσταση των οποίων ρυθμίσεων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας.

Για να ελέγξετε την ισχύ του σήματος Wi-Fi (ευσαιθησία λήψης)
Ακουμπήστε/πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί VOLUME ⊖ και το κουμπί SET UP.
Ανάλογα με την ισχύ του σήματος, οι ενδεικτικές λυχνίες ⏻ έως ⏶ θα είναι αναμμένες. Ο αριθμός ενδεικτικών λυχνιών φωτισμού είναι σχετικός με την ισχύ του σήματος. Εάν το σήμα είναι αδύναμο, καμία ενδεικτική λυχνία δεν θα ανάψει. Για λεπτομέρειες, δείτε τον Οδηγό βοήθειας.

Όταν η ένδειξη είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει

Κατάσταση ένδειξης (χρώμα)	Κατάσταση μονάδας
Ανάβει (πράσινο)	Η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.
Ανάβει (πορτοκαλί)	Η μονάδα είναι σε κατάσταση αναμονής BLUETOOTH/δικτύου.
Σβηστά φώτα	Η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
Αναβοσβήνει (πράσινο)	<ul style="list-style-type: none">Όταν ενεργοποιείτε τη μονάδα, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά πράσινο κι, έπειτα, ανάβει. Όταν ακουμπάτε τα κουμπί VOLUME ⊖/⊕, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία ή τρεις φορές ανάλογα με τη ρύθμιση της έντασης ήχου.
Αναβοσβήνει (κόκκινο)	Μια ενημέρωση λογισμικού απέτυχε ή η μονάδα είναι στην κατάσταση προετασίας.

Κατάσταση ένδειξης (χρώμα)	Κατάσταση μονάδας
Ανάβει (πορτοκαλί)	Η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε ένα δίκτυο Wi-Fi.
Ανάβει (ροζ)	Η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε ένα ενσύρματο δίκτυο.
Αναβοσβήνει (πορτοκαλί)	Η μονάδα βρίσκεται στη διαδικασία σύνδεσης σε ένα δίκτυο Wi-Fi.
Αναβοσβήνει (ροζ)	Η μονάδα βρίσκεται στη διαδικασία σύνδεσης σε ένα ενσύρματο δίκτυο.
Αναβοσβήνει (κόκκινο)	Η σύνδεση δικτύου απέτυχε.
Ανάβει (κόκκινο)	Η σύνδεση δικτύου απέτυχε ή η σύνδεση απέτυχε παρόλο που η ρύθμιση του δικτύου ολοκληρώθηκε.

Κατάσταση ένδειξης (χρώμα)	Κατάσταση μονάδας
Ανάβει (Λευκό)	Η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση NETWORK.

Το χρώμα της ένδειξης που ανάβει/αναβοσβήνει αλλάζει ανάλογα με τη συνδεδεμένη μουσική υπηρεσία. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας.

Κατάσταση ένδειξης (χρώμα)	Κατάσταση μονάδας
Ανάβει (πορτοκαλί)	Η μονάδα εντοπίζει το τελευταίο λογισμικό ενώ είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο.
Αναβοσβήνει (πορτοκαλί)	Η μονάδα ενημερώνει το λογισμικό. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.

Προτού θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε αυτόν τον οδηγό προσεκτικά και φυλάξτε τον για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπέζομάντλα, κουρτίνες κλπ. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πηγές με ακάλυπτες φλόγες (όπως αναμμένα κεριά).

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ερμάριο.

Ο προσαρμογέας τροφοδοτικού AC δεν αποσυνδέεται από το δίκτυο ρεύματος, εφόσον παραμείνει συνδεδεμένος στην πρίζα, ακόμη κι εάν η κύρια μονάδα είναι απενεργοποιημένη.

Καθώς για την αποσύνδεση του προσαρμογέα τροφοδοτικού AC από το δίκτυο ρεύματος χρησιμοποιείται το φics του καλωδίου ρεύματος του προσαρμογέα τροφοδοτικού AC, συνδέστε τον σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία του προσαρμογέα, αποσυνδέστε τον αμέσως από την πρίζα.

Λάβετε υπόψη σας ότι το νερό δεν πισιλάει, αυτό το προϊόν δεν πληροί την προδιαγραφή στεγανότητας στο νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ειδοποίηση για τους πελάτες: Οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι Οδηγίες της ΕΕ

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία. Ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος με βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, την Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Βέλγιο. Για οποιαδήποτε θέματα επισκευής ή εγγύησης, απευθυνθείτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.

Η εγκυρότητα της σήμανσης ΕΚ περιορίζεται μόνο στις χώρες εκείνες όπου έχει επιβληθεί νόμιμα, κυρίως στις χώρες του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος).

CE

Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση στις ακόλουθες χώρες: GB/IE/MT/IT/FR/NL/LU/BE/CH/LI/AT/DE/ES/GI/PT/HU/SI/SK/CZ/BG/RO/MD/HR/RS/ME/MK/AL/Κόσοβο/BA/LT/LV/EE/GR/CY/PL/FI/NO/SE/DK/IS/FO/GL/TR

Ειδοποίηση για τους πελάτες στην Ευρώπη
Με το παρόν, η Sony Corp., δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL:
http://www.compliance.sony.de/

Η ζώνη συχνοτήτων 5150 – 5350 MHz προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση

Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί με συμμορφώνεται με τα όρια που καθορίζονται στον Κανονισμό EMC χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σύνδεσης με μήκος μικρότερο από 3 μέτρα.

 Απορριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών και χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομής)

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν, τη μπαταρία ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν και τη μπαταρία ως κοινά οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό ενέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων

και μπαταριών συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες, σε διαφορετική περίπτωση, θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθιστάται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής. Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας και του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραδώστε αυτά τα προϊόντα στο τέλος της υπέλιμης διάρκειας ζωής τους στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή την μπαταρία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν το πρόβλημα σημειωθεί κατά τη λειτουργία της μονάδας, ελέγξτε τα ακόλουθα για να επιλύσετε το πρόβλημα, προτού συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

- Ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας, http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-z77/h_zz/



- Ελέγξτε τις πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα στη διαδικτυακή τοποθεσία υποστήριξης πελατών, http://www.sony.eu/support
 - Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από τη μονάδα κι, έπειτα, ξανασυνδέστε το.
 - Συνδέστε τη μονάδα στη θύρα HDMI ARC στη τηλεόρασή σας για να ακούσετε ήχο τηλεόρασης από αυτήν τη μονάδα.
- Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να παρουσιάζεται αφού δοκιμάσετε όλα τα παραπάνω, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Προφυλάξεις

Σχετικά με την ασφάλεια

Η πινακίδα στοιχείων και σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με την ασφάλεια βρίσκονται στην κάτω εξωτερική πλευρά της κύριας μονάδας και στην επιφάνεια του προσαρμογέα τροφοδοτικού AC.

- Προτού θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας της μονάδας είναι ίδια με εκείνη της εταιρείας ηλεκτροδότησης της περιοχής σας.

Τόπος αγοράς	Τάση λειτουργίας
Όλες οι χώρες/περιοχές	100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Σημειώσεις σχετικά με τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC

- Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC, απενεργοποιήστε τη μονάδα εκ των προτέρων. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο προσαρμογέα τροφοδοτικού AC. Για να αποφύγετε να καταστρέψετε τη μονάδα, μη χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε άλλο προσαρμογέα τροφοδοτικού AC.



- Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC σε κοντινή πρίζα. Σε περίπτωση προβλήματος, αφαιρέστε τον από την πρίζα αμέσως.
- Μην εγκαθιστάτε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ερμάριο.

Η διεύθυνση MAC του δικτύου Wi-Fi βρίσκεται στην κάτω εξωτερική πλευρά αυτής της μονάδας.

- Σχετικά με την τοποθέτηση**
 - Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε επικλινή θέση.
 - Μην αφήνετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε θέσεις όπου εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως, σε υπερβολική σκόνη, υγρασία, βροχή ή μηχανικούς κραδασμούς.
 - Κρατήστε 4 cm ή περισσότερα χώρο πίσω από την οθόνη όταν τοποθετείτε τη μονάδα σε τοίχο.

Σχετικά με τη λειτουργία

- Μην τοποθετείτε μικρά αντικείμενα κ.λπ. στις υποδοχές ή στην οπή εξερισμού στο πίσω μέρος της μονάδας. Η μονάδα ενδέχεται να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία.

Σχετικά με τον καθαρισμό

- Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, βενζίνη ή αρωματικά για να καθαρίσετε το περίβλημα.

Άλλες περιπτώσεις

- Αν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα με αυτήν τη μονάδα τα οποία δεν καλύπτονται σε αυτό το έγγραφο, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Κατά την απόρριψη ή την παραχώρηση αυτής της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι την έχετε προετοιμάσει κατάλληλα επαναφέροντας όλες τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας.

Πνευματικά δικαιώματα

- Το προϊόν αυτό προστατεύεται από ορισμένες τεχνολογίες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Η χρήση ή η διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός του προϊόντος αυτού απαγορεύεται χωρίς άδεια χρήσης από τη Microsoft ή μιας εξουσιοδοτημένης θυγατρικής εταιρείας Microsoft.

- Τα iPhone και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Οι ενδείξεις «Made for iPod» και «Made for iPhone» σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται ειδικά με το iPod ή το iPhone, αντίστοιχα και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι ανταποκρίνεται στα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής της μονάδας ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τους κανονισμούς. Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του εξαρτήματος με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση. Το App Store είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.

- Το **** είναι σήμα της Wi-Fi Alliance.
- Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® και Wi-Fi Alliance® είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.
- Τα Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ και Wi-Fi Protected Setup™ είναι σήματα της Wi-Fi Alliance.
- Η τεχνολογία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 παρέχονται κατόπιν άδειας των Fraunhofer IIS και Thomson.

- Το N-Mark είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
- Στη μονάδα έχει ενσωματωθεί τεχνολογία Διασύνδεσης πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (HDMI™). Οι ονομασίες HDMI και HDMI

High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Η.Π.Α και σε άλλες χώρες.

- Το σύστημα αυτό διαθέτει ενσωματωμένη δυνατότητα αναπαραγωγής ήχου Dolby® Digital και DTS™ Digital Surround System. Το σύστημα αυτό ενσωματώνει τεχνολογία Dolby® Digital.
- Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την Dolby Laboratories. Το Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

** Για διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://patents.dts.com. Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την DTS Licensing Limited. Οι ονομασίες και το σύμβολα DTS και DTS-HD είναι σήματα κατατεθέντα της DTS, Inc. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.

- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH® είναι ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Sony Corporation υπόκειται σε άδεια. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
- Τα Google Play και Android είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.
- Το Google Cast και το σήμα Google Cast Badge είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.
- Τα «Xperia» και «Xperia Tablet» είναι εμπορικά σήματα της Sony Mobile Communications AB.
- Το LDAC™ και το λογότυπο LDAC είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.
- Το DLNA™, το λογότυπο DLNA και το DLNA CERTIFIED™ είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας ή σήματα πιστοποίησης της Digital Living Network Alliance.

- Αυτό το προϊόν περιέχει το λογισμικό Spotify το οποίο υπόκειται σε άδειες χρήσης τρίτων που διατίθενται εδώ: https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
- Η ονομασία Spotify και το λογότυπο Spotify είναι εμπορικά σήματα του Ομίλου Spotify.
- Τα ονόματα μονάδων και τα ονόματα προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν γενικά εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των κατασκευαστών τους.
- Κατά την απόρριψη ή την παραχώρηση αυτής της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι την έχετε προετοιμάσει κατάλληλα επαναφέροντας όλες τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας.

Σημειώσεις σχετικά την άδεια χρήσης

Το παρόν προϊόν περιέχει λογισμικό που χρησιμοποιεί η Sony βάσει μιας συμφωνίας άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων του. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν αίτησης του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού. Αποκτήστε πρόσβαση στο ακόλουθο URL και διαβάστε τα περιεχόμενα της άδειας.
http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/

Σημείωση για το εφαρμοζόμενο λογισμικό GNU GPL/LGPL

Το παρόν προϊόν περιέχει λογισμικό που υπόκειται στην ακόλουθη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU (στο εξής «GPL») ή στην Ελάσσονα Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU (στο εξής «LGPL»). Σε αυτές ορίζεται ότι οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να αποκτίσουν, να τροποποιήσουν και να αναδιανεύουν τον πηγαίο κώδικα του εν λόγω λογισμικού σύμφωνα με τους παρεχόμενους όρους της GPL ή της LGPL. Ο πηγαίος κώδικας του προαναφερθέντος λογισμικού είναι διαθέσιμος στον Παγκόσμιο Ιστό. Για λήψη, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL και, στη συνέχεια επιλέξτε το όνομα μοντέλου «SRS-ZR7». URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/Σημειώνεται ότι η Sony δεν δύναται να απαντήσει ή να ανταποκριθεί σε τυχόν ερωτήματα αναφορικά με το περιεχόμενο του πηγαίου κώδικα.

Σημειώσεις σχετικά την ενημέρωση

Εάν χρησιμοποιείτε αυτήν τη μονάδα όσο είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο μέσω σύνδεσης σε δίκτυο Wi-Fi, μπορεί να γίνει αυτόματη ενημέρωση στην τελευταία έκδοση λογισμικού της μονάδας.

Με την ενημέρωση του λογισμικού, θα προστεθούν νέες λειτουργίες που σας δίνουν τη δυνατότητα να απολαύσετε πιο άνετη και σταθερή χρήση. Εάν δεν θέλετε να γίνεται αυτόματα ενημέρωση του λογισμικού, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το SongPal που είναι εγκατεστημένο στο smartphone/iPhone.

Υποστηρίξιμομο φορμά*
MP3: 32/44,1/48 kHz, 16 – 320 kbps (CBR/VBR)
AAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96 kHz, 16 – 320 kbps (CBR/VBR)
WMA: 32/44,1/48 kHz, 16 – 320 kbps (CBR/VBR)
WAV: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24 bit)
FLAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24 bit)
ALAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24 bit)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8/5,6 MHz (1 bit)

Υαυότητα μεταφοράς
Ταχύηλ ταχίτητα

Υποστηρίξιμομη συσκευή USB
Κλάση μαζικής αποθήκευσης (MSC)

Θύρα USB B (⚡ B)

Μπορείτε να συνδέσετε μια συμβατή συσκευή, όπως έναν υπολογιστή PC, κ.τ.λ. σε αυτήν τη μονάδα χρησιμοποιώντας ένα παρεχόμενο καλώδιο USB.

Υποστηρίξιμομο φορμά*
PCM: 44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz (16/24/32bit)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1bit), 5,6 MHz (1bit)

* Η συμβατότητα με όλους τους τύπους λογισμικού κωδικοποίησης/εγγραφής, συσκευών εγγραφής και μέσων εγγραφής δεν είναι εγγυημένη.

Συμβατά μοντέλα iPhone/iPod

Η τεχνολογία Bluetooth λειτουργεί με το iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPod touch (6ης γενιάς), iPod touch (5ης γενιάς).

Σημείωση

Η Sony δεν μπορεί να δεχτεί ευθύνη σε περίπτωση που δεδομένα που έχουν εγγραφεί σε iPhone/iPod χάνονται ή καταστρέφονται κατά τη χρήση του iPhone/iPod σας συνδεδεμένου σε αυτήν τη μονάδα.

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Made for	 
Κατάσταση αναμονής BLUETOOTH/δικτύου)	Μικρότερη από 0,5 W
Κατάσταση αναμονής BLUETOOTH/δικτύου)	Μικρότερη από 3 W

Διαστάσεις συμπεριλαμβανομένων των προεξοχών και των στοιχείων ελέγχου	Περίπου 300 mm x 93 mm x 86 mm (π/υ/β)
Βάρος	Περίπου 1,8 kg
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Καλώδιο ρεύματος (2) <p>Προσαρμογέας τροφοδοτικού AC (1)</p> <p>Οδηγίες χρήσης (παρόν έγγραφο)</p> <p>Κάρτα εγγύησης (1)</p>

Για τους πελάτες στο ΗΒ, την Ιρλανδία, τη Μάλτα, την Κύπρο και το Χονγκ Κονγκ: Χρησιμοποιήστε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) (Α).

Για λόγους ασφαλείας, το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) (Β) δεν προορίζεται για τις παραπάνω χώρες/περιοχές και συνεπώς δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται εκεί. Για τους πελάτες στις σε άλλες χώρες/περιοχές: Χρησιμοποιήστε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) (Β).

(Α)



(Β)

