

CD / DVD leistuvas



Norėdami gauti naudingų patarimų ir informacijos apie „Sony“ gaminius ir paslaugas, apsilankykite svetainėje: www.sony.eu/myproducts


Nurodymų vadovas

DVP-SR170/DVP-SR370



ĮSPĖJIMAS

Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros smūgio, saugokite, kad ant įrenginio nelašėtų skystis, jo neaptaškykite ir ant jo nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų. Kad išvengtumėte elektros smūgio, neatidarykite korpuso. Dėl remonto darbų kreipkitės tik į kvalifikuotus specialistus. Maitinimo tinklo laidą galima pakeisti tik kvalifikuotoje taisyklėje. Saugokite maitinimo elementus arba įrenginį, į kurį įdėti maitinimo elementai, nuo labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.

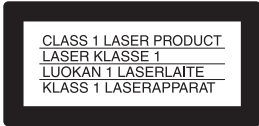

Šis įrenginys yra 1 KLASĖS LAZERINIS gaminys. Ši žymė yra įrenginio išorėje, užpakalinėje dalyje.

DĖMESIO

Su šiuo gaminiu naudojant optinius prietaisus padidėja pavojus akims. Neardykite korpuso, nes šiame CD / DVD leistuve naudojamas lazeris kenkia akims. Dėl remonto darbų kreipkitės tik į kvalifikuotus specialistus.



Senos elektrinės ir elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Jį reikia

atiduoti į elektrinės ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau būtų perdirbtas. Tinkamai išmesdami šį gaminį saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtos išteklių. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.



Panaudotų maitinimo elementų išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ant maitinimo elemento ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų.

Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai išmesdami maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtos išteklių.

Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, šį maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas būtų tinkamai utilizuotas, atiduokite panaudotą gaminį į elektrinės ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jis būtų perdirbtas.

Informacijos apie kitus maitinimo elementus rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų maitinimo elementų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.


Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.

Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Japonija), arba jos vardu veikianti kita bendrovė. Užklaudas dėl to, ar gaminys atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, siųskite įgaliojotajam atstovui „Sony Deutschland GmbH“, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Vokietija). Jei kiltų bet kokių klausimų dėl techninės priežiūros ar garantijos, kreipkitės adresu, nurodytais atskiruose techninės priežiūros ar garantijos dokumentuose.

Atsargumo priemonės

- Leistuvas nėra atjungtas nuo kintamosios srovės šaltinio (maitinimo tinklo), kol jis yra įjungtas ir elektros lizdą, net jei pats leistuvas ir yra išjungtas.
- Nemontuokite leistuvo uždarę erdvę, pvz., knygų lentynoje arba panašioje vietoje.
- Montuokite leistuvą taip, kad nelaimės atveju kintamosios srovės maitinimo laidas galėtų būti nedelsiant ištrauktas iš lizdo.
- Leistuvą perkėlus tiesiai iš šaltos vietos į šiltą arba pastačius itin drėgnoje patalpoje, ant leistuvo viduje esančių objektyvų gali kondensuotis drėgmė. Taip įvykus, leistuvą gali veikti netinkamai. Tokiu atveju išimkite diską ir palikite leistuvą įjungtą maždaug pusvalandį, kol susikaupusi drėgmė išgaruos.

Regiono kodas

Užpakalinėje įrenginio pusėje išspausdintas leistuvo regiono kodas. Įrenginys paleis tik tokį komercinį DVD diską, kuris pažymėtas identišku regiono kodu arba simboliu .

Autorių teisių, prekių ženklų ir programinės įrangos licencijų informacija


- Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ suteiktą licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D raidės simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
- „DVD Logo“ yra „DVD Format/Logo Licensing Corporation“ prekės ženklas.
- „MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijai ir patentams licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
- „Windows Media“ yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekės ženklas arba prekės ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse. Šiame gaminyje naudojamai technologijai taikomos tam tikros „Microsoft“ intelektinės nuosavybės teisės. Šią technologiją naudoti ne šiame gaminyje ar platinti neturint tinkamos (-ų) „Microsoft“ licencijos (-ų) draudžiama.
- Visi kiti prekių ženklai priklauso jų savininkams.
- ŠIAM GAMINIUI PAGAL „MPEG-4 VISUAL“ PATENTO PAKETO NUOSTATAS SUTEIKTA LICENCIJA, LEIDŽIANTI VARTOTOJUI ASMENINIAIS IR NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS DEKODUOTI VAIZDO ĮRAŠUS, ATSIŽVELGIANT Į „MPEG-4 VISUAL“ STANDARTĄ („MPEG-4 VIDEO“), UŽKODUOTUS ASMENINE IR NEKOMERCINE VEIKLA UŽSIIMANČIO VARTOTOJO IR (ARBA) GAUTUS IŠ VAIZDO ĮRAŠŲ TIEKĖJO, KURIAM „MPEG LA“ SUTEIKĖ LICENCIJĄ TIEKTI „MPEG-4 VIDEO“. LICENCIJA NESUTEIKTA IR NENUMATYTA NAUDOTI JOKIAIS KITAIS TIKSLAIS. PAPILDOMOS INFORMACIJOS, ĮSKAITANT SU REKLAMINIU, VIDINIU IR KOMERCINIU NAUDOJIMU SUSIJUSIĄ INFORMACIJĄ, GALIMA GAUTI IŠ „MPEG LA, LLC“. ŽR. [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)


Valdymo meniu ekranas

Paspauskite DISPLAY.

Norėdami pakeisti valdymo meniu ekraną, dar kartą paspauskite DISPLAY.

Galimi elementai skiriasi atsižvelgiant į diską / failą arba situaciją.

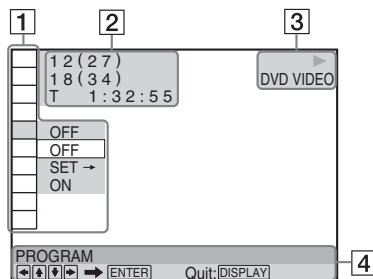

- 1 Valdymo meniu elementai:
 „Meniu sąrašas“
Pasirinkto elemento parinktys
- 2 Pavadinimų skaičius
Skyrių skaičius
Leidimo laikas
- 3 Atkūrimo būseną
Laikmenos tipas
- 4 Pasirinktas valdymo meniu elementas
Valdymo pranešimas

Meniu sąrašas

 **TITLE / SCENE / TRACK**

 **CHAPTER / INDEX**

 **TRACK**

 **TIME / TEXT**

 **TOP MENU / MENU**


 **ORIGINAL / PLAY LIST**

 **PROGRAM**

Pasirinkite „SET →“, tada paspauskite ENTER ir pasirinkite pavadinimą (T), skyrių (C) arba garso takelį (T), kuriuos norite užprogramuoti, galiausiai paspauskite ENTER. Paspauskite ►.

 **SHUFFLE**

 **REPEAT**

 **A-B REPEAT**

Pasirinkite „SET →“, tada paspauskite ENTER. Paspausdami ENTER pasirinkite A tašką ir B tašką.



PARENTAL CONTROL

Kai kurių DVD VIDEO failų atkūrimas gali būti apribotas pagal apibrėžtą lygį, pvz., naudotojų amžių. Scenos gali būti blokuojamos arba pakeistos kitomis.

PLAYER →: įveskite 4 skaitmenų slaptažodį, tada paspauskite ENTER. Pasirinkite lygį dalyje LEVEL. Kuo mažesnė vertė, tuo griežtesni apribojimai. Pasirinkite sritį dalyje STANDARD. Pasirinkę „OTHERS →“, pasirinkite ir įveskite standartinį kodą. **PARENTAL CONTROL AREA CODE LIST** **PASSWORD** →: įveskite 4 skaitmenų slaptažodį.

Jei pamiršote slaptažodį, slaptažodžio laukelyje įveskite „199703“, paspauskite ENTER ir įveskite naują 4 skaitmenų slaptažodį.



SETUP

Kai leistuvus sustabdytas, galite reguliuoti įvairius nustatymus.

QUICK: reguliuojami pagrindiniai nustatymai.

CUSTOM: „CUSTOM menu“

RESET: iš naujo nustatomi numatytieji SETUP nustatymai.



ZOOM

Keisdami mastelį, slinkite naudodamiesi ///.



ANGLE



CUSTOM PICTURE MODE

Pasirenkama vaizdo kokybė.

STANDARD: rodomas standartinis vaizdas.

DYNAMIC: išgaunamas ryškus dinaminis vaizdas.

CINEMA: paryškinamos detalės tamsiose srityse.

MEMORY →: vaizdas reguliuojamas išsamiau.



SHARPNESS

Paryškinami vaizdo kontūrai.

1: paryškinami kontūrai.

2: kontūrai paryškinami daugiau nei 1.

DATA failų elementai



ALBUM (muzika / nuotraukos)



FILE (nuotraukos)



ALBUM (vaizdo įrašai)



FILE (vaizdo įrašai)



DATE



INTERVAL

Nurodoma skaidrių rodymo ekrane trukmė.



EFFECT

Pasirenkami skaidrių demonstravimo metu naudojami skaidrių keitimo efektai.

MODE 1: atsitiktinė tvarka

MODE 2: nuo viršutinio kairiojo kampo

MODE 3: nuo viršaus

MODE 4: iš kairės

MODE 5: iš centro



MEDIA

Pasirenkamas norimos leisti laikmenos tipas.

VIDEO: leidžiami vaizdo įrašų failai.

PHOTO (MUSIC): nuotraukos ir muzikos failai leidžiami kaip skaidrių demonstravimas, jei muzikos ir nuotraukų failai yra tame pačiame albume.

PHOTO: leidžiami nuotraukų failai.

MUSIC: leidžiami muzikos failai. Norėdami

leisti muziką su tekstais, paspauskite

SUBTITLE, kai leidžiami muzikos failai,

kuriuose yra MP3 ID3 tekstai.

CUSTOM meniu



LANGUAGE SETUP

OSD (rodymas ekrane): ekrane perjungama ekrano kalba.

MENU: pasirenkama DVD VIDEO meniu kalba. Jei pasirinkote „OTHERS →“, pasirinkite ir įveskite kalbos kodą. LANGUAGE CODE LIST

AUDIO: perjungiamo DVD VIDEO įrašyto garso takelio kalba. Pasirinkus ORIGINAL, kalba parenkama pagal diske nurodytą prioritetą.

SUBTITLE: perjungiamo DVD VIDEO įrašytų subtitrų kalba. Pasirinkus AUDIO FOLLOW, subtitrų kalba parenkama atsižvelgiant į pasirinktą garso takelio kalbą.



SCREEN SETUP

TV TYPE: pasirenkamas prijungto TV kraštinių santykis.


16:9



4:3 LETTER BOX



4:3 PAN SCAN



SCREEN SAVER: nustačius kaip ON, ekrano užsklanda rodoma, kai leistuvus yra pristabdytas ar sustabdytas 15 min. Norėdami išjungti ekrano užsklandą, paspauskite ►.

BACKGROUND: pasirenkama TV ekrano fono spalva arba vaizdas. Nustačius JACKET PICTURE, net jei diske nėra DVD disko užsklandos vaizdo, rodomas GRAPHICS vaizdas.

LINE: pasirenkama vaizdo signalo išvestis.



CUSTOM SETUP

AUTO STANDBY: įjungiamas arba išjungiamas automatinio budėjimo režimo nustatymas. Pasirinkus ON, leistuvus pereina į budėjimo režimą, kai yra sustabdytas ilgiau nei 30 min.

AUTO PLAY: nustačius ON, leistuvus automatiškai pradeda atkūrimą, kai leistuvus įjungiamas.

PAUSE MODE: pasirenkamas DVD pristabdymo režimo vaizdas. Įprastai pasirinkite AUTO. Jei vaizdas išvedamas didele raiška, nustatykite kaip FRAME.

TRACK SELECTION: pirmenybė teikiama garso takeliui, kuris turi daugiausiai kanalų, kai leidžiamas DVD VIDEO, kuriame įrašyti keli garso formatai (PCM, MPEG audio, DTS ar „Dolby Digital“). Pirmenybė teikiama pasirinkus AUTO.

MULTI-DISC RESUME: įjungiamas arba išjungiamas kelių diskų leidimo tęsimo nustatymas. Atmintyje gali būti laikoma iki 6 skirtingų DVD VIDEO / VIDEO CD diskų tęsimo atkūrimo taškų. Jei iš naujo paleidžiate nustatymus, leidimo atkūrimo taškas ištrinamas.



AUDIO SETUP

AUDIO DRC (dinaminio diapazono valdymas): nustatykite atsižvelgdami į aplinką. Nustatykite TV MODE, jei mažiausi garsai neatskiriami, arba WIDE RANGE, jei klausymo aplinka yra gera, pvz., namų kino teatro sistemoje.

DOWNMIX: įjungiamas supaprastinimo iki 2 kanalų metodas, kai leidžiate DVD, kuriame yra galinio garso elementų (kanalų) arba kuris yra įrašytas „Dolby Digital“ formatu. Įprastai pasirinkite DOLBY SURROUND.

Specifikacijos

Sistema

Lazeris: puslaidininkis lazeris

Įvestys / išvestys

- LINE (RGB)-TV: 19 kištukų

Bendroji informacija

- Maitinimo reikalavimai: 220–240 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz
- Energijos sąnaudos: 6 W
- Energijos sąnaudos budėjimo režimu: 0,5 W
- Matmenys (apytiksl.): 270 x 38,5 x 207 mm (plotis / aukštis / gylis), įskaitant išsikišusias dalis
- Svoris (apytiksl.): 950 g
- Darbinė temperatūra: nuo 5 °C iki 35 °C
- Darbinis drėgnumas: nuo 25 % iki 80 %

Tiekiami priedai

- Nuotolinio valdymo įrenginys (pultas) (1)
- R6 (AA dydžio) maitinimo elementas (2)

Gamintojas pasilieka teisę neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.

Leistinas failo formatai

Vaizdo įrašas: MPEG-1 („Cyber-shot data“) / MPEG-4 (paprastasis profilis) / „Xvid“
Nuotraukų: JPEG (DCF formatai)
Muzika: MP3 (išskyrus „mp3PRO“) / WMA (išskyrus „WMA Pro“) / AAC / LPCM / WAVE

Palaikomi plėtiniai: „avi“, „mpg“, „mpeg“, „mp4“, „jpg“, „mp3“, „wma“, „m4a“, „wav“

Palaikomi diskai: DVD, DVD+RW / +R / +R DL (+VR režimas), DVD-RW / -R / -R DL (VR režimas / vaizdo įrašų režimas), muzikos CD / Super VCD, CD-R / -RW

- DATA CD diskai, įrašyti laikantis ISO 9660 1 lygio / 2 lygio standarto arba jo išplėstuoj formatu, „Joliet“.
- DATA DVD diskai, įrašyti laikantis UDF.

- Leistuvus atkurs bet kurį iš išvardytų failų, net jei failo formatas skiriasi. Tokių duomenų atkūrimas gali sukelti triukšmą, kuris gali sugadinti garsiakalbį.
- Sudėtingos hierarchijos aplankų leidimas gali šiek tiek užtrukti. Kurkite ne daugiau nei dvių hierarchijų albumus.
- Leistuvus neatkuria užkoduotų failų, pvz., DRM arba nenuostolinio glaudinimo failų.
- Kai kurių vaizdo įrašų, nuotraukų ir muzikos failų gali nepavykti paleisti, priklausomai nuo užkodavimo arba įrašymo būsenos.
- Leistuvus atpažįsta ne daugiau kaip 200 albumų ir 600 failų. Leistuvus gali atpažinti iki 300 muzikos failų ir 300 nuotraukų failų, kai pasirinkta PHOTO (MUSIC).
- Leistuvus negali leisti didesnio nei 720 (plotis) × 576 (aukštis) / 2 GB vaizdo įrašo failo.
- Leistuvus gali sklandžiai neatkurti didelio dažnio bitais vaizdo įrašų failų iš DATA CD. Rekomenduojama atkurti naudojant DATA DVD.

Pastaba dėl įrašomų laikmenų

Atkūrimas iš kai kurių įrašomų laikmenų negalimas dėl įrašymo kokybės, fizinės disko būsenos arba įrašymo įrenginio bei autorinės programinės įrangos specifikacijų. Tinkamai neužbaigus įrašymo, diskų nebus galima paleisti. Kai kurių DATA diskų, sukurtų „Packet Write“ formatu, atkūrimas negalimas.

Pastaba dėl apsaugos nuo kopijavimo

DVD-VR formato vaizdų su CPRM (įrašomosios laikmenos turinio apsauga) gali nepavykti atkurti.

Pastaba DVD ir VIDEO CD

Kai kurie DVD ir VIDEO CD atkūrimo veiksmai gali būti iš anksto nustatyti programinės įrangos gamintojų. Šis leistuvus DVD ir VIDEO CD paleidžia remdamasis programinės įrangos gamintojų sukurtu disko turiniu, todėl kai kurios atkūrimo funkcijos gali neveikti. Žr. su DVD ar VIDEO CD pateiktas naudojimo instrukcijas.

Pastabos dėl diskų

Šis įrenginys sukurtas atkurti diskus, atitinkančius kompaktinio disko (CD) standartą. Dvių sluoksnių diskai ir kai kurie muzikos diskai, užkoduoti naudojant autorių teisių apsaugos technologijas, neatitinka kompaktinio disko (CD) standarto. Todėl tokie diskai gali būti nesuderinami su šiuo įrenginiu.






Pastaba dėl diskų

Nenaudokite šių diskų:


- diskų, kurių forma nėra standartinė (pvz., kortelės, širdelės formos);
- diskų, ant kurių užklijuota etiketė arba lipdukas.

VIDEO CD leidimas naudojant PBC funkcijas

Kai pradėsite leisti VIDEO CD naudodami PBC („Playback control“) (atkūrimo valdymas) funkcijas, atidaromas meniu, kuriame galite pasirinkti.

Jei norite leisti nenaudodami PBC, paspausdami   arba skaičių mygtukus, kai grotuvus sustabdytas, pasirinkite garso takelį, tada paspauskite  arba ENTER. Norėdami grįžti prie PBC atkūrimo, du kartus paspauskite , tada paspauskite .

Televizoriaus valdymas nuotolinio valdymo pultu

Laikydami nuspaudę TV  paspausdami skaičių mygtukus pasirinkite TV gamintojo kodą.

„Sony“ 01	„Panasonic“ 17, 49
„Goldstar“ 76	„Philips“ 06, 08, 72
„Hitachi“ 24	„Samsung“ 71
„JVC“ 33	„Sharp“ 29
„LG“ 76	„Toshiba“ 38

Nesklandumų šalinimas

Jei naudojant leistuvą kyla toliau nurodytų problemų, prieš kreipdamiesi dėl taisymo, naudokite šį trikčių šalinimo vadovą ir bandykite problemą išspręsti. Jei kurios nors problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.

Maitinimas neįjungtas.

→ Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo laidas.


Nerodomas vaizdas / rodomas vaizdas su triukšmu.

- Iš naujo tinkamai prijunkite jungiamąjį laidą.
- Jungiamieji laidai sugadinti.
- Patikrinkite TV jungtį ir įjunkite TV įvesties ieškiklį, kad leistuvo signalai būtų rodomi TV ekrane.
- Parametrą LINE dalyje SCREEN SETUP nustatykite pasirinkdami jūsų TV tinkamą reikšmę.

Nėra garso.

- Iš naujo tinkamai prijunkite jungiamąjį laidą.
- Jungiamasis laidas sugadintas.
- Leistuvus veikia pristabdymo režimu arba sulėtinto leidimo režimu.
- Leistuvus veikia greito leidimo į priekį / greito leidimo atgal režimu.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas.

- Nuotolinio pulto maitinimo elemente liko per mažai energijos.
- Nuotolinio valdymo pultas nenukreiptas į leistuvo nuotolinio valdymo jutiklį .
- Kai valdote leistuvą iš eilės paspausdami kelis nuotolinio valdymo pulto mygtukus, tarp paspaudimų darykite 5 sekundžių pertrauką.

Nepavyksta paleisti disko.

- Diskas yra apverstas. Įdėkite diską atkūrimo puse žemyn.
- Diskas yra pakreiptas.
- Diskas yra nešvarus arba sugadintas.
- Leistuvus negali paleisti tam tikrų diskų.
- Ant DVD pateiktas regiono kodas neatitinka leistuvo kodo.
- Leistuvo viduje kondensavosi drėgmė.
- Leistuvus negali paleisti disko, kurio įrašymas tinkamai neužbaigtas.

Leistuvus veikia netinkamai.

→ Jei dėl statinės elektros ar kt. priežasčių leistuvus veikia netinkamai, atjunkite jį.

Ekране rodomas pranešimas „C:13“.

→ Nuvalykite diską valymo šluoste arba tikrinkite jo formatą.

KALBŲ KODŲ SĄRAŠAS

1027	Afar	1181	Frisian	1345	Malagasy	1507	Samoan
1028	Abkhazian	1183	Irish	1347	Maori	1508	Shona
1032	Afrikaans	1186	Scotts Gaelic	1349	Macedonian	1509	Somali
1039	Amharic	1194	Galician	1350	Malayalam	1511	Albanian
1044	Arabic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1512	Serbian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1513	Siswati
1051	Aymara	1209	Hausa	1356	Marathi	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1357	Malay	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1226	Croatian	1358	Maltese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1363	Burmese	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1365	Nauru	1521	Tamil
1060	Bihari	1235	Interlingua	1369	Nepali	1525	Telugu
1061	Bislama	1239	Interlingue	1376	Dutch	1527	Tajik
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1528	Thai
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1070	Breton	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1531	Turkmen
1079	Catalan	1254	Italian	1408	Oriya	1532	Tagalog
1093	Corsican	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1534	Setswana
1097	Czech	1261	Japanese	1428	Polish	1535	Tonga
1103	Welsh	1269	Yiddish	1435	Pashto; Pushto	1538	Turkish
1105	Danish	1283	Javanese	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1109	German	1287	Georgian	1463	Quechua	1540	Tatar
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1481	Rhaeto-	1543	Twi
1142	Greek	1298	Greenlandic		Romance	1557	Ukrainian
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1564	Urdu
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1572	Uzbek
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1581	Vietnamese
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangho	1665	Yoruba
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1684	Chinese
1171	Faroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1697	Zulu
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1703	Nenurodyta
		1334	Latvian; Lettish	1506	Slovenian		

ISO 639: 1988 (E/F) standartas

TĖVŲ KONTROLĖ / VIETOVĖS KODAS

2044	Argentina	2238	Indonezija	2363	Malaizija	2489	Rusija
2047	Australija	2149	Ispanija	2362	Meksika	2501	Singapūras
2046	Austrija	2254	Italija	2390	Naujoji	2165	Suomija
2057	Belgija	2276	Japonija		Zelandija	2499	Švedija
2070	Brazilija	2184	Jungtinė	2379	Norvegija	2086	Šveicarija
2090	Čilė		Karalystė	2376	Nyderlandai	2528	Tailandas
2115	Danija	2079	Kanada	2427	Pakistanas	2109	Vokietija
2424	Filipinai	2092	Kinija	2436	Portugalija		
2248	Indija	2304	Koreja	2174	Prancūzija		



* 1 - 4 5 6 6 3 3 7 2 1 5 *

4-566-337-21(1) (LT)