

SONY[®]

Heliriba

Alustusjuhend



HT-CT770

Häälestus


1	Karbi sisu	4
2	Paigaldus	5
3	Ühendus	6
4	Süsteemi sisselülitamine	8
5	Heli kuulamine	9

Põhitoimingud


	Heliefektide nautimine	10
	Heli kuulamine BLUETOOTH-seadmetest	12

Lisateavet muude funktsioonide kohta leiate komplektis olevast kasutusjuhendist.


1 Karbi sisu



Ribakõlar (1)

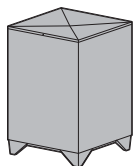


Bassikõlar (1)

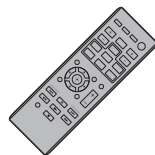


Kaugjuhtimispult (1)



Akud R6 (tüüp AA) (2)

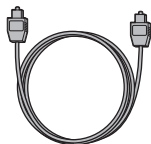

Teleri optiline digitaalne kaabel (1)



Seinakinnitustoed (2) ja kruvid (2)





Alustusjuhend (see raamat) (1)




Kasutusjuhend (1)

Kaugjuhtimispuldi seadistamine
Tõmmake akukate üles ja sisestage
joonisel näidatud viisil kaks
AA-tüüpi akut.

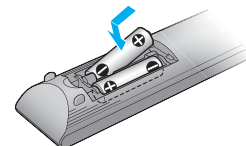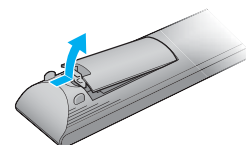

2 Paigaldus

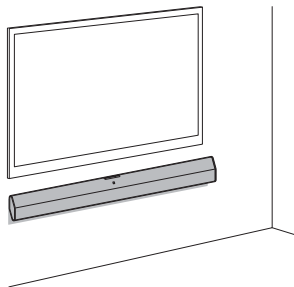


Ribakõlari paigaldamine seinale

Lugege komplektis olevat kasutusjuhendit.


3 Ühendus

Ühendamine teleriga

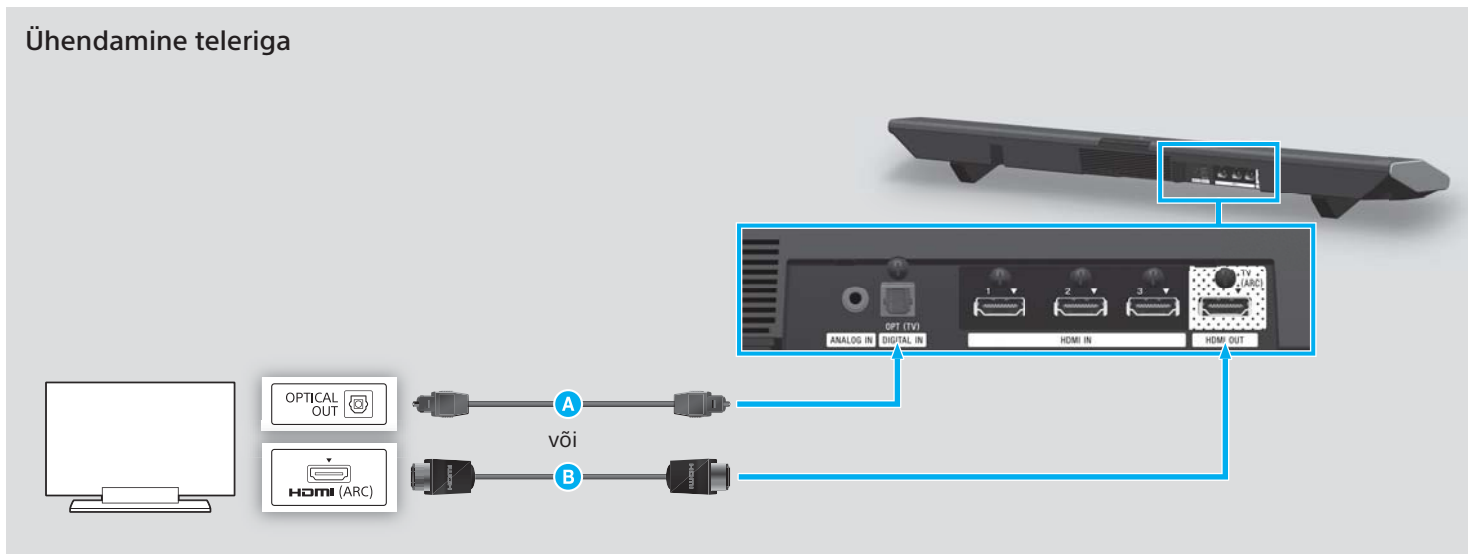

Kui ühendataval TV-l puudub optilise heliväljundi liides, ühendage kiire HDMI-kaabel (pole komplektis) HDMI-sisendi liidesega, millel on tähis ARC. Kui tähisega ARC HDMI sisendliidesega on ühendatud teine seade, ühendage see lahti ja ühendage selle asemel ribakõlar.

TV ja muude seadmete ühendamine

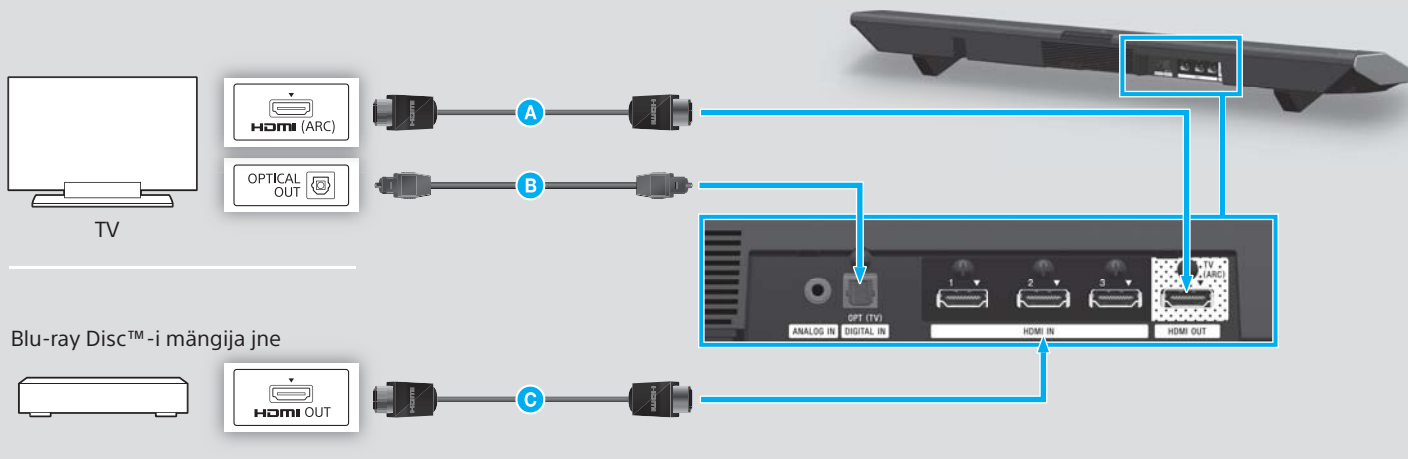

See on ühendus ruumilise heli efektiivsemaks nautimiseks.


A Kiire HDMI-kaabel (pole komplektis)

Kui TV HDMI-sisendi liidesel ei ole märget ARC, looge ühendused **A** ja **B**.

C Kiire HDMI-kaabel (pole komplektis)



Kui see on ühendatud TV-ga, ühendage see lahti ja ühendage ribakõlariga.

4 süsteemi sisselülitamine

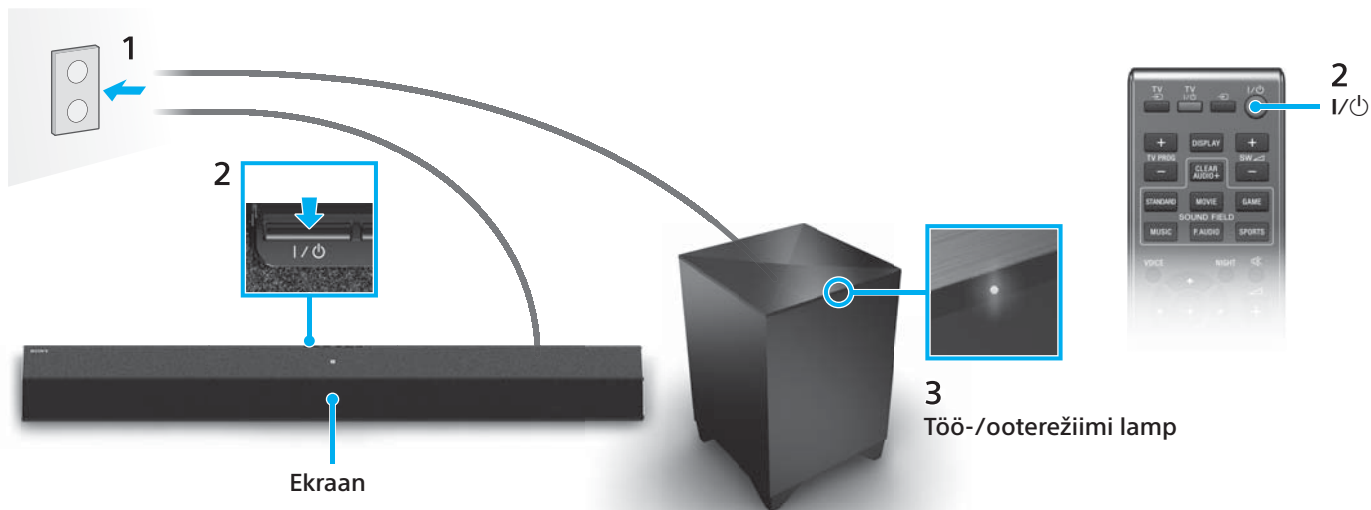



- 1 Ühendage vahelduvvoolu toitejuhtmed (voolujuhtmed).
- 2 Vajutage nuppu I/⏻ (sees/ootel).
Ekraan süttib.
- 3 Veenduge, et bassikõlari töö-/ooterežiimi lamp põleb roheliselt. Kui see ei põle, ei ole juhtmeta edastus aktiveeritud. Vaadake kaasasoleva kasutusjuhendi peatüki „Tõrkeotsing“ jaotist „Bassikõlari ei kosta heli“.
- 4 Lülitage ühendatud seade sisse.

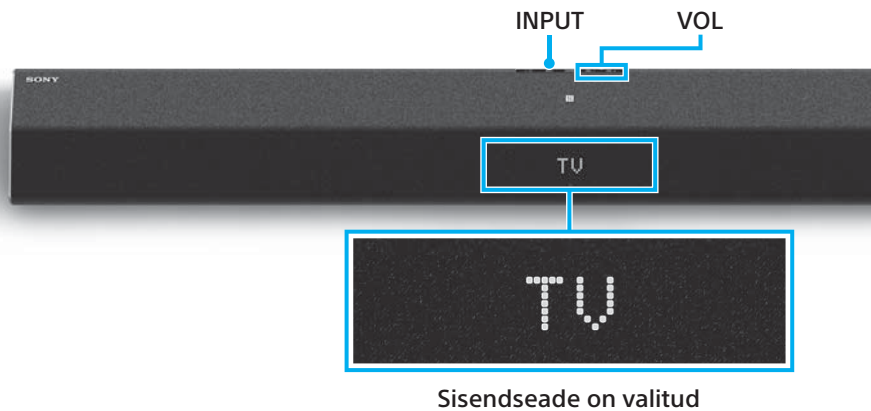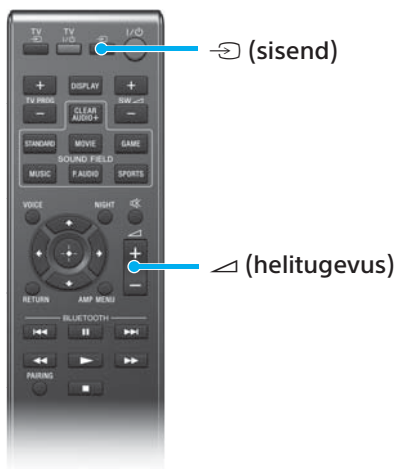
5 Heli kuulamine



TV heli kuulamine

- 1 Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  (sisend) või ribakõlari nuppu INPUT mitu korda, et valida sisend TV.
- 2 Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  (helitugevus) või ribakõlari nuppu VOL, et reguleerida helitugevust.


Heli kuulamine muust sisendseadmest kui TV

Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  (sisend) või ribakõlari nuppu INPUT mitu korda, kuni ekraanil kuvatakse soovitud sisendseade.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU



Häälestus on lõpetatud. Nautige!

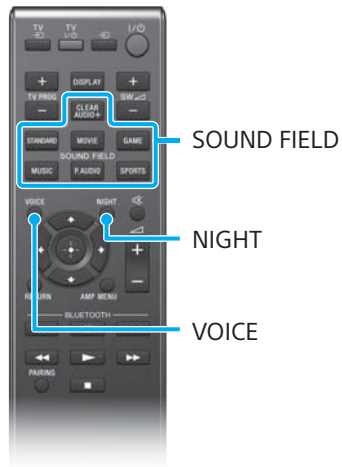

Heliefektide nautimine

Heliefekti rakendamiseks vajutage kaugjuhtimise puldil mõnd heliefekti nuppu ja jälgige ekraani, et valida soovitud režiim.


SOUND FIELD: sisendheliga sobivad efektid.	CLEARAUDIO+	Heli liikale valitakse automaatselt sobiv heliseadistus.
	STANDARD	Sobib iga allikaga.
	MOVIE	Dialog on selge, heli on võimas ja tõepärane.
	SPORTS	Kommentaariid on selged, hõiskamine kostab ruumilise helina ja heli on tõepärane.
	GAME	Heli on võimas ja tõepärane, sobib hästi videomängude mängimiseks.
	MUSIC	Heli taasesitatakse muusikasaate, Blu-ray Disci või DVD jaoks kohandatuna.
	P.AUDIO (kaasaskantav muusikapleier)	Heli taasesitatakse kaasaskantava muusikapleieri jaoks kohandatuna, kasutades DSEE-d*.

VOICE: aitab dialooge selgemaks muuta.	TYPE1	Standard
	TYPE2	Dialoogi helivahemik tõstetakse esile.
	TYPE3	Dialoogi helivahemik tõstetakse esile ja võimendatakse selle osi, mida eakamatel kuulajatel on raske eristada.
NIGHT: heli väljastatakse väikesel helitugevusel, samas on dialoogi täpsuse ja selguse kadu minimaalne.	ON	Aktiveerib öörežiimi funktsiooni.
	OFF	Lülitab öörežiimi funktsiooni välja.



* DSEE on lühend sõnadest Digital Sound Enhancement Engine (digitaalhelihäälustamootor), mis on Sonys välja töötatud tehnoloogia suurte vahemike kompenseerimiseks ja kvaliteetse heli taastamiseks.

Heli kuulamine BLUETOOTH-seadmetest

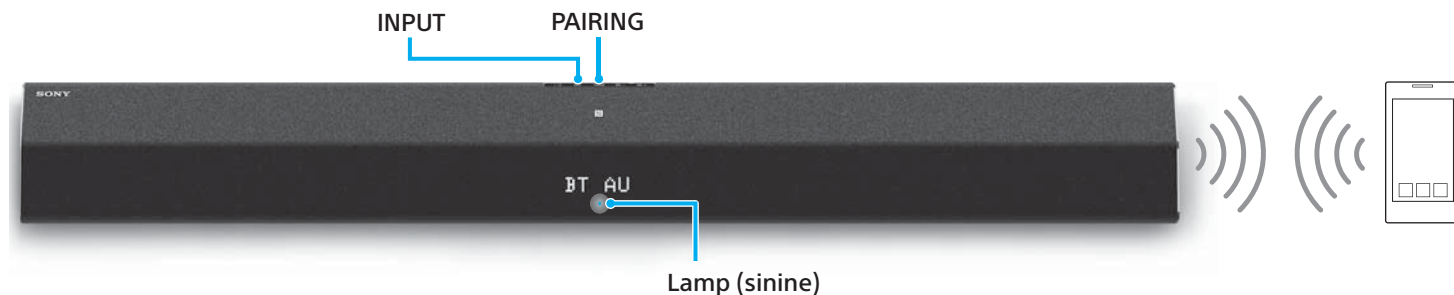BLUETOOTH-seadmete registreerimine





Süsteemi sidumine seadmega

- 1 Vajutage nuppu PAIRING.
Lamp  vilgub BLUETOOTH-sidumise ajal kiiresti.
- 2 Lülitage oma BLUETOOTH-seade sidumisrežiimi ja tehke valik SONY:HT-CT770.
Kui küsitakse parooli, sisestage 0000.
- 3 Veenduge, et lamp  süttib. (Ühendus on loodud.)

Vihje

Kui BLUETOOTH-ühendus on loodud, kuvatakse olenevalt ühendatud seadmest soovitus rakenduse allalaadimiseks.
Kuvatavaid juhtnööre järgides saab alla laadida rakenduse SongPal, mis võimaldab süsteemi nutiseadmega juhtida.
SongPali kohta leiate lisateavet kaasasoleva kasutusjuhendi jaotisest „Süsteemi juhtimine nutitelefone või tahvelarvutiga (SongPal)”.

Registreeritud seadme heli kuulamine

- 1 Vajutage nuppu INPUT mitu korda, et kuvada suvand BT AU.
Lamp  vilgub BLUETOOTHi sidumistoimingu ajal.
- 2 Valige BLUETOOTH-seadmes suvand SONY:HT-CT770.
- 3 Veenduge, et lamp  süttib. (Ühendus on loodud.)
- 4 Käivitage ühendatud BLUETOOTH-seadme muusikatarkvaras heli taasesitus.

Ühe puutega ühendamine (NFC)



- 1 Laadige oma nutitefonis alla rakendus NFC Easy Connect, installige ja käivitage see.



- 2 Puudutage nutitefoniga ribakõlari N-märgist.
 - 3 Veenduge, et lamp (sinine) süttib. (Ühendus on loodud.)
- Ühilduvad seadmed:
nutitefonid, tahvelarvutid ja muusikapleierid, millel on sisseehitatud NFC-funktsioon
(OS: Android™ 2.3.3 või uuem, v.a Android 3.x).



* 4 4 8 8 9 7 1 2 1 * (2)