


Radiokasetofon

Upute za uporabu

WM-FX197



©2004 Sony Corporation

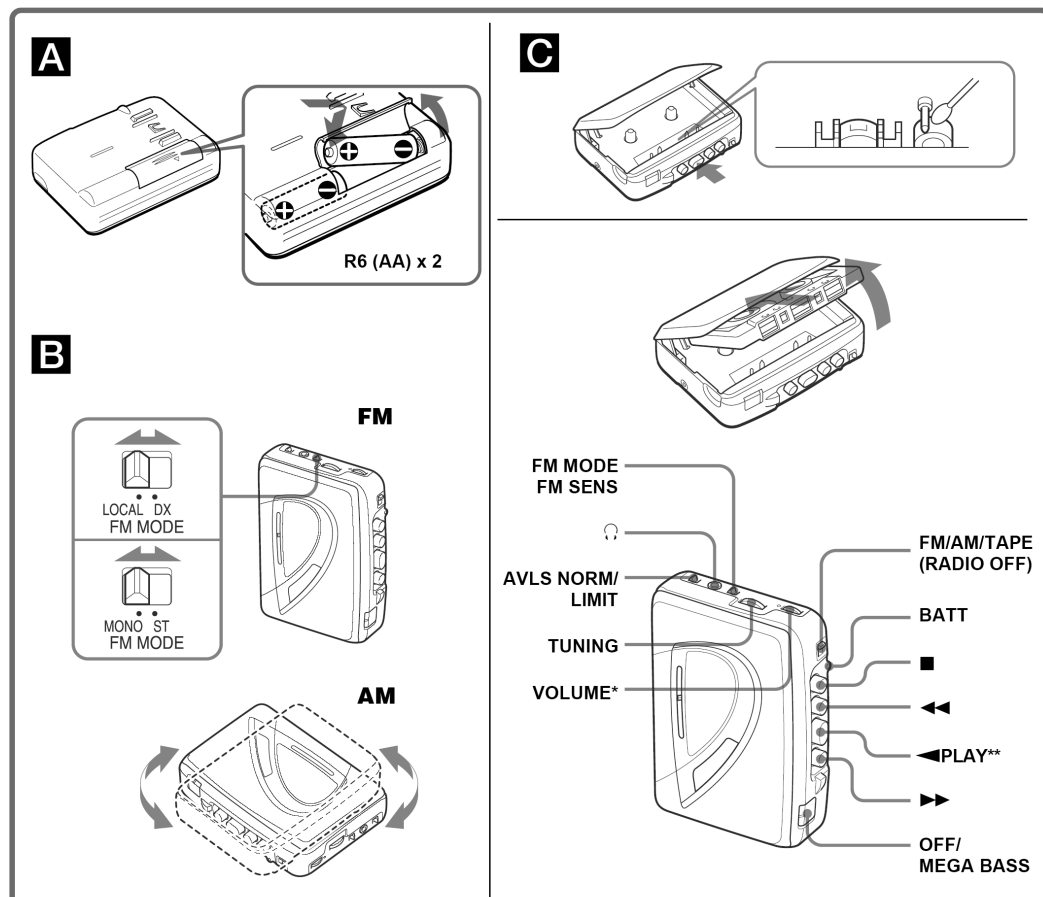

* Pokraj kontrole VOL na uređaju nalazi se ispuščenje koje pokazuje smjer pojačavanja glasnoće.

** Tipka ima ispuščenje.

Tehnički podaci

Frekvencijski opseg

FM: 87,5 – 108 MHz
AM: 530 – 1605 kHz

Napajanje

Dvije R6 (veličina AA) baterije od 1,5 V DC

Dimenzije (š/v/d)

86,1 x 117,7 x 32,1 mm, bez dijelova koji strše i kontrola

Masa

Približno 140 g (samo uređaj)

Isporučeni pribor

Stereo naglavne slušalice/obične slušalice (1)
Hvataljka za pojas (1)

Izvedba i tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodnog upozorenja.

Vijek trajanja baterije* (približno u satima)

	Sonyjeva alkalna baterija LR6 (SG)**	Sonyjeva R6P baterija (SR)
Reprodukcija kasete	25	7,5
Radijski prijem	55	18

* Vrijednost izmjerena prema JEITA standardu (Japan Electronic and Information Technology Industries Association). (Uz uporabu kasete iz Sonyjeve HF serije).

** Uz uporabu Sonyjeve LR6(SG) alkalne suhe baterije (proizvedene u Japanu).

Napomena

Vijek trajanja baterije se može skratiti ovisno o uvjetima rada, temperaturi okoliša i vrsti baterije.

Priprema

Ulaganje baterija **A**

Napomena

- Indikator BATT potamni kad se baterije isprazne. Zamijenite ih novima.

Reprodukcija kasete

- Podesite FM/AM/TAPE (RADIO OFF) na TAPE (RADIO OFF).
- Pritisnite ◀ PLAY.

Za	Pritisnite
Zaustavljanje reprodukcije	■ (stop)
Premotavanje*	▶▶ ili ◀◀

* Obavezno pritisnite ■ (stop) nakon premotavanja.

Automatsko ograničenje glasnoće

Podesite AVLS (sustav automatskog ograničenja glasnoće) na LIMIT. Maksimalna glasnoća je, čak i kod pojačavanja, podešena na nižu vrijednost za zaštitu sluha.

Naglašavanje zvuka

Podesite preklopku OFF/MEGA BASS na MEGA BASS za dubok i snažan zvuk.

Napomena

- Ne otvarajte kasetni pretinac za vrijeme reprodukcije kasete.

Slušanje radijskog programa

- Podesite FM/AM/TAPE (RADIO OFF) na AM ili FM.
- Zakrenite kontrolu TUNING za ugađanje željene postaje.

Za isključenje radija

Podesite FM/AM/TAPE (RADIO OFF) na TAPE (RADIO OFF).

Za poboljšanje prijema **B**

Za FM: Razvucite žicu slušalica (antenu) ili podesite FM MODE.

Za AM: Zakrenite uređaj.

U slučaju problema

Ne možete pojačati glasnoću

- Funkcija AVLS je podešena na LIMIT.

Loša kvaliteta reprodukcije kasete

- Očistite utikač slušalica.
- Svakih 10 sati uporabe očistite glavu i vodilice vrpce pomoću vate i komercijalno nabavljivog otapala za čišćenje.

Mjere opreza

O baterijama

- Ne nosite baterije zajedno s kovanicama ili drugim metalnim predmetima. To može dovesti do zagrijavanja ako + i - pol baterija slučajno dodirnu metalni predmet.
- Kad ne koristite uređaj dulje vrijeme, izvadite bateriju kako bi izbjegli štetu od curenja i korozije.

O rukovanju uređajem

- Ne ostavljajte uređaj u blizini izvora topline i ne izlažite ga izravnom sunčevom svjetlu, prašini ili pijesku, vlazi, kiši, mehaničkim udarcima, te ga nemojte ostavljati u automobilu sa zatvorenim prozorima.
- Ne preporučuje se uporaba kasete dulje od 90 minuta, jer su vrlo tanke i lako se rastežu, što može izazvati kvarove na uređaju i slabiju kvalitetu zvuka.
- Ako uređaj niste koristili dulje vrijeme, prije ulaganja kasete ga uključite na nekoliko minuta kako bi se zagrijao.
- Za čišćenje kućišta koristite meku krpnu koju ste malo namočili u otopinu blagog deterdženta. Ne koristite alkohol, benzin ili razrjeđivač.

O slušalicama

Sigurnost na cesti

Ne koristite slušalice dok vozite, upravljate biciklom ili bilo kojim motornim vozilom jer to povećava opasnost u prometu i u nekim područjima je protuzakonito. Također, opasno je pojačavati glasnoću uređaja kad nosite slušalice dok hodate, posebno na pješačkim prijelazima.

U potencijalno opasnim situacijama budite posebno oprezni ili isključite uređaj.

Zaštita sluha

Pri uporabi slušalica nemojte jako pojačavati zvuk. Liječnici ne savjetuju neprekidno, glasno ili predugo slušanje. Osjetite li da vam zvoni u ušima, smanjite glasnoću ili isključite uređaj.

Obzir prema drugima

Nemojte pretjerano pojačavati zvuk. Tako možete čuti vanjske zvukove i ujedno biti obzirni prema osobama koje vas okružuju.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.