

SONY

4-581-473-01(1)

Cserélhető objektív

Kezelési útmutató

FE 50mm
F1.8

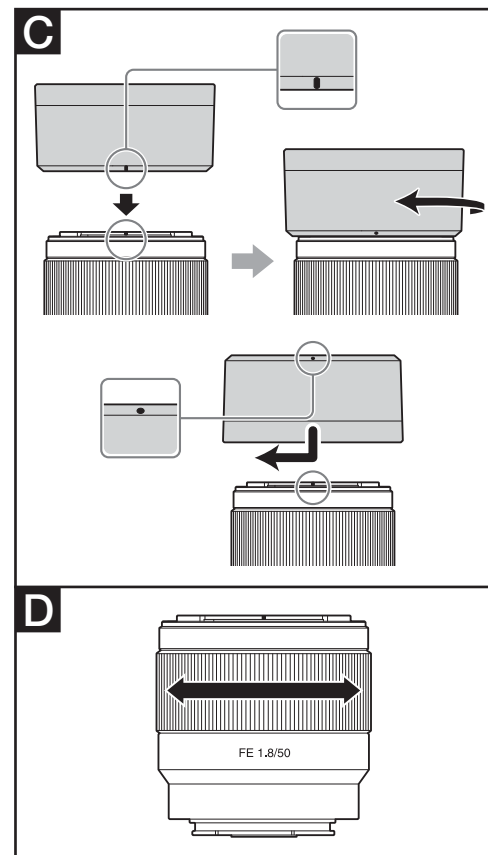
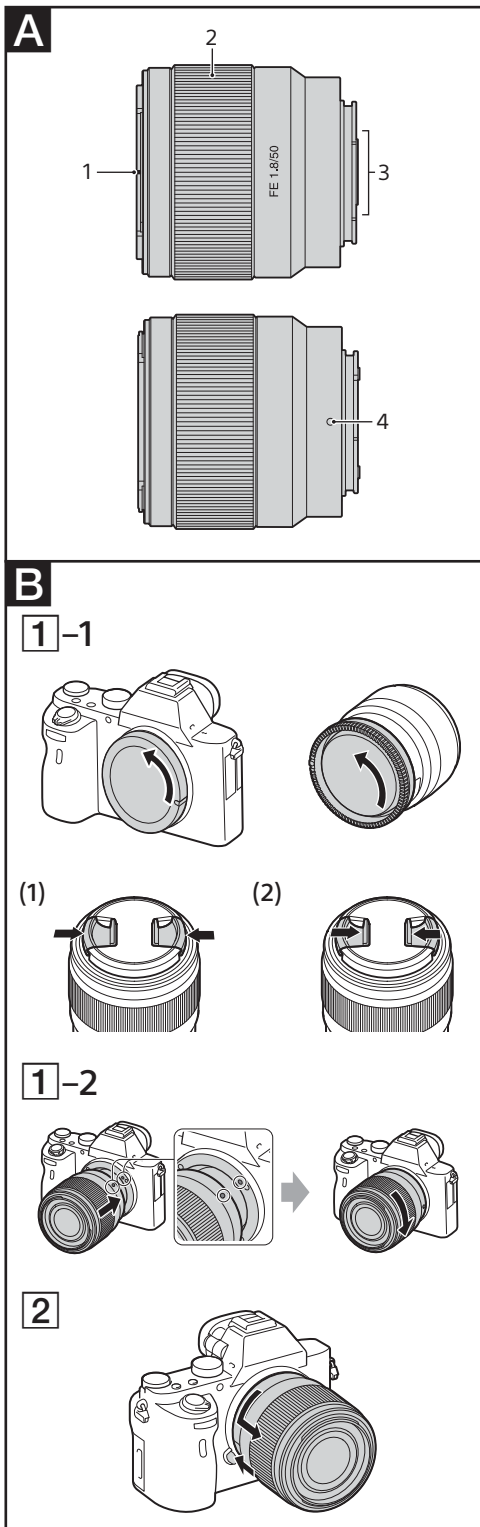
E-mount

SEL50F18F

α

4581473010

<http://www.sony.net/>
©2016 Sony Corporation

**Magyar**

Ez a kezelési útmutató az objektív használatát ismerteti. A mindenféle objektívra vonatkozó óvintézkedések – például a megfelelő használatra vonatkozó megjegyzések – a használatbavétel előtti óvintézkedéseket taglaló külön dokumentumban kaptak helyet. Az objektív használatbavétele előtt mindkét dokumentumot olvassa el.

Az objektív E-csatlakozós Sony α fényképezőgépekhez készült, A-csatlakozós fényképezőgépekkel nem használható. Az FE 50mm F1.8 objektív számos 35 mm-es képezéssel kompatibilis. A 35 mm-es formátumú képezéssel szerelt fényképezőgépek beállíthatók APS-C méretű felvételek készítésére. A fényképezőgép beállításának módját a hozzá kapott kezelési útmutató ismerteti.

További kompatibilitási információkért keresse fel a Sony regionális weboldalát, valamelyik Sony-kereskedőt vagy a Sony regionális hivatalos szervizközpontját.

A használattal kapcsolatos tudnivalók

- Ha felszerelt objektívvel együtt mozgatja a fényképezőgépet, mindig fogja szorosan a fényképezőgépet és az objektívet is.

Óvintézkedések vaku használatához

- Vaku használatakor minden esetben távolítsa el a napellenzőt, és legalább a tárgytól 1 méteres távolságban fényképezzen. Bizonyos objektívek és vakuk együttes használata esetén az objektív részlegesen blokkolhatja a vaku fényét, aminek következtében árnyék keletkezhet a kép alján.

Élsötétedés

- Az objektív használata esetén a képernyő sarkai sötétebbek lesznek a középpontonál. Ez az angolul vignettingnek nevezett jelenség a blende 1–2 fókusz zárásával csökkenthető.

A Alkatrészek

- Napellenző jelzője
- Fókuszgyűrű
- Az objektív csatlakozási felülete*
- Csatlakozási jelző

* Ne érintse meg az objektív csatlakozási felületét.

B Az objektív felszerelése és leszerelése

Az objektív felszerelése (B–1 ábra.)

1 Távolítsa el az objektív első és hátsó sapkáját, illetve a fényképezőgép sapkáját.

- Az első objektívsapka kétféleképp szerelhető fel és le, ld. az (1) és (2) ábrát. Ha a napellenző is fel csatlakoztatva van, a (2) módon kell felszerelni és leszerelni az objektívsapkát.

2 Igazítsa egymáshoz a közgyűrűn található fehér jelzést és a fényképezőgépen található fehér jelzést (csatlakozási jelző), ezután illessze a kamera csatlakozójába az objektívet, végül forgassa el az óramutató járásával egyező irányba, amíg a zár működésbe nem lép.

- Az objektív felszerelése közben ne nyomja meg a fényképezőgépen az objektívkioldó gombot.
- Ne próbálja meg ferdén felszerelni az objektívet.

Az objektív leszerelése (B–2 ábra.)

A fényképezőgép objektívkioldó gombjának nyomva tartása közben ütközésig forgassa az objektívet az óramutató járásával ellenkező irányba, majd vegye le az objektívet.

C A napellenző felszerelése

A csillogás mérséklése és a maximális képminőség elérése érdekében célszerű a napellenzőt is használni.

Igazítsa egymáshoz a napellenző piros vonalát és az objektíven található piros pontot (napellenző jelzője), ezután illessze a napellenzőt az objektív foglatába, végül kattanásig forgassa az óramutató járásával egyező irányba. Ekkor a napellenző és az objektív piros pontjának illeszkednie kell egymáshoz.

- Ha beépített vakut vagy a fényképezőgéphez csatlakoztatott külső vakut használ, távolítsa el a napellenzőt, hogy az ne állja útját a vaku fényének.
- Tároláshoz fordítva szerelje fel a napellenzőt az objektívre.

D Élességállítás

Az élességet háromféleképp lehet állítani.

• Autofókusz

A fényképezőgép automatikusan állítja be az élességet.

– Előfordulhat, hogy filmfelvétel közben az üzemi hangok is rögzítésre kerülnek.

• DMF (közvetlen manuális fókusz)

Miután a fényképezőgép autofókusz módban beállítja az élességet, lehetőség van a manuális finomhangolásra.

• Manuális fókusz

Az élességet manuálisan kell beállítani.

A különböző üzemmódokról a fényképezőgép kezelési útmutatójában olvashat.

Műszaki adatok

Terméknév (Típusnév)	FE 50mm F1.8 (SEL50F18F)
Gyújtótávolság (mm)	50
35 mm-nek megfelelő gyújtótávolság* ¹ (mm)	75
Objektívbeli csoportok/ elemek száma	5–6
1. látószög* ²	47°
2. látószög* ²	32°
Minimális fókusz távolság* ³ (m)	0,45
Maximális nagyítás (x)	0,14
Legkisebb blende	f/22
Szűrőátmérő (mm)	49
Méret (max. átmérő × magasság) (kb., mm)	68,6 × 59,5
Tömeg (kb., g)	186
Képstabilizáló funkció	No

*¹ A 35 mm-es fókusz távolságra vetített fenti értékek APS-C méretű képérzékelővel rendelkező cserélhető objektíves digitális fényképezőgépekre vonatkoznak.

*² Az 1. látószög sorban megadott érték 35 mm-es gyújtótávolságú fényképezőgépekre, a 2. látószög sorban megadott érték pedig APS-C méretű képérzékelővel rendelkező cserélhető objektíves digitális fényképezőgépekre vonatkozik.

*³ A minimális fókusz távolság a képérzékelő és a tárgy közötti távolságra vonatkozik.

• Az objektív működésétől függően a fényképezési távolság változása a fókusz távolságot is módosíthatja. A gyújtótávolság fenti értéke végtelenbe fókuszált objektívet feltételez.

A csomag tartalma (A zárójelben szereplő szám az egyes tételek darabszámát jelzi.)
Objektív (1 db), első objektívsapka (1 db), hátsó objektívsapka (1 db), napellenző (1 db), nyomtatott dokumentáció

A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

A **α** a Sony Corporation védjegye.