

SONY®

4-284-253-21(1)



IEE4

SONY

Hordozható CD-, DVD-lejátszó

DVP-FX770

Hordozható CD-, DVD- lejátszó

Kezelési utasítás _____ **HU**



DVP-FX770

© 2011 Sony Corporation

FIGYELEM!

A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség hatásának.

Az áramütés elkerülése érdekében ne bontsa meg a burkolatot. A készülék javítását bizza szakemberre.

A hálózati csatlakozóvezetéket kizárólag szakszervizben cserélhetik.

Az elemeket vagy az elemmel ellátott eszközt ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek van kitéve, például a napfény vagy tűz.



Ez a címke a készülék alján található.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

E készülék besorolása CLASS 1 LASER (1. osztályú lézerberendezés). A CLASS 1 LASER PRODUCT jelölés a készülék alján található.

FIGYELEM!

Ha ezt a berendezést egy másik optikai készülékkel együtt használja, növekszik a szem veszélyeztetettsége. Mivel ez a CD-, DVD-lejátszó olyan lézerekkel működik, amelyek veszélyesek lehetnek az emberi szemre, soha ne szerelje szét a készüléket.



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.



A kimerült elemek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a jelölés az elemeken vagy azok csomagolásán arra figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje háztartási hulladékként.

Vannak olyan elemek, melyeknél a fenti szimbólummal együtt vegyjeleket is feltüntetnek. A higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelet akkor tüntetik fel, ha az elem 0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.

Az elemek hulladékként való elhelyezésének szakszerű módjával segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.

Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az elemek eltávolításához szakember szükséges.

Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos élettartamának végén adja le azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.

Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek biztonságos kicserélésére vonatkozó szakaszt. Az elemet adja le a megfelelő gyűjtőhelyen.

A termék vagy az elem újrahasznosításával kapcsolatos további információért vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal, a szemszállító vállalattal vagy a vásárlás helyével.

A lejártszót tilos szétszerelni vagy átalakítani, mert áramütésveszély keletkezhet. Az akkumulátor feltöltése, illetve a készülék átvizsgálása és javítása ügyében forduljon a vásárlás helyéhez vagy Sony szervizhez.

Övintézkedések

- Úgy helyezze el a készüléket, hogy üzemműködés esetén azonnal ki tudja húzni a hálózati vezetékét a hálózati aljzatból.
- A készülék mindaddig feszültség alatt áll, amíg a hálózati aljzathoz van csatlakoztatva, még akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.
- A tüzet és az áramütés elkerülése érdekében soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvizet a készülékre.
- A fülhallgató vagy fejhallgató erős hangerővel történő alkalmazása halláskárosodást okozhat.

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy jótállással kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy jótállási dokumentumokban megadott címekhez forduljon.

FONTOS TUDNIVALÓ!

Figyelem! Az Ön által megvásárolt készülék gyakorlatilag korlátlan ideig képes egy állóképet vagy egy menüképernyőt a tv-képernyőn megjeleníteni. Ha egy állóképet vagy egy menüképernyőt hosszabb ideig a tv-képernyőn hagy, a tv-készülék képernyője maradandó károsodást szenvedhet. Ez fokozottan érvényes a plazma- és a kivetítős tv-készülékekre.


Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel a vásárlás helyét.



Szerzői jogok, védjegyek és szoftverlicenc információk

- A készülék gyártása a Dolby Laboratories engedélyével történt. A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories hivatalos védjegye.
- A „DVD+RW”, a „DVD-RW”, a „DVD+R”, a „DVD-R”, a „DVD VIDEO” és a „CD” logo védjegye.
- Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és Thomson engedélyével történt.
- Minden márkanév annak jogos tulajdonosának védjegye.
- A TERMÉKET AZ MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE SZEMÉLYES, NEM ÜZLETI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA ENGEDÉLYEZI OLYAN ADATOK TEKINTETÉBEN, AMELYEKET A VEVŐ MINT MAGÁNSZEMÉLY AZ MPEG-4 KÉPI SZABVÁNYNAK MEGFELELŐEN, NEM ÜZLETI CÉLBŐL KÓDOLT, VALAMINT ENGEDÉLYEZETT VIDEOSZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KÍNÁLT MPEG-4 FORMÁTUMÚ VIDEOFILMEKKEK KAPCSOLATOS FELHASZNÁLÁSRA. ENGEDÉLY SEMMILYEN MÁS FELHASZNÁLÁSRA, KÖZVETVE SEM ADHATÓ. A REKLÁMCÉLÚ, BELSŐ ÉS ÜZLETI FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓAN TOVÁBBI INFORMÁCIÓT AZ MPEG LA, LLC ADHAT. LÁSD: [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).

Néhány szó az útmutatóról

- Ebben az útmutatóban a „lemez” a DVD- vagy a CD-lemezek általános megnevezése, amennyiben a szöveg vagy az illusztráció nem határozza meg másképpen.
- Az egyes magyarázatok fölött

látható ikonok, pl.  azt jelzik, hogy az adott magyarázat milyen adathordozókra vonatkozik. A részleteket lásd „A lejátszható adathordozók” fejezetben a 24. oldalon.

- A FELTÉTLENŰL eloviasandó információkat (a téves működtetés megelőzése érdekében) a  ikon jelzi. A „JÓ, HA TUDJA” típusú információkat (hasznos tanácsok és egyéb információk) a  ikon jelöli.

HU


Tartalomjegyzék

FIGYELEM!	2
Részegységek és kezelőszervek	5
<hr/>	
Kezdeti lépések	8
A mellékelt tartozékok	8
Az akkumulátor feltöltése	8
Járműakkumulátor illesztő használata	9
Csatlakoztatás a tv-készülékhez	10
<hr/>	
Lejátszás	11
Lemezek lejátszása	11
MP3, JPEG és videofájlok lejátszása	13
A képminőség és képméret beállítása	15
<hr/>	
Alapbeállítások	16
Az alapbeállítások menüje	16
<hr/>	
További információk	20
Hibaelhárítás	20
Óvintézkedések	22
Lejátszható adathordozók	24
Minőségtanúsítás	26
Tárgymutató	27

Részegységek és kezelőszervek

A távvezérlő és a lejátszó funkciói a lemez típusától és a lejátszó állapotától függően változhatnak.

Lejátszó

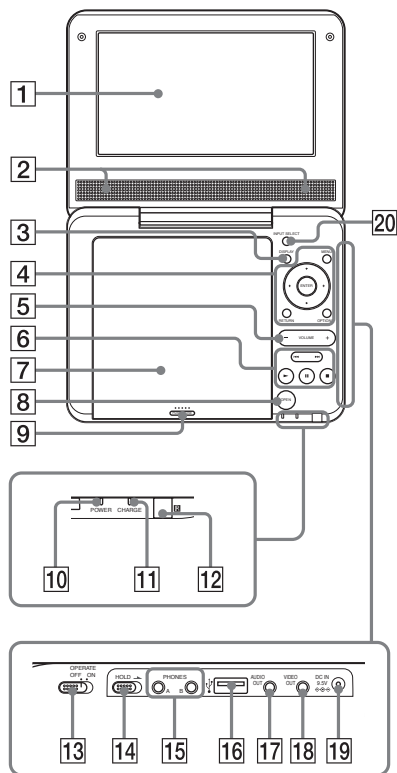

A VOLUME+ és a ► (lejátszás) gombon tapintható jelölés található. A tapintópontot referenciaként használhatja a készülék vezérlése közben.

1 LCD-képernyő (11. oldal)

2 Hangszóró

3 DISPLAY gomb

A lejátszási információk kijelzése.

- DVD-lejátszás esetén a lejátszási mód kiválasztása (12. oldal).

4 MENU gomb

A DVD VIDEO lemezmenü megjelenítése.

- CD vagy VIDEO CD (ha a PBC funkció ki van kapcsolva), az ismételt lejátszás (12. oldal) vagy a véletlen sorrendű lejátszás módra vált.
- JPEG képfájlok lejátszása közben diavetítést hajt végre (14. oldal).

←/↑/↓/→ gomb

A kurzor mozgatása a kiválasztandó menüpontra.

- A lejátszó ←/→ gombja és a távvezérlő ◀/▶ gombja azonos funkciót működtet.

ENTER (centre) gomb

Belépés a kiválasztott menüpontra.

- Az lejátszó ENTER gomb és a ► gomb funkciója azonos.

RETURN gomb

Visszakapcsolás az előző képernyőre.

OPTIONS gomb

Az LCD-képernyő beállítására (15. oldal) és az alapbeállítások elvégzésére (16. oldal) szolgáló menüt jeleníti meg.

5 VOLUME (hangerő) +/- gomb

A hangerő beállítása.

6 ▶ (lejátszás) gomb (11. oldal)

A lejátszás elindítása vagy folytatása.

X (szünet) gomb (11. oldal)

Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.

■ (állj) gomb (11. oldal)

Lejátszás leállítás.

◀◀/▶▶ (előző/következő) gomb

Ugrás a pillanatnyi vagy a következő fejezet, műsorszám vagy fájl elejére.

7 Lemeztartó fedél (11. oldal)

8 OPEN gomb (11. oldal)

A lemeztartó fedél nyitása.

9 PUSH CLOSE (11. oldal)

A lemeztartó fedél zárása.

10 POWER jelző (11. oldal)

11 CHARGE jelző (8. oldal)

12  (távvezérlés érzékelő)

13 OPERATE kapcsoló (12. oldal)

A lejátszó be- és kikapcsolása.

14 HOLD kapcsoló

A lejátszó véletlen működtetésének megakadályozása érdekében tolja a HOLD kapcsolót a nyíl irányába.

A lejátszó gombjai nem használhatók, de a távvezérlő gombjai funkcióképesek maradnak.

15 PHONES (fejhallgató) aljzat A, B

16 USB aljzat („A” típus) (14. oldal)

USB-eszköz csatlakoztatásához.

17 AUDIO OUT aljzat (10. oldal)

18 VIDEO OUT aljzat (10. oldal)

19 DC IN 9.5V aljzat (8., 9. oldal)


Hálózati tápegység vagy jármű tápegység csatlakoztatása.

20 INPUT SELECT gomb (14. oldal)

E gomb többszöri megnyomásakor az LCD-képernyőn az alábbiak szerint változik a kép:

- Lemez (alapérték)
- USB (14. oldal)

Távvezérlő

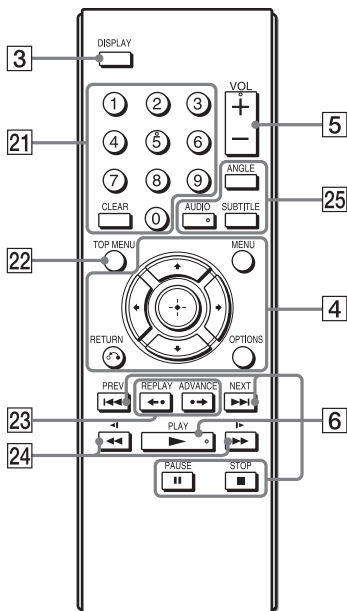

A VOL + gombon, az 5-ös számgombon, a ► és az AUDIO gombon tapintható jelölés található. A tapintópontot referenciaként használhatja a készülék vezérlése közben.

21 Számgombok

A tétel-, fejezetszám stb. beírása.

CLEAR gomb

A beviteli mező tartalmának törlése.

22 TOP MENU gomb

A DVD VIDEO menü kijelzése.

- DVD VR lejátszás közben: váltás a lejátszási lista és az eredeti lista között.

23 ◀◀REPLAY/▶▶ ADVANCE

gombok

Gyorskeresés előre vagy hátra a pillanatnyi jeleneten belül (csak DVD esetén).

24 ◀◀◀◀/▶▶▶▶ (pásztázás, lassítás) gombok

- Gyorsított lejátszása hátra, előre normál lejátszás közben. A sebesség módosításához nyomja meg többször.
- Szünet üzemmódban lassított lejátszás hátra vagy előre. A sebesség módosításához nyomja meg többször. (A hátrafelé történő lassított lejátszás csak DVD lejátszásakor áll rendelkezésre. A lassított lejátszás előre DVD, VIDEO CD és videofájlok esetén érhető el.) Lehetnek olyan lemezek, melyeknél a hátrafelé történő lassított lejátszás nem lehetséges, vagy a kép torzított.

25 ANGLE gomb

A kameraállás kiválasztása.

AUDIO gomb

Az audiojel kiválasztása minden megnyomáskor.

- DVD VIDEO lejátszás közben: e gomb minden megnyomáskor megváltozik a műsor nyelve.
- CD- vagy VIDEO CD lejátszás közben: e gomb többszöri megnyomásával sztereó és mono hangzás közül választhat.

SUBTITLE gomb

A szinkronfelirat kiválasztása.


A tartozékok ellenőrzése

Ellenőrizze, hogy a készülékkel az alábbi tartozékokat megkapta-e:

- Hálózati tápegység (1 db)
- Járműakkumulátor illesztő (1 db)
- Audio-, videovezeték (minijack × 2 ↔ RCA × 3) (1 db)
- Távvezérlő (1 db)
- AA (R6) típusú elemek (2 db)

A távvezérlő előkészítése

Helyezzen be két AA (R6) típusú elemet az elemtartó rekeszbe, ügyelve a helyes ⊕ és ⊖ polarításra.

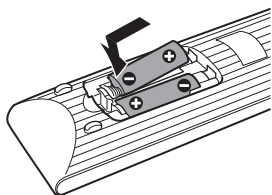


Az akkumulátor feltöltése

A készülék használatba vétele előtt, illetve ha kimerül, töltsse fel az akkumulátort.

1 Csatlakoztassa a hálózati tápegységet.

Amikor a feltöltés megkezdődik, a CHARGE jelző narancssárgán világít.

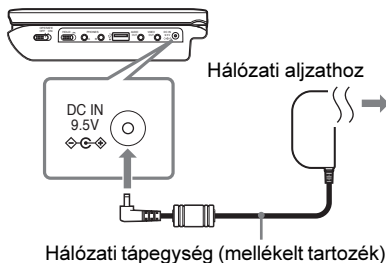

Amikor a feltöltés véget ér, a CHARGE jelző kialszik.
Húzza ki a hálózati tápegységet.



Ha a CHARGE helyett a POWER jelző világít, a készülék OPERATE kapcsolója „ON” állásban van. Kapcsolja „OFF” állásba, és ellenőrizze, hogy a CHARGE jelző világít-e.



Javasoljuk, hogy az akkumulátort 5–35°C közötti hőmérsékleten töltsse.

Feltöltési idő és lehetséges lejátszási idő


Feltöltési idő: kb. 3 óra.

Lejátszási idő: kb. 5 óra.

A fenti időtartamok az alábbi körülmények között érvényesek:

- Átlagos környezeti hőmérséklet (20°C).
 - Fejhallgató használata.
 - A háttérvilágítás a legalacsonyabb szinten.
- A környezeti hőmérséklettől vagy az akkumulátor állapotától függően a feltöltési idő növekedhet, illetve a lejátszási idő csökkenhet.

Az akkumulátor állapotának ellenőrzése


Amikor a lejátszást leállítja, megjelenik az akkumulátor jelző. Ha az akkumulátor kimerült, a  jelenik meg, vagy a CHARGE jelző villog. Kapcsolja az OPERATE kapcsolót „OFF” állásba, csatlakoztassa a hálózati tápegységet, és töltsse fel az akkumulátort.



Járműakkumulátor illesztő használata

A mellékelt járműakkumulátor illesztő 12 V-os, negatív földelésű járműakkumulátorral használható (ne használja 24 V-os vagy pozitív földelésű akkumulátorral).

1 Csatlakoztassa a járműakkumulátor illesztőt.

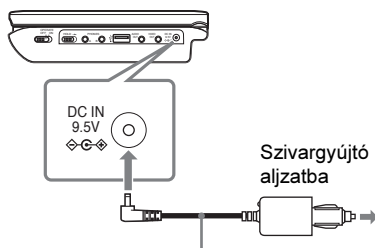

Járműakkumulátor illesztő (mellékelt tartozék)

A lejátszó járműben történő használata után

Húzza ki a járműakkumulátor illesztőt a szivargyújtó aljzataból.




- Vezetés közben a járművezető ne csatlakoztassa vagy váltsa le a járműakkumulátor illesztőt.
- Úgy helyezze el a vezetékét, hogy az ne akadályozza a vezetést. Úgy helyezze el az LCD-képernyőt, hogy a járművezető ne nézhesse azt.
- Tisztítsa meg a szivargyújtó aljzatot. Ha az aljzat szennyezett, érintkezési vagy egyéb hiba fordulhat elő.
- A járműakkumulátor illesztőt járó motornál használja. Ha kikapcsolt motornál használja, a jármű akkumulátora kimerülhet.
- Ne hagyja a lejátszót vagy annak tartozékait a járműben.

Csatlakoztatás a tv-készülékhez

Ha a lejátszót tv-készülékhez vagy monitorhoz csatlakoztatja, a készülék felhasználási lehetőségei kibővülnek.

1 Csatlakoztassa a lejátszót a tv-készülékhez vagy monitorhoz a mellékelt audio-, videovezetékekkel.

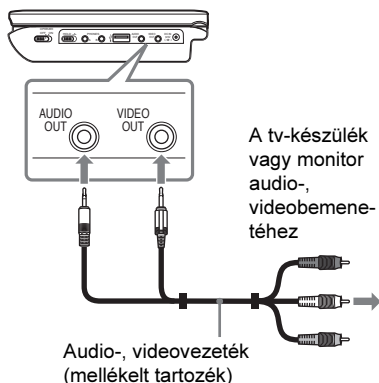

A lejátszó AV-erősítőhöz is csatlakoztatható, a tv-készülékhez hasonló módon.




- Ha a készüléket az audio-, videovezetékekkel tv-készülékhez csatlakoztatja, az LCD-képernyőn nem jelenik meg a kép.
- Olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülékek kezelési útmutatóját is.
- Csatlakoztatás előtt kapcsolja ki a lejátszót és a külső készüléket, és húzza ki a hálózati vezetéküket a hálózati aljzatból.

Lemezek lejátszása

DVDVideo DVDVR VCD CD

DATA

A lejátszani kívánt lemeztől függően egyes funkciók működése korlátozott, vagy a megszokottól eltérő lehet. Olvassa el a lemezhez mellékelt tájékoztatót. Töltsse fel az akkumulátort előzetesen vagy csatlakoztassa a hálózati tápegységet.

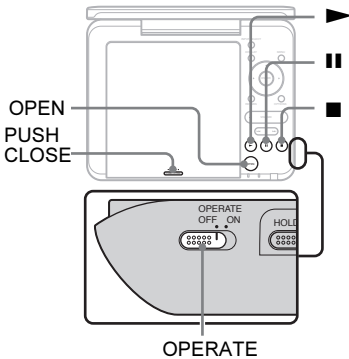

1 Nyissa ki az LCD-képernyőt.

2 Kapcsolja az OPERATE kapcsolót „ON” állásba.

A lejátszó bekapcsol, és a POWER jelző zölden világít.

3 Nyissa ki a lemeztartót az OPEN gombbal.

4 Helyezze be a kívánt lemezt.

A lejátszható oldallal lefelé nyomja a helyére a lemezt (amíg egy határozott kattanást nem hall). Ne érintse meg az olvasólencse felületét.



5 A PUSH CLOSE feliratú részt megnyomva zárja be a lemeztartót.

6 Nyomja meg a ► gombot.

A készülék megkezdi a lejátszást. A lejátszott lemez típusától függően a képernyőn egy menü jelenhet meg. A ←/↑/↓/→ gombbal válasszon menüpontot, és nyomja meg az ENTER gombot.



- A DVD-felvevővel felvett lemezeknek megfelelően lezártnak kell lenni, ahhoz, hogy tökéletesen lejátszhatók legyenek. A lemezek lezárásával kapcsolatban olvassa el a további információkat a DVD-felvevőhöz mellékelt kezelési útmutatóban.
- Amikor kinyitja a lemeztartó fedelét, várja meg, amíg a lemez forgása megáll. A lemezt csak akkor vegye ki, ha már nem forog.

A képernyővédő funkcióról

- Ha a lejátszót több mint 15 percig szünet vagy állj üzemmódban hagyja, a képernyővédő önműködően bekapcsol.

A képernyővédő kikapcsolásához nyomja meg a ► gombot. A képernyővédő beállítását lásd a 19. oldalon. A képernyővédő („Screen Saver”) beállítását lásd a 17. oldalon.

- A képernyővédő bekapcsolása után 15 perccel a lejátszó önműködően kikapcsol. A bekapcsoláshoz nyomja meg a ► gombot.

A lejátszás folytatása a leállítási ponttól (folytatólagos lejátszás)

Ha megállítja a lejátszást, majd újra megnyomja a ► gombot, a lejátszó a ■ gomb megnyomásának helyétől folytatja a lejátszást.



- Ha a lejátszást a lemez elején kívánja kezdeni, nyomja meg kétszer a ■ gombot, majd nyomja meg a ► gombot.
- Ha kikapcsolás után újból bekapcsolja a készüléket, a folytatólagos lejátszás önműködően aktivizálódik.



- A leállítási pont helyétől függően előfordulhat, hogy a lejátszás nem pontosan a megszakítási ponttól folytatódik.
- A pont, ahol megállította a lemezt törlődik, ha:
 - kinyitja a lemeztartót,
 - megnyomja az INPUT SELECT gombot.

Ismételt lejátszás (isméltés)

- DVD videó lemez lejátszása közben nyomja meg a DISPLAY gombot „Repeat” kiválasztásához (12. oldal).
- CD vagy VIDEO CD (kikapcsolt PBC funkció esetén) lejátszásakor nyomja meg többször MENU gombot (5. oldal).

PBC funkciókkal rendelkező VIDEO CD lemezek lejátszása (PBC lejátszás)



A PBC lejátszás lehetővé teszi a VIDEO CD műsorának interaktív módon, egy a menüin keresztül történő lejátszását. Ha

PBC funkcióval ellátott VIDEO CD lemezt játszik le, a menü megjelenik. A számok segítségével válasszon ki egy tételt, és nyomja meg az ENTER gombot. Ezután kövesse a menüben látható utasításokat (nyomja meg a ► gombot, amikor a „Press SELECT” felirat megjelenik).

A lejátszási információk ellenőrzése


DVD-lejátszás közben a képernyőn ellenőrizheti a pillanatnyi lejátszási információkat. Az információs képernyőn keresztül kiválaszthatja a kívánt tételt vagy fejezetet, beállíthatja a nyelvet vagy a szinkronfeliratot stb.

A számok beírásához használja a távvezérlő számgombjait.

1 DVD-lejátszás közben nyomja meg a DISPLAY gombot.

Példa: DVD VIDEO lejátszás esetén

Menüelemek

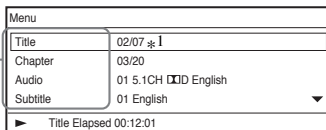


Menu	
Title	02/07 * 1
Chapter	03/20
Audio	01 5.1CH <input type="checkbox"/> English
Subtitle	01 English
▶ Title Elapsed 00:12:01	

2 A ↑/↓ gombbal válassza ki a kívánt menüpontot, és nyomja meg az ENTER gombot.


- Title: a tételek számának kiválasztása.*²
- Chapter: a fejezet számának kiválasztása.*²
- Audio: a műsor nyelvének kiválasztása.
- Subtitle: a szinkronfelirat nyelvének kiválasztása.
- Angle: a kameraállás kiválasztása.

- T.Time: tétel lejátszása közben látható az idő információ. Az „ENTER” megnyomásakor a „00:00:00” jelenik meg. A számgombokkal írja be a kívánt időkódot.
- C.Time: fejezet lejátszása közben látható az idő információ. Az „ENTER” megnyomásakor a „00:00:00” jelenik meg. A számgombokkal írja be a kívánt időkódot.
- Repeat: az ismétlési mód kiválasztása.
- Time Disp.: az idő kijelzés információjának kiválasztása.

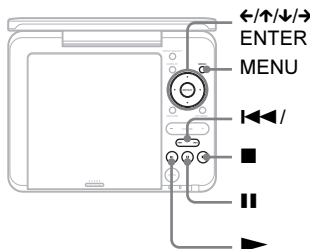

1 A \uparrow/\downarrow gombbal válasszon egy albumot, és nyomja meg az ENTER gombot.

Példa: az MP3 fájlok listája

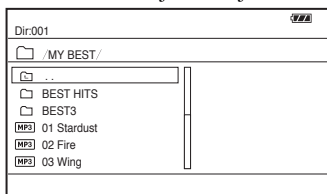

- A következő vagy az előző oldalra a \blacktriangleright vagy \blacktriangleleft gombbal ugorhat.
- Ha az albumlistára szeretne visszakapcsolni, a \uparrow/\downarrow gombbal válassza ki a \square ikont és nyomja meg az ENTER gombot.

2 A \uparrow/\downarrow gombbal válassza ki a lejátszani kívánt fájlt és nyomja meg a \blacktriangleright vagy az ENTER gombot.

A lejátszás a kiválasztott fájlal kezdődik.

*1 Ha a DVD (VR módú) lemezt játszik le, akkor a „PL” (lejátszási lista) vagy az „ORG” (eredeti) kijelzés jelenik meg a tétel száma mellett.

*2 A \uparrow/\downarrow gombokkal vagy a számgombokkal válassza ki a számot.

Kilépés a menüből

Nyomja meg a RETURN vagy a DISPLAY gombot.



A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy egyes elemek nem választhatók ki.

MP3, JPEG és videofájlok lejátszása

DATA

Ezzel a készülékkel lejátszhatja az MP3, JPEG és videofájlokat is. A lejátszható fájl típusokról bővebben a „Lejátszható adathordozók” című részben (24. oldal) olvashat.

Ha adatlemezt helyez be, az albumok listája megjelenik. Egyes lemezeknél a lejátszás önműködően elindul.

JPEG fájl kiválasztása

A JPEG kép elforgatása

Amíg a kép a képernyőn látható, nyomja meg a $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ gombot.

\rightarrow : a kép elforgatása 90°-kal jobbra.


\leftarrow : a kép elforgatása 90°-kal balra.

\uparrow/\downarrow : a kép függőleges irányú elforgatása 180°-kal.

A képek megjelenítése indexképek formájában

Nyomja meg a MENU gombot.

Az album képei közül 12 indexkép formájában jelenik meg.

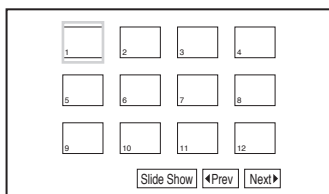

- A következő vagy az előző indexkép-listára való lépéshez válassz ki a „◀Prev”-et vagy „Next▶”-et a képernyő alján, majd nyomja meg az ENTER-t.
- Az indexképek listájából történő kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.

A képek lejátszása diavetítésként

1 Nyomja meg a MENU gombot.

Az indexképernyő megjelenik.

2 A $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ gombbal válassza ki a képernyő alján látható „Slide Show” ikont és nyomja meg az ENTER gombot.


A diavetítés megkezdődik.

Az USB-eszköz lejátszása

Lejátszhatja az USB-eszközön tárolt adatfájlokat is.

1 Az INPUT SELECT gombbal kapcsoljon „USB” üzemmódba.

2 Csatlakoztassa az USB-eszközt az USB aljzathoz.

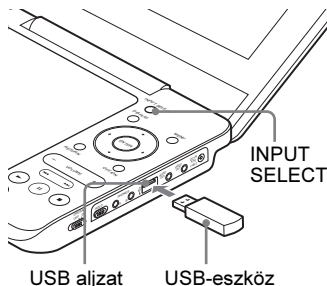

Az USB-eszköz eltávolítása

1 Az INPUT SELECT gombbal lépjen ki az „USB” üzemmódból.

2 Húzza ki az USB-eszközt.

A támogatott Sony USB-eszközökről

Ez a készülék az alábbi Sony „Micro Vault” USB-háttértárakat és (2008 utáni) digitális fényképezőgépeket támogatja: USM-J/B sorozat, USM-L sorozat, és USM-LX sorozat, DSC-T sorozat, DSC-W sorozat, DSC-H sorozat, DSC-S sorozat, és DSLR-A sorozat.

* A digitális fényképezőgép LUN beállítását állítsa „Single”-re. A részletekkel kapcsolatban olvassa el a fényképezőgéphez kapott kezelési útmutatót.




- Amíg a memóriaműködés jelző villog, ne húzza ki az USB-eszközt. Ha mégis így tesz, adatsérülés vagy adatvesztés léphet fel.
- Ehhez a lejátszóhoz háttértár és digitális fényképezőgép típusú USB-eszközök csatlakoztathatók. Más típusú eszközt (USB-elosztót stb.) ne csatlakoztasson. Nem támogatott eszköz csatlakoztatása esetén hibáüzenet jelenik meg.

A képminőség és képméret beállítása

DVDVideo DVDVR VCD DATA

Beállíthatja az LCD-képernyőn megjelenő kép egyes jellemzőit.

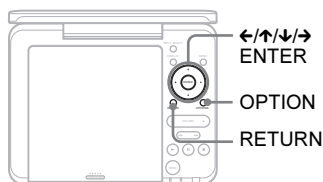

- 1** Nyomja meg az **OPTIONS** gombot.
- 2** A **↑/↓** gombbal válassza ki az „LCD Mode” menüpontot és nyomja meg az **ENTER** gombot.
- 3** A **←/↑/↓/→** gombbal válasszon az alábbi paraméterek közül és nyomja meg az **ENTER** gombot.
 - LCD Aspect: a képméret módosítása.
 - Backlight: a fényerő beállítása.
 - Contrast: a világos és sötét területek területek különbségének beállítása.
 - Hue: a vörös és a zöld színegyensúly beállítása.
 - Color: a színgazdagság beállítása.
 - Default: az összes beállítás visszaállítása a gyári alapértékekre.

A választómenü kikapcsolása


Nyomja meg az **OPTIONS** vagy kétszer a **RETURN** gombot.



A választható képernyőméretek a pillanatnyi lemeztől függően eltérhetnek.

Az alapbeállítások menüje

A bizonyos lemezeken tárolt beállítások elsőbbséget élveznek a lenti beállításokkal szemben.

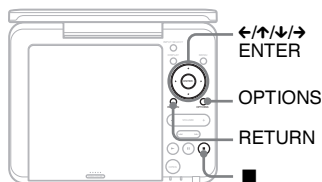

1 Állj üzemmódban nyomja meg az **OPTIONS** gombot.

A folytatólagos lejátszás közben nem használhatja a menüképernyőt. A folytatólagos lejátszás kikapcsolásához nyomja meg kétszer a **■** gombot, majd nyomja meg az **OPTIONS** gombot.

2 A **↑/↓** gombbal válassza ki a „Setup” menüt, és nyomja meg az **ENTER** gombot.

3 A **↑/↓** gombbal válasszon kategóriát és nyomja meg az **ENTER** gombot.

- : General Setup (16. oldal)
A lejátszóra vonatkozó beállítások.
- : Audio Setup (17. oldal)
A hang beállítása a lejátszási körülményeknek megfelelően.
- : Language Setup (18. oldal)
A képernyőmenü és a műsorok nyelvének beállítása.

: Parental Control (20. oldal)
A szülői letiltás beállítása.

4 A **↑/↓** gombbal válasszon egy beállítást és nyomja meg az **ENTER** gombot.

Az alapbeállítási menü kikapcsolása



Nyomja meg az **OPTIONS** vagy a **RETURN** gombot.


General Setup

Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.

◆ TV Display

A csatlakoztatott tv-készülék képernyőtípusának kiválasztása. Ha e lejátszó LCD-képernyőjén tekinti meg a műsort, válassza ki a „TV display” menüpont 16:9 beállítását.

<p>4:3 Pan Scan</p>	<p>Válassza ezt a beállítást, ha 4:3 képarányú tv-készüléket csatlakoztatott. Önműködően szélesképernyős kép jelenik meg, ami az egész képernyőt kitölti. A kép szélei levágásra kerülnek.</p> 
<p>4:3 Letter Box</p>	<p>Válassza ki ezt a beállítást, ha 4:3 képernyős tv-készüléket csatlakoztatott. Szélesképernyős műsor lejátszásakor fekete csík jelenik meg a képernyő alsó és felső részén.</p> 

16:9	Válassza ki ezt a beállítást, ha szélesképernyős tv-készüléket vagy szélesképernyős üzemmóddal ellátott készüléket csatlakoztatott.
	



A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy a készülék a „4:3 Pan Scan” üzemmód helyett önműködően „4:3 Letter Box” üzemmódba kapcsol, és fordítja.

◆ Angle Mark (csak DVD VIDEO)

Ha olyan DVD-lemezt játszik le, melyen egyes jeleneteket több kameraállásból is rögzítettek, egy képernyőikon megjelenik, amikor a kameraállás kiválasztható.

<u>On</u>	A képernyőikon megjelenítése.
Off	A képernyőikon elrejtése.

◆ Screen Saver

Ha a lejátszót több mint 15 percig szünet vagy állj üzemmódban hagyja, a képernyővédő önműködően bekapcsol. A képernyővédő segítségével a képernyő károsodása (beégés) megelőzhető. A képernyővédő kikapcsolásához nyomja meg a ► gombot.

<u>On</u>	A képernyővédő bekapcsolása.
Off	A képernyővédő kikapcsolása.

◆ PBC

A PBC (lejátszásvezérlő) funkció használatával a VIDEO CD-re felvett műsorokat interaktív módon játszhatja le (ha elérhető) (12. oldal).

<u>On</u>	A PBC funkció bekapcsolása.
Off	A PBC funkció kikapcsolása.

◆ Default

Minden menüpontot az alapértelmezett értékre állít vissza. Az egyéni beállítások törölődnek.

🔊 Audio Setup

Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.

◆ Audio DRC (dinamika szabályozás) (csak DVD)

Ha az „Audio DRC” funkcióval ellátott DVD-lemezt alacsony hangerőn hallgatja, ez a funkció tisztán érthetővé teszi a műsort.

<u>Standard</u>	Általában ezt a beállítást használja.
<u>TV Mode</u>	Alacsony hangerőnél is tisztán érthetővé teszi a műsort.
<u>Wide Range</u>	Az élő előadás érzetét kelti a nézőben.

A Language Setup

◆ OSD (képernyőmenü)

A képernyőmenü nyelvének beállítása.

◆ Disc Menu (csak DVD VIDEO)

A lemezmenü nyelvének kiválasztása.

Az „Original” kiválasztásakor a lemez elsődleges nyelve kerül kiválasztásra.

◆ Subtitle (csak DVD VIDEO)

A szinkronfelirat nyelvének kiválasztása.

Ha az „Off” beállítást választja, a szinkronfelirat nem jelenik meg.

◆ Audio (csak DVD VIDEO)

A hangsáv nyelvét állíthatja be.

Az „Original” beállítás esetén a lemezen fő nyelvként kijelölt nyelv élvez elsőbbséget.

◆ Xvid Subtitle

◆ A nyelv kiválasztása a Xvid videofájl külső szinkronfeliratához.

CP1250	albán, bosnyák, horvát, cseh, angol, német, magyar, izlandi, ír, lengyel, román, szlovák, szlovén
CP1251	bolgár, belorusz, angol, macedón, moldáv, orosz, szerb, ukrán
CP1253	görög
CP1254	albán, dán, holland, angol, észt, finn, francia, gael, német, olasz, kurd (latin), norvég, portugál, spanyol, svéd, török



Ha olyan nyelvet választ ki a „Disc Menu”, „Subtitle” vagy „Audio” menüben, amelyik a lemezen nem található meg, a készülék önműködően kiválaszt egyet a rendelkezésre álló nyelvek közül.

Parental Control

A DVD-lejátszás korlátozható, ha a lemez rendelkezik szülői felügyeleti funkcióval. Ehhez a funkcióhoz a távvezérlőt kell használnia.

◆ Password (csak DVD VIDEO)

A jelszó beírása vagy módosítása. Állítsa be a szülői felügyelethez szükséges jelszót. A távvezérlő számgombjaival adja meg a négyjegyű jelszó számjegyeit.

A jelszó megváltoztatása

- 1 A **↑/↓** gombbal válassza ki a „Password” menüpontot és nyomja meg az ENTER gombot.
- 2 Ellenőrizze, hogy a „Change” opció ki van-e választva, majd nyomja meg az ENTER gombot.
- 3 Írja be a jelenlegi jelszót az „Old Password” mezőbe, az új jelszót a „New Password” és a „Verify Password” mezőbe, majd nyomja meg az ENTER gombot.

Ha elrontotta a jelszó beírását

Nyomja meg a CLEAR gombot, vagy a **←** gombbal egyesével törölje a karaktereket (mielőtt a 3. lépésben megnyomná az ENTER gombot), és írja be újból a jelszót.

Ha elfelejtette a jelszót





Írja be az „1369” számsort az „Old Password” mezőbe, majd az új jelszót a „New Password” és a „Verify Password” mezőbe.

◆Parental Control (csak DVD VIDEO)


Beállíthatja a korlátozás szintjét. Minél kisebb értéket állít be, annál szigorúbb a korlátozás.

A szülői felügyelet funkció használatához először be kell állítania a jelszót.

A szülői felügyelet beállítása (lejátszáskorlátozás)

- 1 A / gombbal válassza ki a „Parental Control” menüpontot és nyomja meg az ENTER gombot.
- 2 A / gombbal válassza ki a korlátozási szintet, és nyomja meg az ENTER gombot.
- 3 Írja be a jelszót, és nyomja meg az ENTER gombot.

A szülői felügyelettel ellátott lemez lejátszása

Helyezze be a lemezt, és nyomja meg a  gombot. Megjelenik a jelszóbeíró képernyő. A számgombokkal adja meg a négyjegyű jelszó számjegyeit, és nyomja meg az ENTER gombot.

Hibaelhárítás

Ha a lejátszó használata során az alábbi jelenségek valamelyikét észleli, hajtsa végre a hibaelhárítás előírt műveletét, mielőtt szakszervizhez fordulna. Ha az alábbi ellenőrzések végrehajtása után is fennáll az adott hibajelenség, forduljon a legközelebbi Sony márkaszervizhez.

Energiaellátás

A készülék nem kapcsol be.

- ➔ Ellenőrizze, hogy a hálózati tápegységet megfelelően csatlakoztatta-e (8. oldal).
- ➔ Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően fel van-e töltve (8. oldal).

Az akkumulátort nem lehet feltölteni.

- ➔ A készülék bekapcsolt állapotában az akkumulátort nem lehet feltölteni. Kapcsolja az OPERATE kapcsolót „OFF” állásba (8. oldal).

Kép

Fekete pontok jelennek meg, illetve piros, kék és zöld pontok maradnak az LCD-képernyőn.

- ➔ Ez az LCD-képernyő szerkezeti sajátossága, nem hibajelenség.

Ha 16:9 képarányú műsort játszik le az LCD-képernyőn, fekete csík jelenik meg a képernyő alsó és felső részén.

- ➔ Válassza ki a „TV Display” menüpont „16:9” beállítását a „General Setup” menüben (16. oldal).

Hang

Nincs hang.

- ➔ A lejátszót szünet vagy lassított lejátszás üzemmódba kapcsolta.
- ➔ A lejátszó gyorskeresést végez előre vagy hátra.

A hangerő túl alacsony.

- ➔ Vannak olyan DVD-lemezek, melyeken a hangerő az átlagosnál alacsonyabb. A hangerőszint javulhat, ha az „Audio DRC” menüpont „TV Mode” beállítását kiválasztja az „Audio Setup” menüben (17. oldal).

Működés

A gombok megnyomásakor semmi sem történik.

- ➔ A HOLD kapcsoló nem a nyílal jelzett helyzetben áll (6. oldal).

A lemezt nem lehet lejátszani.

- ➔ Ha fordítva tette be a lemezt, a „No Disc” vagy a „Cannot play this disc.” üzenet jelenik meg. A lejátszható oldallal lefelé helyezze be a lemezt (11. oldal).
- ➔ Helyezze be megfelelően a lemezt (illessze a helyére, amíg kattantást nem hall) (11. oldal).
- ➔ A lemez foltos vagy szennyezett (23. oldal).
- ➔ Nyívan lemezt helyezett be, melyet ez a készülék nem tud lejátszani. Ellenőrizze, hogy a lemez régiókódja azonos-e a lejátszóéval, és le van-e zárva (24. oldal).
- ➔ Ha az „USB” kijelzés látható, nyomja meg az INPUT SELECT gombot (6. oldal).
- ➔ A szülői felügyeleti funkciót bekapcsolta. Módosítsa a beállítást (18. oldal).
- ➔ Páralecsapódás képződött a lejátszó belsejében (22. oldal).

A készülék nem az elejétől játssza le a műsort.

- ➔ A lejátszót ismételt lejátszási (12. oldal) vagy véletlen sorrendű (5. oldal), üzemmódba kapcsolta.
- ➔ A lejátszót folytatólagos lejátszási üzemmódba kapcsolta (12. oldal).
- ➔ Önműködően elindult a lemezen létrehozott lejátszási lista lejátszása. Az eredeti tételek lejátszásához nyomja meg a **■** gombot kétszer, majd a TOP MENU megnyomásával válassza az „Original” beállítást.

VR formátumú DVD-lemez lejátszása közben a „Copyright Lock” felirat és kék háttérszín jelenik meg.

- ➔ Másolásvédelmi jeleket tartalmazó műsor lejátszásakor kék háttér jelenik meg a jelenet helyett (24. oldal).

A **↔** gomb nem működik a menüképernyőn.

- ➔ Lehetnek olyan lemezek, melynek lemezmenüjében a készülék **↔** gombja nem működik. Ilyen esetben használja a távvezérlő **↔** gombját.

A távvezérlő nem működik.

- ➔ A távvezérlő elemei lemerültek.
- ➔ A távvezérlőt irányítsa a lejátszó távvezérlés érzékelője **■** felé.
- ➔ Közvetlen napfény vagy erős fény éri a távvezérlés érzékelőt.

Az MP3, JPEG vagy videofájlok nem játszhatók le (25. oldal).

- ➔ A fájlformátum nem megfelelő.
- ➔ A fájlkiterjesztés nem megfelelő.
- ➔ A fájl sérült.
- ➔ A fájl mérete túl nagy.
- ➔ A videofájlokhoz használt tömörítési technológia miatt a lejátszás megkezdése hosszabb időt vehet igénybe.

A lejátszó nem működik megfelelően, vagy nem kapcsol ki.

- ➔ Ha a lejátszó működését statikus elektromosság stb. zavarja, kapcsolja ki a készüléket kb. tíz másodpercre.

Csatlakoztatás

Nincs kép vagy hang a csatlakoztatott készüléken.

- ➔ Ismétlje meg a csatlakoztatást, és ellenőrizze, hogy a csatlakoztatás megfelelően biztos-e (10. oldal).
- ➔ A csatlakozóvezeték megsérült.
- ➔ Ellenőrizze a csatlakoztatott tv-készülék vagy erősítő beállításait.

USB

A lejátszó nem érzékeli a csatlakoztatott USB-eszközt.

- ➔ Ismétlje meg a csatlakoztatást, és ellenőrizze, az USB csatlakoztatás megfelelően biztos-e (14. oldal).
- ➔ Az USB-eszköz sérült.
- ➔ Az INPUT gombbal kapcsoljon USB-üzemmódba (14. oldal).

Óvintézkedések

Közúti biztonság

Járművezetés vagy kerékpározás közben ne használja a fejhallgatót. Ez közlekedési balesetet okozhat, és egyes területeken törvénybe ütközik. Potenciális veszélyt jelenthet a készülék túl magas hangerőn történő hallgatása sétálás közben is, különösen gyalogátkelőhelyek közelében. Veszélyes helyeken ezért különös körültekintéssel kell közlekedni, illetve ilyen esetekben a készüléket ki kell kapcsolni.

Néhány szó a biztonságról

Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék kerül a készülék belsejébe, húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét, és a további használat előtt forduljon szakemberhez.

Néhány szó a tápfeszültségről

- Ha hosszú ideig nem használja készülékét, húzza ki a hálózati tápegységet a hálózati aljzatból. Mindig a csatlakozódugaszt, és soha ne a vezetékét fogja meg.
- Soha ne érintse meg nedves kézzel a hálózati tápegységet. Ellenkező esetben áramütést szenvedhet.
- Ne csatlakoztassa a hálózati tápegységet elektromos feszültségátalakítóhoz, mert erős hőfejlődés léphet fel, ami üzemzavart okozhat.

Néhány szó a felmelegedésről

Hosszabb folyamatos használat vagy feltöltés közben a készülék felmelegedhet. Ez nem hibajelenség.

Néhány szó az elhelyezésről

- Ne üzemeltesse a készüléket szűk térben, pl. könyvespolcon vagy hasonló helyen.
- Ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, asztalterítővel, függönnyel stb. Ne helyezze a lejátszót puha felületre, pl. takaróra.
- Ne hagyja a lejátszót és az illesztőket fűtőtest közelében, illetve közvetlen napfénynek, por, homok hatásának, nedvességnek, esőnek vagy mechanikai hatásoknak kitett helyen, továbbá zárt ablakokkal parkoló járműben.
- A készüléket ne helyezze el döntött helyzetben. A készülék kizárólag vízszintes helyzetben üzemeltethető.
- A készüléket és a lemezeket tartsa távol az erős mágnessel rendelkező berendezésektől, (pl. mikrohullámú sütő, nagyméretű hangsugárázó stb.).
- A készüléket ne ejtse le, és óvja az erős ütésektől. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre és a tartozékokra.

Néhány szó az üzemeltetésről

- Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi, vagy rendkívül nyirkos helyen tárolja, pára csapódhat le a lencsére, a lejátszó belsejében. A készülék megfelelő működése ilyenkor nem garantált. Ha páralecsapódás fordul elő, vegye ki a lemezt és hagyja bekapcsolva a lejátszót kb. fél óráig, amíg a nedvesség elpárolog. Az LCD-képernyőről puha textíliával törölje le a nedvességet. Kapcsolja be újra a készüléket.
- Ügyeljen a lejátszó lencséjének tisztaságára, és ne érintse meg azt. Ha a lencsét megérinti, a lejátszóban üzemzavar keletkezhet. A lemez kivételét és behelyezését kivéve mindig tartsa zárva a lemeztartó fedelét.

Az LCD-képernyő helyes kezelése

- Habár az LCD-képernyő korszerű gyártástechnológiával készült, esetenként változatos színű fénypontok jelenhetnek meg a képernyőn. Ez nem hibajelenség.
- Ne tegyen vagy ejtsen semmit az LCD-képernyőre. Ne nehezedjen rá a könyökével vagy egyéb testrészével a képernyőre.
- Ügyeljen arra, nehogy egy éles vagy hegyes eszközzel megsértse az LCD-képernyő felületét.

Az akkumulátor helyes kezelése

- Mivel az akkumulátor élettartama véges, kapacitása az eltelt idővel és a használat gyakoriságával arányosan, fokozatosan csökken. Ha az akkumulátor legnagyobb kapacitása a normál kapacitás felére csökken, cserélje a régi akkumulátort újra.
- Az akkumulátor élettartam-csökkenésének elkerülése érdekében töltsse fel az akkumulátort legalább egyszer félévente vagy évente.
- Bizonyos országok szabályozzák a készülékben használt akkumulátorok megsemmisítését. Kérjük, forduljon a helyi hatósághoz.

A hálózati tápegységről és a járműakkumulátor illesztőről

- Kizárólag a lejátszóhoz mellékelt illesztőket használja. Más típusú illesztők használata esetén meghibásodás keletkezhet.
- Az illesztőt tilos szétszerelni vagy átalakítani.
- Ne érintse meg az illesztő fém egységeit, mert rövidzárlat keletkezhet, különösen, ha fémtárggyal érinti meg azokat.

Hangerőbeállítás

A nagyon halk, vagy műsor nélküli részen ne hangosítsa túl túlságosan a készüléket. Ellenkező esetben a túl hangos részleteknél a hangsugárzók károsodhatnak.

A fejhallgató használata

- Halláskárosodás megelőzése: ne hallgassa túl nagy hangerőn a készüléket. A szakorvosok véleménye szerint a folyamatos, magas hangerőn történő zenehallgatás halláskárosodást okozhat. Ha zenehallgatás közben fülszűrés érzékel, csökkentse a hangerőt vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Mások zavarása: közepes hangerőn hallgassa a készüléket. Így a szükséges külső környezeti hangokat is hallani fogja, és a kiszűrődő zajok másokat nem fognak zavarni.














A készülék tisztítása

- Kímélő tisztítószerezellel enyhén megnedvesített puha ruhával törölje le a készülék burkolatát és kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, benzint vagy alkoholt.
- Óvatosan törölje le az LCD-képernyőt egy száraz, puha ruhával. A szennyeződés lerakódásának megelőzése érdekében törölje le gyakran a képernyőt. Ne törölje le az LCD-képernyőt vizes ruhával. Ha víz kerül a készülékbe, meghibásodás fordulhat elő.
- Ha a kép vagy a hang torzított, előfordulhat, hogy a kiolvasólencsére por rakódott. Ilyen esetben a szaküzletekben kapható portalanító ecsettel törölje le a lencsét. Tisztítás közben ne érintse meg a lencsét.

Megjegyzések a lemezekről

- A lemez tisztán tartása érdekében, mindig a szélénél fogja meg azt. Soha ne érintse meg a felületét.
- Ne használja a következő lemezeket:
 - szabálytalan alakú (pl. kártya, szív stb.) lemezek,
 - olyan lemezt, amelyen matrica vagy címke van,
 - olyan lemezt, amelyen ragasztószalag vagy ragasztómaradvány van.

Lejátszható adathordozók

Adathordozó	Szimbólum	Ikon	Jellemzők
DVD	     		<ul style="list-style-type: none"> Műsoros DVD-lemezek. DVD+RW, DVD+R lemezek, VR formátumú DVD+R DL lemezek. DVD-RW, DVD-R lemezek, videó formátumú DVD-R DL lemezek.
			VR formátumú DVD-RW, DVD-R, DVD-R DL lemezek.
CD			<ul style="list-style-type: none"> Zenei CD-k. Zenei CD formátumú CD-R, CD-RW lemezek.
			<ul style="list-style-type: none"> Super VCD formátumú műsorst tartalmazó VIDEO CD lemezek. Videó formátumú CD-R, CD-RW lemezek vagy Super VCD lemezek.
Adatlemez vagy USB-eszköz	—		MP3, JPEG vagy videó-fájlokot tartalmazó DATA CD, DATA DVD lemezek vagy USB-eszközök.



Megjegyzések az írható adathordozók használatához.

Lehetnek olyan adathordozók, melyek – a lemez állapotától, a felvétel minőségétől, illetve a felvevő berendezés sajátosságaitól függően – nem játszhatók le ezzel a lejátszóval.

Nem játszhatók le azok a lemezek, melyeken a lezárás nem történt meg megfelelően.

További információkért olvassa el a felvevő berendezés kezelési utasítását. Lehetnek olyan, megfelelően lezárt DVD+RW, +R, +R DL lemezek, melyeknél egyes lejátszási funkciók nem működnek. Ilyen esetben a lemezt normál üzemmódban kell lejátszani.

Csak a másolásvédelmi jeleket tartalmazó műsorst lejátszani nem képes készülékek esetén.

A CPRM* védelemmel ellátott DVD (VR formátumú) lemezek nem játszhatók le, ha másolásvédelmi jelet tartalmaznak. A „Copyright Lock” felirat jelenik meg.

* A CPRM (Content Protection for Recordable Media) egy kódolási technológia, mely a képekhez fűződő szerzői jogokat védi.

Megjegyzések az MP3, JPEG és videofájlok használatához

A lejátszó az alábbi fájlokat tudja lejátszani:

- „.mp3” kiterjesztésű MP3 fájlok.*¹
- „.jpg” kiterjesztésű JPEG fájlok.*²
- A DCF* (Design rule for Camera File system) szabványnak megfelelő JPEG képfájlok.
- „.avi” kiterjesztéssel rendelkező Xvid videofájlok.
- „.mp4” kiterjesztéssel rendelkező MPEG-4 videofájlok (egyszerű profil).*¹
- A készülék csak az ISO 9660 1-es szintű vagy Joliet logikai formátumú DATA CD-ket képes lejátszani.
- A készülék csak az általános lemezformátum (UDF) szabványnak megfelelő DATA DVD-ket képes lejátszani.

*¹ Nem lehet lejátszani az mp3PRO formátumú fájlokat.

*² A „.jpe” vagy „.jpeg” fájlok kiterjesztését módosítsa „.jpg”-re.

*³ A másolásvédelemmel (digitális szerzői jogvédelemmel) ellátott zeneszámok nem játszhatóak le. Az MPEG-4 AVC formátumú fájlok nem játszhatóak le.



- A bonyolult könyvtárszerkezettel rendelkező lemezek lejátszásának megkezdése hosszabb időt vesz igénybe. Ezért az alábbi szempontok szerint hozzon létre albumokat:
 - Az adathordozón az albumok két szintnél ne legyenek bonyolultabbak.
 - Az adathordozón lévő albumok száma ne legyen több 50-nél.
 - Az egyes albumok ne tartalmazzanak 100-nál több fájlt.
 - Az adathordozón lévő albumok és fájlok összes száma ne haladja meg a 800-at.
- A készülék az albumban lévő fájlokat az eredeti (felvétel szerinti) sorrendben játssza le.



- A lejátszó bármilyen, a fenti táblázatban szereplő adatot lejátszik, még akkor is, ha azok nem megfelelő formátumúak. Az ilyen adatok

lejátszása hangos zajt eredményezhet, mely károsíthatja a hangsugárzót.

- A Packet Write formátumban megírt adatlemezeket ez a készülék nem képes olvasni.
- A többenetes adatlemezeket a készülék nem minden esetben képes lejátszani.
- Lehetnek olyan JPEG fájlok, melyeket ezzel a lejátszóval nem lehet lejátszani.
- A készülék nem tudja lejátszani a JPEG képet, ha a fájl mérete nagyobb mint 3078 (szélesség) × 2048 (magasság) normál formátumban, vagy 2000 (szélesség) × 1200 (magasság) progresszív JPEG formátumban. (Lehetnek olyan progresszív tömörített JPEG fájlok, melyeket a készülék akkor sem tud lejátszani, ha mérete a megadott tartományon belül van.)
- Lehetnek olyan MPEG-4 fájlok, melyeket ez a készülék nem tud lejátszani.
- Előfordulhat, hogy a készülék a két vagy több videofájlból létrehozott fájlt nem tudja lejátszani.
- A lejátszó nem képes a 720 (szélesség) × 576 (magasság) képméretnél vagy 1 GB fájl méretnél nagyobb videofájlok lejátszására.
- A lejátszó nem képes egyes, 3 óránál hosszabb időtartamú videofájlok lejátszására.
- A videofájltól függően előfordulhat, hogy a normál lejátszás nem lehetséges. A kép megakadhat vagy zavarossá válhat, hangkiesések fordulhatnak elő stb. Ebben az esetben javasolt a fájl újbóli rögzítése, ezúttal kisebb bitsűrűséggel. Ha a hang zajos, ellenőrizze a hangformátumot. (Xvid videofájlokhoz az MP3 hangformátum, MPEG-4 videofájlokhoz az AAC LC hangformátum ajánlott.) Vegye figyelembe, hogy a készülék nem tudja értelmezni a WMA (Windows Media Audio) formátumot.
- Előfordulhat, hogy a készülék a DATA CD-re felvett nagy bitsűrűségű videofájlt nem tudja lejátszani. Javasoljuk DATA DVD használatát.
- A túl hosszú névvel rendelkező fájlok vagy albumok neve nem jelenik meg hiánytalanul. A különleges karakterek helyén a „*” jelenik meg.
- A készülék csak az éppen lejátszott album nevét képes megjeleníteni. A felsőbb szinteken lévő albumok helyett a „/./.” jelenik meg.
- Elképzelhető, hogy egyes fájl típusoknál a lejátszási információ nem megfelelően jelenik meg.

Megjegyzések a másoros lemezekről

Régiókód

A régiókód a szerzői jogok védelmét szolgálja. A régiókód a DVD VIDEO lemez csomagolásán van feltüntetve, az értékesítés helyének megfelelően. Ezzel a készülékkel az „ALL” és a „2” jelölésű DVD VIDEO lemezeket lehet lejátszani.



Megjegyzés a DVD- és VIDEO CD lemezek lejátszásához

Bizonyos DVD- és VIDEO CD lemezek esetében előfordulhat, hogy a műsor gyártója néhány lejátszási műveletet rögzített a lemezen. Mivel ez a készülék a DVD- és VIDEO CD lemezeket a gyártó eredeti, lemezen elhelyezett utasításai alapján játssza le, előfordulhat, hogy egyes funkciók nem állnak rendelkezésre. Lásd a DVD- vagy VIDEO CD lemezekhez mellékelt utasítást.

Megjegyzések a lemezekhez

Ez a készülék olyan lemezek lejátszására alkalmas, melyek megfelelnek a Compact Disc-re (CD) vonatkozó szabvány előírásainak. A DualDisc (kettős formátumú) lemezek és a másolásvédelemmel ellátott zenei CD-lemezek között lehetnek olyanok is, melyek nem felelnek meg a CD-szabványnak. Ezért az ilyen lemezek lejátszása nem mindig lehetséges.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a DVP-FX770 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM. együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

Rendszer

Lézer: félfvezető lézer
Jelszabvány: PAL (NTSC)

Kimenetek

VIDEO OUT (videokimenet):

minijack

AUDIO OUT (audiokimenet):

sztereó minijack

PHONES (fejhallgató) A/B:

sztereó minijack

USB:

USB aljzat, „A” típus (USB háttértár csatlakoztatásához)

Folyadékkristályos képernyő

Képernyőméret: 18 cm átmérőjű szélesképernyő

Képernyőrendszer: TFT aktív mátrix

Felbontás: 480 × 234

Általános

Energiaellátás:

9,5 V, egyenáram (hálózati tápegység vagy járműakkumulátor illesztő)

Teljesítményfelvétel (DVD VIDEO lejátszás):

6,5 W (fejhallgató használatával)

Méreték (kb.):

200 × 42,4 × 155 mm (szé × ma × mé) a kinyúló részekkel

Tömeg (kb.):

860 g

Üzemi hőmérséklet:

5–35°C

Üzemi légnedvesség:

25–80%

Hálózati tápegység:

110–240 V, 50/60 Hz-es hálózati váltóáram

Járműakkumulátor illesztő:

12 V, egyenáram

Mellékelt tartozékok

Lásd a 8. oldalon.

A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Tárgymutató

Számok

16:9 16
4:3 Letter Box 16
4:3 Pan Scan 16

A

Alapbeállítások 16
Audio 7, 18
Audio DRC 17
Audio Setup 17

C

CD 11, 24

D

DATA 13, 24
Diavetítés 14
DVD 11, 24

F

Feltöltési idő és lehetséges lejátszási idő 9
Folytatólagos lejátszás 12

G

General Setup 16

I

Ismételt lejátszás 12

J

JPEG 13, 25

K

Kameraállítás 7, 17
Képernyővédő 11, 17

L

Language Setup 18
LCD Aspect 15
LCD Mode 15
Lejátszási információk kijelzése 12
Lejátszható adathordozók 24
Lemezmenü 18

M

MP3 13, 25
MPEG-4 (videófájl) 13, 25

O

OSD (képernyőkijelzés) 18

P

Parental Control 18
Password 18
PBC 12, 17

R

Régiókód 26

Sz

Szinkronfelirat 7, 18

T

Hibaelhárítás 20
TV Display 16

U

USB 14

V

Véletlen sorrendű lejátszás 5
VIDEO CD 11, 24
Videófájl (Xvid, MPEG-4) 13, 25

X

Xvid (videófájl) 13, 25



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.



A Sony készülékekre és szolgáltatásokra vonatkozó hasznos tudnivalókat, ötleteket és egyéb információkat az alábbi honlapon találhat:

www.sony-europe.com/myproduct/

4-284-253-21(1)



* 1 - 4 2 8 4 2 5 3 2 1 % *