

Sustav aktivnih zvučnika


Upute za uporabu

SRS-U10


http://www.sony.net/

© 2006 Sony Corporation

A

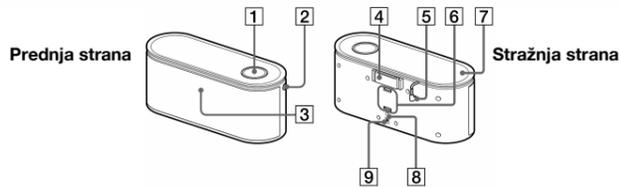


B

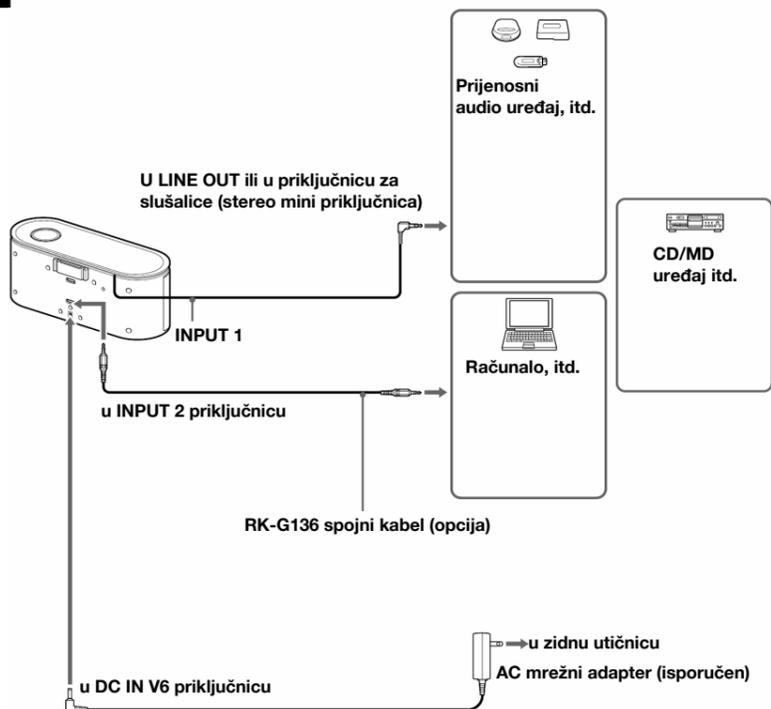

C



D

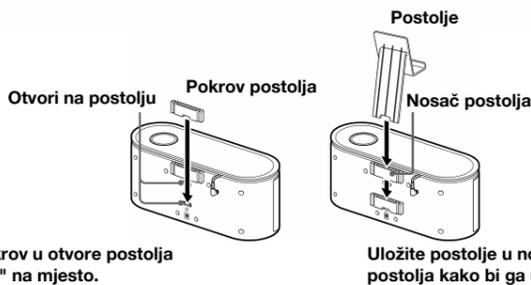

Pričvrstite pokrov u otvore postolja dok ne "klikne" na mjesto.

E



F



G



UPOZORENJE

Za sprječavanje požara ili električkog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Kako biste izbjegli električki udar, ne otvarajte kućište. Servis povjerite isključivo stručnim osobama. Kako biste spriječili opasnost od požara, nemojte prekrivati otvore za ventilaciju na uređaju novinama, stolnjacima, zavjesama i sl. Na uređaj nemojte stavljati upaljene svijeće. Kako biste spriječili opasnost od požara ili električkog udara, na uređaj ne postavljajte posude ispunjene tekućinom, poput vaza.

Nemojte postavljati uređaj u skućeni prostor, kao što su police za knjige ili ugradbeni ormarići.

Spojite AC adapter u lako dostupnu mrežnu utičnicu. Ukoliko primijetite bilo što neobično na adapteru, odspojite ga iz napajanja.



Odlaganje dotrajale električne ili elektroničke opreme (primjenjivo u državama europske zajednice i ostalim europskim zemljama s uređenim sustavima za skupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Mjere opreza

O sigurnosti

- Prije uporabe sustava provjerite da li napon uređaja odgovara naponu izvora u vašem domu.

Područje kupnje	Radni napon
Sve države/regije	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

- Upotrebljavajte samo isporučeni AC adapter.
- Nakon uporabe sustava uz AC adapter, odspojite AC adapter iz zidne utičnice ako sustav ne namjeravate upotrebljavati dulje vrijeme. Preklopka POWER na lijevom zvučniku ne isključuje AC adapter.

O postavljanju

- Nemojte postavljati zvučnike u nagnut položaj.
- Sustav nemojte ostavljati izložen izvorima topline ili izravnom utjecaju sunca, prašine, vlage, kiše ili mehaničkih udara.

O čišćenju

Ne koristite alkohol, benzin ili razrjeđivač za čišćenje kućišta.

O uporabi

- Nemojte otvarati kućište uređaja. Popravke prepustite stručnom osoblju.
- Ako u uređaj dospije strani predmet ili tekućina, odspojite AC adapter i prije daljnje uporabe odnesite sustav na pregled ovlaštenom servisu.
- Iako je sustav magnetski oklopljen, nemojte dulje vrijeme ispred uređaja ostavljati kasete, satove, kreditne kartice s magnetnim zapisom ili diskete.

Ako slika na TV zaslonu ili monitoru računala ima smetnje

Iako je sustav magnetski oklopljen, u određenim slučajevima može slika na nekim TV prijemnicima ili računalima biti izobličena. U takvim situacijama isključite TV prijemnik/računalo i uključite ga nakon 15 do 30 minuta. Prije isključivanja računala pohranite sve važne podatke.

Ako nema poboljšanja, odmaknite sustav od TV prijemnika/ računala. Nadalje, blizu TV prijemnika/ računala nemojte postavljati predmete s magnetima (primjerice stalke za audio uređaje, stalke za TV, igračke, itd.) jer mogu uzrokovati magnetske smetnje na slici.

Imate li pitanja ili problema koji nisu spomenuti u ovom priručniku, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Dijelovi uređaja (slika A)

- VOLUME kontrola
- Preklopka POWER
- Indikator uključenosti
- Nosač postolja
- INPUT 1

Spajanje kabela sa stereo-mini priključkom.

- Otvori na pokrovu postolja
- Uložnica
- INPUT 2
- DC IN 6V priključnica

Spojite isporučeni AC mrežni adapter.

Spajanje zvučnika (pogledajte sliku B)

1 Spojite AC mrežni adapter na sustav.

Napomena o AC adapteru

Upotrebljavajte samo isporučeni AC adapter. Nemojte upotrebljavati druge adaptere kako biste izbjegli oštećenje zvučnika.



2 Spojite zvučnik na uređaj za reprodukciju.

Ako je sustav spojen na mono priključnicu uređaja za reprodukciju.

Zvuk možda neće dolaziti kroz desnu stranu. U tom slučaju, upotrijebite opcionalni* adapter PC-236MS.

Za spajanje stereo phone priključnice za slušalice

Upotrijebite opcionalni* adapter PC-234S, ili opcionalni kabel RK-G138.*

* Navedeni opcionalni pribor nije nabavljiv u nekim područjima.

Uložnica

Uložnica na sustavu je od mekog materijala. Na uložnicu možete postaviti prijenosni uređaj spojen na INPUT 1. Duljinu kabela se može podesiti ručno (~ približno 30 cm). (Pogledajte sliku C). Imajte na umu da funkcija Auto Power možda neće pravilno raditi ukoliko oprema na uložnici, poput mobilnog telefona, generira mikrovalove.

Kod uporabe prijenosnog uređaja na postolju (pogledajte sliku D).

Pričvrstite isporučeno postolje kao što je prikazano na slici. Ovo je korisno, primjerice, kod gledanja prijenosnog video uređaja. Visinu postolja moguće je podesiti promjenom položaja pokrova postolja.

Napomene

- Ukoliko zraka, primjerice, zraka sunca, prolazi kroz postolje, može se fokusirati u jednoj točki (kao što bi se mogla reflektirati kroz leću), te može na tome mjestu uzrokovati požar. Stoga pri postavljanju pripazite da na postolje na padaju zrake svjetlosti.
- Ukoliko koristite prijenosni uređaj na postolju, pripazite da se uređaj ne prevrne unatrag. Uređajem upravljajte tako da ga drugom rukom pridržavate.
- Neke prijenosne uređaje možda, zbog oblika, neće biti moguće postaviti na isporučeno postolje.

Kod instalacije prijenosnog audio uređaja na postolje s kablom isporučenim sa spojenim uređajem (pogledajte sliku E)

Isporučeno postolje ima otvor za pričvršćenje kabela. Pričvrstite pokrov postolja u gornji položaj za instalaciju prijenosnog audio uređaja na postolje kablom spojenim na uređaj. Spojeni kabel se može učvrstiti duž utora.

Slušanje zvuka

Kao prvo, smanjite glasnoću na lijevom zvučniku. Prije spajanja zvučnika u priključnicu za slušalice na uređaju, smanjite glasnoću na uređaju kojeg spajate.

1 Podesite preklopku POWER na ON. (pogledajte sliku F-1)

Uključuje se POWER indikator.

2 Pokrenite reprodukciju na izvoru.

3 Podesite glasnoću.

Glasnoću na izvoru podesite na umjerenu razinu, te okrenite kontrolu VOLUME na sustavu. (Pogledajte sliku G.)

4 Nakon uporabe, podesite preklopku POWER na OFF. Indikator POWER se isključuje.

Napomene

- Kod spajanja zvučnika na uređaj s ugrađenim radiom ili tunerom, neće biti moguć prijem programa ili će osjetljivost biti bitno smanjena.
- Ukoliko je izvor opremljen bass boost funkcijom ili ekvilizatorom, isključite ih. Ukoliko su ove funkcije uključene, može doći do smetnji zvuka.
- Ukoliko izlaz slušalice na izvoru ima linijsku preklopku, bolji zvuk će se postići ukoliko je preklopka podešena u aktivni mod. Pogledajte upute za uporabu spojenog uređaja.
- Moguća je istovremena reprodukcija uređaja spojenih na ulaze INPUT 1 i INPUT 2.

Automatsko uključenje/isključenje sustava

– Funkcija automatskog uključanja/isključanja

Moguće je podesiti uređaj da se automatski uključi nakon prijema signala iz spojenog uređaja. Kad je sustav uključen, svijetli indikator uključanja. Ukoliko nema signala 90 sekundi ili dulje*, sustav se automatski isključuje i indikator POWER prestane svijetliti.

* Vrijeme automatskog isključenja ovisi o načinu korištenja zvučnika.

1 Pomaknite preklopku POWER na AUTO. (pogledajte sliku F-2)

Napomene

- Ukoliko je podešena preniska razina glasnoće, sustav se možda neće automatski uključiti.
- Ukoliko je u blizini uređaj koji generira mikrovalove, poput mobilnog telefona, sustav se može automatski uključiti.
- Ukoliko je uređaj poput mobilnog telefona spojen na uređaj, sustav se može uključiti zvukom dolaznog poziva. Kod spajanja mobilnog telefona, za uključenje/isključenje uređaja koristite preklopku POWER.
- Sustav se možda neće automatski isključiti radi prijema zvuka, ovisno o spojenom uređaju.
- Ukoliko nijedan uređaj nije spojen na ulaz INPUT 1, sustav se možda neće automatski isključiti, ili će se neplanirano uključiti.
- Možda se neće čuti početak ulaznog signala, ovisno o razini glasnoće ulaznog signala.
- Kad ostavljate uređaj bez nadzora, podesite preklopku POWER u položaj OFF, kako bi spriječili eventualne nepravilnosti.

U slučaju problema

Ako se pojave problemi pri uporabi sustava zvučnika, provjerite sljedeće napomene i poduzmite predložene mjere. Ako se problem ne može riješiti, obratite se svom Sony prodavatelju.

Ne čuje se zvuk iz zvučnika.

- Provjerite jesu li sustav i spojeni uređaj uključeni.
- Podesite glasnoću na sustavu.
- Podesite glasnoću na spojenom uređaju na najvišu razinu, ali da nema smetnji zvuka. Podrobnije informacije o podešavanju glasnoće potražite u uputama za uporabu spojenog uređaja.
- Provjerite pravilnost svih spojeva.

Zvuk je pretih.

- Podesite glasnoću na spojenom uređaju na najvišu razinu, ali da nema smetnji zvuka. Podrobnije informacije o podešavanju glasnoće potražite u uputama za uporabu spojenog uređaja.
- Podesite glasnoću na sustavu.

Zvuk je izobličen.

- Stišajte glasnoću na spojenom uređaju dok zvuk više nije izobličen. Podrobnije informacije o podešavanju glasnoće potražite u uputama za uporabu spojenog uređaja.
- Ukoliko je uređaj opremljen funkcijom boost, isključite je.
- Stišajte glasnoću na sustavu.

Iz zvučnika se čuje brujanje ili šum.

- Provjerite jesu li svi spojevi pravilno izvedeni.
- Nijedna audio komponenta se ne smije nalaziti preblizu TV-a.

Svjetlina indikatora uključenosti je nestabilna.

Svjetlina može postati nestabilna kod slušanja uz povećanu glasnoću. Pojava nije kvar.

Sustav se ne uključuje automatski kad je aktivna funkcija automatskog uključanja/isključanja.

Kad je uključen na priključnicu za slušalice, pojačajte glasnoću na izvoru. Kad je spojen na LINE OUT priključnicu, podesite preklopku POWER na ON.

Sustav se ne isključuje automatski kad je aktivna funkcija automatskog uključanja/isključanja.

- Spojite uređaj na ulaz INPUT 1.
- Premjestite sustav.
- Udaljite izvor od sustava.
- Udaljite sustav od uređaja koji generiraju jake mikrovalove, poput mobilnih telefona.

Tehnički podaci

Zvučnik

Sustav	48 mm, širokopojasni, magnetski oklopljen
Kućište	Bass reflex
Impedancija	4 Ω
Nazivna ulazna snaga	1,8 W
Najveća ulazna snaga	3,6 W

Pojačalo (lijevi zvučnik)

Nazivna izlazna snaga	2,4 W + 2,4 W (1 kHz, 4 Ω, DIN)
Bas Boost	MEGA BASS
Ulaz	Spojni kabel (30 cm) × 1, stereo mini priključak
Ulazna impedancija	4,7 kΩ (na 1 kHz)

Općenito

Napajanje	DC 6 V (preko isporučenog AC adaptera)
Dimenzije (š/v/d)	Otprilike 270 × 105 × 110 mm
Masa	Približno 700 g, uključujući pokrov postolja

Isporučeni pribor

- Pokrov postolja (1)
- Postolje (1)
- AC mrežni adapter (1)
- Upute za uporabu (1)

Dodatan pribor

- Spojni kabel RK-G136, RK-G138
- Adapter priključka PC-234S, PC-236MS
- Navedeni pribor nije dostupan u nekim regijama.

Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.