


Guia de início rápido


1 Ligar o altifalante

Quando o transformador CA estiver ligado ao altifalante e à tomada CA, este liga-se automaticamente e o indicador I/⏻ (ligado/modo de suspensão) acende-se a verde.

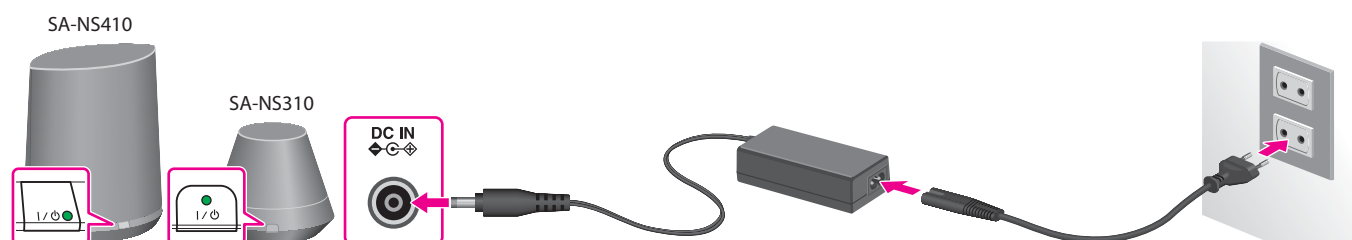

* O formato das tomadas e fichas CA varia consoante a região.

Coloque o selector NETWORK STANDBY/STANDBY na posição NETWORK STANDBY se pretender utilizar o altifalante através de uma rede doméstica.

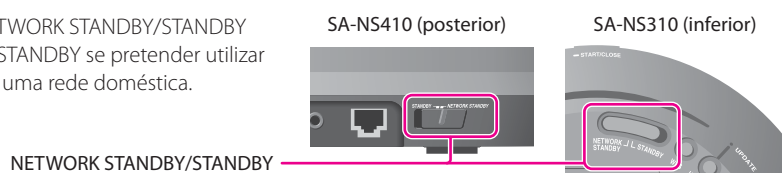

Sugestões

- O altifalante poderá demorar algum tempo a ligar-se. Durante o arranque, o indicador I/⏻ (ligado/modo de suspensão) pisca.
- Se o indicador I/⏻ (ligado/modo de suspensão) estiver vermelho, prima o botão I/⏻ (ligado/modo de suspensão).

Anote o SSID (nome da rede sem fios) e a Chave de segurança (WEP, chave WPA ou palavra-passe) da rede sem fios.


2 Configurar o altifalante (Ligação de rede sem fios)

Que dispositivo pretende utilizar para configurar o altifalante?

iPhone/iPod touch/iPad

- 1 Transfira a aplicação "NS Setup" e inicie-a.

Transfira a aplicação gratuita aqui:



Quando configurar com um iPhone/iPod touch/iPad
Aceda a [Settings] (Definições) - [Wi-Fi Networks] (Redes Wi-Fi) e seleccione [Sony_Wireless_Audio_Setup] (Configuração de áudio sem fios Sony).

Se "Sony_Wireless_Audio_Setup" não aparecer, aguarde até que o altifalante acabe de ligar. Se mesmo assim não aparecer, reponha o altifalante (consulte o verso da folha).

- 2 Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Quando a configuração estiver concluída, prima o botão "Play test sound" para configurar o funcionamento do altifalante, reproduzindo o som de teste.

Dispositivo Android


PC com o Windows

Mac

Nota Necessita de uma LAN sem fios quando configurar o altifalante.

- 1 Coloque o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROM do seu PC.

Se o programa não for iniciado automaticamente, faça duplo clique em "NS_Setup.exe" no CD-ROM.

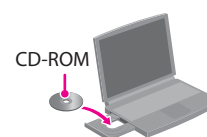

- 2 Siga as instruções apresentadas no ecrã.
Quando a configuração estiver concluída, prima o botão "Play test sound" para configurar o funcionamento do altifalante, reproduzindo o som de teste.

- 1 Consulte "Opção 3: Métodos de configuração utilizando uma pesquisa de ponto de acesso (para PC/Mac)" nas Instruções de funcionamento fornecidas.

A configuração está concluída!

Só necessita de efectuar a configuração uma vez para cada altifalante.

Independentemente do dispositivo que utilizar para configurar o altifalante, poderá desfrutar de todas as funcionalidades do altifalante de rede e controlar a reprodução a partir de outros dispositivos existentes na mesma rede.


3 Reproduzir música!

O que gostaria de ouvir?

Música num iPhone/iPod touch/iPad

- 1 Inicie a aplicação "Music".
- 2 Toque em  e seleccione [SA-NS410] ou [SA-NS310].

iPhone, iPod touch ou iPad



Transmissão em sequência de música da Internet utilizando um dispositivo Android/iPhone/iPod touch/iPad

- 1 Transfira a aplicação "Network Audio Remote" e inicie-a.



Transfira a aplicação gratuita aqui:
Para iPhone/iPod touch/iPad
Para dispositivos Android



- 2 Seleccione a transmissão em sequência de música da Internet pretendida.

por ex.:  Music Unlimited

[Music Services] (Serviços de música) -
[Music Unlimited] (Música ilimitada) -
[Genre] (Género)

Música num PC com o Windows

(incluindo música do iTunes)

Necessita de uma LAN sem fios quando configurar o altifalante.


Quando utilizar o Windows Media Player

Consulte "Ouvir conteúdo de áudio através da sua rede doméstica" nas Instruções de funcionamento fornecidas.

Quando utilizar o iTunes

- 1 Inicie a aplicação "iTunes".
- 2 Clique em  e seleccione [SA-NS410] ou [SA-NS310].

iTunes

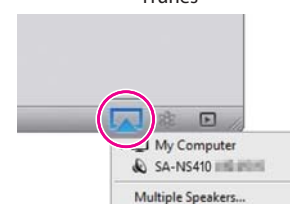

Já está!

Para tirar o máximo partido do altifalante, consulte o verso da folha.
Para mais detalhes, visite o seguinte Web site: <http://www.sony.net/sans>

Sugestão Quando configurar através de um ponto de acesso com botão WPS, consulte as Instruções de funcionamento fornecidas.

O que pode fazer com o seu dispositivo e este altifalante de rede

Pode configurar o altifalante de rede utilizando qualquer um dos dispositivos seguintes:

iPhone/iPod touch/iPad ou Mac

- Utilizar o AirPlay para enviar música
- Utilizar o iTunes para reproduzir música
- Aceder a transmissão em sequência de música da Internet, como o Music Unlimited
- Utilizar o iPhone/iPod touch/iPad em vez do telecomando

Telemóvel ou tablet Android

- Aceder a transmissão em sequência de música da Internet, como o Music Unlimited
- Controlar a reprodução de música com o seu dispositivo Android
- Utilizar o seu dispositivo Android em vez do telecomando

PC com o Windows

- Reproduzir música armazenada num PC através do altifalante de rede

Se o sistema operativo do seu PC for o Windows 7

- Utilizar o PC como servidor e controlador (e a função [Play To] (Reproduzir em) permite-lhe escutar música facilmente)


Para obter mais informações e instruções, visite <http://www.sony.net/sans>

Informações do indicador

SA-NS410		Frontal	Lateral	SA-NS310		Frontal	Lateral
		Iluminação	I/⏻			Iluminação	I/⏻
		Ligação					Ligação
Indicador	Branco		Azul		Nenhum		
Iluminação	Aceso: – No modo de reprodução – Durante a selecção da entrada de áudio A piscar: - Durante a utilização dos botões VOL Pisca durante 1 seg.: - Durante a preparação para reprodução Pisca duas vezes durante 1 seg.: - No modo de pausa Pisca 4 vezes durante 1 seg.: - Ocorreu um erro		Aceso: - Quando parado durante o modo de reprodução A piscar: - Durante a utilização dos botões VOL Pisca durante 1 seg.: - Quando a função de corte de som está activa Pisca duas vezes durante 1 seg.: - Durante a transição para o modo de suspensão		Nenhum: – Em modo de suspensão – Durante a actualização		
		/ A piscar: Durante o arranque					
Indicador	Verde		Âmbar		Vermelho		Nenhum
I/⏻ (ligado/modo de suspensão)	Aceso: - Em funcionamento A piscar: - Durante o arranque		Aceso: Em modo de suspensão de rede		Aceso: - Em modo de suspensão A piscar: - Em modo de protecção		Nenhum: O transformador CA não está ligado
				Desligue o cabo CA da unidade e volte a ligá-lo após alguns segundos. Em seguida, ligue a unidade. Se o sintoma voltar a ocorrer, contacte o agente Sony da sua zona.			
Ligação	Aceso: - Durante a ligação sem fios Pisca durante 2 seg. e está apagado durante 1 seg.: - Inicia a ligação sem fios		Aceso: - Durante a ligação com fios Está aceso durante 2 seg. e apagado durante 1 seg.: - Inicia a ligação com fios		Aceso: - Ocorreu um erro (problema na configuração da LAN sem fios/não ligado) Pisca 4 vezes durante 1 seg.: - Ocorreu um erro no WPS da LAN sem fios		Nenhum: Um processo de configuração da rede sem fios não está concluído

Para actualizar o software

Quando está disponível uma actualização nova, o indicador UPDATE acende-se a verde quando a unidade está ligada à Internet. Prima sem soltar o botão UPDATE até que a iluminação se apague.

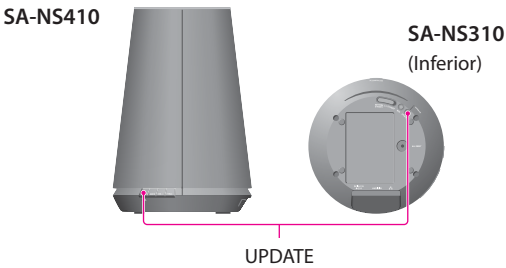

Para repor o altifalante

É possível repor as definições ou informações anteriormente registadas. Prima o botão ALL RESET na parte inferior da unidade com um objecto pontiagudo (como um alfinete pequeno) até que todos os indicadores estejam acesos.

