


**Digitaalinen stillkamera**

**Lue tämä ensin**

**Käyttöohjeet**

Lue tämä käsikirja ja "Käyttöopas/Vianetsintä" (erillinen ohjevihkonen) huolella ennen kamerasen käytön aloittamista ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten.

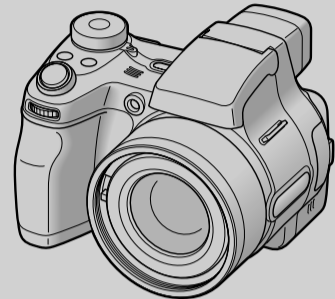

DSC-H1

Cyber-shot



**Lue "Käyttöopas/Vianetsintä" (erillinen ohjevihkonen)**  
Kuvaa vaativatimmat käyttötekniikat ja vianhakumenettelyt.

**1 Akun valmistelu käyttöä varten**

**1 Aseta akut paikalleen.**  
Aseta akkujen ⊕/⊖ -päät oikeaan suuntaan.

**2 Kytke virtajohto paikalleen.**

**3 Pistorasiaan**

Akkulaturi

Virtajohto

**CHARGE-valo**  
Palaa: Lataa  
Ei pala: Lataus on valmis (Ota pois akut.)

- Kytke akkulaturi lähelle olevaan, helposti käytettävissä olevaan pistorasiaan.
- Vaikkei CHARGE-valo palaisikaan, akkulaturi ei ole irti verkkovirrasta ennen kuin se irrotetaan pistorasiasta. Jos akkulaturia käytettäessä ilmenee ongelmia, sammuta virta välittömästi irrottamalla laturin virtapistoke pistorasiasta.
- Kun lataaminen on suoritettu loppuun, irrota virtajohto pistorasiasta, ja ota nikkelimetallihydridiakut latauslaitteesta.

Nikkelimetallihydridiakku	Latausaika
NH-AA-DA x 2 (sisältyy toimitukseen)	Noin 6 tuntia

- Täysin tyhjen nikkelimetallihydridiakujen lataamiseen 25 °C -lämpötilassa kuluva aika. Tietyissä olosuhteissa tai tilanteissa lataaminen saattaa kestää pitempään.
- CHARGE-valo saattaa jäädä palamaan pitemmäksikin aikaa kuin 6 tuntia, mutta tämä ei ole mikään toimintavika.

**4 Aseta ladatut akut kameraan.**

Pohja

Avaa akkutilan kansi samalla kun painat OPEN-painiketta.

Aseta akkujen ⊕/⊖ -päät oikeaan suuntaan.

Sulje kansi.

**2 Kameran kytkeminen päälle ja kellon asettaminen aikaan.**

**1 Valitse**

**2 Paina POWER-kytkintä.**  
Valo syttyä palamaan

**3 Aseta kello aikaan ohjuspainikkeella.**

1 Valitse päiväyksen esitystapa painikkeilla ▲/▼ ja paina sen jälkeen ● -painiketta.

2 Valitse yksikkö painikkeilla ◀/▶ ja aseta numeroarvo painikkeilla ▲/▼ ja paina sen jälkeen ● -painiketta.

3 Valitse [OK] painikkeella ▶ ja paina sen jälkeen ● -painiketta.

• Peruuta asetus valitsemalla [Cancel] ja paina ● -painiketta.

**3 "Memory Stick" -muistikortin (ei sisälly toimitukseen) asettaminen kameraan**

Avaa "Memory Stick" -muistikorttilan kansi.

Paina "Memory Stick" -muistikortti kokonaan sisään korttitiilään, jolloin se napsahtaa kiinni.

Sulje kansi.

Ellei "Memory Stick" -muistikorttia ole asetettu kameraan. Kamera tallentaa/toistaa kuvat sisäisen muistinsa (32 MB) avulla. → "Käyttöopas/Vianetsintä" (s.24)

**4 Käytettävän kuvakoon valinta**

**1 Valitse tila.**

Stillkuva:

Valitse

Liikkuva kuva:

Valitse

**2 Paina** / -painiketta (Kuvakoko).

**3 Valitse koko painamalla painikkeita ▲/▼.**

**4 Suorita asetus loppuun painamalla** / -painiketta (Kuvakoko).

• Tämä näyttö koskee stillkuvia. Jos haluat kuvata liikkuvia kuvia, valitse [640(Fine)] (vain "Memory Stick PRO"), [640(Standard)] tai [160].

**Muiden kuin kamerasen mukana toimitettujen akkujen tai paristojen käyttö**

Voit käyttää HR 15/51:HR6 (AA-koko) nikkelimetallihydridiakkuja/ZR6 (AA-koon) Oxy Nickel Primary Battery -akkua. → "Käyttöopas/Vianetsintä" (s. 98)

**Verkkolaitteen käyttö**

Voit käyttää kameraa kytkemällä siihen AC-LS5K-verkkolaitteen (ei sisälly toimitukseen). → "Käyttöopas/Vianetsintä" (s. 15). Lue lisätietoja verkkolaitteen käyttöohjeista.

**Akun jäännösajan tarkistaminen**

Kytke virta kameraan painamalla POWER-painiketta ja tarkista aika näytöltä.

<b>Akun jäännösajan ilmaisin</b>					
<b>Akun varauksen arvioitu jäännös aika</b>	Riittävästi varausta jäljellä	Puoliksi ladattu akku	Vähän varausta, kuvaus/toisto keskeytyy kohta.	Vaihda akut täyteen ladattuihin tai lataa akut. (Varoitusvalo alkaa vilkkua.)	

- Akun oikea jäännös aika ei välttämättä näy kaikissa käyttöolosuhteissa.
- Akkujen jäännösajan ilmaisin ei näytä oikeaa aikaa Oxy Nickel Primary Battery -akkuja käytettäessä.
- Akun jäännösajan ilmaisin ei tule näkyviin, jos kameraa käytetään verkkolaitteella (ei sisälly toimitukseen).

**Akkujen pois ottaminen**

Pidi kameraa käsissäsi sen akkutilan kansi ylöspäin ja avaa sen jälkeen akkutilan kansi sekä ota pois akut. Vältä akkujen pudottamista.

**Kamerasen käyttö ulkomailla — Virtalähteet**

Voit käyttää kameraasi missä tahansa maassa tai alueella verkkolaitteella (ei sisälly toimitukseen) jännitteellä 100 – 240 V, 50/60 Hz. Käytä tarpeen vaatiessa kuluttajakäyttöön myytävää pistokesovitinta [a] pistorasian [b] muodosta riippuen.

BC-CS2A/CS2B

[a] [b]

• Älä käytä sähkömuuntajaa (matkamuuntajaa), sillä se voi aiheuttaa kameraan toimintavian.

**Päiväyksen ja kellonajan vaihtaminen**


Valitse (Setup) -näytöstä [Clock Set] ja suorita edellä kuvatun kohdan mukainen menettely. → "Käyttöopas/Vianetsintä" (s. 61)

**Kellonäytöstä**

- Jos valitsit [D/M/Y] kohdassa - 1, aseta kello aikaan 24 tunnin järjestelmän mukaisesti.
- Keskisyö ilmaistaan lukemilla 12:00 AM ja keskipäivä lukemilla 12:00 PM.

**Virta kameraan kytkettäessä**

- Ellet aseta kellonaikaa, kellonajan asetusnäyttö tulee näkyviin joka kerta, kun kytket virran kameraan.
- Älä koske objektiivin, sillä tällöin objektiivi tulee ulos. Älä myöskään jätä kamerasen objektiivia ulkoosentoon pitkäksi aikaa virta sammutettuna, sillä seurauksena voi olla toimintahäiriö.
- Seuraava näyttö tulee esiin, kun virta kytketään kameraan toisen kerran ja sen jälkeen.



**Virran katkaisemiseksi**

Paina POWER-painiketta uudelleen.

- Jos kameraa käytetään akkuvirralla, etkä käytä kameraa pitkään aikaan, kamerasen kytkeytyy virta automaattisesti akun kulumisen estämiseksi (automaattinen virrankatkaisu toiminto).

**Kieliasetuksen muuttaminen**

Voit muuttaa näytön kielen haluamaksesi. Muuta kieliasetusta ottamalla esiin valikkonäyttö MENU-painikkeella. Valitse ohjuspainikkeella (Setup) ja sen jälkeen [Language] kohdasta (Setup1) ja valitse haluttu kieli. → "Käyttöopas/Vianetsintä" (s. 59)

**Stillkuvien kokoa koskeva huomautus**

Lisätietoja kuvakoosta on kappaleessa → "Käyttöopas/Vianetsintä" (s. 13)

Kuvakoko	Käyttötarkoitus	Kuvamäärä	Tulostaminen
5M (2592x1944) (oletusasetus)	Erittäin tarkkojen kuvien tulostamiseksi A4- tai A5-koossa.	Vähemmän	Hieno
3:2 (2592x1728)*		↑ ↓	↑ ↓
3M (2048x1536)			
1M (1280x960)	Postikorttikokoissa tulostamiseksi Suuren kuvamäärän tallentamiseksi Kuvien liittämiseksi sähköpostiviestien liitetiedostoiksi tai verkkosivujen luomiseen	Enemmän	Karkea
VGA(E-Mail) (640x480)			

\* Kuvat tallennetaan samalla 3:2-kuvasuhteella kuin kuvapaperille tai postikortille tulostettavissa yms. kuvissa.

**Tallennettavien stillkuvien määrä ja liikkuvien kuvien tallennusaika**

Tallennettavia stillkuvamäärä ja liikkuvien kuvien tallennusaika vaihtelevat valitun kuvakoon mukaisesti.

Lisätietoja tallennettavasta kuvamäärästä ja kuvausajasta on kappaleessa → "Käyttöopas/Vianetsintä" (s. 23)

Stillkuvat

Tallennettavien kuvien enimmäismäärä

Liikkuvat kuvat

Tallennuksen enimmäisaika

• Tallennettava kuvamäärä ja tallennusaika voivat vaihdella kuvausolosuhteiden mukaisesti.

**"Memory Stick" -muistikortin pois ottaminen kamerasen**

"Memory Stick" -tilan kansi

Avaa "Memory Stick" -muistikorttilan suojakansi ja paina "Memory Stick" -muistikorttia kerran sisäänpäin.

Toimintoilmais

**Korttivalon palaessa**

Älä koskaan avaa akkutilan kantta, ota ulos "Memory Stick" -muistikorttia tai kytke virtaa kamerasen. Kortin data voi siinä tapauksessa vahingoittua.

