

SONY

Egyszerűsített útmutató

HU

**A mellékelt szoftver telepítése
A lejátszó használata**

WALKMAN®

NWZ-W262, NWZ-W263

© 2011 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)



Néhány szó az útmutatókról

Jelen egyszerűsített útmutatón kívül a készülékhez mellékelünk egy Kezelési utasítást (HTML dokumentum) is, melyet a WALKMAN Guide szoftverből tud megnyitni. A részleteket lásd „A mellékelt szoftver telepítése (kezelési útmutatóval együtt)” című részben.

Mellékelt tartozékok

Kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbiak megtalálhatóak-e a csomagban.

- „WALKMAN” (1 db) Rögzítő (1 db)



- USB-vezeték (1 db)
 Fülpárna (S, L méret) (párban mellékelve)
Vásárláskor az M méretű fülpárna van felszerelve.
 Egyszerűsített útmutató (ez az útmutató) (1 db)
 Szoftver
A szoftver a készülék belső memóriájában található, és a következő egységeket tartalmazza:
– Content Transfer
– WALKMAN Guide
– Kezelési útmutató stb.

A telepítés részleteit lásd „A mellékelt szoftver telepítése (kezelési útmutatóval együtt)” című részben).


Néhány szó a Windows operációsrendszerről

Mielőtt a lejátszót a számítógéphez csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy Windows XP (3. vagy későbbi javítócsomaggal frissített), Windows Vista*¹ (1. vagy későbbi javítócsomaggal frissített) vagy Windows 7*¹ operációsrendszerrel működik-e, és telepítve van-e a Windows Media Player 11 (Windows XP/Windows Vista) vagy 12 (Windows 7) médialejátszó. A Windows Media Player használatára és támogatására vonatkozó információkat az alábbi honlapon olvashatja: <http://support.microsoft.com/>.


*¹ A Windows XP [Kompatibilitási mód] nem támogatott.

Zenezámok áttöltésének 3 lehetséges módja

CD-lemezről vagy másról a Windows Media Player használatával

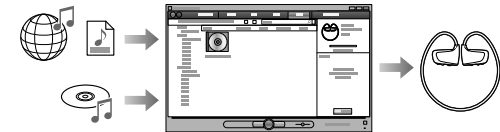


Az iTunes*¹ stb. szolgáltatótól, a Content Transfer használatával

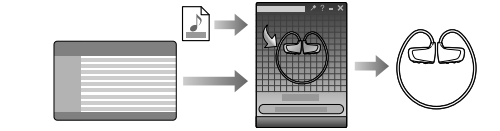

*¹ A Content Transfer támogatja az iTunes 9.0-ról az Ön lejátszójára történő adatátvitelt.


A Windows Intéző segítségével, a zenezámok áthúzásával

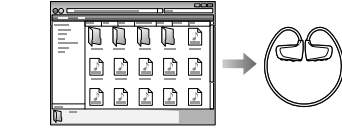

A zenezámok, videók vagy fényképek áttöltéséről bővebben a kezelési útmutatóban olvashat. A kezelési útmutató a WALKMAN Guide fájlban található.

A mellékelt szoftver telepítése (kezelési útmutatóval együtt)

1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

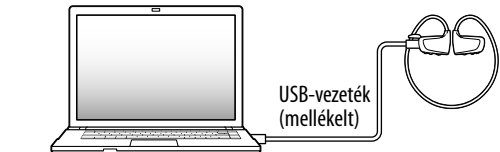

2 Válassza ki az alábbi elérési utat a számítógépen.

[Start] – [My Computer] vagy [Computer] – [WALKMAN] – [Storage Media].

3 Kattintson kétszer a [Setup.exe] ikonra.


A telepítés varázsló megjelenik.

- Amikor futtatja a [Setup.exe] fájlt, a lejátszó memóriájában lévő [Storage Media] mappából a [Setup.exe] fájl és az [Install] mappa átmásolódik a számítógépre, biztonsági másolatként. A WALKMAN Guide és a Content Transfer telepítése megtörténik.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Miután lefuttatta a [Setup.exe] fájlt, a WALKMAN Guide parancsikonja megjelenik az Asztalon.

- Ha a lejátszó továbbra is a számítógéphez van csatlakoztatva, a mellékelt szoftver telepítése után a Content Transfer önműködően futni kezd.

5 Kattintson kétszer a Desktop felületen lévő  (WALKMAN Guide) ikonra a WALKMAN Guide megnyitásához.

A zenezámok áttöltéséről és hasonlókról bővebben a WALKMAN Guide kezelési útmutató részében olvashat.

Hasznos tudnivaló

- A WALKMAN Guide és a Content Transfer a [Start] menüből is indítható (a [Start] gombra kattintva jelenik meg).
- Ha a memória formattálásával törli a lejátszó [Install] mappájában lévő [Setup.exe] fájlt, másolja vissza ezeket az adatokat a számítógép [Backup] mappájából. Ezután a megfelelő számítógéphez csatlakoztatva a lejátszót, kövesse a fenti műveletsort az 1. lépéstől kezdve a telepítéshez.
A biztonsági másolatok elérési útvonala a számítógépen a következő (ha alapértelmezés szerint a [C:] meghajtóra történt a telepítés).
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W260\Backup

Mire használható a WALKMAN Guide?

A WALKMAN Guide az alábbi részeket tartalmazza:

- Kezelési útmutató
Az alábbi információkat a böngészőben olvashatja el.
– A lejátszó használatára vonatkozó információk.
– Zenezámok áttöltése a szoftver használatával.
– Hibaelhárítás

Vásárlói regisztrációs hivatkozás

Vásárlói támogatási hivatkozás

További hasznos hivatkozások

Hivatkozások és egyéb információk a letöltési oldalakról stb.

A mellékelt szoftver-elemek a vásárlás helyének függvényében különbözhetnek.


Hasznos tudnivaló

- Miután lefuttatta a [Setup.exe] programot, a [Storage Media] mappában lévő szabad helyet sokkal hatékonyabban kihasználhatja, ha formattálja a lejátszó beépített memóriáját. A lejátszó beépített memóriájának formattálását lásd a „Lejátszó alaphelyzetbe állítása (formattálás)” című részben.

Az akkumulátor feltöltése

1 Csatlakoztassa a lejátszót a bekapcsolt számítógéphez a mellékelt USB-vezetékkel.

Ha választási lehetőségeket kínáló képernyő jelenik meg, kattintson a „Cancel” gombra. A feltöltés megkezdődik.

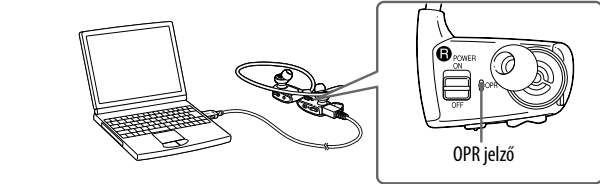


Megjegyzés a számítógéppel történő feltöltéshez

- Az akkumulátor töltése közben az OPR jelző mutatja a lejátszó töltöttségi állapotát. Pirosan világít: feltöltés folyamatban
Kikapcsol: teljesen feltöltve, vagy a töltés sikertelen
- Feltöltési idő kb. 1,5 óra
Amikor a lejátszó teljesen feltöltődött, húzza ki a számítógépből.
- Ha a számítógép energiatakarékos üzemmódba, pl. készenléti vagy hibernált módba kapcsol, miközben ez a lejátszó USB-vezetékkel csatlakozik hozzá, a „WALKMAN” feltöltése nem folytatódik, így előfordulhat, hogy a lejátszó akkumulátora lemerül.
- Ha ezt a lejátszót legelső alkalommal, vagy hosszú kihagyás után ismét használja, a számítógép hosszabb idő alatt ismeri fel azt, annak ellenére, hogy a feltöltés már megkezdődött (az OPR jelző pirosan világít). Csatlakoztatás után kb. 5 perccel ellenőrizze, hogy a számítógép felismerte-e a lejátszót.

A maradék kapacitás ellenőrzése

A maradék akkumulátor kapacitásról az OPR jelző nyújt tájékoztatást. Ha az OPR jelző színe pirosra változik, töltsse fel az akkumulátort.




Amikor az akkumulátor kimerült, az OPR jelző gyors ütemben pirosan villog, és hosszú hangjelzés hallható. Ezt követően a lejátszó kikapcsol.

* Lejátszás és szünet üzemmódban kb. 5 másodperces gyakorisággal villog.

Részegységek és kezelőszervek

- | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Nyakpánt | 2 Fülpárna | 3 Fejhallgató rész |
| 4 SHUF (véletlen)/PLAYLISTS gomb | 5 VOL +* ¹ /– gomb | 6 POWER kapcsoló |
| 7 OPR (üzemi) jelző | 8 USB-aljzat fedél | 9 ► gomb* ¹ |
| 10 ◀◀/▶▶ gomb | 11 RESET gomb | |

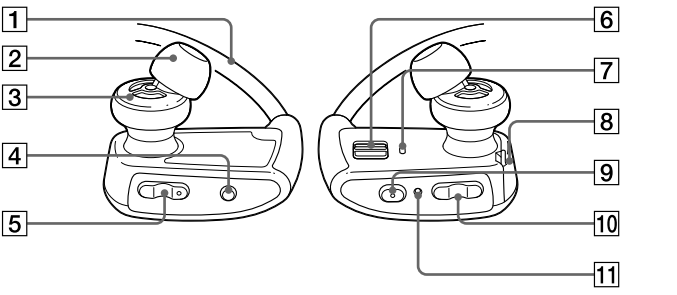

*¹ A gombokon tapintópontok találhatóak, melyek segítik a gombok megtalálását.

A fülpárnák felerősítése

A készülék megvásárlásakor az M méretű fülpárna van a fejhallgatón (az S és L méretű mellékelt tartozék). A legkiválóbb hangminőség érdekében cserélje ki a fülpárnát a megfelelő méretűre, vagy állítsa be a helyzetét úgy, hogy kényelmesen és biztosan rögzüljön a fülében. Amikor felerősíti az új fülpárnát, addig forgassa, amíg szilárdan nem rögzül a fejhallgatón, máskülönbön leválhat, és benne maradhat a fülében.
Ha a fülpárna megsérül, a szaküzletekben vásárolhat a készülékhez való fülpárnát (EP-EX1).

A készülék bekapcsolása, és a fejhallgató behelyezése.


1 Állapítsa meg, melyik a készülék bal (L) és jobb (R) részegysége.

2 A lejátszó bekapcsolásához tolja ON állásba a jobb oldali részegységen (R) lévő POWER kapcsolót.

3 Vezesse el a fül mögött, a nyak hátsó részén a nyakpántot.

4 Helyezze a fejhallgató egységet a fülébe.

5 Állítsa be a lejátszót úgy, hogy a lehető legkényelmesebb legyen.

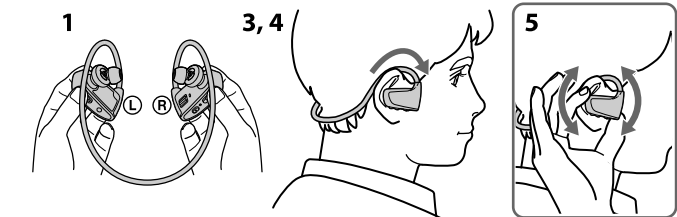

Megjegyzés


- Ha a „WALKMAN” viselete nem kényelmes, cserélje ki a fülpárnákat. Olvassa el az „A fülpárnák felerősítése” című részt.

A lejátszó tárolása a rögzítőben

Ha a lejátszót szállítani vagy tárolni szeretné, használja a mellékelt rögzítőt.

1 Kapcsolja ki a lejátszót.

2 Erősítse a lejátszót biztonságosan a rögzítőhöz.

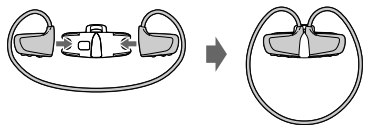

Zenelejátszás

A lejátszó be- és kikapcsolása

A lejátszó be vagy kikapcsolásához csúsztassa el a POWER kapcsolót.

Műsorszámok lejátszása


Nyomja meg a ►|| gombot.

Ugrás az előző vagy következő mappára

Nyomja meg és tartsa nyomva a ◀◀ (hátra) vagy ▶▶ (előre) gombot legalább 1 másodpercig.

Véletlen sorrendű lejátszás

A véletlen sorrendű lejátszáshoz nyomja meg a SHUF (véletlen)/PLAYLISTS gombot.

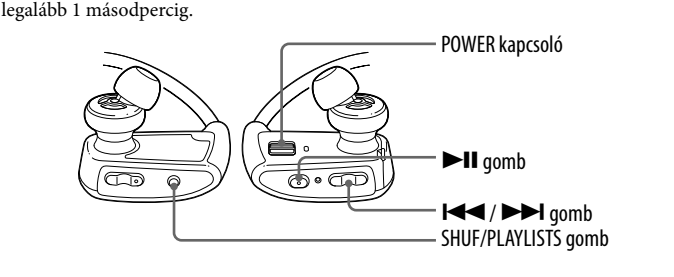

Megjegyzés

- Véletlen sorrendű lejátszás közben nem lehet a következő vagy az előző mappára ugrani, még akkor sem, ha több mint 1 másodpercig lenyomva tartja a ◀◀/▶▶ gombot.

Lejátszási lista lejátszása

A lejátszási lista műsorszámainak lejátszásához tartsa nyomva legalább 1 másodpercig a SHUF (véletlen)/PLAYLISTS gombot.

Ha az előző vagy a következő lejátszási listára szeretne ugrani, tartsa nyomva a ◀◀/▶▶ gombot legalább 1 másodpercig.

Ha a lejátszón lévő összes műsorszám normál lejátszására szeretne visszakapcsolni, a lejátszási lista valamelyik műsorszámának lejátszása közben nyomja meg és tartsa nyomva legalább 1 másodpercig a SHUF (véletlen)/PLAYLISTS gombot.

Megjegyzés

- Lejátszási lista lejátszása esetén csak a lista mentett műsorszámai kerülnek ismételt lejátszásra.

Hibaelhárítás

Ha a lejátszó nem a megszokott módon működik, próbálja megoldani a problémát a következő lépések végrehajtásával.

1 Keresse ki az észlelt jelenséget a kezelési útmutató (HTML dokumentum) „Hibaelhárítás” című részében leírt felsorolásból, és végezze el a szükséges elhárító műveletet.

A számítógép csatlakoztatására vonatkozó hibaelhárítást lásd a következőkben.

2 Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

Az akkumulátor feltöltése több hibajelenséget is megszüntethet.

3 Egy vékony gemkapoccsal vagy hasonlóval nyomja meg a RESET gombot.

Mielőtt törli a készülék memóriáját, ellenőrizze a következőket.

- A POWER kapcsoló ON állásban van-e.
- A lejátszó ne legyen csatlakoztatva a számítógéphez.
- A lejátszón nincs-e folyamatban zenelejátszás.

4 Ellenőrizze a hiba leírását a megfelelő szoftver súgójában.

5 Ellenőrizze a hiba leírását a vásárlói támogatási honlapok egyikén.

A vásárlói támogatási honlapokról a „Legfrissebb információk” részben olvashat.

6 Ha a fenti műveletekkel nem sikerül megszüntetni a hibajelenséget, keresse fel a vásárlás helyét.



Mit jelent a ZAPPIN lejátszás?



A ZAPPIN funkcióval a műsorszámokból meghatározott hosszúságú részletet játszhat le.

Normál lejátszás
▶ ▶ ▶ ▶ ▶
Normál lejátszás közben tartsa nyomva legalább 1 másodpercig a ▶ gombot.
▶ Zappin in!
▶ Zappin out!
ZAPPIN lejátszás közben nyomja meg röviden a ▶ gombot.
ZAPPIN lejátszás
A ZAPPIN lejátszásnál két beállítás közül választhat: „Zappin short” esetén 4 másodperc, „Zappin long” esetén 15 másodperc a lejátszás ideje. A „rövid” és „hosszú” beállítás közül a ▶ gomb legalább 1 másodpercig történő lenyomásával választhat.
Nyomja le és tartsa nyomva legalább 1 másodpercig a ▶ gombot.
▶ Zappin short ▶ Zappin long
4 mp. 15 mp.

☞ Hasznos tudnivaló

• Lehetőség van az előző vagy a következő műsorrészletre ugrani, a műsorrészletek véletlen sorrendű lejátszására, vagy a lejátszási lista műsorszámainak ZAPPIN lejátszására. A műveletsor megegyezik a normál lejátszásra vonatkozó műveleti sorrenddel.

Hibajelenség	Ok, elhárítás
Az akkumulátor kapacitása túl rövid.	<ul style="list-style-type: none">Ha a számítógép energiatakarékos üzemmódba, pl. készenléti vagy hibernált módba kapcsol, miközben ez a lejátszó USB-vezetékkel csatlakozik hozzá, a „WALKMAN” feltöltése nem folytatódik. A lejátszó saját akkumulátorának energiáját használja, ezért az lemerülhet. <ul style="list-style-type: none">→ Teljes feltöltés után húzza ki az USB-vezeteket. → Akadályozza meg, hogy a számítógép készenléti vagy hibernált módba kapcsoljon.
A „WALKMAN” akkumulátora nem töltődik.	<ul style="list-style-type: none">Az USB dugasz nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB aljzatához. <ul style="list-style-type: none">→ Húzza ki az USB-vezeteket, majd csatlakoztassa újra. → Használja a mellékelt USB-vezeteket. Az akkumulátort nem az 5–35°C hőmérséklet-tartományban tölti fel. <ul style="list-style-type: none">→ Az akkumulátort az 5–35°C hőmérséklet-tartományban töltsé. A számítógép nincs bekapcsolva. <ul style="list-style-type: none">→ Kapcsolja be a számítógépet. A számítógép készenléti vagy hibernálás üzemmódba kapcsol. <ul style="list-style-type: none">→ Kapcsolja be a számítógépet a készenléti vagy hibernálás üzemmódból. Ha az észlelt jelenség a fenti eljárásokkal nem szüntethető meg, nyomja meg a lejátszó RESET gombját, és csatlakoztassa újra a számítógéphez a mellékelt USB-vezetékkel. Több mint egy éve nem használta a lejátszót. <ul style="list-style-type: none">→ A lejátszó tárolási körülményeinek függvényében előfordulhat, hogy az akkumulátor tönkre ment. Keresse fel a vásárlás helyét.

A számítógép nem ismeri fel a lejátszót.

- Nem a mellékelt USB-vezetékkel csatlakoztatta a lejátszót a számítógéphez.
 - A lejátszót a mellékelt USB-vezetékkel csatlakoztassa a számítógéphez. Ha nem a mellékelt USB-vezeteket használja, előfordulhat, hogy a kapcsolódás nem lesz megfelelő, és a számítógép nem ismeri fel a lejátszót.
- A mellékelt USB-vezeteket nem megfelelően csatlakoztatta a lejátszóhoz.
 - Csatlakoztassa megfelelően és biztonságosan a mellékelt USB-vezeteket a lejátszóhoz. A feltöltés nem megfelelő csatlakozás esetén is megkezdődhet (az OPR jelző pirosan világít), de fennáll a veszély, hogy a számítógép nem ismeri fel a lejátszót. Ilyen esetben húzza ki a mellékelt USB-vezeteket a lejátszóból, majd csatlakoztassa újból.
- A maradék kapacitás kevés vagy nem elegendő.
 - Töltsé fel az akkumulátort. Ha ezt a lejátszót legelső alkalommal, vagy hosszú kihagyás után ismét használja, a számítógép hosszabb idő alatt ismeri fel azt, annak ellenére, hogy a feltöltés már megkezdődött (az OPR jelző pirosan világít). Csatlakoztatás után kb. 5 perccel ellenőrizze, hogy a számítógép felismerte-e a lejátszót.
- Lehet, hogy szoftverhitelesítés történik, mely hosszú ideig is tarthat. Várjon egy ideig.
- A szoftver telepítése nem sikerült.
 - Telepítse újra a szoftvert. A bemásolt adatok érintetlenek maradnak.
- A számítógépen egy másik alkalmazás is fut a zeneszámok áttöltésére szolgáló szoftveren kívül.
 - Húzza ki az USB-vezeteket, várjon néhány percet, majd csatlakoztassa ismét. Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza ki az USB-vezeteket a számítógépből, indítsa újra a számítógépet, majd csatlakoztassa ismét az USB-vezeteket.

A lejátszó nem törli a kívánt műsorszámot.

- Közvetlenül a lejátszóval nem lehet törölni az áttöltött műsorszámokat.

→ A lejátszó műsorszámainak törléséhez használja az áttöltéshez használt szoftvert, vagy a Windows Intézőt.

Övintézkedések

Licenc és márkanév információk

Keresse a kezelési útmutatóban (HTML dokumentum).

Ne tegye ki az akkumulátorokat vagy az elemeket magas hőmérséklet hatásának (pl. napsütés, tűz stb.) hosszú ideig.

A készülék névleges áramelvétele 500 mA.

A lejátszó tartós, magas hangerőn történő hallgatása halláskárosodást okozhat.



4-287-516-11(1)

Megjegyzések a készülék vízálló-ságához (kérjük, olvassa el, mielőtt használatba venné a lejátszót)

■ Külső körülmények*1

A lejátszót futás vagy séta közben, akár esőben is használhatja.

Akkor sem kell levennie, ha izzadni kezd.

Miután befejezte a lejátszó használatát, szobahőmérsékletű édesvízzel, vagy enyhén megnyitott folyóvíz alatt mossa meg.*2

*1 Ne használja a lejátszót olyan körülmények között, ahol a külső zajok elnyomása veszélyhelyzetet okozhat.

A fenti körülmények mindegyike esetén a lejátszó USB-aljzatának fedelét biztonságosan le kell zárni.

*2 Kövesse a „Használat utáni tisztítás” című rész utasításait.

■ A lejátszó vízállósága

E lejátszó vízállóságának mértéke*1 megfelel az IEC60529 „Védettségi fok vízbehatalással szemben (IP-védettség)” IPX5*2 fokozatának, mely „Vízugár ellen védett” minősítésű. Kérjük, ne feledje azonban, hogy ez a „WALKMAN” nem tökéletesen vízzáró.

Hibajelenség	Ok, elhárítás
Az akkumulátor kapacitása túl rövid.	<ul style="list-style-type: none">Ha a számítógép energiatakarékos üzemmódba, pl. készenléti vagy hibernált módba kapcsol, miközben ez a lejátszó USB-vezetékkel csatlakozik hozzá, a „WALKMAN” feltöltése nem folytatódik. A lejátszó saját akkumulátorának energiáját használja, ezért az lemerülhet. <ul style="list-style-type: none">→ Teljes feltöltés után húzza ki az USB-vezeteket. → Akadályozza meg, hogy a számítógép készenléti vagy hibernált módba kapcsoljon.
A „WALKMAN” akkumulátora nem töltődik.	<ul style="list-style-type: none">Az USB dugasz nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB aljzatához. <ul style="list-style-type: none">→ Húzza ki az USB-vezeteket, majd csatlakoztassa újra. → Használja a mellékelt USB-vezeteket. Az akkumulátort nem az 5–35°C hőmérséklet-tartományban tölti fel. <ul style="list-style-type: none">→ Az akkumulátort az 5–35°C hőmérséklet-tartományban töltsé. A számítógép nincs bekapcsolva. <ul style="list-style-type: none">→ Kapcsolja be a számítógépet. A számítógép készenléti vagy hibernálás üzemmódba kapcsol. <ul style="list-style-type: none">→ Kapcsolja be a számítógépet a készenléti vagy hibernálás üzemmódból. Ha az észlelt jelenség a fenti eljárásokkal nem szüntethető meg, nyomja meg a lejátszó RESET gombját, és csatlakoztassa újra a számítógéphez a mellékelt USB-vezetékkel. Több mint egy éve nem használta a lejátszót. <ul style="list-style-type: none">→ A lejátszó tárolási körülményeinek függvényében előfordulhat, hogy az akkumulátor tönkre ment. Keresse fel a vásárlás helyét.
A számítógép nem ismeri fel a lejátszót.	<ul style="list-style-type: none">Nem a mellékelt USB-vezetékkel csatlakoztatta a lejátszót a számítógéphez. <ul style="list-style-type: none">→ A lejátszót a mellékelt USB-vezetékkel csatlakoztassa a számítógéphez. Ha nem a mellékelt USB-vezeteket használja, előfordulhat, hogy a kapcsolódás nem lesz megfelelő, és a számítógép nem ismeri fel a lejátszót. A mellékelt USB-vezeteket nem megfelelően csatlakoztatta a lejátszóhoz. <ul style="list-style-type: none">→ Csatlakoztassa megfelelően és biztonságosan a mellékelt USB-vezeteket a lejátszóhoz. A feltöltés nem megfelelő csatlakozás esetén is megkezdődhet (az OPR jelző pirosan világít), de fennáll a veszély, hogy a számítógép nem ismeri fel a lejátszót. Ilyen esetben húzza ki a mellékelt USB-vezeteket a lejátszóból, majd csatlakoztassa újból. A maradék kapacitás kevés vagy nem elegendő. <ul style="list-style-type: none">→ Töltsé fel az akkumulátort. Ha ezt a lejátszót legelső alkalommal, vagy hosszú kihagyás után ismét használja, a számítógép hosszabb idő alatt ismeri fel azt, annak ellenére, hogy a feltöltés már megkezdődött (az OPR jelző pirosan világít). Csatlakoztatás után kb. 5 perccel ellenőrizze, hogy a számítógép felismerte-e a lejátszót. Lehet, hogy szoftverhitelesítés történik, mely hosszú ideig is tarthat. Várjon egy ideig. A szoftver telepítése nem sikerült. <ul style="list-style-type: none">→ Telepítse újra a szoftvert. A bemásolt adatok érintetlenek maradnak. A számítógépen egy másik alkalmazás is fut a zeneszámok áttöltésére szolgáló szoftveren kívül. <ul style="list-style-type: none">→ Húzza ki az USB-vezeteket, várjon néhány percet, majd csatlakoztassa ismét. Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza ki az USB-vezeteket a számítógépből, indítsa újra a számítógépet, majd csatlakoztassa ismét az USB-vezeteket.
A lejátszó nem törli a kívánt műsorszámot.	<ul style="list-style-type: none">Közvetlenül a lejátszóval nem lehet törölni az áttöltött műsorszámokat. <p>→ A lejátszó műsorszámainak törléséhez használja az áttöltéshez használt szoftvert, vagy a Windows Intézőt.</p>

A tulajdonos feljegyzése

A típus és a sorozatszám a lejátszó hátoldalán látható. Jegyezze fel őket az alábbi helyekre. Ha a Sony márkakereskedőjéhez fordul, ezekkel a számokkal hivatkozhat a termékre.

Típusszám: _____

Sorozatszám: _____

Legfrissebb információk

Ha kérdése merül fel ezzel a készülékkel, vagy a kompatibilis eszközökkel kapcsolatban, kérjük látogassa meg ezt a honlapot: <http://support.sony-europe.com/DNA>.

A lejátszó vízállósági jellemzői saját mérési eredményeinken alapulnak, melyeket a fenti körülmények között kaptunk. Kérjük, ne feledje, hogy a készülék szakszerűtlen használatából, pl. víz alá merítésből eredő károokra a jótállás hatálya nem terjed ki.

■ Megjegyzések az akkumulátor feltöltéséhez

A lejátszóhoz mellékelt USB-vezeték nem vízálló.

Az akkumulátor feltöltése előtt ellenőrizze, a lejátszó nem nedves vagy vizes-e.

Ügyeljen arra, hogy az USB-vezeteket ne érje freccsenő vagy cseppenő víz, és ne csapódjon le rajta vízpára.

Soha ne használja az USB-vezeteket nedves kézzel, és ne csatlakoztassa a nedves lejátszóhoz. Ellenkező esetben áramütést szenvedhet.

Az akkumulátor feltöltésekor ügyeljen a következőkre.

- Ellenőrizze, hogy az USB-vezeték használatának környezete nem nedves-e.

- Az akkumulátor feltöltése előtt ellenőrizze, a lejátszó nem nedves vagy vizes-e. Ha a lejátszó burkolata nedves, törölje szárazra, és hagyja teljesen megszáradni szobahőmérsékleten, mielőtt a feltöltést megkezdené.

- A feltöltés hőmérséklettartománya 5–35°C legyen. Ha ezen kívül eső tartományban tölti az akkumulátort, a lejátszó belső áramköreinek védelme érdekében a feltöltés leállhat.

■ Megjegyzések a lejátszó használatához

A lejátszó vízálló tulajdonsága csak akkor érvényesül, ha az USB-aljzat fedele biztonságosan zárva van. Ha a lejátszót olyan környezetben használja, ahol izzadsággal vagy vízzel kerülhet kapcsolatba, ellenőrizze, hogy az USB-aljzat fedele biztonságosan zárva van-e.

- Amikor bezárja az USB-aljzat fedelét, ügyeljen arra, hogy ne kerülhessen bele homok, hajszlál, por vagy egyéb idegen anyag, mely a megfelelő záródást akadályozná. A legkisebb méretű idegen test is vízbeszivárgást okozhat.

- Ne nyissa ki vagy zárja be az USB-aljzat fedelét, ha a lejátszót kültéren használja, illetve, ha a keze vizes, homokos vagy izzadt. A lejátszóba bejutó víz vagy homok meghibásodást okozhat. A fedél nyitása előtt vegye figyelembe a „Használat utáni tisztítás” című részben leírtakat.

- Mielőtt kinyitná az USB-aljzat fedelét, ellenőrizze, hogy a lejátszó teljesen száraz-e.

- Ne merítse a lejátszót szappanos vízbe, samponba, vegyszerekbe, mosószeres vagy habfürdős vízbe, forró vízbe, tengervízbe stb., illetve ne öntsön ilyen típusú folyadékot a készülékre. Ne engedje, hogy idegen anyag, pl. homok vagy szennyeződés kerüljön a készülékre. Ha idegen anyag a kerül a lejátszóra, szobahőmérsékletű vízzel vagy enyhén megnyitott csapvízzel öblítse le, majd egy puha textíliával törölje szárazra. Mielőtt leöblítené a lejátszót, ellenőrizze, hogy az USB-aljzat fedele zárva van-e, majd kézzel, kefe vagy egyéb eszköz használatával nélkül tisztítsa meg azt. A lejátszót nem szabad mosógépben stb. mosni.

- Ne tegye ki a lejátszót erősen folyó csapvíz stb. hatásának.
- Ne öntsön forró vizet közvetlenül a lejátszóra, és ne szárítsa hajszáritóval vagy hasonló eszközzel. Ne használja a lejátszót magas hőmérsékletű környezetben, pl. szaunában vagy kályha közelében.
- Ne vegye a lejátszót hideg helyről azonnal egy meleg helyre. A gyors hőmérsékletváltozás páralecsapódást okozhat, ami miatt víz kerülhet a készülék belsejébe.

■ Használat utáni tisztítás


- Ha izzadság, homok vagy szennyeződés kerül a lejátszóra, szobahőmérsékletű vízzel vagy enyhén megnyitott csapvízzel azonnal öblítse le. Mielőtt leöblítené a lejátszót, ellenőrizze,

hogy az USB-aljzat fedele zárva van-e, majd kézzel, kefe vagy egyéb eszköz használatával nélkül tisztítsa meg azt. Eközben ügyeljen arra, hogy a fejhallgató részegységre ne kerüljön víz. A lejátszót nem szabad mosógépben, ultrahangos fürdőben stb. tisztítani. Ne használjon tisztítószert, vegyszert vagy nedves törülköndőt.

- Miután leöblítette és megtisztította a lejátszót, egy puha, száraz ruhával törölje szárazra, és jó szellőzésű, árnyékos helyen hagyja teljesen megszáradni. Ne szárítsa hajszáritóval vagy hasonló eszközzel. Ellenkező esetben a készülék alakváltozást szenvedhet, és a vízálló tulajdonsága megszűnhet.

- Mivel a fejhallgató részegység nem vízálló (lásd az ábrát), a lejátszó hangminősége csökkenhet, ha víz kerül a fejhallgatóba. Ha a fejhallgatóba víz kerül, az alábbi műveletsorral távolítsa el azt. Ne használja a lejátszót mindaddig, míg teljesen meg nem szárad.

- Száraz textíliával törölje szárazra a lejátszót.
- Burkolja be a fejhallgató hangnyílását egy száraz ruhával, és kb. 20-szor rázza meg a fejhallgatót.
- Tegyen egy száraz ruhát a fejhallgató alá, és hagyja kiszáradni a lejátszót kb. 2-3 órán keresztül.

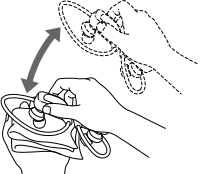


<p>Hosszú használat után vagy erős igénybevételt jelentő környezetben az USB-aljzat gumitömítése megrepedezhet vagy deformálódhat. A vízállóság megőrzése érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze az USB-aljzat fedelének állapotát. Külön tartozékként a szaküzletekben megvásárolhatók a lejátszó színével egyező USB-aljzat fedelek. További részletekért keresse fel a vásárlás helyét vagy egy Sony márkakereskedést.</p>
--

Az USB-aljzat fedelének cseréje

- Kifelé húzva távolítsa el az USB-aljzat fedelét.
- Tolja a helyére az új USB-aljzat fedelet az (A) jelű résznél fogva.

Ha az USB-aljzat fedele leesik, a ② ábrán látható módon tolja vissza a helyére azt.

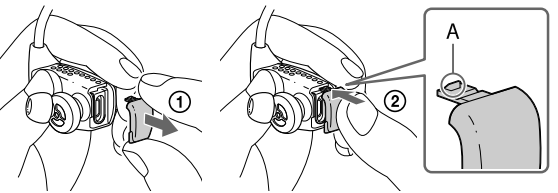

HU
✕ Feleslegessé vált elektromos és elektronikai hulladékok hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.