

SONY[®]

4-594-376-21(1) (EE)

Autosise Bluetooth[®]-pult

Kasutusjuhend

EE



* 4 5 9 4 3 7 6 2 1 * (1)

RM-X7BT

Sisukord

| | |
|---------------------------------------------|---|
| Funktsioonid | 2 |
| Osade ja juhtelementide juhend | 3 |

Ühendamine/ paigaldamine

| | |
|--------------------------------|---|
| Ettevaatust! | 5 |
| Paigaldusosade loend | 5 |
| Ühendus | 6 |
| Paigaldamine | 7 |

Alustamine

| | |
|------------------------------------------------|----|
| Toite sisselülitamine | 9 |
| Auto heliseadme sisselülitamine | 9 |
| BLUETOOTH-seadme ettevalmistamine | 10 |

Taasesitus

| | |
|-----------------------------------------|----|
| BLUETOOTH-seadme esitamine | 12 |
|-----------------------------------------|----|

Vabakäekõned

BLUETOOTHI kaudu

| | |
|----------------------------------------|----|
| Kõne vastuvõtmine | 13 |
| Hääletuvastuse kasutamine | 13 |

Lisateave

| | |
|-----------------------|----|
| Tõrkeotsing | 15 |
|-----------------------|----|


Funktsioonid

Pange oma nutitelefoni kõnesid, muusikat ja muud hõlpsasti juhtima.

Selles autosiseses Bluetooth®-puldil nutitelefoni kasutatakse Sony häältehnoloogiaga rakenduse aktiveerimist ja intuitiivse kujundusega klaviatuuri, et saaksite kasutada nutitelefoni teelt silmi pööramata. Kõik, mida alustamiseks vajate, on AUX-sisend ja USB-toiteallikas.

Osade ja juhtelementide juhend

Adapter

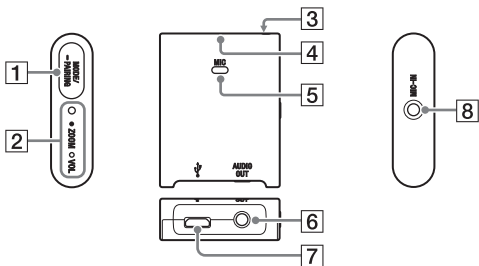

1 MODE

Vahetab heli- ja suumirežiimi.

● PAIRING

Vajutage ja hoidke sidumise seadistamiseks 2 sekundit all. Vajutage ja hoidke kauem kui 7 sekundit all sidumisajalo ja adapteri sätte MODE lähtestamiseks.

2 ZOOM/VOL (helitugevus) näidik (valge)

Süttib suumirežiimi valimisel. Vilgub 4 korda adapteri lähtestamise lõpetamisel.

3 Puldi vastuvõtja

4 näidik (sinine)

Vilgub kiiresti sidumise ooterežiimis. Vilgub aeglaselt BLUETOOTHI ooterežiimis.

Jäab põlema, kui on BLUETOOTHI kaudu ühendatud.

5 MIC (mikrofon)

Sisseehitatud mikrofon. See ei ole saadaval, kui väline mikrofon on paigaldatud.

6 Pistik AUDIO OUT

Ühendatakse AUX-kaabli abil auto heliseadmega.


7 USB-port

Ühendatakse adapteri toite edastamiseks.

8 Pistik MIC-IN (mikrofoni sisend)

Paigaldab välise mikrofoni.

Pult RM-X7S

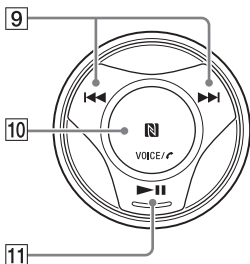

9 ◀◀/▶▶

Muusikarakenduses loo edasi-/tagasikerimine.

10 N-märk

Puudutage Android-nutitelefoni, et luua BLUETOOTH-ühendus.


VOICE

Aktiveerige funktsioon Assistant for RM-X7BT (ainult Android-nutitefonidel, millesse on rakendus installitud) või funktsioon Siri (ainult iPhone).

Vajutage ja hoidke kaks sekundit all häälvälimise aktiveerimiseks (ainult Android-nutitefonidel).

↻ (helistamine)

Kõne vastuvõtmine/lõpetamine.

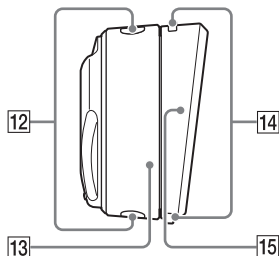

11 ▶▶

Muusikarakenduses loo esitamine/peatamine.

12 Infrapuna-diood

13 Helin

Kui valite adapteril nupu VOL (helitugevus), saate nutitelefoni helitugevust reguleerida.

Kui valite adapteril nupu ZOOM, saate kasutada rakenduse Waze

suumifunktsiooni (ainult Android™-nutitefonil).

Üksikasju vaadake rakenduse spikrist.

14 Hoidiku vabastamise nupp

15 Hoidik

Ühendamine/ paigaldamine

Ettevaatust!

- Juhtme keerdumine ümber roolisamba või käigukangi on väga ohtlik. Veenduge, et see ja muud detailid ei takistaks auto juhtimist.
- Vältige adapteri ja puldi paigaldamist tolmusesse, liigse vibratsiooni või temperatuuriga kohtadesse, nagu otsese päikesevalguse kätte, armatuurlauale või kütetorude lähedusse.
- Adapterit juhitakse puldi infrapunakiirtega. Adapter ja pult ei ole ühendatud BLUETOOTHIGA.
- Ärge asetage adapteri ja puldi vahele takistusi, kuna see võib infrapunakiirte sidet segada.
- Ärge katke puldi diodi sõrmedega kinni.
- Adapter soovitakse paigutada kasutaja lähedusse, kuna mikrofon on adapterisse paigaldatud.
- Kui teie auto süütel pole ACC-asetendit, eemaldage USB-kaabel iga kord, kui süüte välja lülitate, et vältida aku tühjenemist.

Paigaldusosade loend

①



②



③



④



⑤




⑥




Osade loend ei hõlma kogu pakendi sisu.

Ühendus

Ühendamine konsooli AUX-sisendpesa/USB-pordiga

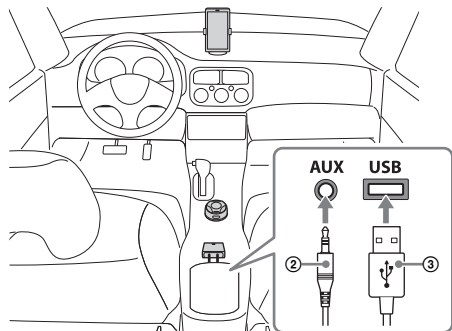

Ühendamine konsoolipaneeli all oleva AUX-sisendpesa/ USB-pordiga

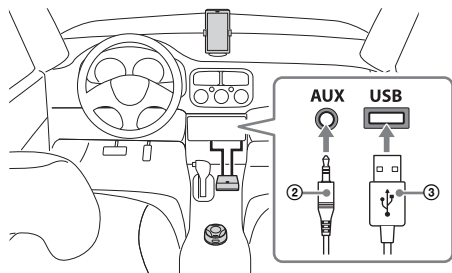

Märkused

- Ühendage adapter AUX-kaabli ② ja USB-kaabliga ③.
- Paigaldage adapter kohta, kus see puldi infrapunasiignaali vastu saab võtta.


Paigaldamine

Liitumaku paigaldamine

- 1 Avage puldi all olev kaas mündiga vms.



- 2 Paigaldage kaasasolev liitumaku ④ puldi sisse.

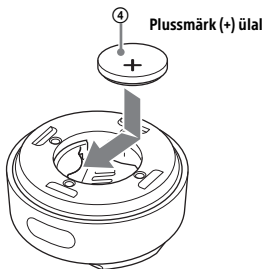

Liitumaku vahetamine

Tavapärastes tingimustes on aku kestvus ligikaudu 1 aasta. (Olenevalt kasutustingimustest võib kasutusaeg olla lühem.) Kui aku hakkab tühjaks saama, väheneb puldi töökaugus.

HOIATUS

Kui aku on valesti paigaldatud, tekib plahvatuse oht. Asendage ainult sama või samaväärse akuga.


Märkused liitumaku kohta

- Hoidke liitumakud lastele kättesaamatus kohas. Aku allaneelamise puhul võtke viivitamata ühendust arstiga.
- Pühkige akut hea ühenduse tagamiseks kuiva lapiga.
- Jälgige akude paigaldamisel õigeid pooluseid.
- Äge hoidke akut metallist pintsettide vahel; see võib põhjustada lühise.

Puldi paigaldamine

Enne paigaldamist

- Veenduge, et kaldenurk hoidikus ① või puldi suund sobiks paigalduskohale. Puldil on 4 sätku ja hoidikul 2 konksu ① ning olenevalt olukorrast võite paigaldada puldi neljal viisil.

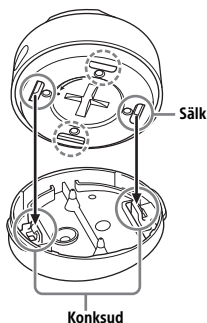


- Et vältida tarbetute aukude tegemist või kleeplindi kinnitamist autos ebasobivasse kohta, paigaldage pult ja adapter sellisesse kohta, kus need infrapunasi signaali kindlasti saata ja vastu võtta saavad.


Märkus

Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada augu tegemisel või kruvi kinnikeeramisel kaableid ja muid auto detaile.


- 1 Tehke autos paigalduskohta 2 mm diameetriga auk.
- 2 Eemaldage hoidiku põhjal olevalt kleeplindilt paber ① ja kinnitage see paigalduskohta. Kinnitage hoidiku auk ① autosse tehtud augu kohale.

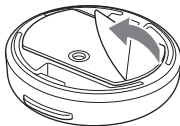

- 3 Paigaldage kaasasolev kruvi ⑤ hoidiku auku ① ja keerake see paigalduskoha külge kinni.

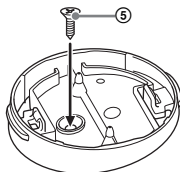


- 4 Pange liitumakuga pult hoidikusse ①. Lükake puldi sälk hoidiku ① konsu külge ja lükake pulti, kuni see teeb klõpsu.

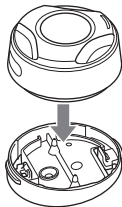


Puldi eemaldamine

- 1 Tõmmake pulti, vajutades korraga hoidiku ① mõlemal küljel olevaid vabastusnuppe hoidikust ① eemaldamiseks.

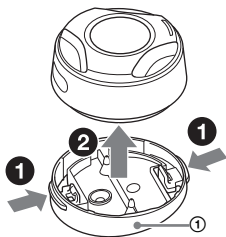

Adaptori paigaldamine

- 1 Kinnitage adapter paigalduskohale, kasutades kaasasolevat kahepoolset kleplinti ⑥.

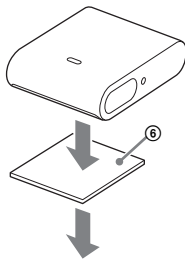

- 2 Ühendage AUX-kaabel ja USB-kaabel.

Märkus

Enne kleplindi kinnitamist puhastage kõik adapteri paigalduspinnad ja pult kuiva lapiga.

Alustamine

Toite sisselülitamine

- 1 Lülitage süüde sisse või seadke see asendisse ACC. Adapter lülitub sisse.

Toite väljalülitamine


Lülitage süüde välja.
Adapter lülitub välja.

Märkus

Kui teie auto süütel pole ACC-asendit, eemaldage USB-kaabel iga kord, kui süüte välja lülitate, et vältida aku tühjenemist.

Auto heliseadme sisselülitamine

- 1 Määrake auto heliseadme allikaks AUX. Adapteri ühendamisel auto heliseadmega väljastatakse adapteriga ühendatud seadme heli auto heliseadme kõlarist.

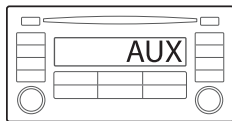

Üksikasjad leiate auto heliseadmega komplektis olevast kasutusjuhendist.

BLUETOOTH-seadme ettevalmistamine

Olenevalt BLUETOOTHIGA ühilduvast seadmest, nagu nutitelefon, mobiiltelefon ja heliseade (edaspidi „BLUETOOTH-seade“, kui pole teisiti märgitud), saate nautida muusikat või teha vabakäekõnesid. Lisateavet ühendamise kohta leiate seadmega kaasas olevast kasutusjuhendist.

Enne seadme ühendamist vähendage auto heliseadme helitugevust, muidu võib heli olla väga vali.

Ühe puudutuse abil nutitelefoni ühendamine (NFC)

Puudutades puldil olevat N-märki NFC-ga* ühilduva nutitelefoni, seotakse adapter ja ühendatakse nutitelefoni automaatselt.

* NFC (Near Field Communication – lähiväljaside) on tehnoloogia, mis võimaldab lühiulatuslikku juhtmeta sidet mitmesuguste seadmete (nt mobiiltelefonide ja IC-siltide) vahel. Tänu NFC-funktsioonile on võimalik luua andmeside lihtsal viisil, puudutades vaid NFC-ga ühilduvatel seadmetel vastavat sümbolit või määratud asukohta.


Nutitelefoni puhul, millesse on installitud Androidi operatsioonisüsteem 4.0 või vanem, tuleb alla laadida Google Play™-s saadaolev rakendus NFC Easy Connect. Rakendus ei pruugi mõnes riigis või piirkonnas allalaaditav olla.

1 Aktiveerige nutitelefoni NFC-funktsioon.

Lisateavet vaadake nutitelefoni kaasas olevast kasutusjuhendist.

2 Puudutage puldi N-märgi osa nutitelefoni N-märgi osaga.



Veenduge, et adapteril süttiks .

Ühe puutega ühenduse katkestamine

Puudutage puldi N-märgi osa uuesti nutitelefoni N-märgi osaga.

Märkused

- Ühenduse loomisel käsitsege nutitelefoni kriimustuste vältimiseks ettevaatlikult.
- Ühe puutega ühendamine pole võimalik, kui adapter on mõne muu NFC-ga ühilduva seadmega juba ühendatud. Sellisel juhul katkestage teise seadme ühendus ja looge nutitelefoni uuesti ühendus.

Sidumine ja ühendamine BLUETOOTH-seadmega

BLUETOOTH-seadme esmakordsel ühendamisel on nõutav ühine registreerimine ehk sidumine. Sidumine võimaldab sellel adapteril ja teistel seadmetel teineteist ära tunda.

- 1** Asetage BLUETOOTH-seade sellest adapterist 1 meetri raadiusse.
- 2** Vajutage ja hoidke nuppu **PAIRING 2** sekundit all. Tähis  vilgub kiiresti, kui adapter on sidumise ooterežiimis.
- 3** Tehke BLUETOOTH-seadmel sidumine, et see tuvastaks selle adapteri.
- 4** Valige BLUETOOTH-seadme ekraanil kuvatav [RM-X7BT] (teie mudeli nimi). Kui teie mudeli nime ei kuvata, korrake toiminguid alates etapist 2.
- 5** Kui BLUETOOTH-seadmes palutakse sisestada pääsukood, sisestage [0000]. Kui sidumine on tehtud, vilgub tähis .
- 6** BLUETOOTH-ühenduse loomiseks valige BLUETOOTH-seadmes see adapter. Kui ühendus on loodud, süttib tähis .

Märkused

- BLUETOOTH-seadmega ühendamise ajal ei saa muud seadmed seda adapterit tuvastada. Tuvastamise lubamiseks sisenege sidumiserežiimi ja otsige teisest seadmest seda adapterit.
- Olenevalt BLUETOOTH-seadme olekust ei pruugi teie mudeli nime hankimine olla võimalik.

Taasesituse alustamine

Üksikasju vaadake jaotisest „BLUETOOTH-seadme esitamine“ (lehekülj 12).

Sidumise tühistamine

Sidumise režiimi tühistamiseks pärast selle adapteri ja BLUETOOTH-seadme sidumist läbige 2. etapp.

Ühendamine seotud BLUETOOTH-seadmega

Seotud seadme kasutamiseks on vajalik ühendamine selle adapteriga. Mõni seotud seade loob ühenduse automaatselt.



Nõuanded

- Adapter mäletab 5 viimati seotud seadet.
- Kui BLUETOOTH-signaal on sees ja süüde lülitatakse sisse, loob see adapter automaatselt uue ühenduse viimati ühendatud nutitelefoni.

Taasesitus



BLUETOOTH-seadme esitamine

Adapter toetab mitmesuguseid BLUETOOTH-heliprofiile. Saate esitada sisu ühendatud seadmest, mis toetab profiili BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).





Märkused

- Adapter toetab SBC/AAC kodekit. Kodekit vahetatakse automaatselt, olenevalt ühendatud seadmest.
- Olenevalt ühendatud seadme või muusikarakenduse toimimisest ei pruugi pult korralikult töötada.
- Kuna muusikarakendus töötab HID-ga (Human Interface Device Profile), siis ühendage nutitelefon, mis toetab HID-d või AVRCP-d.
- HID-ga ühendamisel ei kuvata nutitelefoni tarkvaraklaviatuuri. Kui kasutate tarkvaraklaviatuuri, inaktiveerige nutitelefoni HID.

- 1** Looge heliseadmega BLUETOOTH-ühendus (lehekülg 11).
- 2** Veenduge, et tähis  jääks põlema. Kui ühendust pole loodud, valige BLUETOOTH-seadmel [RM-X7BT].
- 3** Vajutage puldil nuppu . Käivitage heli taasesitus muusikarakendusega ühendatud BLUETOOTH-seadmel.

Märkus


Kui adapter ja BLUETOOTH-seade on ühendatud, saate taasesitust juhtida, vajutades nuppu  ja .

Vabakäekõned BLUETOOTH kaudu

Saate kasutada nutitelefoni vabakäerežiimi, rääkides lihtsalt sisseehitatud mikrofoni või adapterile paigaldatud välisse mikrofoni. Välise mikrofoni paigaldamine aitab hääle tuvastamist parandada. Nutitelefoni kasutamiseks ühendage see selle adapteriga. Üksikasju vaadake jaotisest „BLUETOOTH-seadme ettevalmistamine“ (lehekülg 10).




Kõne vastuvõtmine

- 1 Kõne vastuvõtmisel helinaga vajutage nuppu . Telefonikõne algab.


Märkus

Helin ja rääkija hääl kõlavad ainult auto heliseadme eesmistest kõlaritest.


Kõnest keeldumine

Vajutage ja hoidke nuppu  2 sekundit all.

Kõne lõpetamine

Vajutage uuesti nuppu .

Vabakäerežiimi ja käeshoidmise režiimi vahetamine

Vajutage ja hoidke kõne ajal all nuppu , et lülitada telefonikõne heli adapteri ja nutitelefoni vahel ümber.

Hääletuvastuse kasutamine

Rakendust saab juhtida häälkäsklustega.

Märkus

Oma ohutuse nimel järgige kohalikke liikluseeskirju ja -määrusi ning ärge kasutage rakendust sõiduki juhtimise ajal.

Funktsiooni Assistant for RM-X7BT kasutamine Android-nutitelefoni

Installides funktsiooni Assistant for RM-X7BT, saab kasutada Android-nutitelefoni vabakäerežiimis, rääkides lihtsalt mikrofoni. Üksikasju vaadake rakenduse spikrist.

<http://s-assistant.sony.net/>



Märkus

Rakenduse funktsioonide kasutamiseks vaadake oma Android-nutitelefoni üksikasju.

- 1 Aktiveerige Android-nutitelefonis rakenduse funktsioon.**
- 2 Vajutage nuppu VOICE.**
- 3 Pärast Android-nutitelefoni piiksu rääkige mikrofoni.** Rakendus alustab reageerimist.

Rakenduse inaktiveerimine

Vajutage nuppu VOICE.

Märkused

- Android-nutitelefoni ei pruugi olenevalt kasutustingimustest teie häält tuvastada.
- Android-nutitelefoni ei pruugi tuvastada teie häält mürarohketes oludes (nt auto heliseadme valju heli, maanteemüra või konditsioneerimüra korral).
- Rakendus ei pruugi õigesti toimida või selle reageerimisaeg on pikem, kui mobiilivõrgu signaalide vastuvõtt on raskendatud.
- Audioheli puudub, kui rakendus on aktiveeritud.

Funktsiooni Siri Eyes Free kasutamine

Siri Eyes Free võimaldab teil kasutada iPhone'i vabakäerežiimis, rääkides lihtsalt mikrofoni. Saate registreerida vabakäefunktsiooni iPhone'i puhul, mis toetab funktsiooni Siri Eyes Free. Saadavus on piiratud iPhone 4s-i või uuema telefoniga. Veenduge, et teie iPhone'is töötaks iOS-i uusim versioon.

- 1 Aktiveerige iPhone'is Siri funktsioon.** Lisateavet vaadake iPhone'iga kaasas olevast kasutusjuhendist.
- 2 Vajutage nuppu VOICE.** Kuvatakse häälkäskluste ekraan.
- 3 Pärast iPhone'i piiksu rääkige mikrofoni.** Kui iPhone piiksub uuesti, alustab Siri reageerimist.

Funktsiooni Siri Eyes Free inaktiveerimine

Vajutage nuppu VOICE.

Märkused

- iPhone ei pruugi olenevalt kasutustingimustest teie häält tuvastada.
- iPhone ei pruugi tuvastada teie häält müraohketes oludes (nt auto heliseadme valju heli, maanteemüra või konditsioneerimüra korral).
- Siri Eyes Free ei pruugi õigesti toimida või selle reageerimisaeg on pikem, kui iPhone'i signaalide vastuvõtt on raskendatud.
- Kui Siri Eyes Free on aktiveeritud, siis audioheli ei väljastata.

Lisateave

Tõrkeotsing

Järgmine kontroll-loend aitab teil lahendada adapteri ja puldiga tekkida võivaid probleeme. Enne kontroll-loendi läbimist kontrollige ühendust ja kasutusprotseduure. Kui probleem ei lahene, vaadake juhendis (eraldi dokument) antud kasutajatoe veebisaiti.

Üldine

Heli puudub või on väga vaikne.

- Ühendatud seadme heli on väga vaikne.
 - Suurendage ühendatud seadme helitugevust.
- Veenduge, et adapter oleks ühendatud auto heliseadmega AUX-kaabli kaudu.
- Veenduge, et auto heliseadme allikaks oleks määratud AUX.

Nutitelefon ei tööta.

- Veenduge, et puldi diodid poleks sõrmedega kaetud.
- Veenduge, et adapter oleks paigaldatud kohta, kus see puldi infrapunasiignaali vastu saab võtta.
- Veenduge, et puldi aku täituks.
- Kui kasutate iPhone'i, värskendage iOS uusimale versioonile.

NFC-funktsioon

Ühe puutega ühendus (NFC) pole võimalik.

- Kui nutitelefon ei reageeri puudutusele.
 - Kontrollige, kas nutitelefoni NFC-funktsioon on sisse lülitatud.
 - Viige nutitelefoni N-märgi osa selle puldi N-märgi osale lähemale.
 - Kui nutitelefon on kotis, võtke see välja.
- NFC-vastuvõtu tundlikkus erineb olenevalt seadmest. Kui ühe puutega ühendus nutitelefoni mitu korda nurjub, looge BLUETOOTH-ühendus käsitsi.

BLUETOOTH funktsioon

Ühendust loov seade ei suuda seda adapterit tuvastada.

- Enne sidumist seadke see adapter sidumise ooterežiimi.
- Kui adapter on BLUETOOTH-seadmega ühendatud, ei suuda muud seadmed seda tuvastada.
 - Katkestage praegune ühendus ja otsige teisest seadmest seda adapterit.

Helinat pole.

- Olenevalt ühendatud seadmest ei pruugita helinat õigesti saata.

BLUETOOTH-heliseadme taasesituse ajal on heli katkendlik.

- Vähendage selle adapteri ja BLUETOOTH-heliseadme vahelist kaugust.
- Kui BLUETOOTH-heliseadet hoitakse kotis, mis takistab signaali, võtke heliseade kasutamise ajaks kotist välja.
- Lähedal kasutatakse mitut BLUETOOTH-seadet või muud raadiolaineid väljastavat seadet.
 - Lülitage teised seadmed välja.
 - Suurendage vahemaad teistest seadmetest.
- Taasesitusheli peatub hetkega, kui luuakse ühendus selle adapteri ja nutitelefoni vahel. See ei viita seadme talitlushäirele.

Ühendatud BLUETOOTH-heliseadet ei saa juhtida.

- Kontrollige, kas ühendatud BLUETOOTH-heliseade toetab HID-d või AVRCP-d.

Kõnele vastatakse soovimatult.

- Ühendatud telefon on seatud kõnelele automaatselt vastama.

Kui need lahendused ei aita olukorda parandada, võtke ühendust Sony lähima edasimüüjaga.



<http://www.sony.net/>

©2016 Sony Corporation