

Henkilökohtainen äänijärjestelmä

Pika-aloitusopas

Nauti musiikista langattoman verkon kautta

CMT-X7CD / CMT-X7CDB



* 4 5 2 8 3 0 0 1 1 * (1)

©2014 Sony Corporation

Valmistele ensin laite ja kauko-ohjain


Kauko-ohjaimen valmisteleminen

Kauko-ohjaimen on tehtaalta asennettu paristo.
Ennen kauko-ohjaimen käytön aloittamista poista suojakalvo paristopidikkeestä.



Virran kytkeminen laitteeseen

- 1 Liitä virtajohto (vakiovaruste) laitteen takaosaan.
- 2 Liitä virtajohto pistorasiaan.
- 3 Kytke virta laitteeseen painamalla I/⏻ -painiketta.

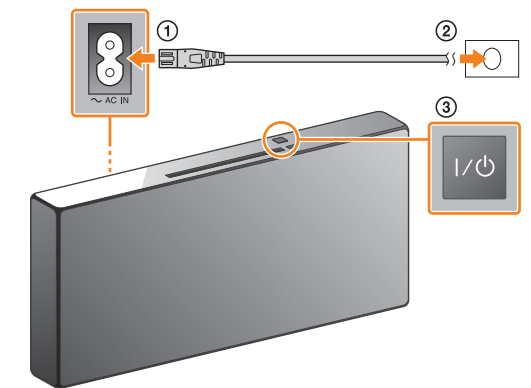

Tässä pika-aloitusoppaassa kerrotaan, miten voit määrittää langattoman verkon SongPalilla* ja kuunnella musiikkia Xperian™ tai iPhone'n avulla langattoman verkon kautta.

Xperia

Musiikin kuunteleminen Xperialla
▶ Katso tämä puoli.

iPhone

Musiikin kuunteleminen iPhone'lla
▶ Katso kääntöpuoli.

* SongPal on sovellus, jonka avulla voit hallita erilaisia Sony-äänilaitteita älypuhelimella tai iPhone'lla.

Xperia

Yhdistäminen langattomaan verkkoon SongPalilla

1

Varmista, että Xperia on yhdistetty langattomaan verkkoon.

Kirjoita reitittimen SSID-tunnus ja salasana alla oleville riveille.

SSID:

Salasana:

Lisätietoja on reitittimen käyttöohjeissa.

2

Asenna SongPal Xperiiaan ja käynnistä sovellus.

Hae **SongPal** Google Play™ -kaupasta.




Kun SongPal on käynnistetty, toimi sovelluksen ohjeiden mukaan.

3

Muodosta laitteen ja Xperian välille BLUETOOTH-yhteys toimimalla sovelluksen ohjeiden mukaan.

Kosketa Xperialla laitteen N-merkintää.

Paina, kunnes Xperia vastaa.

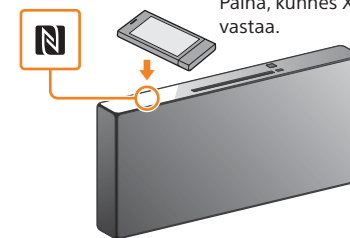


Jos Xperia ei tue NFC-toimintoa, katso kohta "Kun NFC ei ole käytettävissä Xperiassa".

4

Määritä Wi-Fi-asetukset toimimalla sovelluksen ohjeiden mukaan.

Anna vaiheessa 1 tallennettu salasana ja napauta sitten [OK].

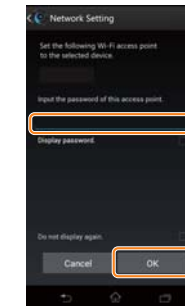

Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, SongPalin alkunäyttö avautuu. Sulje SongPal ja käynnistä laite uudelleen.



Sovelluksen ulkonäkö voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

5


Toista musiikkia.

- 1 Käynnistä ([WALKMAN®]-sovellus)* Xperiassa.



* Xperiassa ei ehkä ole [WALKMAN®]-sovellusta. Toimintoa ei tällöin voi käyttää.


- 2 Napauta valitse [SONY:CMT-X7xx] ja käynnistä toisto.

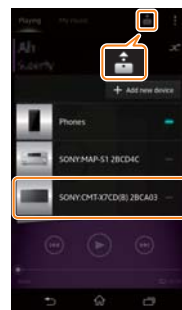

"HOME NET" ilmestyy näyttöikkunaan musiikin toiston aikana.

Kun NFC ei ole käytettävissä Xperiassa

Aseta laite kauko-ohjaimen avulla pariliitostilaan. Laitteen tila näkyy näyttöikkunassa.

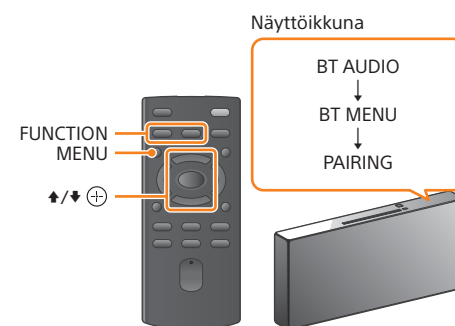


- 1 Valitse "BT AUDIO" painamalla FUNCTION-painiketta.
- 2 Paina MENU-painiketta.
- 3 Valitse "BT MENU" painamalla ja paina sitten .
- 4 Valitse "PAIRING" painamalla ja paina sitten .
- 5 Valitse "OK" painamalla ja paina sitten .


Kun "PAIRING" alkaa vilkkua näyttöikkunassa, laite siirtyy pariliitostilaan.

Muodosta Xperiasta BLUETOOTH-yhteys.

- 1 Napauta [Open the Bluetooth setting screen] (Avaa Bluetooth-asetusnäyttö.).

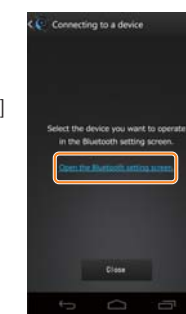

- 2 Napauta [SONY:CMT-X7xx (Bluetooth)].

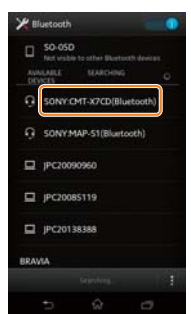

Siirry vaiheeseen 4.

Yhdistäminen langattomaan verkkoon SongPalilla

1

Varmista, että iPhone on yhdistetty langattomaan verkkoon.

Kirjoita reitittimen SSID-tunnus ja salasana alla oleville riveille.

SSID:

Salasana:

Lisätietoja on reitittimen käyttöohjeissa.

2

Asenna SongPal iPhoneen ja käynnistä sovellus.

Hae **SongPal** App Storesta.




Kun SongPal on käynnistetty, toimi sovelluksen ohjeiden mukaan.

3

Aseta laite pariliitostilaan.


Aseta laite kauko-ohjaimen avulla pariliitostilaan. Laitteen tila näkyy näyttöikkunassa.

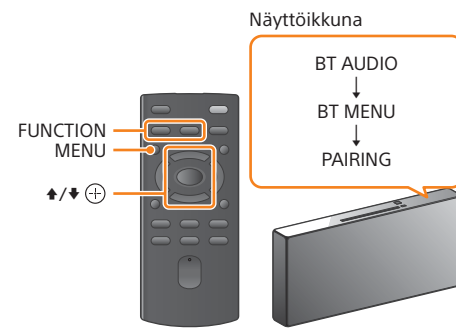


4

Muodosta iPhoneesta BLUETOOTH-yhteys.

① Napauta [Settings] (Asetukset) → [Bluetooth].

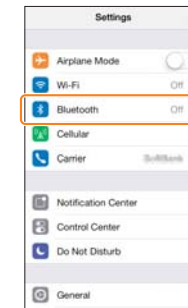


② Ota BLUETOOTH käyttöön.

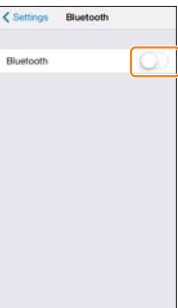


5

Määritä Wi-Fi-asetukset toimimalla sovelluksen ohjeiden mukaan.


③ Napauta [SONY:CMT-X7xx (Bluetooth)].

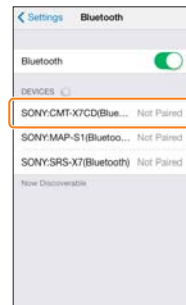

Anna vaiheessa 1 tallennettu salasana ja napauta sitten [OK].

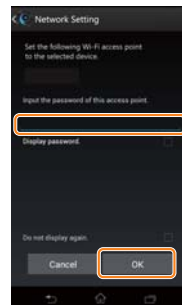

Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, SongPalin alkunäyttö avautuu. Sulje SongPal ja käynnistä laite uudelleen.

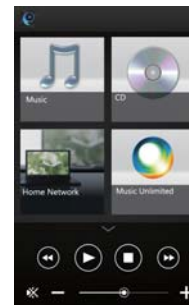

Sovelluksen ulkonäkö voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

6


Toista musiikkia.

① Avaa ohjauskeskus pyyhkäisemällä näytön alareunasta ylöspäin.



② Napauta [AirPlay], valitse [SONY:CMT-X7xx] ja käynnistä toisto.

"AirPlay" ilmestyy näyttöikkunaan musiikin toiston aikana.

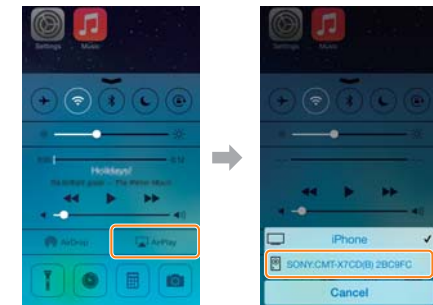


Langattoman yhteyden muodostaminen langattoman lähiverkon reitittimen WPS-painikkeella

1

Varmista, että lähiverkkokaapeli (lisävaruste) on irrotettu laitteesta, ja kytkä sitten laitteeseen virta.

Valmiustilan ilmaisin

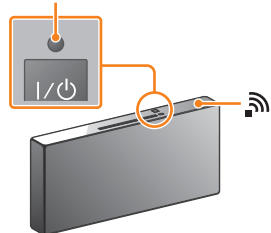

Valmiustilan merkkivalo syttyy vihreänä ja alkaa vilkkua näyttöikkunassa.


Wi-Fi-yhteys voidaan muodostaa myös tietokoneelta, tai sitten voidaan käyttää kiinteää verkkoa. Lisätietoja on käyttöohjeissa.

2

Aseta laite WPS-tilaan.

- Valitse "NETWORK" painamalla MENU-painiketta.
- Valitse "WPS" painamalla $\blacktriangle/\blacktriangledown$ ja paina sitten \oplus .
- Kun näyttöikkunassa näkyy OK, paina \oplus .

Näyttöikkunassa vilkkuu "WPS".

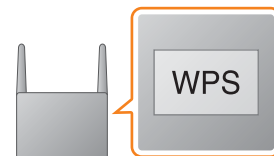

"CONNECT" välähtää, kun "WPS" on vilkunut näyttöikkunassa muutaman kymmenen sekunnin ajan, minkä jälkeen Wi-Fi syyttyä, kun yhteys on muodostettu.

* Lisätietoja on langattoman lähiverkon reitittimen käyttöohjeissa.

3

Paina WPS-painiketta* yli 3 sekunnin ajan.

Tietoja "SongPal"-sovelluksesta

Ääniasetukset

Voit helposti mukauttaa ääntä tai käyttää Sonyn suosittelemia asetuksia "CA+".

Musiikkipalvelu

Voit nauttia eri musiikkipalveluista.

Laitteiden ohjaaminen kotiverkossa

Voit toistaa tietokoneeseen tai DLNA-palvelimeen tallennettua musiikkia kotiverkkoasi kautta.


Laitteeseen asetetun CD-levyn tai USB-laitteen toiminnot

Voit toistaa laitteeseen asetetun CD-levyn tai USB-liitäntään liitettyä laitteesta olevan musiikin.

"SongPal"-sovelluksella tapahtuvan ohjauksen mahdollisuudet vaihtelevat liitetyn laitteen mukaan. Sovelluksen tekniset ominaisuudet ja ulkonäkö voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Device Select (Laitteen valinta)

Valitse "SongPal"-yhteensopiva laite.

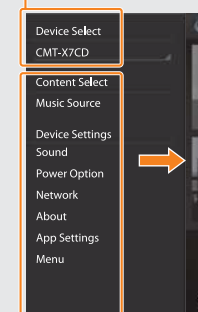


Liitetyn laitteen asetukset

Näyttää eri ääni- ja verkkoasetuksia. Tämän näytön saa näkyviin jokaisesta näytöstä sispaisemalla oikealle.

Kotinäyttö

Näyttää valitun laitteen toiminnot, musiikkipalvelut ja älypuheliimeen/iPhoneen asennetut sovellukset.

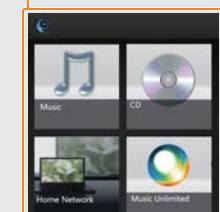

Minisoitin

Valitun toiminnon ohjain.