

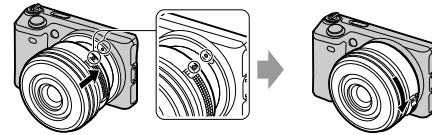
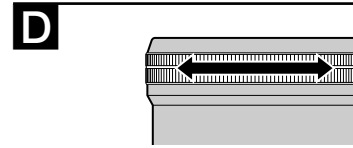


1-2

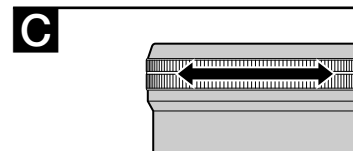

2

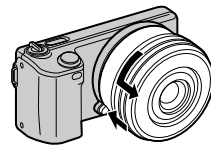

„A használat előtti óvintézkedések” szakasz olyan információkat tartalmaz, melyeket az objektív használatának megkezdése előtt kell elolvasni, például minden objektívre vonatkozó közös óvintézkedéseket. Az egyes objektívek használata a „Kezelési útmutató” szakaszban olvasható. Az objektív használata előtt olvassa el mindkét szakaszt.

Ezt az objektívet a Sony α típusú E-foglatatos fényképezőgépekhez tervezték. A-foglatatos fényképezőgépeken nem használható.

A kompatibilitással kapcsolatos további információk eléréséhez látogassa meg a helyi Sony honlapot, vagy kérjen tanácsot a Sony márkakereskedésben vagy a Sony szervizben.

Megjegyzések a használathoz

- Ha a fényképezőgépet az objektívvvel együtt hordozza, egyaránt fogja meg a fényképezőgépet és az objektívet.
- Ne az élességállítás közben kinyúló részeket fogja meg.
- A fényképezőgép állványra történő felszerelése esetén ügyeljen arra, hogy az objektív zoom- vagy élességállító gyűrűjét ne akadályozza az állványfej (állványcsatlakozó).
- Mozgóképfelvétel közben az objektív használata közben keletkező zajok a felvételen hallhatóak lehetnek.
- Állítsa a fényképezőgép kompenzációs funkcióját Auto módba, ha a fényképezőgépet kompenzációs objektívvel használja.
- Ha a fényképezőgépet kompenzációs funkció nélküli objektívvel használja, a széles látószögű állásban képtorzítás vagy árnyékosodás jelenhet meg.

Óvintézkedések a vaku használata esetén

- Vaku használatakor mindig távolítsa el az objektív árnyékolót és a tárgytól legalább 1 m távolságból fényképezzen. Bizonyos objektív és vaku kombinációk esetén az objektív részben eltakarhatja a vaku fényét, ezzel a kép alsó részén árnyékok okozhat.

Vignettahatás

- Az objektívvel történő fényképezéskor a képernyő sarkai sötétebbek lesznek, mint a közepe. E jelenség (melyet vignetta hatásnak is hívnak) csökkentése érdekében zárja a rekeszt 1-2 fokozattal.

A A részegységek megnevezése

- 1 Zoom vagy élességállító gyűrű
- 2 Zoom kart
- 3 Illesztőjelzés
- 4 Objektív érintkezők*

* Ne érintse meg az objektív érintkezőket.

B Az objektív felszerelése, leválasztása

Az objektív felszerelése (Lásd B-1 ábra.)

1 Távolítsa el az objektívsapkát az objektív két végéről, illetve a fényképezőgép házáról.*

* Bizonyos objektíveknek nem része a fényképezőgép oldali objektívsapka.

- Az előlő objektívsapkát kétféleképpen helyezheti fel, választhatja le, az (1) és a (2) módszerrel. Ha az objektívsapkát az árnyékolóernyő felszerelt állapotában kívánja fel- vagy leszerelni, a (2) módszert alkalmazza.

2 Illesse az objektív foglatán lévő narancssárga jelzést a fényképezőgépen lévő narancssárga jelzéshez (illesztés jelzés), majd helyezze az objektívet az objektívkioldóra, és forgassa ütközésig jobbra.

- Az objektív felszerelése közben ne tartsa lenyomva a fényképezőgép objektív-kioldó gombját.
- Ügyeljen arra, nehogy az objektívet ferdén erőltesse a fényképezőgépre.

Az objektív leválasztása (Lásd a B-2 ábrát.)

Tartsa nyomva a fényképezőgép objektívkioldó gombját, forgassa ütközésig balra az objektívet, majd válassza le a fényképezőgépről.

- Az objektív leválasztása előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet, vagy nyomja meg a lejárás gombot a fényképezőgépen és bizonyosodjon meg róla, hogy az objektív be van húzva.

C Zoomolás

A kívánt fókusztávolság eléréséhez, csúsztassa a zoom kart vagy forgassa a zoom vagy élességállító gyűrűt.

- Ha a fényképezőgép MF (Kézi fókuszt) állásba van állítva, a zoom vagy élességállító gyűrűvel lehet a fókuszt beállítani.
- A fényképezőgép AF (Önműködő fókuszt) vagy MF (Kézi fókuszt) állásában a zoom karral is beállítható a fókuszt.
- A fókuszt módjainak beállításaival kapcsolatban a fényképezőgép kezelési útmutatójában olvashatja el a részleteket.
- Ha a zoom gyűrű használata esetén a mozgóképfelvételkor keletkező zaj zavarja önt, akkor használja a zoom kart. Tartsa az ujját finoman a zoom karon használat közben, így nem löki meg azt véletlenül.

D Élességállítás

Három élességállítási módszer közül választhat.

• Önműködő fókusz

Nyomja le félig az exponálógombot, hogy a fényképezőgép önműködően beállítsa az élességet.

• DMF (közvetlen kézi fókusz)

Miután a fényképezőgép önműködően beállította az élességet, manuálisan képélesség-finombeállítást végezhet.

• Kézi fókusz

Állítsa be a képélességet kézzel a zoom vagy élességállító gyűrű forgatásával.

A három üzemmód közül választás módját a fényképezőgép kezelési útmutatójában olvashatja.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a SELP1650 típusú készülék az IpM-BkM 2/1984. (III. 10.) számú együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

Terméknév (típus)	E PZ 16–50mm F3.5–5.6 OSS (SELP1650)
35 mm-es formátumú fókusz egyenérték*1 (mm)	24–75
Lencsetagok száma	8–9
Látószög*1	83–32°
Legkisebb fókusz távolság*2	0,25–0,3
Legnagyobb nagyítás (x)	0,215
Legkisebb f-érték	f/22–f/36
Szűrőátmérő (mm)	40,5
Méreték (legnagyobb átmérő × magasság) (kb., mm)	64,7 × 29,9
Tömeg (kb., g)	116
Rázkódásmentesítő funkció	Igen

*1 A 35 mm-es fókuszegyenérték az APS-C méretű képérzékelővel ellátott cserélhető objektív fényképezőgépen alapul.

*2 A minimális fókusz távolság a képérzékelő és a téma közötti legkisebb távolságot jelenti.

*3 Zársebesség (felvételi körülménytől függően változik)

- Az objektív mechanizmusától függően a fókusz távolság értéke a fotózási távolság legkisebb változására is módosulhat. A fókusz távolság azt feltételezi, hogy az objektív a végtelenre fókuszál.

Mellékelt tartozékok

Objektív (1 db), elülső lencsevédő (1 db), hátsó lencsevédő, kíséző dokumentumok

A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Az **α** a Sony Corporation védjegye.

HU



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.