



Pred uporabo glejte »Previdnostni ukrepi, povezani z zdravjem« in »Previdnostni ukrepi« v »Referenčnem priročniku«.

HMZ-T3W



Natisnjeno s črnilom iz rastlin brez hlapljivih organskih topil (VOC).  
© 2013 Sony Corporation  
4-471-975-11(1) (SI)

# 1 Povezovanje


Prpravite naslednje elemente iz embalaže.



## Pred uporabo napolnite baterijo.

Polnjenje se začne, ko sta mali omrežni napajalnik in napajalni kabel povezana z baterijo.

Indikator (napajanje) med polnjenjem sveti oranžno in ugasne, ko je baterija napolnjena.

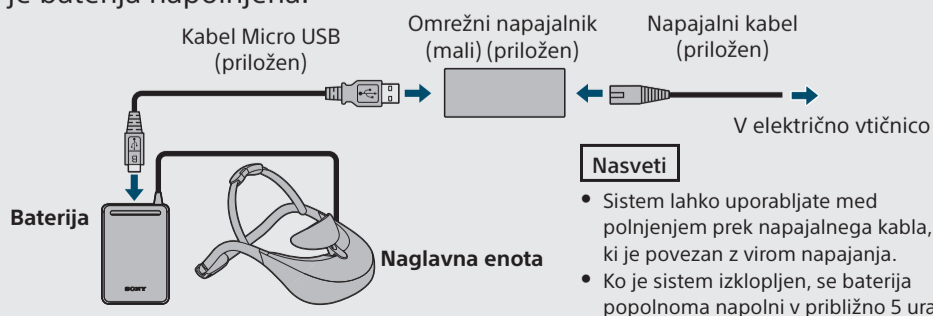

### Nasveti


- Sistem lahko uporabljate med polnjenjem prek napajalnega kabla, ki je povezan z virom napajanja.
- Ko je sistem izklopljen, se baterija popolnoma napolni v približno 5 urah.

## 1 Opremo za predvajanje in televizor povežite s procesorjem.

Video lahko prek opreme za predvajanje gledate na televizorju tako, da televizor povežete s procesorjem prek kabla HDMI, ki podpira visoke hitrosti prenosa. V tem primeru možnost »HDMI pass-through« pod »General Setup« nastavite na »On«.


### Opomba

- Prehod HDMI ne omogoča hkratnega predvajanja videoposnetkov na naglavnem zaslonu in televizorju.

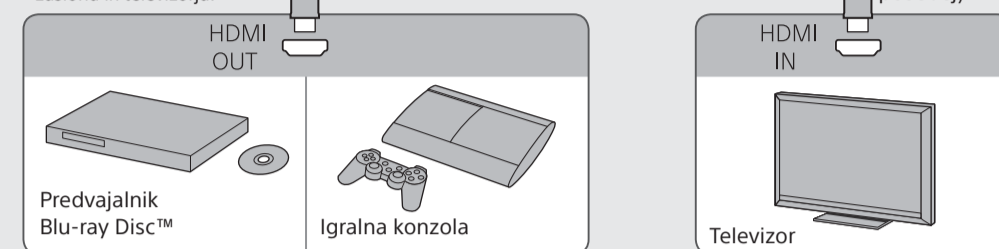


## 2 Povežite slušalke.

Mini vtič slušalk priključite v priključek za slušalke.

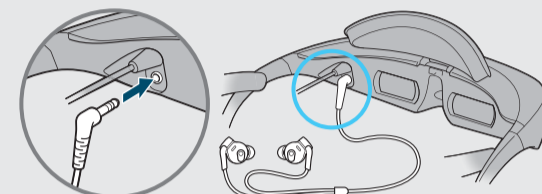


## 3 Veliki omrežni napajalnik in napajalni kabel povežite s procesorjem.

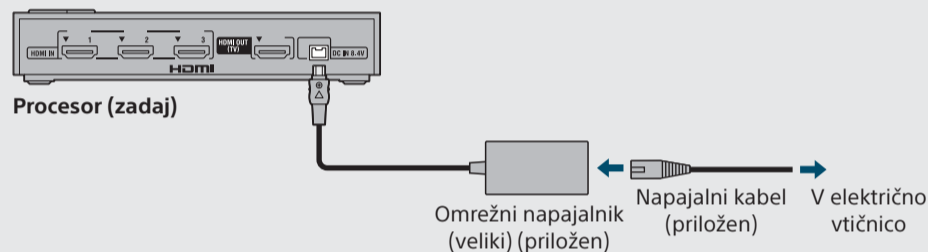


## 4 Vklpite sistem.

1. Vklpite procesor.

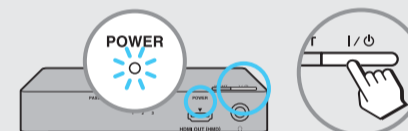


2. Vklpite naglavno enoto.

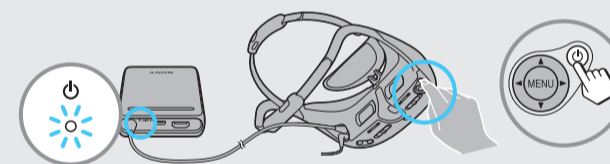

## 5 Vklpite opremo za predvajanje.

## 6 Izberite vhod.


Pritisnite tipko INPUT na procesorju, da izberete vhod za izvorno opremo. Indikator HDMI INPUT za izbrani vhod zasveti oranžno.

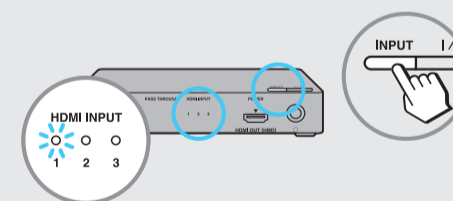

## 7 Prilagodite usmeritev baterije in preverite, ali indikator WIRELESS sveti modro.


### Opombe

- Od usmeritve baterije je odvisno, ali bo naprava ustrezno sprejemala radijske valove. Baterijo uporabljajte tako, da stran z logotipom SONY gleda navzgor.
- Uporabljajte, kjer med procesorjem in baterijo ni ovir.

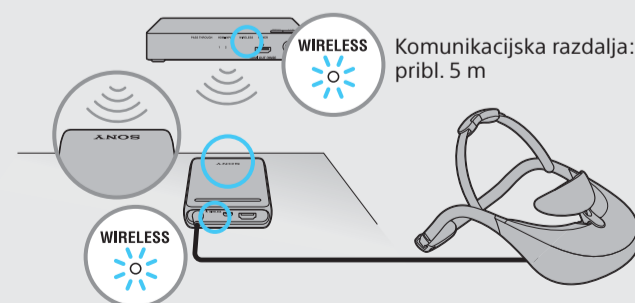


## 2 Prilagoditev in uporaba

### Za udobno prileganje

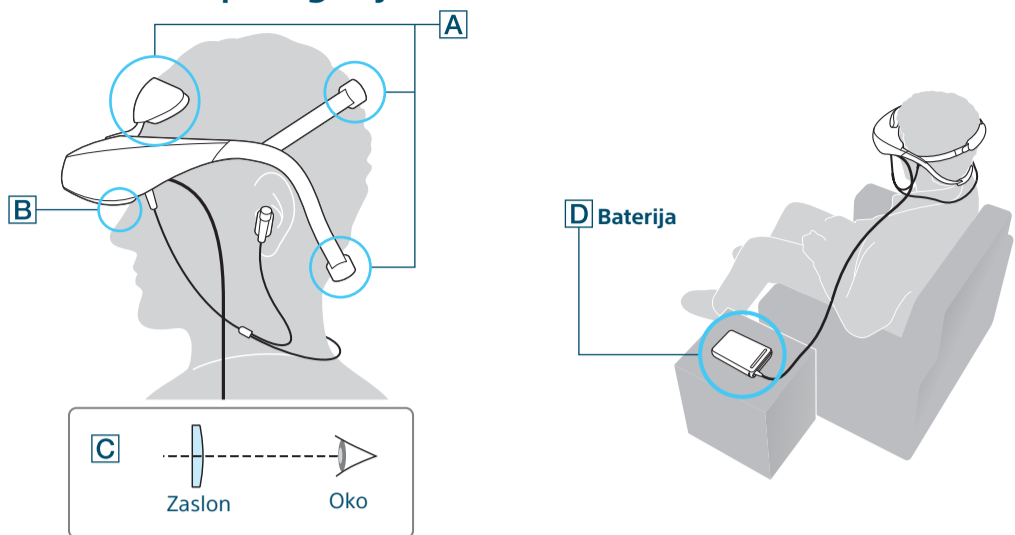


- A** Enoto naslonite na čelo in na dve točki na zadnjem delu glave.
- B** Enote ne namestite na nos.
- C** Prilagodite jo tako, da je zaslon neposredno pred očmi.
- D** Baterijo postavite v stabilni položaj.

Če nosite očala ali kontaktne leče, jih uporabljajte tudi med uporabo enote (to ne velja za bralna očala). Če uporabljate očala z bifokalnimi lečami, lahko to vpliva na optimalen prikaz.

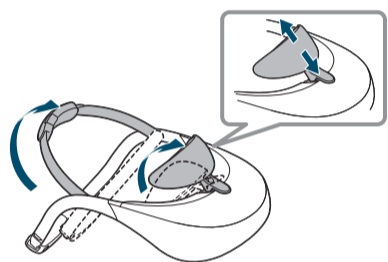


### 1 Dvignite zgornji naglavni trak in čelno oporo.

Položaj čelne opore lahko prilagodite. Najnižji položaj je standarden.

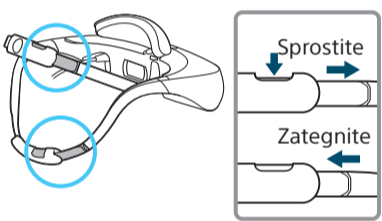


### 2 Povlecite trakova zgornjega in spodnjega naglavnega traku.

Pritisnite gumb na zgornjem delu vsakega prilagojevalnika in izvlecite desni del traku.

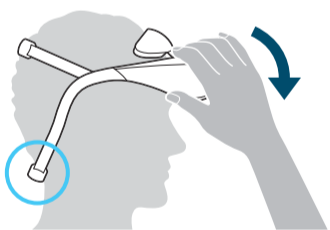

### 3 Naglavno enoto namestite na glavo.

Spodnji naglavni trak sprostite, da sega do konca glave.

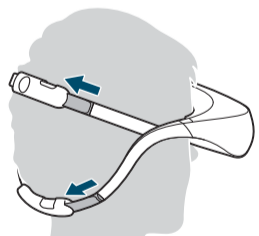


### 4 Rahlo zategnite naglavna trakova in prilagodite položaj naglavne enote.

Za pritrditev naglavne enote trak potisnite v prilagojevalnik na zgornjem in spodnjem naglavnem traku.

Enoto pazljivo prilagodite levo, desno, gor in dol ter poiščite najboljši položaj za gledanje v sredino zaslonov.



### 5 Čvrsto pritrdite naglavna trakova.

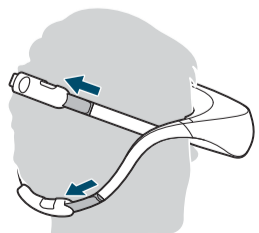


### 6 Nadenite si slušalke.

Če nosite očala ali potrebujete dodatno prilagoditev

Preberite razdelek »Nameščanje naglavnega zaslona« v »Referenčnem priročniku«.


## 3 Nastavitev in gledanje

Upoštevajte navodila, prikazana na zaslonu.

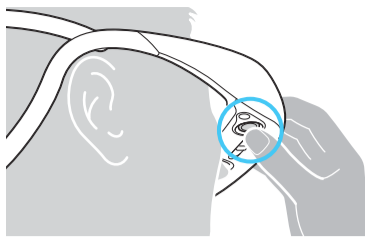


### 1 Izberite jezik prikaza (samo prvič).

Pritisnite gumb ▲/▼, da izberete jezik, nato pa gumb MENU ali gumb ►.

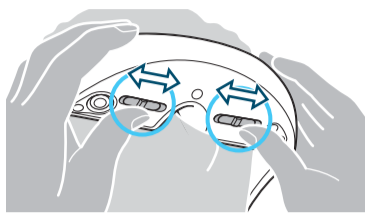

### 2 Prilagodite razmik med lečama.




Prilagojevalnik razmika med lečama premikajte toliko časa, da je slika na obeh zaslonih jasna.

Po prilagajanju pritisnite gumb MENU ali ►.

#### Nasveti

- Če po prilagajanju razmika med lečama slika na zaslonu še vedno ni jasna, pojdite na korak »2 Prilagoditev in uporaba« in poskusite znova.
- Če imate pri prilagajanju težave, poskusite oba prilagojevalnika pred začetkom prilagajanja postaviti v srednji položaj.


Zaslon

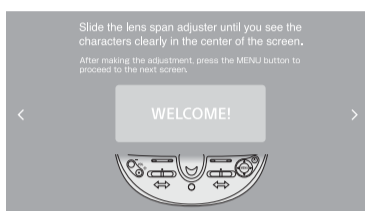

Vse tri oznake »I« in vodoravna linija se sekajo.



Ena ali več oznak »I« in vodoravna linija se ne sekajo.

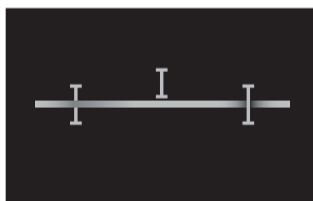

### 3 Preverite poravnavo zaslonov.

Prepričajte se, da vse tri oznake »I« sekajo vodoravno linijo in nato pritisnite gumb MENU ali ►.

Sprejemljivo je tudi, če se oznake »I« in vodoravna linija sekajo na drugem mestu, kot je sredina zaslonov.

#### Opomba

- Oznake »I« ne sekajo vodoravne linije, če je položaj naglavne enote premaknjen. Ponovno prilagodite dolžino naglavnih trakov in preverite položaj s pomočjo navodil v »2 Prilagoditev in uporaba« in »2 Prilagodite razmik med lečama.« Če samo ena od oznak »I« ne seka vodoravne linije, preberite razdelek »Preverjanje poravnave zaslonov« v »Referenčnem priročniku«.

### 4 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Glejte informacije o delovanju na zaslonu.


### 5 Upravljanje opreme za predvajanje.

Na zaslonu naglavne enote se prikaže slika.

#### Nasveti

- Prilagodite glasnost s pomočjo gumbov VOL +/- na naglavni enoti.
- Dobro je, da imate daljinski upravljalnik opreme za predvajanje vedno pri roki.
- Nekatere funkcije opreme za predvajanje je mogoče nadzirati s tem sistemom. Za podrobnosti preberite razdelek »Nadzor za HDMI« pod »Splošnimi nastavitvami« v »Referenčnem priročniku«.

### Odpravljanje težav z zvokom, videom ali predvajanjem 3D

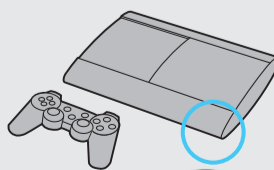

1. Vključite procesor in naglavno enoto.
2. Izključite in ponovno vključite opremo za predvajanje. Če je oprema za predvajanje konzola PlayStation®3, jo izključite in držite gumb za vklop/izklop konzole PlayStation®3 najmanj 5 sekund (dokler ne slišite drugega piska), da se konzola ponovno zažene.

»PlayStation« je zaščitena blagovna znamka družbe Sony Computer Entertainment Inc.