


Placering av kontroller och grundläggande åtgärder

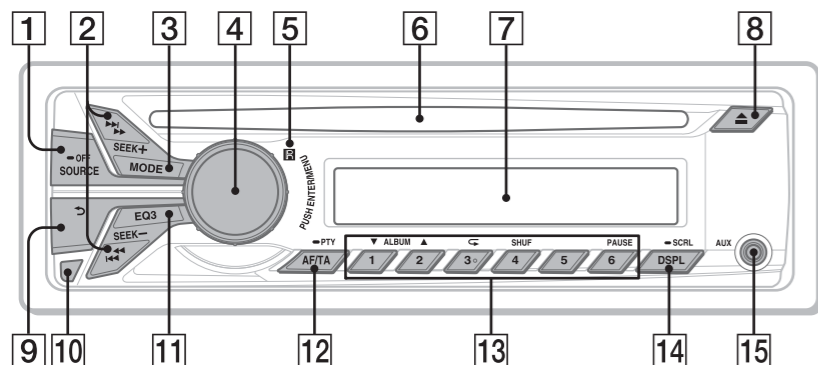

- 1 SOURCE/OFF-knapp**
Tryck för att slå på strömmen. Välj källa (radio/CD/AUX).
Tryck och håll in i en sekund för att stänga av strömmen.
Tryck och håll in i två sekunder för att stänga av strömmen. Displayen slutar att visas.
- 2 SEEK +/--knappar**
Radio:
Ställ in radiokanaler automatiskt (tryck). Hitta en radiokanal manuellt (tryck och håll in).
CD:
Hoppa över ett spår (tryck). Hoppa över flera spår (tryck och tryck igen inom cirka två sekunder och håll in). Snabbspola ett spår framåt eller bakåt (tryck och håll in).
- 3 MODE-knapp**
Välj radioband (FM/MW/LW).
- 4 Kontrollvred/ENTER-/MENU-knapp**
Vrid för att justera volymen.
Tryck för att öppna inställningsläget.

- 5 Mottagare för fjärrkontrollen**
- 6 Skivfack**
Sätt in skivan (etikettsidan uppåt). Uppspelningen startas.
- 7 Display**
- 8 ▲-knapp (mata ut)**
Mata ut skivan.
- 9 ↵-knapp (bakåt)**
Återgå till föregående display.
- 10 Frontpanelens frigöringsknapp**
- 11 EQ3-knapp (equalizer)**
Välj en av sju equalizertyper (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM eller OFF).
- 12 AF-knapp (alternativa frekvenser)/ TA-knapp (trafikmeddelande)/ PTY-knapp (programtyp)**
Tryck för att ställa in AF och TA. Tryck och håll in för att välja PTY i RDS.

- 13 Sifferknappar**
Radio:
Ta emot sparade radiokanaler (tryck). Spara radiokanaler (tryck och håll in).
CD:
①/②: **ALBUM** ▼/▲ (under MP3/WMA-uppspelning)
Hoppa över ett album (tryck). Hoppa över flera album (tryck och håll in).
③: **⏮ (upprepa)***
④: **SHUF**
⑥: **PAUSE**
Pausa uppspelningen. Tryck igen för att fortsätta uppspelningen.
- 14 DSPL-knapp (display)/SCRL-knapp (rulla)**
Ändra alternativ på displayen (tryck). Rulla igenom ett alternativ på displayen (tryck och håll in).
- 15 AUX-ingång**


* Den här knappen har en upphöjd punkt.

Varning om bilens tändning inte har något ACC-läge
Se till att ställa in AUTO OFF-funktionen. Enheten stängs av helt och automatiskt en angiven tidsperiod efter det att enheten har stängts av. På så sätt undviks urladdning av batteriet. Om du inte ställer in AUTO OFF-funktionen kan du trycka på och hålla in SOURCE/OFF tills displayen slutar att visas varje gång du stänger av tändningen.

Ta av frontpanelen

Du kan ta av enhetens frontpanel för att undvika stöld.

- 1 Tryck och håll in SOURCE/OFF ①.**
Enheten är avstängd.
- 2 Tryck på frontpanelens frigöringsknapp ② och ta sedan av panelen genom att dra den mot dig.**

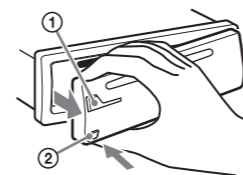


Varningslarm

Om du vrider tändningskontakten till OFF-läget utan att ta av frontpanelen avger varningslarmet en signal i några sekunder. Larmet avger bara signalen om den inbyggda förstärkaren används.

Sätta fast frontpanelen

Passa in del A på frontpanelen med del B på enheten, enligt illustrationen, och tryck in den vänstra sidan tills du hör ett klick.

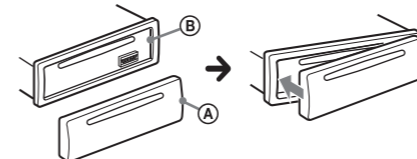

INSTÄLLNING

Ställa in klockan

Klockan har digital 24-timmarsindikering.

- 1 Tryck på MENU, vrid kontrollvredet tills GENERAL visas och tryck sedan på det.**
- 2 Vrid kontrollvredet tills CLOCK-ADJ visas och tryck sedan på det.**
Timindikatorn blinkar.
- 3 Vrid kontrollvredet för att ställa in timmar och minuter.**
Tryck på SEEK +/- för att flytta den digitala indikeringen.
- 4 Tryck på MENU när minuter har ställts in.**
Inställningen är klar och klockan startas.

Tryck på DSPL för att visa klockan.

Tips!

Du kan ställa in klockan automatiskt med RDS-funktionen. Mer information finns i Justera inställningsalternativ på andra sidan av bladet. Ställ in på CT-ON (klocktid).

RADIO

Spara radiokanaler automatiskt

Varning!

Om du ställer in radiokanaler samtidigt som du kör bör du använda BTM (Best Tuning Memory) för att undvika olyckor.

- 1 Tryck på SOURCE/OFF flera gånger tills TUNER visas.**
Tryck på MODE flera gånger för att ändra bandet. Du kan välja mellan FM1, FM2, FM3, MW och LW.
- 2 Tryck på MENU, vrid kontrollvredet tills GENERAL visas och tryck sedan på det.**
- 3 Vrid kontrollvredet tills BTM visas och tryck sedan på det.**
Enheten lagrar radiokanaler i frekvensordning på sifferknapparna.



CD

Spela upp spår i olika lägen

- Tryck på Ⓜ (↶) eller Ⓜ (SHUF) flera gånger under uppspelning tills önskat uppspelningsläge visas.**

Välj	För att spela upp
↶ TRACK	spår upprepade gånger.
↶ ALBUM*	album upprepade gånger.
SHUF ALBUM*	album i slumpmässig ordning.
SHUF DISC	skivor i slumpmässig ordning.

* Om en MP3/WMA-skiva spelas upp.

Välj ↶ OFF eller SHUF OFF för att återgå till normalt uppspelningsläge.

INSTÄLLNING RADIO CD

Justera ljudegenskaperna

- Tryck på Ⓜ under mottagning/ uppspelning, vrid kontrollvredet tills SOUND visas och tryck på det.**
- Vrid kontrollvredet tills önskat alternativ visas och tryck på det.**
- Vrid kontrollvredet för att välja inställningen. Tryck sedan på det.** Inställningen är klar.
- Tryck på ↶ (bakåt) för att återgå till föregående display.**

Följande alternativ kan ställas in beroende på källa och inställning:

SOUND:
EQ3 LOW *1
EQ3 MID *1
EQ3 HIGH *1
BALANCE
Justerar ljudbalansen: R15 – 0 – L15.
FADER
Justerar den relativa nivån: F15 – 0 – R15.
LOUDNESS
Förstärker bas och diskant för att ge klart ljud på låga volymnivåer: ON, OFF.
S.WOOFER
SW LEVEL (subwoofernivå) Justerar subwoofers volymnivå: +10 dB – 0 dB – -10 dB. (ATT visas vid den lägsta inställningen.)
SW PHASE (subwoofferfas) Väljer subwoofferfasen: SUB NORM, SUB REV.
LPF (lågpassfilter) Väljer subwoofers gränshfrekvens: OFF, 80Hz, 100Hz, 120Hz, 140Hz, 160Hz.
HPF (högpassfilter) Väljer gränshfrekvens för den främre/bakre högtalaren: OFF, 80Hz, 100Hz, 120Hz, 140Hz, 160Hz.

AUX VOL*3 (AUX-volymnivå)
Justerar volymnivån för all ansluten aux-utrustning: +18dB – 0dB – –8dB.
Den här inställningen eliminerar behovet av att justera volymnivån mellan olika källor.

*1 När EQ3 är aktiverat. Mer information finns i Anpassa equalizerkurvan.

*2 Om ljudutgången är inställd på SUB-OUT.

*3 Om AUX har valts.

INSTÄLLNING RADIO CD

Anpassa equalizerkurvan

Med CUSTOM i EQ3 kan du göra egna equalizerinställningar.

- Tryck på Ⓜ flera gånger under uppspelning för att välja CUSTOM och tryck sedan på ↶ (bakåt).**
- Tryck på Ⓜ.**
- Vrid kontrollvredet tills SOUND visas och tryck sedan på det.**
- Vrid kontrollvredet tills EQ3 LOW, EQ3 MID eller EQ3 HIGH visas och tryck sedan på det.**
- Vrid kontrollvredet för att justera det markerade alternativet och tryck sedan på det.**
Volymnivån kan justeras i steg om 1 dB, från –10 dB till +10 dB.

Upprepa steg 4 och 5 för att justera equalizerkurvan.
Återställ den fabriksinställda equalizerkurvan genom att trycka och hålla in Ⓜ innan inställningen är klar.

- Tryck på ↶ (bakåt) två gånger.**
Displayen återgår till normal mottagning/ normalt uppspelningsläge.

INSTÄLLNING RADIO CD

Justera inställningsalternativ

- Tryck på Ⓜ, vrid kontrollvredet tills önskad kategori visas och tryck på det.**
- Vrid kontrollvredet tills önskat alternativ visas och tryck på det.**
- Vrid kontrollvredet för att välja inställningen. Tryck sedan på det.***
Inställningen är klar.
- Tryck på ↶ (bakåt) för att återgå till föregående display.**

* För inställningarna CLOCK-ADJ och BTM behövs inte steg 4.

Följande alternativ kan ställas in beroende på källa och inställning:

GENERAL:
CLOCK-ADJ (justering av klockan) Justerar klockan.
CAUT ALM *1 (varningslarm) Aktiverar varningslarmet: ON, OFF.
BEEP Aktiverar ljudsignalen: ON, OFF.
AUTO OFF Stängs av automatiskt efter en viss tid efter det att enheten har stängts av: NO, 30S (sekunder), 30M (minuter), 60M (minuter).
AUX-A *1 (AUX-ljud) Aktiverar AUX-källdisplayen: ON, OFF.
REAR/SUB *1 Växlar ljudutgång: REAR-OUT (förstärkare), SUB-OUT (subwoofer).
CT (klocktid) Aktiverar CT-funktionen: ON, OFF.
REGIONAL *2 Begränsar mottagningen till ett visst geografiskt område: ON, OFF.
BTM *3 Sparar radiokanaler automatiskt.

*1 När enheten är avstängd.

*2 När FM tas emot.

*3 Om mottagaren har valts.